


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 972719 拆卸和安装后盖线束

部件信息

后盖线束的安装位置

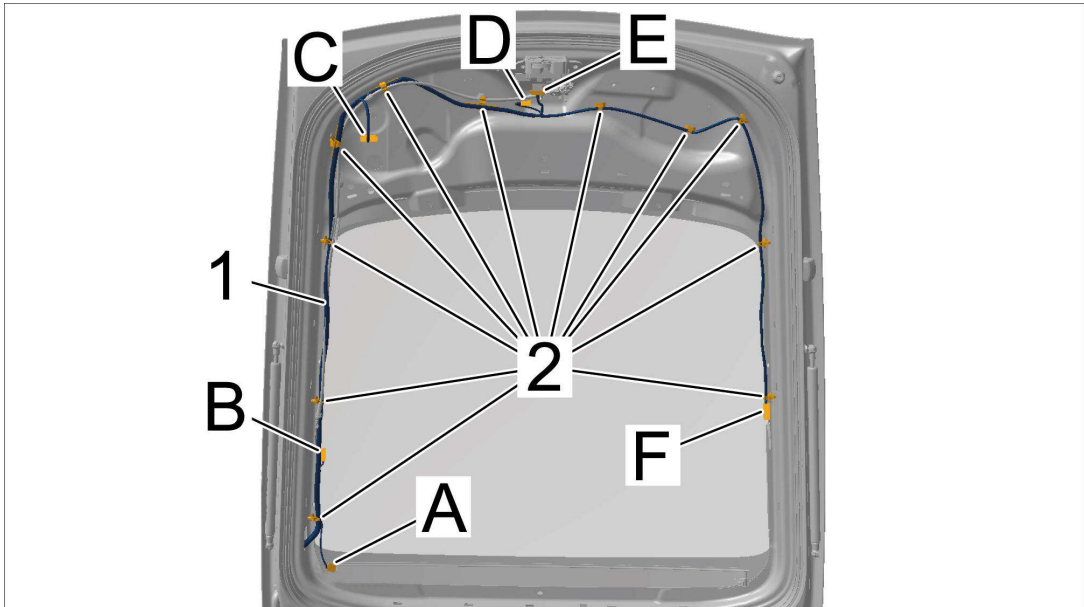

后盖线束的安装位置

- A - 辅助制动灯的电气插头。
- B - 加热式后窗的电气插头，左侧
- C - 后车窗清洗器刮水器电机的电气插头
- D - 行李厢灯的电气插头
- E - 后盖锁的电气插头
- F - 加热式后车窗的电气插头，右侧

预备工作


预备工作

1. 拆下尾门装饰板。 → 709219 拆卸和安装尾门饰板
2. 拆下左侧 C 柱饰板。 → 706819 拆卸和安装 C 柱饰板
3. 拆下后部区域的车顶衬里。 → 708419 拆卸和安装车顶衬里

拆卸和安装后盖线束


拆卸和安装后盖线束

1. 关闭点火开关并取下点火钥匙。
2. 断开电气插头 -A 到 F- 。

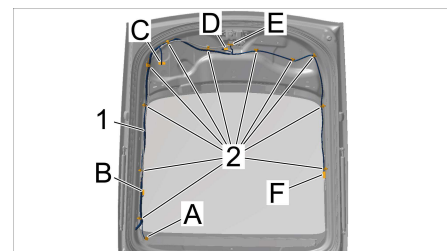


断开电气插头

3. 松开靠近 C 柱的后盖中的线束，然后松开并断开主线束上的电气插头 -F- -箭头 A-。

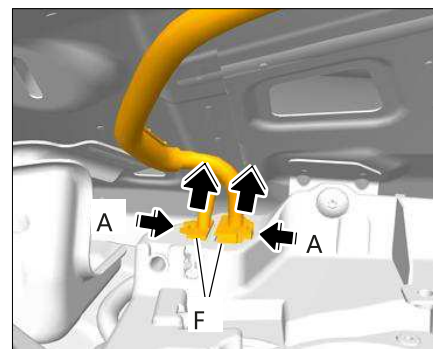


松开并拔下电气插头

4. 松开车顶后盖中的线束并将其向后和外部拉 -箭头-。

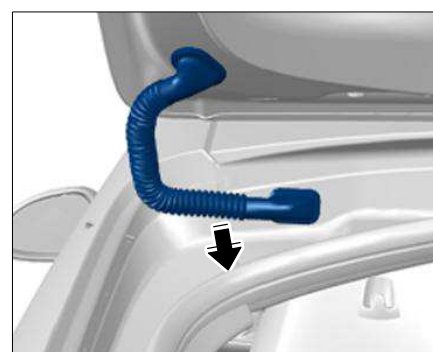

拆卸和安装车顶后盖线束

5. 使用塑料楔小心地将后盖中的线束 -1- 从卡子 -2- 中断开。
6. 将后盖中的线束 -1- 从盖中拉出并将其拆下。

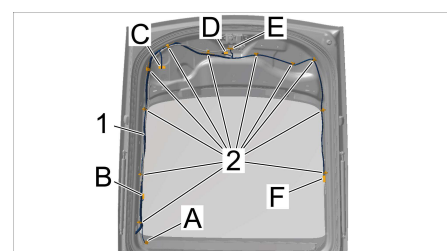

拆卸后盖线束



信息

更换损坏的夹子。

7. 以相反顺序进行安装。

后续工作

后续工作

- 1. 固定尾部的车顶饰板。 → 708419 拆卸和安装车顶衬里
- 2. 安装左侧 C 柱饰板。 → 706819 拆卸和安装 C 柱饰板
- 3. 安装尾门饰板。 → 709219 拆卸和安装尾门饰板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99