


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 978309 松开和固定继电器座 1

部件信息

安装位置

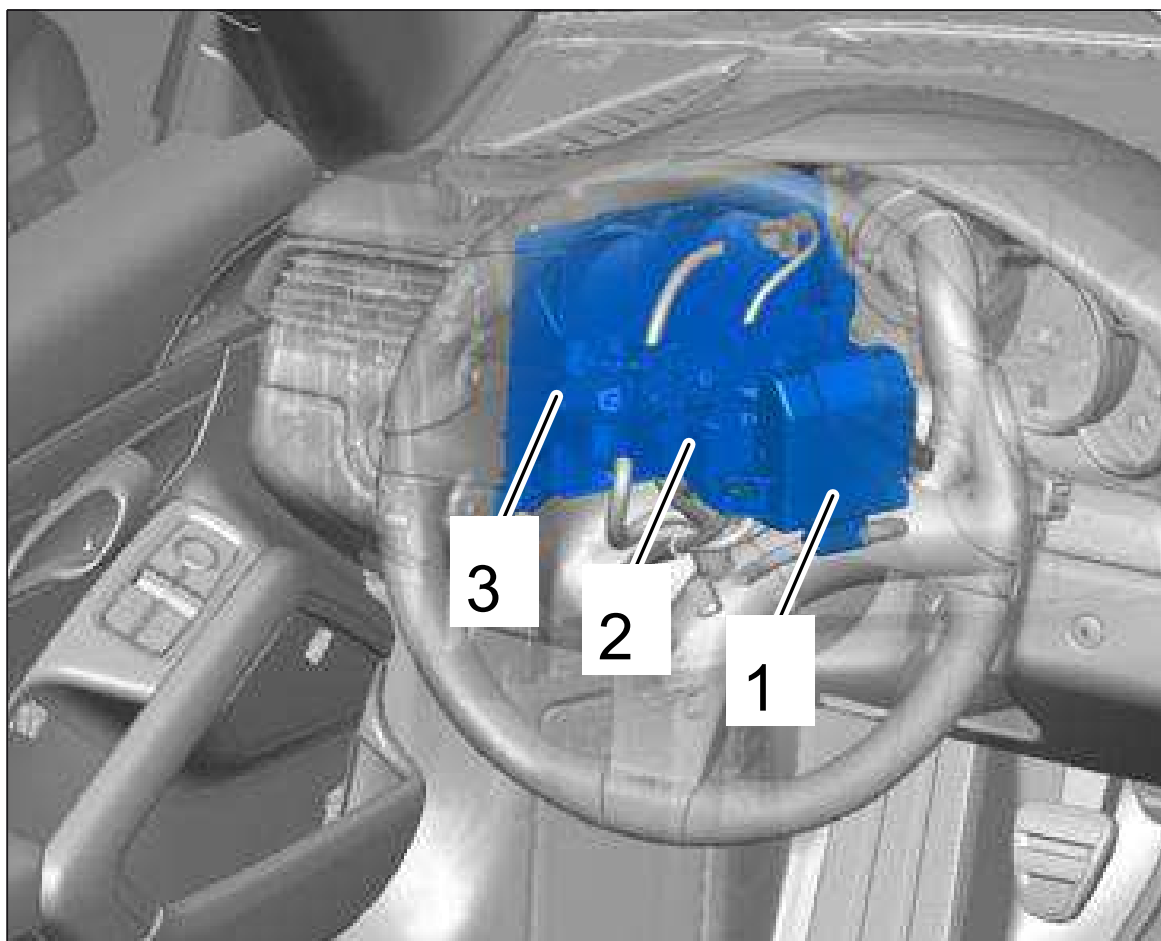

左侧电气部件的安装位置 (以 991 的图示为例)

- 1 - 网关控制单元
- 2 - 继电器托架 1
- 3 - 前端电子设备

预备工作


预备工作

1. 断开蓄电池接地端。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
2. 拆下网关控制单元。 → 903519 拆卸和安装网关控制单元。

松开继电器座 1

松开继电器座 1

1. 操作锁止机构 **-箭头 a-**，旋出继电器座 1 **-箭头 A-** 并将其松开 **-箭头-**。

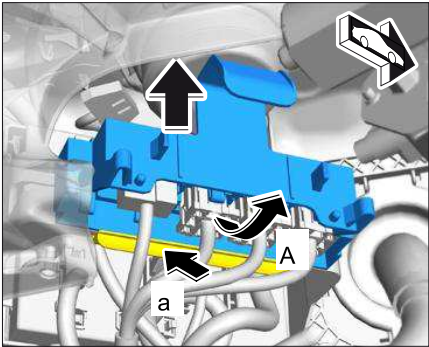


松开继电器座 1

2. 让继电器座悬挂在线束上。

固定继电器座 1

固定继电器座 1

1. 将继电器座 1 的挂钩插入支架的切口中 **-箭头-**。
2. 将销压入锁销中，直至继电器支座 1 牢固接合。

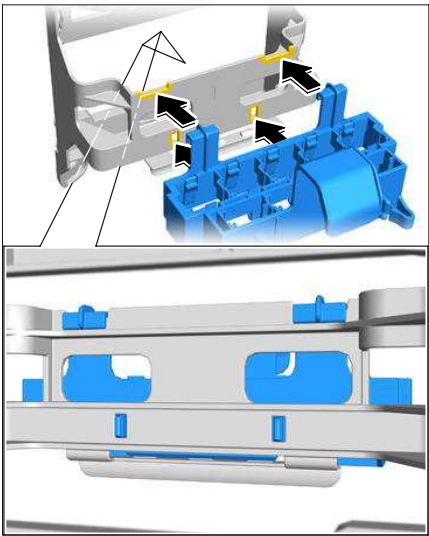

固定继电器座 1

后续工作

后续工作

1. 安装网关控制单元。 → 903519 *拆卸和安装网关控制单元*。
2. 连接蓄电池接地线。 → 2X00IN *断开蓄电池后的操作说明*

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99