

進階實戰

<<製造情境應用攻略>>

(示範用教材)

1



老師的叮嚀

習武之人最重要的基本功是→蹲馬步
同樣地！學習ERP系統也是一樣，先
學習基礎循環後，再進一步了解系統
常遇到的問題及相關的應用



系統基礎學習

系統進階應用學習


- 製造實作演練班-生產循環
- LRP接單式生產流程(ETO.MTO)
- 製造實作演練班-研發循環
- LRP計劃性生產流程(MTS.ATO)
- 預測長交期備料流程

● 進階實戰<<製造情境應用攻略>>

準備好了嗎？進階實戰課程準備開戰啦！

2

生管相關模組與各作業間的關係

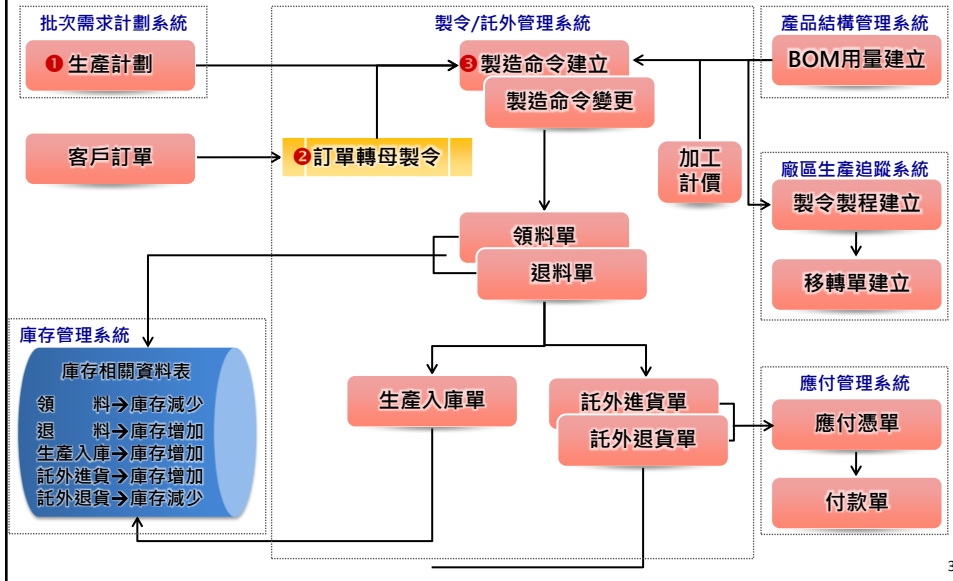

3

課程大綱

課
程

- 一、產品結構管理系統常見問題
- 二、製令託外管理系統常見問題
- 三、批次需求計劃系統常見問題



4

課程目標

- 1.清楚製造模組間的關係
- 2.學會製造模組常遇到的問題及解決方法

數位課程

系統別

產品結構管理系統

製令託外管理系統

批次需求計劃管理系統

※講師的小提醒：若您在上課前尚未進行數位課程學習，建議課後可再利用以上課程複習，加強系統熟悉度。

5



6

Q1 為什麼公司在建立BOM時，一選出某一料件就會秀出「此品號生失效日不可比品號基本資料早生效或晚失效，生效日:2016/09/12 失效日:」，是出了甚麼問題？

The screenshot shows the 'BOM用單資料建立作業(BOMI02)[成功企業]' window. A red box highlights an error message: '此品號生失效日不可比品號基本資料早生效或晚失效,生效日:2016/09/12 失效日:'. Below the error message is a table of components. The component '190100 絕緣墊' is highlighted in red.

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	生效日期	失效日期	製程	製
0040	120004	電容		pcs		P:採購件	6	1	0.00%			****	
0050	120005	變壓器		pcs		P:採購件	1	1	0.00%			****	
0060	120006	IC,CMOS		pcs		P:採購件	2	1	0.00%			****	
0070	130003	金屬接片		pcs		P:採購件	1	1	0.00%			****	
0080	190001	PCB電板		pcs		P:採購件	1	1	0.00%			****	
0090	200001	錫		g		P:採購件	1	1	0.00%			****	
0100	190100	絕緣墊	T1255	pcs		P:採購件	3	1	0.00%			****	

修改 | 單身資料筆數: 9 | 190100 絕緣墊 | 127.0.0.1 - 211

A1 因該品號有設定生效日期，但在建立BOM時並無指定該料件的生效日期，導致錯誤發生而無法建立成功。

The screenshot shows the 'BOM用單資料建立作業(BOMI02)[成功企業]' window. The '生效日期' (Effective Date) is highlighted in red, showing '2016/09/12'.

品號	品名	規格	貨號	SIZE	包裝單位	庫存數量	庫存金額	單位成本	包裝數量
190100	絕緣墊	T1255	190100			0	0	0	0

基本資料1 | 基本資料2 | 基本資料3 | 採購生管1 | 採購生管2 | 售價

條碼編號 | 品號屬性: P:採購件 | 低階碼: 99 | ABC等級 | 生效日期: 2016/09/12 | 失效日期: / / | 備註: | 產品圖號: | 圖號版次: | 標準途程品號: | 標準途程代號: | 交易設限碼: 0.不設限


進價管制 | 單價上限率: 0.00% | 售價管制 | 單價下限率: 0.00% | 超交管理 | 超交率: 0.00%

庫別 | 庫別名稱 | 庫性 | 廠別代號 | 廠別

Q2

< 實作情境題 >



成功企業研發人員將公司的產品BOM都已建置完成，想用架構圖方式呈現 410001 數位相機-SL系列的各個階層，但系統好像只能用報表呈現，不知有沒有更好的方式可以呈現階次架構？

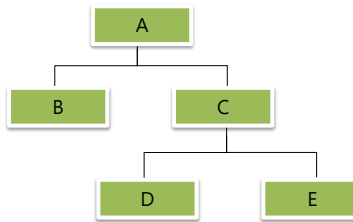

9

A2

利用製令託外管理系統的『BOM用量資料建立作業』單頭【展階】功能展出產品結構圖。

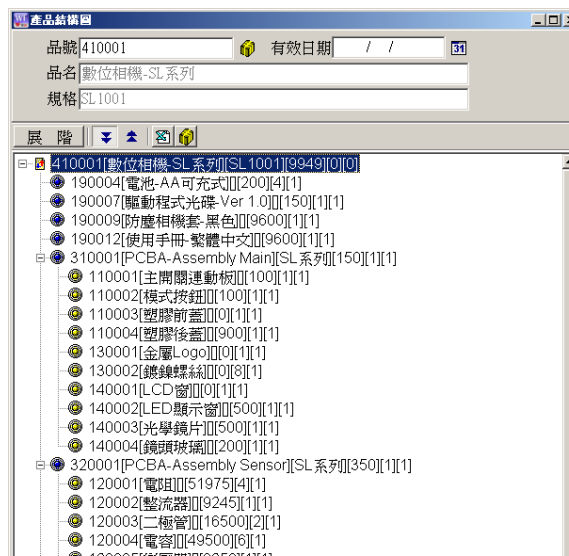

10

動手做做看！ BOM用量資料建立作業



案例操作：

成功企業研發人員將公司的產品BOM都已建置完成，想用架構圖方式呈現 410001 數位相機-SL系列的各個階層。

產品結構圖

品號 410001 有效日期 / /

品名 數位相機-SL系列

規格 SL1001

展 階

- 410001[數位相機-SL系列][SL1001][9949][0][0]
 - 190004[電池-AA可充式][200][4][1]
 - 190007[驅動程式光碟-Ver 1.0][150][1][1]
 - 190009[防護相機套-黑色][9600][1][1]
 - 190012[使用手冊-繁體中文][9600][1][1]
 - 310001[PCBA-Assembly Main][SL系列][150][1][1]
 - 110001[主開關連動板][100][1][1]
 - 110002[模式按鈕][100][1][1]
 - 110003[塑膠前蓋][0][1][1]
 - 110004[塑膠後蓋][900][1][1]
 - 130001[金屬Logo][0][1][1]
 - 130002[鍍銀螺絲][0][8][1]
 - 140001[LCD窗][0][1][1]
 - 140002[LED顯示窗][500][1][1]
 - 140003[光學鏡片][500][1][1]
 - 140004[鏡頭玻璃][200][1][1]
 - 320001[PCBA-Assembly Sensor][SL系列][350][1][1]
 - 120001[電阻][51975][4][1]
 - 120002[整流器][9245][1][1]
 - 120003[二極管][16500][2][1]
 - 120004[電容][49500][6][1]
 - 120005[變壓器][8250][1][1]

11



公司品號非常的多，可以用甚麼方式列出沒有架過BOM表的品號？



可在『品號資料建立作業』中查詢低階碼為「99」的品號，表示這些品號沒有架過BOM表。

品號資料建立作業 (INV102) [成功企業]

資料(O) 功能(F) 離開(E)

詳細欄位 資料瀏覽

品號 110011 版次 0000 單位 PCS @ 庫存數量 0

品名 鏡片護膜 小單位 @ 庫存金額 0

規格 定重 單位成本 0

貨號 110011 SIZE 包裝單位 @ 包裝數量 0

新品號核准日期

標準包裝	產品圖示	屬性類別頁	APS	資料瀏覽						
品號	品名	規格	貨號	版次	SIZE	單位	低階碼	會計	料件分類-名稱	倉管
110006	塑膠粒		110006	0000		KG	99	100	原料	
▶ 110011	鏡片護膜		110011	0000		PCS	99	100	原料	
120007	連接線		120007	0000		PCS	99	100	原料	
130004	鋁合金		130004	0000		G	99	100	原料	
130005	鎂合金		130005	0000		G	99	100	原料	
130006	銅鐵料		130006	0000		G	99	100	原料	
130007	鋁鎂合金板		130007	0000		PCS	99	100	原料	
190015	電池-AAA 高容		190015	0000		pcs	99	100	原料	
190017	驅動程式光碟		190017	0000		pcs	99	100	原料	
190018	驅動程式光碟		190018	0000		pcs	99	100	原料	


12

Q4

系統中有甚麼報表可同時呈現BOM用量資料及BOM品號當下的庫存量？

A4

系統並無報表可同時呈現，但可利用BOM的產品結構圖來呈現各階料件的用量與當時庫存量。欄位值依序為：品號；[品名]；[規格]；[庫存量]；[組成用量]；[底數]。

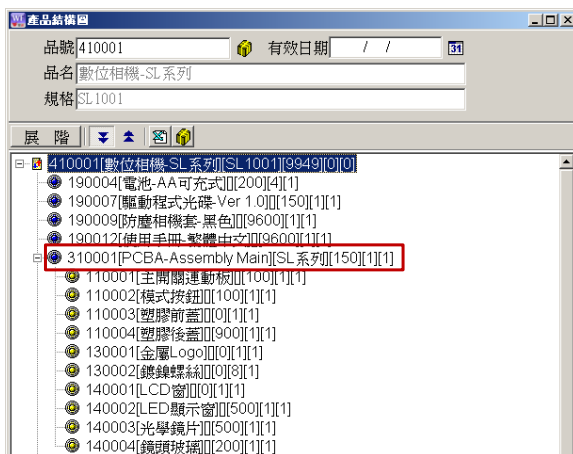


13

Q5

成功企業的產品在生產過程中需要有儀器進行檢測，而儀器放置在製造現場，該如何讓現場人員清楚拿出哪台儀器檢測(製造命令的用料需呈現該儀器)，但不需要從倉庫領出？

A5

可以在『BOM用量資料建立作業』單身的用料明細中列出該台儀器，且【材料型態】規劃「不發料」，後續在製令中會展出用料但領料單不會展出。

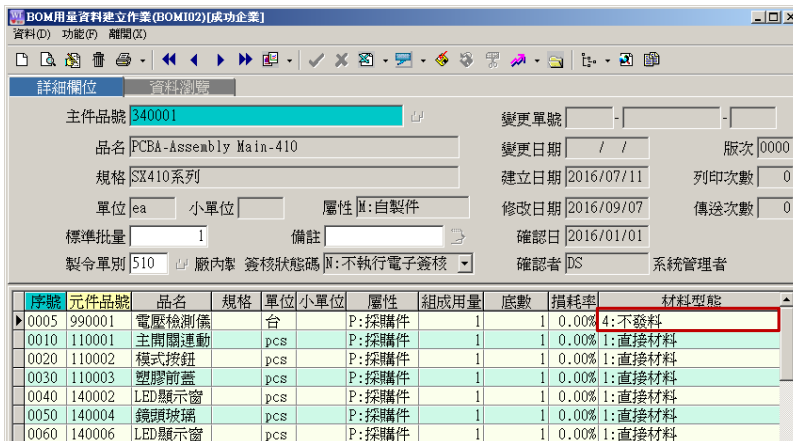

14



研發人員運用『料件用量資料複製作業』簡化架新BOM表的時間，但一直不太清楚什麼是【選擇原主件品號失效日期】？



原主件的BOM表，已經失效的元件就不會被複製到新主件的BOM表中。(例如: INV4077 在 2016/09/01 前已經失效的材料，就不會被複製成為 INV4099 的材料)。

15



如果公司在生產過程中會採行分段投料進行生產，請問研發人員要如何規劃BOM表，協助生管進行分段投料管理？



若有運用製程(SFT)系統，可以利用BOM單身的【製程代號】進行規劃；若沒製程(SFT)系統，可運用【投料時距】進行管理。

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距
0005	990001	電壓檢測儀		台		P:採購件	1	1	0.00%	T02	檢測	0
0010	110001	主開關運動		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	T01	組裝焊接	0
0020	110002	模式按鈕		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	T01	組裝焊接	0
0030	110003	塑膠前蓋		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	T01	組裝焊接	0
0040	140002	LED顯示窗		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	T01	組裝焊接	0
0050	140004	鏡頭玻璃		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	T01	組裝焊接	0
0060	140006	LED顯示窗		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	T02	檢測	0

16

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功企業]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 340001 變更單號 - - - 變更日期 / / 版次 0000

品名 PCB-Assembly Main-410 建立日期 2016/07/11 列印次數 0

規格 SX410系列 修改日期 2016/09/07 傳送次數 0

單位 ea 小單位 屬性 M:自製件 確認日 2016/01/01 確認者 DS 系統管理者

標準批量 1 備註 製令單別 510 廠內製 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距
0005	990001	電壓檢測儀		台		P:採購件	1	1	0.00%	****		3
0010	110001	主開關運動		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	****		1
0020	110002	模式按鈕		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	****		1
0030	110003	塑膠前蓋		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	****		1
0040	140002	LED顯示窗		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	****		1
0050	140004	鏡頭玻璃		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	****		1
0060	140006	LED顯示窗		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	****		2

若沒製程(SFT)系統，分段投料採【投料時距】規劃，影響後續製令單單身材料的【預計領料】日期。

7.0.0.1 - 211

17

製造指令建立作業(MOCI02)[成功企業]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令單 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0

製令單號 20160906003 產品品號 340001 傳送次數 0

開單日期 2016/09/06 品名 PCB-Assembly Main-410

性質 1:廠內製令 規格 SX410系列

類型 2.正式品號 單位 ea BOM版次 0000 版次 0000

時程與產量 廠內/部

預計產量 50

已領套數 0

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 2016/09/06

預計完工 2016/09/08

實際開工 / /

實際完工 / /

BOM日期 2016/09/07

確認日 2016/09/06

確認者 DS 系統管理者

簽核狀態 N:不執行電子簽核

因BOM表中【投料時距】的規劃，推算各料件的【預計領料】
 預計開工日+投料時距=預計領料日
 主開關運動板: 2016/09/06+1天=2016/09/07
 電壓檢測儀: 2016/09/06+3天=2016/09/09

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	預計領料	製程代號	製程名稱	庫別	庫別
2.正式品號	110001	主開關運動板		50	0	50	pcs	2016/09/07	****		1C	原裝
2.正式品號	110002	模式按鈕		50	0	50	pcs	2016/09/07	****		1C	原裝
2.正式品號	110003	塑膠前蓋		50	0	50	pcs	2016/09/07	****		1C	原裝
2.正式品號	140002	LED顯示窗		50	0	50	pcs	2016/09/07	****		1C	原裝
2.正式品號	140004	鏡頭玻璃		50	0	50	pcs	2016/09/07	****		1C	原裝
2.正式品號	140006	LED顯示窗		50	0	50	pcs	2016/09/08	****		1C	原裝
2.正式品號	990001	電壓檢測儀		50	0	50	台	2016/09/09	****		1G	現裝

瀏覽 單身資料筆數: 7 110001 主開關運動板 127.0.0.1 - 211



研發已經把產品的BOM建立完成，但生管卻一直說製令開立時帶不出該產品的BOM用料，不知問題出在哪裡？



因為該產品的BOM表並沒有經過主管審核確認，導致生管一直帶不出來，BOM必須有主管確認才算生效。

BOM用量資料建立作業 (BOM102) [成功企業]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號: 340001 變更單號: 變更日期: 0000

品名: PCBA-Assembly Main-410 建立日期: 2016/01/01

規格: SX410系列 修改日期: 2016/01/01

單位: ea 小單位: 屬性: 自製件 確認日: 2016/01/01

標準批量: 1 備註: 確認者: DS 系統管理者

製令單別: 510 廠內參 審核狀態碼: N: 不執行電子審核


序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距
0005	990001	電壓檢測儀		台		P:採購件	1	1	0.00%	****		3
0010	110001	主開關運動		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	****		1
0020	110002	模式按鈕		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	****		1
0030	110003	塑膠前蓋		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	****		1
0040	140002	LED顯示窗		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	****		1
0050	140004	鏡頭玻璃		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	****		1
0060	140006	LED顯示窗		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	****		2

19



< 實作情境題 >

成功企業研發單位將各品料號間的替換關係(取替代件)都已建置完成，但不知該如何透過系統完整呈現各階層的取替代料件資訊，提供給生管人員參考？

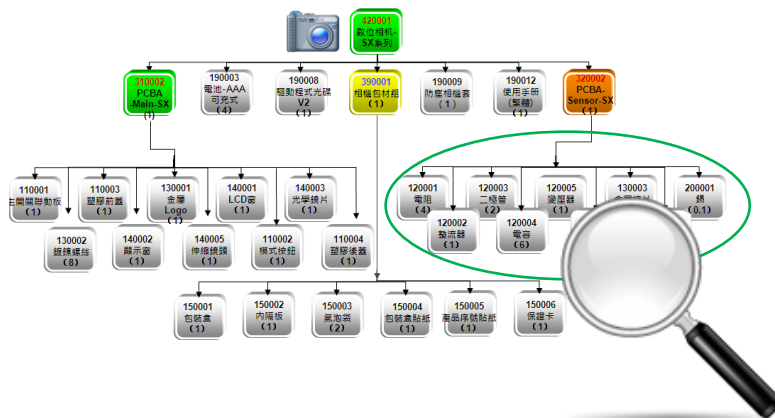

20

 可以利用產品結構管理系統的『多階材料用量清單』在【進階選項】中勾選是否【列印取替代件】，報表就會呈現各品項的取替代料件。

多階材料用量清單 (BOMR02) [成功企業]

基本選項 進階選項 系統選項

主件品號

分類方式 會計

類別

選擇品號

區間選擇

起 410001

迄 410001

選擇低階碼

起

迄

元件品號

選擇有效日期

主件品號

☐ 列印主件標準產品途程

元件品號

☒ 列印取替代件

☐ 列印料件承認資料

☒ 僅列印納入標準成本元件品號

☐ 列印元件標準產品途程

選擇確認狀態 1. 已確認

選擇排序方式 依主件品號+層級

確認

取消

週期性

自訂

即時報表

21

序號 工作管理員 戚富

成功科技

多階材料用量清單

建立日期: 至

修改日期: 至

第 1 頁

報表日期: 2016/09/09

主件品號	階次	取替代件	序號	元件品號	品名	規格	單位	備註	標準數量	組用量	備註	製程名稱	材料型態	生效日期	累計組用量	累計實際用量	
10001	0			自製件	數位相機-SL系列		ea	已確認	1	0					0	0	
	.1	0010		190004	電池-AA可充式		pcs	已確認		4		****	直接材料		4	4	
	.1	0020		190007	驅動程式光碟-Ver 1.0		pcs	已確認		1		****	直接材料		1	1	
	.1	0030		190009	防塵相機套-黑色		pcs	已確認		1		****	直接材料		1	1	
	.1	0040		190012	使用手冊-繁體中文		pcs	已確認		1		****	直接材料		1	1	
	.1	0050		310001	PCBA-Assembly Main	SL系列	ea	已確認	1	1		****	直接材料		1	1	
	.2	0010		110001	主開關運動板		pcs	已確認		1		****	直接材料		1	1	
				28031			PCS			1				2016/08/01	0	0	
	.2	0020		110002	模式按鈕		pcs	已確認		1		****	直接材料		1	1	
	.2	0030		110003	塑膠前蓋		pcs	已確認		1		****	直接材料		1	1	
	.2	0040		110004	塑膠後蓋		pcs	已確認		1		****	直接材料		1	1	
	.2	0050		130001	金屬Logo		pcs	已確認		1		****	直接材料		1	1	
	.2	0060		130002	鍍銀螺絲		pcs	已確認		8		****	直接材料		8	8	
	.2	0070		140001	LCD窗		pcs	已確認		1		****	直接材料		1	1	
	.2	0080		140002	LED顯示窗		pcs	已確認		1		****	直接材料		1	1	
	.2	0090		140003	光學鏡片		pcs	已確認		1		****	直接材料		1	1	
	.2	0100		140004	鏡頭玻璃		pcs	已確認		1		****	直接材料		1	1	
	.1	0060		320001	PCBA-Assembly Sensor	SL系列	ea	已確認	1	1		****	直接材料		1	1	
	.2	0010		120001	電阻		pcs	已確認		4		5.00	****	直接材料		4	4
	.2	0020		120002	電流感測器		pcs	已確認		1		****	直接材料		1	1	
	.2	0030		120003	二極管		pcs	已確認		2		****	直接材料		2	2	
	.2	0040		120004	電容		pcs	已確認		6		****	直接材料		6	6	

結束

標準(英寸)X(5.41, 0.49)

(X: 519, Y: 47)

動手做做看！ 多階材料用量清單

案例操作：
研發單位將各品料號間的替換關係(取替代件)都已建置完成，試著利用多階材料用量清單完整呈現各階層的取替代料件資訊。



多階材料用量清單

建立日期: 2016/09/09 至 2016/09/09

主件品號	階次	零件名稱	規格	單位	備註	標準用量	組合用量	替代零件	材料型號	生效日期	失效日期	備註
410001	0	自製件	數位相機-BL系列	ea	已確認	1	0					
	.1	0010	電池-44可充式	pcs	已確認	4			直接材料			
	.1	0020	驅動程式光碟-Ver. 1.0	pcs	已確認	1			直接材料			
	.1	0030	防塵相機蓋-黑色	pcs	已確認	1			直接材料			
	.1	0040	使用手冊-繁體中文	pcs	已確認	1			直接材料			
	.1	0050	PCBA-Assembly Main	ea	已確認	1			直接材料			
	.2	0010	主開關運動板	pcs	已確認	1			直接材料			
	.2	0020	模式按鈕	pcs	已確認	1			直接材料			
	.2	0030	塑膠前蓋	pcs	已確認	1			直接材料			
	.2	0040	塑膠後蓋	pcs	已確認	1			直接材料			
	.2	0050	金屬Logo	pcs	已確認	1			直接材料			
	.2	0060	鏡頭模塊	pcs	已確認	1			直接材料			
	.2	0070	LED顯示窗	pcs	已確認	1			直接材料			
	.2	0080	LED顯示窗	pcs	已確認	1			直接材料			
	.2	0090	光學鏡片	pcs	已確認	1			直接材料			
	.2	0100	鏡頭玻璃	pcs	已確認	1			直接材料			
	.1	0060	PCBA-Assembly Sensor	ea	已確認	1			直接材料			
	.2	0010	電阻	pcs	已確認	4	5.00		直接材料			
	.2	0020	電阻	pcs	已確認	1			直接材料			
	.2	0030	二極管	pcs	已確認	1			直接材料			
	.2	0040	電容	pcs	已確認	1			直接材料			

23



研發人員開啟『BOM用量建立作業』建立BOM表，在單頭【製令單別】輸入後，為何會當出「此單別不存在或單據性質不符」的錯誤訊息呢？

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功企業]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料欄位

主件品號: PCBA-Assembly Main-410 變更單號: / / 版次: 0000

品名: SX410系列 變更日期: / / 列印次數: 0

規格: 單位: ea 小單位: 屬性: N: 傳送次數: 0

標準批量: 1 備註: 簽核狀態碼: N: 不執行

製令單別: 5112 OK

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功企業] 此單別不存在或單據性質不符!

序號	元件品號	品名
0005	990001	電壓檢測儀
0010	110001	主開關運動板
0020	110002	模式按鈕
0030	110003	塑膠前蓋
0040	140002	LED顯示窗
0050	140004	鏡頭玻璃
0060	140006	LED顯示窗

修改 單身資料筆數: 7 990001 電壓檢測儀 127.0.0.1 - 211

24

A10 因為『製令/託外管理系統』的『單據性質設定作業』的【製令單別】需符合二個限定條件。1. 單據性質=「51.製令工單」；2. 【編碼方式】不可為手動編碼。

ERP系統可以依BOM展製令單，所以不可設為「手動編號」。

Q11 研發已經建好BOM表，財會也設好了品號的標準成本，為甚麼在執行『多階標準成本表』產出的報表中卻有某料號無法往下展階，看不到完整的成本結構？


A11 因為該品號的【品號屬性】為「採購件」，所以報表不展下階也不累算下階成本。

公司自製半成品，但品號屬性歸屬錯誤，應規劃為「自製件」。

鼎新電腦 DataSystems

Q12 公司BOM表中有許多料件都已經失效，針對這些料件都設定了失效日期，可是在執行材料用量清單時所有材料都跑出來，該如何只呈現有效料件的用量清單？

A12 可以在列印報表時輸入「有效日期」條件，當生效日期≤有效日期 AND 失效日期>有效日期，條件符合時資料才會印出。

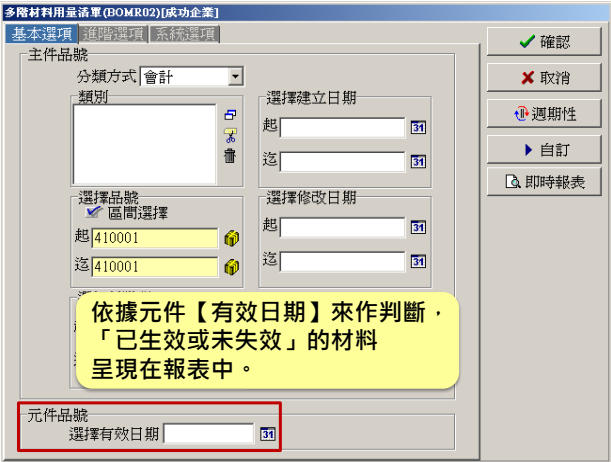

27

鼎新電腦 DataSystems

Q13 < 實作情境題 >
研發人員發現材料 140003 (光學鏡片) 容易磨損造成相機拍照異常，經評估後要將此料件改換成 140010 (光學鏡片AX)，但是影響的BOM很多，該如何較快速的把相關BOM調整成新的料件 140010？

元件品號	組成用量	失效日期	生效日期
(原材料) 140003	沒有改變	當月月底	X
(新材料) 140010		X	當月月底

A13 利用『元件資料整批修改作業』讓系統自動產生『BOM變更單』再交由主管審核確認。

28

鼎新電腦 DataSystems

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功企業]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

1 主件品號 310001

品名 PCBA-Assembly Main

規 單 標準批 製令單

原 BOM : 310001 · 310002 材料狀況。

序號	元件品號	品名	規格	單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期
0040	110004	塑膠後蓋		pcs	P:採	1	1	0.00%	****		0		
0050	130001	金屬Logo		pcs	P:採	1	1	0.00%	****		0		
0060	130002	鍍銀螺絲		pcs	P:採	8	1	0.00%	****		0		
0070	140001	LCD窗		pcs	P:採	1	1	0.00%	****		0		
0080	140002	LED顯示窗		pcs	P:採	1	1	0.00%	****		0		
0090	140003	光學鏡片		pcs	P:採	1	1	0.00%	****		0		
0100	140004	鏡頭玻璃		pcs	P:採	1	1	0.00%	****		0		

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功企業]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 310002

品名 PCBA-Assembly Main

變更單號 變更日期 / / 版次 0000

規 單 標準批 製令單

序號	元件品號	品名	規格	單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期
0050	110005	鏡頭框架		pcs	P:採	1	1	0.00%	****		0		
0060	130001	金屬Logo		pcs	P:採	1	1	0.00%	****		0		
0070	130002	鍍銀螺絲		pcs	P:採	10	1	0.00%	****		0		
0080	140001	LCD窗		pcs	P:採	1	1	0.00%	****		0		
0090	140002	LED顯示窗		pcs	P:採	1	1	0.00%	****		0		
0100	140003	光學鏡片		pcs	P:採	1	1	0.00%	****		0		
0110	140005	伸縮鏡頭		pcs	P:採	1	1	0.00%	****		0		

29

鼎新電腦 DataSystems

元件整批修改作業(BOMB02)[成功企業]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇起始主件品號

選擇區間選擇

起 迄

變更選擇 元件修改

選擇原元件品號 140003

輸入新元件品號 140010

選擇製程代號

變更失效元件 不變更失效元件

選擇失效日期 2016/09/09

輸入BOM 變更單單別 411

輸入變更原因 材料調整

確認 取消 週期性 自訂

元件修改：新,舊材料元件替換

30

鼎新電腦 DataSystems

BOM用量資料建立作業 (BOMI02) [成功企業]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 310001

品名 PCBA-Assembly Main

規單標準批製令單

變更後的 BOM : 310001 · 310002 材料狀況。

序號	元件品號	品名	規格	單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	生效日期	失效日期	選擇
0050	130001	金屬Logo		pcs	P:採	1	1	0.00%	****				
0060	130002	鍍銀螺絲		pcs	P:採	8	1	0.00%	****				
0070	140001	LCD窗		pcs	P:採	1	1	0.00%	****				
0080	140002	LED顯示窗		pcs	P:採	1	1	0.00%	****				
0090	140003	光學鏡片		pcs	P:採	1	1	0.00%	****			2016/09/30	
0100	140004	鏡頭玻璃		pcs	P:採	1	1	0.00%	****				
0110	140010	光學鏡片AX BOM-AX		pcs	P:採	1	1	0.00%	****		2016/09/30		

BOM用量資料建立作業 (BOMI02) [成功企業]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 310002

品名 PCBA-Assembly Main

變更單號 411 - 20160909001 - 0002

變更日期 2016/09/09 版次 0001

序號	元件品號	品名	規格	單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	生效日期	失效日期	選擇
0060	130001	金屬Logo		pcs	P:採	1	1	0.00%	****				
0070	130002	鍍銀螺絲		pcs	P:採	10	1	0.00%	****				
0080	140001	LCD窗		pcs	P:採	1	1	0.00%	****				
0090	140002	LED顯示窗		pcs	P:採	1	1	0.00%	****				
0100	140003	光學鏡片		pcs	P:採	1	1	0.00%	****			2016/09/30	
0110	140005	伸縮鏡頭		pcs	P:採	1	1	0.00%	****				
0120	140010	光學鏡片AX BOM-AX		pcs	P:採	1	1	0.00%	****		2016/09/30		

33

鼎新電腦 DataSystems

動手做做看！
元件資料整批修改作業

案例操作：

研發人員發現材料 140003 (光學鏡片) 容易磨損造成相機拍照異常，經評估後要將此料件改換成 140010 (光學鏡片AX)，但是影響的BOM很多，試利用元件資料整批修改作業將BOM調整成新的料件 140010

元件品號	組成用量	失效日期	生效日期
(原材料) 140003	沒有改變	當月月底	X
(新材料) 140010		X	當月月底

34

Q14

若主件品號「LRP4004」每生產100,000個需要使用到1個單位的品號「LRP4003」，但在BOM表底數只能設到千位，那我應該怎麼設BOM表？

A14

可把「LRP4004」的標準批量調為 100，「LRP4003」底數設為 1,000，組成用量設為1，便可符合研發的需求。

BOM用量資料建立作業 (BOM102) [成功企業]

資料 (D) 功能 (F) 離開 (L)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 LRP4004 變更單號 - / - / -

品名 LRP4004 變更日期 / / 版次 0000

規格 LRP4004 建立日期 098/10/01 列印次數 0

單位 PCS 小單位 屬性 自製件 修改日期 098/10/05 傳送次數 0

標準批量 100 備註 確認日 098/10/01 確認者 DS 系統管理者

製令單別 510 廠內製裝核狀態碼 N:不執行電子簽核

序號	元件品號	品名	單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	生效日期	失效日期
0010	LRP4003	LRP4003	PCS	P:採購件	1	1,000	0.00%	****	098/10/01	

底數的用途：

- 1.作為計算組成用量之分母，若組成用量無法以整數或整除之小數點表示，可透過「底數」呈現組成用量。
- 2.也可解決「庫存單位」與「產品用量單位」之換算問題。

35

Q15

BOM用量資料要如何暫時不讓使用者使用？等到此產品測試過正式生產時，再開放出來使用？

A15

因為BOM用量資料中的主件品號沒有生失效日可以控管，所以要控管BOM用量生效前該品號不要被帶入到製令中生產，可利用製令中的『單據性質設定作業』設定控制品號生失效，再利用『品號變更單』填入【生效日】期將日期設在未來的日期。



36

鼎新電腦 DataSystems

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功企業]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 INV4018 變更單號 - - -

品名 數位相機 變更日期 / / 版次 0000

規格 標準型 建立日期 098/10/05 列印次數 0

單位 台 小單位 屬性 N:自製件 修改日期 098/10/05 傳送次數 0

標準批量 1 備註 確認日 098/10/05 確認者 DS 系統管理者

製令單別 510 廠內製簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

序號	元件品號	品名	單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	生效日期	失效日期
0010	INV1024	9605210001	can	P:採購件	1	1	0.00%	****	101/01/01	
0020	INV1025	9605210002	can	P:採購件	1	1	0.00%	****	101/01/01	
0030	INV1026	9605210003	can	P:採購件	1	1	0.00%	****	101/01/01	

研發人員於 98/10/05 建置一新BOM表，但不開放於98年度進行量產，所以單身元件生效日歸劃在 101/01/01，預計在 101年度進行量產。

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

37

鼎新電腦 DataSystems

品號變更建立作業(INV124)[成功企業]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 產品圖示 資料瀏覽

品號 INV4018 刪除品號

原品名 數位相機 新品名 數位相機

原規格 標準型 新規格 標準型

變更版次 0001 變更日期 098/10/05 修改者 DS 系統管理者

修改欄位類別 0.全部 備註

簽核狀態 N:不執行電子簽核 確認者 DS 系統管理者

列印次數 0 傳送次數 0 確認日期 098/10/05

序號	欄位編號	欄位名稱	欄位型態	新文字欄位值	新值名稱	原文
0001	MB030	生效日期	C.Char	101/01/01		

調整成品品號的生效日，利用『品號變更單』將【生效日期】設在未來 101/01/01。

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

38

鼎新電腦 DataSystems

品號資料建立作業 (INV102) [成功企業]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

品號 INV4018 版次 0001 單位 台 庫存數量 0
 品名 數位相機 小單位 庫存金額 0
 規格 標準型 定價 單位成本 0
 貨號 INV4018 SIZE 包裝單位 包裝數量 0
 新品號核准日期

基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售

條碼編號 品號屬性 N:自製件
☒ 庫存管理 ☐ 保稅品 低階碼 99 ABC等級
 循環盤點碼 生效日期 101/01/01
 批號管理 N:不需要 失效日期 / /
 有效天數 0 複檢天數 0 備註
☐ 進價管制 單價上限率 0.00% 產品圖號 圖號版次
☐ 售價管制 單價下限率 0.00% 標準途程品號
☐ 超交管理 超交率 0.00% 標準途程代號

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

39

鼎新電腦 DataSystems

單據性質設定作業 (MOC101) [成功企業]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位一 詳細欄位二 資料瀏覽

單別 510 核對製令 N:不核對製令
 單據名稱 廠內製令單 控制超領 N:不控制超領
 單據全名 廠內製令單 控制缺領 N:不控制缺領
 單據性質 51:製令工單 控制超入 N:不控制超入
 製令類別 1:廠內
 編碼方式 1:日編
 年碼數 3 ☒ 納入 MRP 計算 直接結帳 N:不結
 流水號碼數 3 ☐ 更新核價 應付憑單
 編碼格式 YYYYMMDD999
 品號輸入方式
☒ 採品號輸入
☐ 採採購單輸入
☒ 自動確認
☐ 自動列印
☐ 單別限定輸入使用者
 領料單
 退料單
 匯率來源 1.銀行買進匯率

控管品號生失效
☐ 不控管品號生失效 ☒ 控管品號生失效

審核代號 每頁列印審核
 列印時修改審核
 備註
 憑證格式
☐ 列印時選擇憑證格式
☐ 每頁列印合計
☐ 單據輸入工程品號

製令單的單據性質調整為【控管品號生失效】。

瀏覽 127.0.0.1 - 211

40

鼎新電腦 DataSystems

製造命令建立作業(MOC102)[成功企業]

資料(D) 功能(F) 離開(A)

製令單別 510 廠內製令單 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0

製令單號 0981005002 產品品號 INV4018 傳送次數 0

開單日期 098/10/05 31 品名

性質 1:廠內製令 規格

類型 2:正式品號 單位 BOM版次 版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉

時程與產量

預計產量

已領套數

已生產量

報廢數量

鎖定期

鎖定期

預計完工

預計完工

實際開

實際完工

包裝資料

固定開始結束時間

否異動

時間 0000:00:00

ROM口組 098/10/05 31

執行電子簽核

製造命令建立作業(MOC102)[成功企業]

此品號未生效或已失效,生效日:101/01/01 失效日:

OK

當生管於98/10/05開立製令準備生產該新品,但該成品還未達生效日,所以被系統判定為錯誤不可存檔。

41

鼎新電腦 DataSystems

要如何知道BOM用量資料中,某主件品底下元件的的主要供應廠商是哪一家?

A16 可使用「尾階材料用量清單」。

零件工作控制台[System Administrator][成功企業] - [圖覽報表(尾階材料用量清單-工作代號:20161005000001-201610050001)]

零件工作管理員 視窗

成功企業

尾階材料用量清單

報表日期: 2016/10/01

第 1 頁

主件品號	元件品號	品名	單位	確認碼	材料型態	標準用量	投料時間	組成用量	主供應廠商	備註	損耗率%	插件位置	插件位置2
10001	PCBA-Assembly Main	ex	已確認	材料型態	標準用量	1.000							
	自製件												
	110001	主開關運動板	pcs	已確認	直接材料	1.00000		1.00000	1003				
	110002	模式按鈕	pcs	已確認	直接材料	1.00000		1.00000	1003				
	110003	塑膠前蓋	pcs	已確認	納入標準成本	1.00000		1.00000	1003				
	110004	塑膠後蓋	pcs	已確認	直接材料	1.00000		1.00000	1003				
	130001	金屬Logo	pcs	已確認	直接材料	1.00000		1.00000	1003				
	130002	鍍銀螺絲	pcs	已確認	納入標準成本	8.00000		8.00000	1003				
	140001	LCD窗	pcs	已確認	直接材料	1.00000		1.00000	1003				
	140002	LED顯示窗	pcs	已確認	直接材料	1.00000		1.00000	1003				
	140003	光學鏡片	pcs	已確認	直接材料	1.00000		1.00000	1003				
	140004	鏡頭玻璃	pcs	已確認	納入標準成本	1.00000		1.00000	1003				
	140010	光學鏡片AX	pcs	已確認	直接材料	1.00000		1.00000	1003				
	BOM-AX				納入標準成本	1.00000		1.00000	1003				

新增元件品號20160909

42

課程大綱

課

程

一、產品結構管理系統常見問題

二、製令託外管理系統常見問題

三、批次需求計劃系統常見問題



43






< 實作情境題 >

成功企業出貨數位相機WS系列 (品號: 450001) 一批, 因產品有瑕疵被客戶退回10台, 倉管已入到不良品倉存放, 維修人員該如領出進行維修重工呢?



利用製令託外管理系統的『重工工單』進行維修重工的程序。

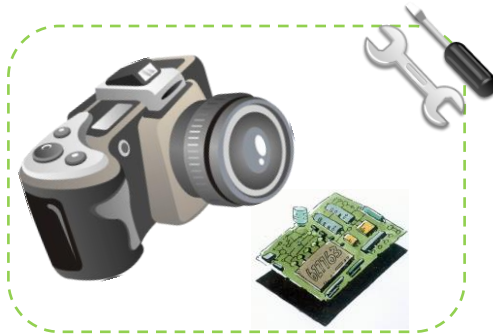

45

鼎新電腦管理系統(MUC102)成功企業

資料(F) 功能(D) 離開(O)

1. 詳細開位 2. 重工工單

2. 製令單別 520 3. 產品品號 450001

製令單號 20160901001

開單日期 2016/09/01

性質 1: 廠內製令

類型 2. 正式品號

狀態碼 1: 未生產

品名 數位相機 WS系列

規格 WS1

單位 ea BOM版次 0000 版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉

時程與產量

廠內/計外	進階資料	包裝資料	資料摘要
預計產量 10			
已領套數 0			
已生產量 0			
報廢數量 0			
預計開工 2016/09/01	BOM日期 2016/09/01		
預計完工 2016/09/02	確認日 2016/09/01		
實際開工 / /	確認者 DS 系統管理者		
實際完工 / /	審核狀態 N: 不執行電子審核		

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號	製理名稱	庫別	庫別名稱	材料型態	取替代件	被取替代件
2. 正	140005	伸縮鏡頭		10	0	10	pcs	****		1C	原料倉	1: 直接材		140005
2. 正	450001	數位相機 WS系列	WS1	10	0	10	ea	****		1M	不良品倉	1: 直接材		450001

4. 維修重工通常不會領整套料, 建議手動填入製令單身需領用的料件(領產品本身及維修所需材料), 不用依BOM展料。

瀏覽 單身資料筆數: 2 140005 伸縮鏡頭 127.0.0.1 - 211

動手做做看！ 製造命令建立作業



案例操作：

成功企業出貨數位相機WS系列 (品號：450001)一批，因產品有瑕疵被客戶退回10台，倉管已入到不良品倉存放，試建立該產品重工工單。

製造命令建立作業 (MOC002) [成功企業]

資料功能 關閉

詳細欄位

製令單號: 520 重工工單 狀態碼: 1:未生產 急料 列印: 0

製令單號: 20160901001 產品品號: 450001 傳送次數: 0

開單日期: 2016/09/01 品名: 數位相機 WS系列

性質: 1:廠內製令 規格: WS1

類型: 2:正式品號 單位: ea BOM版次: 0000 版次: 0000

EBO拖轉狀態: 不需拖轉

時程與產量

預計產量	10
已領套數	0
已生產量	0
報廢數量	0
預計開工	2016/09/01 <四>
預計完工	2016/09/02 <五>
實際開工	/ /
實際完工	/ /

BOM日期: 2016/09/01 確認日: 2016/09/01 確認者: DS 系統管理員

審核狀態: 不執行電子審核

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號	製程名稱	庫別	原料倉	材料型態	取替代件	檢數替代
2.正	140005	伸縮鏡頭		10	0	10	pcs	****		IC		1:直接材	140005	
2.正	450001	數位相機 WS系列	WS1	10	0	10	ea	****		IM	不良品倉	1:直接材	450001	

47



< 實作情境題 >

成功企業外包人員被財會單位告知，託外加工所衍生的相關費用 (如: 報關費或貨運費) 必須認列到該批加工進貨的品項成本中，這樣系統可以做嗎？

貨運費用	加工廠商	託外進貨單號	加工品號	進貨數量	加工單價	分攤費用
1,500	3004 訊達公司	590-20160905001	350002	100	150	1,000
			351002	50	250	500



財會人員自行將貨運費用依該批進貨總數量平均分攤，再到『託外進貨單』人工補入【進貨費用】。

48

託外進貨單建立作業(MOC106)[成功企業]

資料(F) 功能(E) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

託外進貨單別 590 託外進貨單 加工廠商 3004 訊達公司
 託外進貨單號 20160905001 廠別 001 台北廠
 單據日期 2016/09/05 簽核狀態 N:不執行電子簽核 列印 0
 保稅碼 0.依品號預設 傳送次數 0 託外進貨日期 2016/09/05
 通知碼 N.不通知

發票資料 其他資料 資料瀏覽

稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加
 統一編號 36779019 發票號碼 申報年月 2016/09
 發票聯數 2 三聯式 課稅別 2:應稅外加 營業稅率 5.00%
 發票日期 / / 扣抵區分 1:可扣抵進貨及費用

序號	類型	品號	品名	單位	進貨數量	驗收數量	計價數量	加工單價	加工金額	進貨費用	製令單別	製令單號	規格	進貨庫別
0001	2.正	350002	PCBA-WS1 Senso	ea	100	100	100	150	15,000	0	511	20160901002	WS1	1B
0002	2.正	351002	PCBA-WSX1 Sens	ea	50	50	50	250	12,500	0	511	20160901003	WSX1	1B

貨運費用:1,500 · 依進貨數量分攤費用:1,500 ÷ (100+50)=10
 350002 分攤費用:100×10=1,000;
 351002 分攤費用:50×10=500。
 註:企業可自行規劃分攤基準

原幣加工金額 27,500 本幣未稅金額 27,500
 原幣未稅金額 0 本幣稅額 1,375
 原幣扣款金額 1,375 本幣金額合計 28,875
 原幣稅額 28,875

瀏覽 單身資料筆數:2 350002 PCBA-WS1 Sensor 127.0.0.1 - 211

託外進貨單建立作業(MOC106)[成功企業]

資料(F) 功能(E) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

託外進貨單別 590 託外進貨單 加工廠商 3004 訊達公司
 託外進貨單號 20160905001 廠別 001 台北廠
 單據日期 2016/09/05 簽核狀態 N:不執行電子簽核 列印 0
 保稅碼 0.依品號預設 傳送次數 0 託外進貨日期 2016/09/05
 通知碼 N.不通知

發票資料 其他資料 資料瀏覽

稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加
 統一編號 36779019 發票號碼 申報年月 2016/09
 發票聯數 2 三聯式 課稅別 2:應稅外加 營業稅率 5.00%
 發票日期 / / 扣抵區分 1:可扣抵進貨及費用

計價數量 100 扣款金額 0
 加工單價 150 原幣未稅金額 15,000
 加工金額 15,000 原幣稅額 750
 暫不付款 本幣未稅金額 15,000
 計價單位 ea 本幣稅額 750
 扣款說明 進貨費用 1000 輸入分攤費用
 確定 取消

序號	類型	品號	品名	單位	進貨數量	驗收數量	計價數量	加工單價	加工金額	進貨費用	製令單別	製令單號	規格	進貨庫別
0001	2.正	350002	PCBA-WS1 Senso	ea	100	100	100	150	15,000	1,000	511	20160901002	WS1	1B
0002	2.正	351002	PCBA-WSX1 Sens	ea	50	50	50	250	12,500	0	511	20160901003	WSX1	1B

原幣加工金額 27,500 本幣進貨費用 1,000 數量合計 150
 原幣未稅金額 27,500 本幣未稅金額 27,500
 原幣扣款金額 0 本幣稅額 1,375
 原幣稅額 1,375 本幣金額合計 28,875
 原幣金額合計 28,875

瀏覽 單身資料筆數:2 350002 PCBA-WS1 Sensor 127.0.0.1 - 211 50

動手做做看！

託外進貨單建立作業



案例操作：

成功企業外包人員被財會單位告知，託外加工所衍生的相關費用(如：報關費或貨運費)必須認列到該批加工進貨的品項成本中。

貨運費用	加工廠商	託外進貨單號	加工品號	進貨數量	加工單價	分攤費用
1,500	3004 訊達公司	590- 20160905001	350002	100	150	1,000
			351002	50	250	500

51

Q3

< 實作情境題 >

生管人員於當月1日開立成品(450001)及半成品(350001)的製令，想依據某成品工單一併追查下階各半成品工單的生產進度，詢問資訊人員該如何透過ERP系統快速查詢生產進度？



A3

生管人員開立成品製令單後，下階各半成品製令單都必需紀錄【母製令號】，後續便可運用『生產進度表』快速查詢該批產品的生產進度了。

52

製造命令建立作業(MOC102)[成功企業]

資料(主) 功能(主) 離開(主)

詳細欄位 資料瀏覽

1 製令單別 510 廠內製令單 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0

製令單號 20160901001 產品品號 450001 傳送次數 0

開單日期 2016/09/01 品名 數位相機-WS系列

性質 1:廠內製令 成品工單 規格 WS1

類型 2.正式品號 單位 ea BOM版次 0000 版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉

時程與產量	廠內/話外	進階資料	包裝資料	資料瀏覽
預計產量	50			
已領套數	0			
已生產量	0			
報廢數量	0			
預計開工	2016/09/01			BOM日期 2016/09/01
預計完工	2016/09/12			確認日 2016/09/01
實際開工	/ /			確認者 DS 系統管理者
實際完工	/ /			審核狀態 N:不執行電子審核

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號	製程名稱	庫別	庫別名稱	材料型態	取替代件	被取替代件
2.正	150001	包裝盒		50	0	50	pcs	****	1C	原料倉	1:直接材			150001
2.正	150002	內隔板		50	0	50	pcs	****	1C	原料倉	1:直接材			150002
2.正	150003	氣泡袋		100	0	100	pcs	****	1C	原料倉	1:直接材			150003
2.正	150004	包裝盒貼紙		50	0	50	pcs	****	1C	原料倉	1:直接材			150004
2.正	150005	產品序號貼紙		50	0	50	pcs	****	1C	原料倉	1:直接材			150005
2.正	150006	保護卡		50	0	50	pcs	****	1C	原料倉	1:直接材			150006
2.正	190003	電池-AAA可充式		200	0	200	pcs	****	1C	原料倉	1:直接材			190003
2.正	190008	驅動程式光碟-Ver		50	0	50	pcs	****	1C	原料倉	1:直接材			190008

瀏覽 單身資料筆數: 13 150001 包裝盒 127.0.0.1 - 211

製造命令建立作業(MOC102)[成功企業]

資料(主) 功能(主) 離開(主)

詳細欄位 資料瀏覽

2 製令單別 510 廠內製令單 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0

製令單號 20160901002 產品品號 350001 傳送次數 0

開單日期 2016/09/01 品名 PCBA-WS Main

性質 1:廠內製令 下階半成品工單 規格 WS1

類型 2.正式品號 單位 ea BOM版次 0000 版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉

時程與產量	廠內/話外	進階資料	包裝資料	資料瀏覽
計劃批號		客戶代號		
3 母製令號 510	20160901001	客戶單號		
訂單單號		客戶品號		
採購限制日期				
專案代號				
備註				

自行輸入成品工單單號 (母製令號)

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量
2.正式品號	110001	主開關連動板		50	0	50
2.正式品號	110002	模式按鈕		50	0	50
2.正式品號	110003	塑膠前蓋		50	0	50
2.正式品號	110004	塑膠後蓋		50	0	50
2.正式品號	110005	鏡頭框架		50	0	50
2.正式品號	130001	金屬Logo		50	0	50
2.正式品號	130002	鍍銀螺絲		500	0	500
2.正式品號	140001	LCD窗		50	0	50

瀏覽 單身資料筆數: 9 110001 主開關連動板 127.0.0.1 - 211

生產進度表(MOCR19)[成功企業]

成功科技
生產進度表

報表日期: 2016/09/01

母製令號: 510-20160901001

製令編號	製令狀態	急料	開工日	實開工	完工日	實完工	產品品號	單位	品名	規格	預計產量	已領料量	已生產量	未生產量	報廢數量	待驗數量
510-20160901001	未生產	N	2016/09/01		2016/09/12		450001	ea	數位相機-WS系列	WS1	50.00	0.00	0.00	50.00	0.000	0.000
510-20160901002	未生產	N	2016/09/01		2016/09/06		350001	ea	PCBA-WS Main	WS1	50.00	0.00	0.00	50.00	0.000	0.000

運用製令託外管理系統的『生產進度表』進行生產進度追蹤。
(建議產出'即時報表'依據【母製令號】做分析條件，
便可帶出該批工單上下游相關的製令資訊。)

☒☑ (母製令號 = 510-20160901001) Customize...

鼎新電腦 DataSystems

動手做做看!
生產進度表

案例操作：
生管人員於當月1日開立成品(450001)及半成品(350001)的製令，想依據某成品工單一併追查下階各半成品工單的生產進度，試RUN生產進度表查詢生產進度。

成功科技
生產進度表

報表日期: 2016/09/01

母製令號: 510-20160901001

製令編號	製令狀態	急料	開工日	實開工	完工日	實完工	產品品號	單位	品名	規格	預計產量	已領料量	已生產量	未生產量	報廢數量	待驗數量
510-20160901001	未生產	N	2016/09/01		2016/09/12		450001	ea	數位相機-WS系列	WS1	50.00	0.00	0.00	50.00	0.000	0.000
510-20160901002	未生產	N	2016/09/01		2016/09/06		350001	ea	PCBA-WS Main	WS1	50.00	0.00	0.00	50.00	0.000	0.000

56

公司的半成品 310010 LCD Display通常會預先做好備庫存，但也有可能在做成品 450001 時一併領出 310010 所需要的用料進行生產，ERP一定要先開立 310010 LCD Display半成品的製令工單嗎？



製造命令建立作業(MOC102)[成功企業]

資料(F) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令單 狀態碼 1:未生產

製令單號 20160901003 產品品號 450001

開單日期 2016/09/01 品名 數位相機-WS系列

性質 1:廠內製令 規格 WS1

類型 2.正式品號 單位 ea BOM版本

EBO拋轉狀態 不需拋轉

成品工單 依BOM展料

時程與產量

廠內/話外	進階資料
預計產量 30	
已領套數 0	
已生產量 0	
報廢數量 0	
預計開工 2016/09/02 <五>	BOM日
預計完工 2016/09/12 <-->	確認
實際開工 / /	確認
實際完工 / /	審核狀

主件品號 310010 數量 30

BOM日期 2016/09/01

計算損耗率

展開方式 1:單階

領料方式 1:逐批領料

製程順序

選擇庫別 1:主要庫別

輸入庫別

拋BOM單身備註

確定 取消

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用
2.正式品號	150006	PCB板		30	
2.正式品號				120	
2.正式品號				30	
2.正式品號				30	
2.正式品號				30	
2.正式品號	310010	LCD Display WS	WS	30	
2.正式品號	350001	[F2]品號資料查詢; [F3]材料品號展開作業; [F4]取替代件查詢; [F11] 屬性組合欄窗查詢		30	ea
2.正式品號	350002	PCBA-WS1 Sensor	WS1	30	0

新增 單身資料筆數: 13 310010 LCD Display WS 127.0.0.1 -211

製造命令建立作業(MOC102)[成功企業]

資料(F) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令單 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0

製令單號 20160901003 產品品號 450001 傳送次數 0

開單日期 2016/09/01 品名 數位相機-WS系列

性質 1:廠內製令 規格 WS1

類型 2.正式品號 單位 ea BOM版本 0000 版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉

時程與產量

廠內/話外	進階資料	包裝資料	資料瀏覽
預計產量 30			
已領套數 0			
已生產量 0			
報廢數量 0			
預計開工 2016/09/02 <五>	BOM日期 2016/09/01		
預計完工 2016/09/12 <-->	確認日 2016/09/01		
實際開工 / /			
實際完工 / /			

展出半成品 310010，所需要的材料。

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號	製程名稱	庫別
2.正式品號	110007	螺絲		300	0	300	pcs	****		1C 原料
2.正式品號	140002	LED顯示窗		30	0	30	pcs	****		1C 原料
2.正式品號	140003	光學鏡片		30	0	30	pcs	****		1C 原料
2.正式品號	150001	包裝盒		30	0	30	pcs	****		1C 原料
2.正式品號	150002	內隔板		30	0	30	pcs	****		1C 原料
2.正式品號	150003	氣泡袋		60	0	60	pcs	****		1C 原料
2.正式品號	150004	包裝盒貼紙		30	0	30	pcs	****		1C 原料
2.正式品號	150005	產品序號貼紙		30	0	30	pcs	****		1C 原料

新增 單身資料筆數: 16 110007 螺絲 127.0.0.1 -211

製造命令建立作業 (MOC102) [成功企業]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 查詢/列印

製令單別 510 廠內製令單 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0

製令單號 20160901003 產品品號 450001 傳送次數 0

開單日期 2016/09/01 品名 數位相機-WS系列

性質 1:廠內製令 規格 WS1

類型 2.正式品號 單位 ea BOM版次 0000 版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉

時程與產量

廠內/話外	進階資料	包裝資料	資料瀏覽
預計產量 30			
已領套數 0			
已生產量 0			
報廢數量 0			
預計開工 2016/09/02 <五>			
預計完工 2016/09/12 <-->			
實際開工 / /			
實際完工 / /			

BOM日期 2016/09/01 確認日 2016/09/01 確認者 審核狀態 N:不執行電子審核

製造命令建立作業 (MOC102) 是否刪除本筆資料? OK Cancel

利用 Ctrl+Delete 功能鍵 刪除不需領用的半成品 310010。

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號	製程名稱	庫別
2.正式品號	150006	PCBA-WS Main	WS1	30	0	30	pcs	****	1C	原料
2.正式品號	190003	PCBA-WS1 Sensor	WS1	30	0	30	pcs	****	1C	原料
2.正式品號	190008	PCBA-WS1 Sensor	WS1	30	0	30	pcs	****	1C	原料
2.正式品號	190009	PCBA-WS1 Sensor	WS1	30	0	30	pcs	****	1C	原料
2.正式品號	190012	PCBA-WS1 Sensor	WS1	30	0	30	pcs	****	1C	原料
2.正式品號	310010	LCD Display WS	WS1	30	0	30	ea	****	1B	半成品
2.正式品號	350001	PCBA-WS Main	WS1	30	0	30	ea	****	1B	半成品
2.正式品號	350002	PCBA-WS1 Sensor	WS1	30	0	30	ea	****	1B	半成品

新增 單身資料筆數: 16 310010 LCD Display WS 127.0.0.1 - 211

鼎新電腦 DataSystems

動手做做看!
製造命令建立作業

案例操作:

公司的半成品 310010 LCD Display通常會預先做好備庫存，但也有可能在做成品 450001 時一併領出 310010 所需要的用料進行生產，請試著在開立成品 450001工單時，將下階半成品310010所需材料一併規劃在製令單身的用料明細中。

製造命令建立作業 (MOC102) [成功企業]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 查詢/列印

製令單別 510 廠內製令單 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0

製令單號 20160901003 產品品號 450001 傳送次數 0

開單日期 2016/09/01 品名 數位相機-WS系列

性質 1:廠內製令 規格 WS1

類型 2.正式品號 單位 ea BOM版次 0000 版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉

時程與產量

廠內/話外	進階資料	包裝資料	資料瀏覽
預計產量 30			
已領套數 0			
已生產量 0			
報廢數量 0			
預計開工 2016/09/02 <五>			
預計完工 2016/09/12 <-->			
實際開工 / /			
實際完工 / /			

BOM日期 2016/09/01 確認日 2016/09/01 確認者 審核狀態 N:不執行電子審核

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號	製程名稱	庫別
2.正式品號	110007	PCBA-WS Main	WS1	30	0	30	pcs	****	1C	原料
2.正式品號	140002	PCBA-WS1 Sensor	WS1	30	0	30	pcs	****	1C	原料
2.正式品號	140003	PCBA-WS1 Sensor	WS1	30	0	30	pcs	****	1C	原料
2.正式品號	150001	PCBA-WS1 Sensor	WS1	30	0	30	pcs	****	1C	原料
2.正式品號	150002	PCBA-WS1 Sensor	WS1	30	0	30	pcs	****	1C	原料
2.正式品號	150003	PCBA-WS1 Sensor	WS1	30	0	30	pcs	****	1C	原料
2.正式品號	150004	PCBA-WS1 Sensor	WS1	30	0	30	pcs	****	1C	原料
2.正式品號	150005	PCBA-WS1 Sensor	WS1	30	0	30	pcs	****	1C	原料

62

Q5 外包人員要在『加工計價資料建立作業』中紀錄跟廠商談定 [裁切] 製程的價格，但點選【製程代號】會出現「沒有任何符合的資料」訊息，不知該如何處理這個狀況？

63

A5 因該品項沒有建立產品途程資料，只要在『產品途程資料建立作業』中將該品號的各道工序(製程)設定完成後，再到『品號資料建立作業』中設定【標準途程品號】及【標準途程代號】即可。便可進行加工價格的紀錄了。

64

鼎新電腦 DataSystems

品號資料建立作業(MNVI02)[成功企業]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

品號 0-M3 版次 0000 單位 PCS @ 庫存數量 0
 品名 鑄鐵中支 小單位 @ 庫存金額 0
 規格 一般 定重 單位成本 0
 貨號 0-M3 SIZE 包裝單位 @ 包裝數量 0
 新品號核准日期

基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價

條碼編號 品號屬性 S:託外加工件
☒ 庫存管理 ☐ 保稅品 低階碼 01 ABC等級 C
 循環盤點碼 生效日期 / / 失效日期 / /
 批號管理 N:不需要 備註
 有效天數 0 複檢天數 0
☐ 進價管制 單價上限率 0.00% 產品圖號 圖號版次
☐ 售價管制 單價下限率 0.00% 標準途程品號 0-M3
☐ 超交管理 超交率 0.00% 標準途程代號 001
 交易設限碼 0.不設限

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211 65

鼎新電腦 DataSystems

Q6 生管人員把『製造命令建立作業』的單頭資料都建立好了，但未進行製令單身用料歸劃便作存檔，目前單身用料一片空白，要自己一筆一筆填入製令單身的用料明細嗎？

製造命令建立作業(MOC02)[成功企業]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 S10 廠內製令單 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0
 製令單號 20160905001 產品品號 410001 傳遞次數 0
 開單日期 2016/09/05 品名 數位相機-SL系列
 性質 1:廠內製令 規格 SL1001
 類型 2.正式品號 單位 ea BOM版次 0000 版次 0000
 EBO拋轉狀態 不需拋轉

時程與產量	廠內/請購	進料資料	包裝資料	資料瀏覽
預計產量 20				
已領套數 0				
已生產量 0				
報廢數量 0				
預計開工 2016/09/05 <-->		BOM日期 2016/09/05		
預計完工 2016/09/07 <-->		確認日 2016/09/05		
實際開工 / /		確認者 DS 系統管理者		
實際完工 / /		簽核狀態 N:不執行電子簽核		

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已計
				0	

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211 66

A6 針對該張製令單進行修改，執行單頭功能鈕用料計算，依據BOM自動展料即可。

製造命令建立作業 (MOC102) [成功企業]

資料(O) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

製令單別: 廠內製令單 狀態碼: 1: 未生產

製令單號: 產品品號: 410001

開單日期: 2016/09/05 品名: 數位相

性質: 1: 廠內製令 規格: SL1001

類型: 2: 正式品號 單位: ea

EBO拋轉狀態: 不需拋

時程與產量

廠內/部外	進料/產量
預計產量	20
已領套數	0
已生產量	0
報廢數量	0
預計開工	2016/09/05
預計完工	2016/09/07
實際開工	/ /
實際完工	/ /

類型 材料品號 品名

2. 正式品號	190009	防塵相機套- 黑色
2. 正式品號	190012	使用手冊- 繁體中文
2. 正式品號	310001	PCBA-Assembly Main
2. 正式品號	320001	PCBA-Assembly Sensor

修改 單身資料筆數: 12 320001 PCBA-Assembly Sensor 127.0.0.1 - 211

67

Q7 公司的研發人員有規劃取替代料件讓公司庫存可較靈活的運用調度，那生管在開立『製造命令建立作業』時，如果該料件有作取替代設定，系統會不會自動把取替代的料件帶出來呢？

製造命令建立作業 (MOC102) [成功企業]

資料(O) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

製令單別: 510 廠內製令單 狀態碼: 1: 未生產 急料 列印: 0

製令單號: 20160905002 產品品號: 310001 傳送次數: 0

開單日期: 2016/09/05 品名: PCBA-Assembly Main

性質: 1: 廠內製令 規格: SL系列

類型: 2: 正式品號 單位: ea BOM版次: 0000 版次: 0000

EBO拋轉狀態: 不需拋轉

時程與產量

廠內/部外	進料/產量	包裝資料	資料瀏覽
預計產量	100		
已領套數	0		
已生產量	0		
報廢數量	0		
預計開工	2016/09/05		
預計完工	2016/09/07		
實際開工	/ /		
實際完工	/ /		

BOM日期: 2016/09/05

確認日: 2016/09/05

確認者:

簽核狀態: N: 不執行電子簽核

類型 材料品號 品名 取替代件 規格 需領用量 已領用量 未領用量 單位 製程代號

2. 正式品號	110001	主開關運動板	*		100	0	100	pcs	****
2. 正式品號	110002	模式按鈕			100	0	100	pcs	****
2. 正式品號	110003	塑膠前蓋			100	0	100	pcs	****
2. 正式品號	110004	塑膠後蓋			100	0	100	pcs	****

新增 單身資料筆數: 10 110001 主開關運動板 127.0.0.1 - 211

68

製造命令建立畫面 (MOCI01) [成功企業]

資料(D) 功能(F) 離開(E)

詳細欄位 資料查詢

製令單別 510 廠內製令單 20160905002

開單日期 2016/09/05 31

性質 1.廠內製令

類型 2.正式品號

狀態碼 1.主生產

產品品號

品名

規格 28031

單位 1C

EPO拖轉狀態 3

時間與產量

廠內/訴外

預計產量 100

已領套數 0

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 2016/09/05 31 <->

預計完工 2016/09/07 31 <->

實際開工 / /

實際完工 / / 31

資料筆數 1 欄位數 16

確定 取消

類型	材料品號	品名	取替代件	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號
2.正式品號	110001	主開關運動板	取替代件		100	0	100	pcs	****
2.正式品號	110002	模式按鈕	取替代件		100	0	100	pcs	****
2.正式品號	110003	模式按鈕	取替代件		100	0	100	pcs	****
2.正式品號	110004	塑膠後蓋	取替代件		100	0	100	pcs	****

新增 單身資料筆數: 10 110001 主開關運動板

127.0.0.1 - 211

關新電腦 Data Systems



數量超入!



單據性質設定作業 (MOC101) [成功企業]

資料 (D) 功能 (F) 離開 (X)

詳細欄位一 詳細欄位二 資料瀏覽

單別 580

單據名稱 生產入庫單

單據全名 生產入庫單

單據性質 58: 生產入庫

製令類別

編碼方式 1: 日編

年碼數 4 ☐ 納入 MRP 計算

流水號碼數 3 ☐ 更新核價

編碼格式 YYYYYMDD999

品號輸入方式
☒ 採品號輸入 ☐ 採條碼輸入

核對製令 Y: 核對製令

控制超領 N: 不控制超領

控制缺領 N: 不控制缺領

控制超入 Y: 控制超入

控管品號生失效
☒ 不控管品號生失效 ☐ 控管品號生失效

直接結帳 N: 不結

應付憑單

註記代號

列印時修改註記

簽核代號

每頁列印註記

每頁列印簽核

35

Q9 產線人員依據製令領料投入生產，但因該批材料有部分瑕疵，現場人員再發起領料單領料時卻出現系統為什麼不可以再多領料呢？

A9 因公司在製令系統的『單據性質設定作業』中，設定領料單據為【核對製令】且【控制超領】導致，若公司允許多領材料，可多規劃一張「超領單」設定【警告超領】或【不控制超領】；另一種方式就先把瑕疵料品辦退料再進行領料，就不會有超領狀況發生

71

Q10 生管人員發現某一筆製令工單預計產量為50，但領料套數卻是100，不知出了甚麼問題，該如何排除此錯誤狀況呢？

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號
2. 正式品號	150001	包裝盒		50	50	0	pcs	****
2. 正式品號	150002	內隔板		50	50	0	pcs	****
2. 正式品號	150003	氣泡袋		100	100	0	pcs	****
2. 正式品號	150004	包裝盒貼紙		50	50	0	pcs	****

72

A10 先透過『製令資訊查詢』點選【查製令領料套數】，查出相關的領料單據後進行逐張檢查，第一筆領料單成套領料但領料不足(電池缺料)，第二筆領料單補領了電池但【領料方式】採「成套領料」導致製令的已領套數不正確。

製令資訊查詢(成功企業)-查製令領料套數

資料(B) 功能(F) 離開(K)

詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令單 產品品號 410001
 製令單號 20160905002 品名 數位相機-SL系列
 開單日期 2016/09/05 規格 SL1001
 性質 1: 廠內製令 單位 ea 確認碼 Y: 已確認
 狀態 2: 已發料 BOM版次 0000

時程資料 產量資料 生產與廠商資訊 訂單資訊 包裝資料

預計開工 2016/09/05 <MON> 實際開工 2016/09/06 <TUE> 簽核狀態 N: 不執行電子簽核
 預計完工 2016/09/07 <WED> 實際完工
 BOM日期 2016/09/06 備註

查用料狀況 查製程狀況 查領料明細 查入庫明細 查請外進貨明細 查請外退貨明細
 查工時明細 查採購明細 查生產記錄 查子製令資料 查製令領料套數 查詢結果

領退料日期	領退料單別	領退料單號	單據性質	領料方式	領退料套數	確認碼
2016/09/06	540	20160906002	54: 廠內製 1: 成套領/退料	50 Y: 已確		
2016/09/07	540	20160907001	54: 廠內製 1: 成套領/退料	50 Y: 已確		

瀏覽 127.0.0.1 - 211

73

領料單建立作業(MOC103)(成功企業)

資料(B) 功能(F) 離開(K)

詳細欄位 資料瀏覽

2 領料單別 540 廠內領料單 廠別代號 001 台北廠
 領料單號 20160906002 生產線別 601 製一課
 單據日期 2016/09/06 加工廠商
 備註

領料日期 2016/09/06 資料(B) 功能(F) 離開(K)

確認者 DS

來源單號

製令單別	製令單號	產品品號	品名	規格	領料方式	領料套數
510	20160905002	410001	數位相機-SL系列	SL1001	1. 成套領料	50

成套領料，但電池庫存不足

序號	類型	數量	單位	品名	規格	領料方式	領料套數
0001	2: 正式品	150002	內隔板	50	0	50 pcs	510
0002	2: 正式品	150003	氣泡袋	100	0	100 pcs	510
0003	2: 正式品	150004	包裝盒貼紙	50	0	50 pcs	510
0004	2: 正式品	150005	產品序號貼	50	0	50 pcs	510
0005	2: 正式品	150006	保護卡	50	0	50 pcs	510
0006	2: 正式品	190004	電池-AA可	200	200	0 pcs	510
0007	2: 正式品	190007	驅動程式	50	0	50 pcs	510
0008	2: 正式品	190009	防塵相機蓋	50	0	50 pcs	510

瀏覽 單身資料筆數: 12 150001 包裝盒 127.0.0.1 - 211

74

鼎新電腦 DataSystems

領料單建立作業 (MOC103) [成功企業]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細備位 資料清除

領料單別 540 廠內領料單 廠別代號 001 台北廠
 領料單號 20160907001 生產線別 601 製一課

單據日期 201 領料單建立作業 (MOC103) [成功企業]
 備註 資料(D) 功能(F) 離開(X)

領料日期 201
 確認者 DS
 來源單號

製令單別 製令單號 產品品號 品名 規格 領料方式 領料套數
 510 20160905002 410001 數位相機-SL系列 SL100 1.成套領料 50

補領缺料，但領料方錯誤導致已領套數不正確，應採用「補足已領套數 或 補足需領用量」

序號	類型	材料品號	品名	規格	需領料量	未領料量	領料數量	單位	製令單別	製令單號
0007	2:正式品庫	190004	電池-AA可		200	0	200	pcs	510	20160905002

瀏覽 單身資料筆數: 1 190004 電池-AA可充式 127.0.0.1 - 211

75

鼎新電腦 DataSystems

Q11 生管人員執行『訂單轉母製令作業』時，選擇製令的方式為「依BOM製令」，但作業執行後為什麼沒有產生製造命令？

訂單轉母製令作業 (MOCB03) [成功企業]

基本選項 系統選項

選擇廠別 001

選擇訂單單號
☒ 區間選擇
 起 220 -20160901003
 迄 220 -20160901003

選擇客戶代號
☒ 區間選擇
 起
 迄

選擇訂單預交日
 起
 迄

選擇庫別

☒ 計算損耗率
 選擇製令單別 依BOM製令

輸入製令單別
 輸入製令開單日 2016/09/02
 輸入生產線別
 輸入加工廠商

☐ 拋 BOM 單頭備註
☐ 拋 BOM 單身備註

確認 取消 週期性 自訂

76

A11 因為『BOM用量資料建立作業』中的【製令單別】空白，導致系統無法產出製令工單。

77

Q12 生管人員想要取消確認一張製令工單，但出現「此製令已有生產資訊」的訊息，且目前此製令狀態=生產中，但沒有領料單及入庫單，該如何處理呢？

78



若確定沒有『領料單』或『生產入庫單』，可執行『製令領料重計作業』，將【狀態碼】修正後即可以取消確認。主要的目的是將領料單回饋製造命令的已領用量做一個重新計算修正，除了可以修正已領用量外，也可以針對製令的其它資訊做一個修正，例如實際開工日、實際完工日、製令的狀態碼...等等。

製令領料重計作業(MOCB01)[成功企業]

基本選項 系統選項

選擇製令單號

起 511 - 20160906001

迄 511 - 20160906001

選擇預計開工日

起 / /

迄 / /

☐ 重計關帳日期以前已完工之製令工單

確認 取消 週期性 自訂

79

製造命令建立作業(MOC102)[成功企業]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細備位 資料瀏覽

製令單別 511 製令單號 20160906001 開單日期 2016/09/06 性質 2: 託外製令 類型 2: 正式品號

狀態碼 1: 未生產 產品品號 310001 急料 列印 0 傳送次數 0

重計作業完成，【狀態碼】為「未生產」便可取消確認該張製令工單。

時程與產量	廠內/託外	進料資料	包裝資料	資料瀏覽
預計產量	30			
已領套數	0			
已生產量	0			
報廢數量	0			
預計開工	2016/09/06			
預計完工	2016/09/08			
實際開工	/ /			
實際完工	/ /			

BOM日期 2016/09/06 確認日 2016/09/06 確認者 DS 系統管理者 簽核狀態 N: 不執行電子簽核

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號
2. 正式品號	110001	主開關運動板		30	0	30	pcs	****
2. 正式品號	110002	模式按鈕		30	0	30	pcs	****
2. 正式品號	110003	塑膠前蓋		30	0	30	pcs	****
2. 正式品號	110004	塑膠後蓋		30	0	30	pcs	****

瀏覽 單身資料筆數: 10 110001 主開關運動板 127.0.0.1 - 211

80

鼎新電腦 DataSystems

Q13 生管人員開立製令工單後，要如何快速得知所需要的材料庫存是不是足夠讓現場領料生產？若發現不夠也能及早去作備料。

A13 可利用『製令需求檢視表』，進階選項勾選【僅列印不足者】，針對報表中呈現庫存量不足之品號，儘快做採購之規劃。

81

鼎新電腦 DataSystems

鼎新工作控制台 [System Administrator] [成功企業] - [圖畫報表(製令需求檢視表-工作代號:20160907000001-201609070001)]

成功企業
製令需求檢視表

報表日期: 2016/09/05
截止日期: 2016/09/07

第 1 頁

料令編號 料令編號 料單號	預計產量 預計包裝產量	製令狀態 確認碼 發料	產品品號 品名 規格	材料品號 品名 規格	單位 取替代件	需求庫存量 安全庫存量	預計入 已請未購	預計出 待驗量	可用量 不足量	包裝單位	需求包裝量 庫存包裝量
10-20160905002	50.000	已發料 已確認 N	410001 數位相機-SL系列	190004 電池-AA可充式	pcs	-200.000	1,160.000	-1,360.000	-200.000		
10-20160905002			SL1001								

圖標(英吋)X(5.81, 0.56) (X: 558, Y: 54)



現場完工一批貨品辦理生產入庫，但有部份為報廢品，要如何把生產完工所認定的報廢數量轉認列庫存報廢呢？

生產入庫單建立作業(MOC105)[成功企業]

資料(O) 功能(F) 離開(E)

詳細欄位 資料瀏覽

入庫單別 580 生產入庫單 入庫日期 2016/09/07
 入庫單號 20160907001 確認者 DS 系統管理者
 單據日期 2016/09/07 自動扣料
 廠別代號 001 台北廠 產生分錄
 生產線別 601 製一課 列印 0
 備註 簽核狀態 N:不執行電子簽核
 保稅碼 0.依品號預設 傳送次數 0
 SFT入庫單別 SFT入庫單號

序號	產品品號	品名	單位	入/出別	庫別	庫別名稱	入庫數量	報廢數量	驗收數量	驗退數量	檢驗狀態
0001	410001	數位相機-SL系列	ea	入庫	1A	成品倉	100	1	99	0	3:不良

瀏覽 單身資料筆數: 1 410001 數位相機-SL系列 127.0.0.1 - 211

83



可以執行『報廢數量轉庫存異動單據產生作業』，由系統自動產生一筆庫存異動，將報廢品轉入報廢倉。

報廢數量轉庫存異動單據產生作業(MOC608)[成功企業]

基本選項 系統選項

選擇製令性質 廠內 選擇庫別 1A 成品倉
 選擇廠別 001 台北廠
 選擇生產入庫單號 580 20160907001
 選擇庫存異動單別 119 其它入庫單
 輸入入庫日期 2016/09/07
 輸入庫別 1E 報廢倉
 必須為非存貨倉

確認 取消 週期性 自訂

84

鼎新電腦 DataSystems

庫存異動單建立作業 (INV102) [成功企業]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

單別 119 其它入庫 件數 0 簽核狀態 N.不執行電子簽核
 單號 20160907001 備註 由製令報廢產生:580 異動日期 2016/09/07
 單據日期 2016/09/07 保稅碼 0.依品號預設 確認者 DS 系統管理1
 廠別 001 台北廠 產生分錄 傳送次數 0
 部門代號 列印 0

派車資料 資料瀏覽

運輸方式 6 自取 車號 車次
 派車單別
 海關手冊

系統產生的庫存異動單，把報廢數量轉入報廢倉，並紀錄由該筆生產入庫單轉報廢，以方便追溯。

序號	品號	品名	規格	數量	單位	單位成本	金額	庫別	庫別名稱	備註	儲存位
0001	410001	數位相機-SL系列	SL1001	1	ea	0	0	1E	報廢倉	580 201609070010001	

總數量 1 總金額 0

瀏覽 單身資料筆數: 1 410001 數位相機-SL系列 127.0.0.1 - 211

85

鼎新電腦 DataSystems

研發人員有規劃取替代料件，但為什麼在製令單單身按 [F4] 取替代件查詢時卻出現「沒有任何符合的資料」呢？

製令單建立作業 (MOC102) [成功企業]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令單 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0
 製令單號 20160905003 產品品號 310001 傳送次數 0
 開單日期 2016/09/05 品名 PCBA-Assembly Main
 性質 1:廠內製令 規格 SL系列
 類型 2.正式品號 單位 ea BOM版次 0000 版次 0000
 EBO拋轉狀態 不需拋轉

時程與產量 廠內/計外 確認資料 包裝資料 資料瀏覽

預計產量 20
 已領套數 0
 已生產量 0
 報廢數量 0
 預計開工 / / 31
 預計完工 / / 31
 實際開工 / / 31
 實際完工 / / 31

BOM日期 2016/09/07 31
 確認日 2016/09/05
 確認者
 簽核狀態 N:不執行電子簽核

取替代件 需領用量 已領用量 未領用量 單位 預計領料 製程代號 製程

類型	材料品號	品名	取替代件	需領用量	已領用量	未領用量	單位	預計領料	製程代號	製程
2.正式品號	110001	主開關運動板		20	0	20	pcs		****	
2.正式品號	110002	模式按鈕		20	0	20	pcs		****	
2.正式品號	110003	鎖匙開關		20	0	20	pcs		****	

86

鼎新電腦 DataSystems

A15 研發的取替代料件有設定【生效日期】，但生管開立『製造命令』時沒並有輸入【預計開工日】，導致系統無法判斷這些材料何時需要領用(預計領料日)，因而無資料可選擇。

取替代料件建立作業(BOM101)[成功企業]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料欄位

元件 110001 單位 pcs
品名 主開關運動板 小單位
規格 品號屬性 P:採購件
主件 ***** 單位
品名 小單位
規格 品號屬性
取替代件 3:替代料件
備註

規劃生效日期

品號	品名	規格	單位	品號屬性	數量	生效日期	失效日期
Z8031	Z8031		PCS	P:採購件		2016/08/01	

瀏覽 單身資料筆數: 1 Z8031 Z8031 127.0.0.1 - 211

87

鼎新電腦 DataSystems

製造命令建立作業(MOC102)[成功企業]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料欄位

製令單別 510 廠內製令單 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0
製令單號 20160905003 產品品號 310001 傳送次數 0
開單日期 2016/09/05 品名 PCBA-Assembly Main
性質 1:廠內製令 規格 SL系列
類型 2:正式品號 單位 ea BOM版次 0000 版次 0000
EBO拋轉狀態 不需拋轉

時程與產量

廠內/許外	預開產量	已領套數	已生產量	報廢數量	預計開工	預計完工	實際開工	實際完工
	20	0	0	0	/ / 31	/ / 31	/ / 31	/ / 31

BOM日期 2016/09/07 31

製令無預計開工日也無預計領料日

類型	材料品號	品名	取替代件	需領用量	已領用量	未領用量	單位	預計領料	製程代號	製程
2.正式品號	110001	主開關運動板	*	20	0	20	pcs		****	
2.正式品號	110002	模式按鈕		20	0	20	pcs		****	
2.正式品號	110003	塑膠前蓋		20	0	20	pcs		****	
2.正式品號	110004	塑膠後蓋		20	0	20	pcs		****	

新增 單身資料筆數: 10 110001 主開關運動板 127.0.0.1 - 211

88

鼎新電腦 DataSystems

製造命令建立作業(MOC102)[成功企業]

資料(D) 功能(F) 離開(E)

詳細開位

製令單別 510 廠內製令單

製令單號 20160905003

開單日期 2016/09/05

性質 1: 廠內製令

類型 2: 正式品號

預計開工 2016/09/07

預計完工 2016/09/09

實際開工 / /

實際完工 / /

取替代件

取替代件	品號	品名	需領用數量	取替代件順序	庫別	庫存數量	生效日期
3: 替代料件	128031	28031	20	1	1C	0	2016/08/01

製令單規劃「預計開工日」，單身也有設定「預計領料日」
 預計領料日 2016/09/07 ≥ 替代料件的生效日期 2016/08/01，
 因此開窗帶出可供篩選的替代料件。

類型	材料品號	品名	取替代件	需領用量	已領用量	未領用量	單位	預計領料	製程代號	製程
2. 正式品號	110001	主開關運動板		20	0	20	pcs	2016/09/07	****	
2. 正式品號	110002	模式按鈕		20	0	20	pcs	2016/09/07	****	
2. 正式品號	110003	塑膠前蓋		20	0	20	pcs	2016/09/07	****	
2. 正式品號	110004	塑膠後蓋		20	0	20	pcs	2016/09/07	****	

新增 單身資料筆數: 10 110001 主開關運動板 127.0.0.1 - 211

89


鼎新電腦 DataSystems

課程大綱

課程

- 一、產品結構管理系統常見問題
- 二、製令託外管理系統常見問題
- 三、批次需求計劃系統常見問題

90

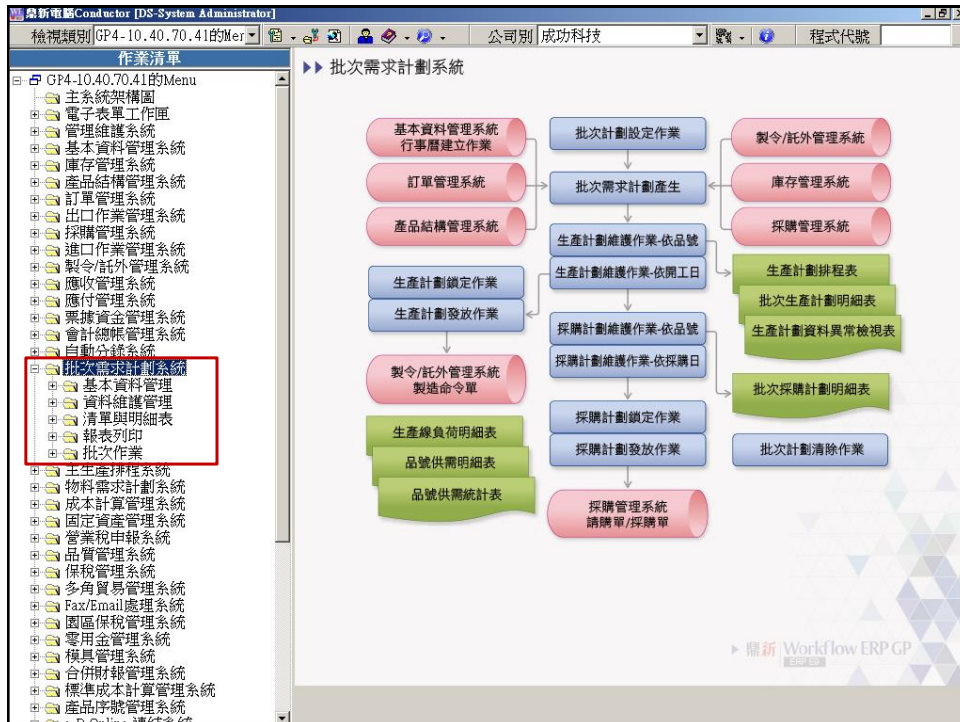

鼎新電腦 DataSystems

Q1 成功企業有部份物料為日常每天都會使用，其成本低、體積小且廠商交期僅需2~3天，不知在系統中有哪些適合的物料規劃方式？

A1 建議可採用依【安全庫存】或【補貨點】的補貨政策，再利用庫存系統的『品號再補貨建議表』協助進行存貨管理。

品號資料建立作業 (INV102) [成功企業]

資料 (D) 功能 (F) 離開 (O)

詳細欄位 資料調整

品號: 120007 版次: 0000 單位: PCS 庫存數量: 0

品名: 連接線 小單位: 庫存金額: 0

規格: 定重 單位成本: 0

貨號: 120007 SIZE: 包裝單位: 包裝數量: 0

新品號核准日期

基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 備註

採購人員: 401 李採購 最低補量: 500 領料碼: 1: 逐批領料

主供應商: 補貨政策: 依補貨點 補貨倍量: 12 超收管理: 超收率: 0.00%

固定前置天數: 2 領用倍量: 0

變動前置天數: 轉撥倍量: 0

規劃【補貨政策】，【安全存量】或【補貨點】及【經濟批量】

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱	儲存位置	安全存量	補貨點	經濟批量	庫存數量	標準存貨量	標
1C	原料倉	1: 存貨倉	001	台北廠		500	700	800	0	0	

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

鼎新電腦 DataSystems

品號再補貨建議表 (INV23) [成功企業]

基本選項 | 進階選項 | 系統選項

2

補貨依據

- ☐ 庫存低於補貨點
- ☒ 庫存低於安全存量

補貨政策: 依補貨點

主要來源: 全部

☐ 是否拋轉請購單

輸入請購單別:

輸入請購日期:

輸入請購部門:

輸入請購人員:

公司可自行規劃 依

- (1) 庫存量 < 安全存量 或
- (2) 庫存量 < 補貨點，

存貨不足的品項系統才會建議備料。

93

鼎新工作控制台 [System Administrator] [成功企業] - [圖表報表 (品號再補貨建議表 - 工作代號: 2016090900003-201609090001)]

成功科技

品號再補貨建議表

報表日期: 2016/09/09


品號	品名	單位	固定前置天數	供應廠商	庫別代號	庫存數量	補貨點	經濟批量	預交日期	預計入量	已請未購量
10011	鏡片護膜	PCS			1C	0	800	1,000	2016/06/20	35,000	0
小計:					原料倉	0	800	1,000			0
30002	連接線	PCS	2.00	李探購	1C	0	800	800		0	0
小計:					原料倉	0	700	800		0	0
50009	包裝盒	pcs	5.00	時代企業	1C	450	500	2,500		0	0
小計:					原料倉	450	1,000	2,500		0	0
50010	內隔板	pcs	5.00	時代企業	1C	350	1,000	2,000		0	0
小計:					原料倉	350	1,500	2,000		0	0
30022	PCB電板	pcs	15.00	永存公司	1C	380	0	3,000		0	0
小計:					原料倉	380	2,000	3,000		0	0
小計:	共5件						2,000			0	0

庫存量 < 安全存量，系統建議補貨
建議補貨數量 = 經濟批量。

結束

標準(英吋)X(5.96, 0.68) (X: 572, Y: 65)


Q2 物控人員發現批次需求計劃產生出來的採購計劃，材料塑膠粒應僅需要250KG，但為何系統畫面上卻顯示為300KG？

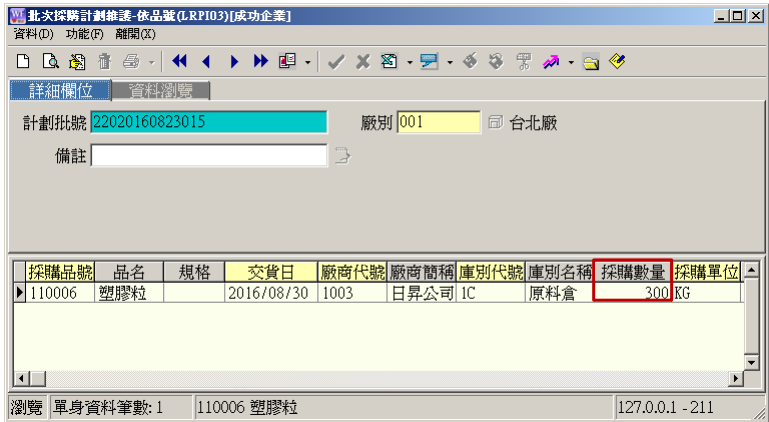

The screenshot shows the 'Batch Purchase Plan Maintenance - Item Code (LRP103)' window. The 'Purchase Item Code' is 110006, 'Item Name' is 塑膠粒, and 'Purchase Quantity' is 300 KG. The 'Purchase Unit' is KG. The 'Purchase Date' is 2016/08/30, 'Vendor Code' is 1003, 'Vendor Name' is 日昇公司, 'Warehouse Code' is 1C, and 'Warehouse Name' is 原料倉. The 'Purchase Quantity' is 300 KG.

95

A2 因執行批次需求計劃產生時，有勾選【考慮最低補量及補貨倍量】，系統就會參考品號基本資料的【最低補量】為 250，【補貨倍量】為 100，所以建議採購計劃量為 300。

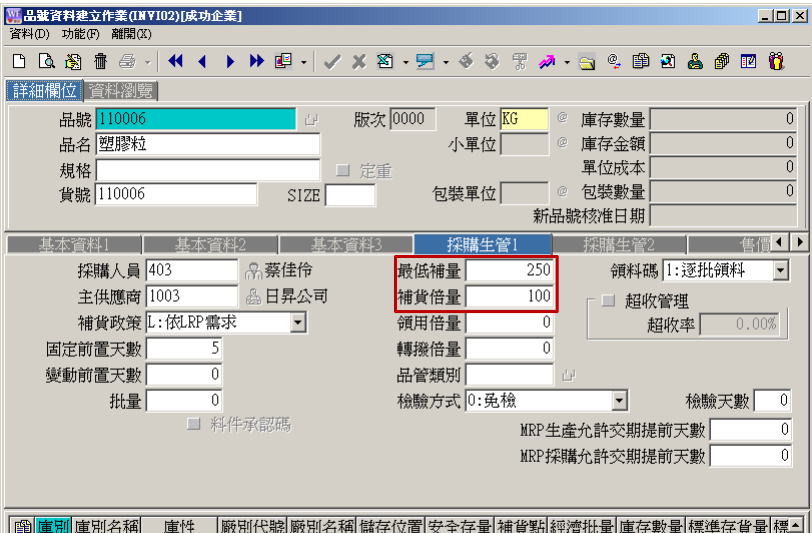

The screenshot shows the 'Item Code Basic Data Maintenance (INV102)' window. The 'Purchase Item Code' is 110006, 'Item Name' is 塑膠粒, and 'Purchase Quantity' is 300 KG. The 'Purchase Unit' is KG. The 'Purchase Date' is 2016/08/30, 'Vendor Code' is 1003, 'Vendor Name' is 日昇公司, 'Warehouse Code' is 1C, and 'Warehouse Name' is 原料倉. The 'Purchase Quantity' is 300 KG.

96



< 實作情境題 >

半成品品號 310001 (PCBA-Assembly Main) 需要先做好備庫存，物控人員想先評估投入生產所需要的材料是不是足夠，若不足夠就要進行備料，系統該如何協助評估呢？



可由人工發起生產計劃，再依此計劃進行批次需求計算，評估下階原物料庫存狀況是否該進行生產或是採買。

批次生產計劃維護-依品號(LRP101)[成功企業]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料欄位

計劃批號 T31000101 廠別 001 台北廠

1 備註

人工開立生產計劃，自行輸入【計劃批號】單身【鎖定】碼，一定要勾選！

品號	品名	規格	完工日	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	開工日	鎖定
310001	PCBA-Assembly Main	SL系列	2016/09/16	1B	半成品倉	600	ea	2016/09/12	☒

瀏覽 單身資料筆數: 1 310001 PCBA-Assembly Main 127.0.0.1 - 211

97

批次需求計劃產生(LRPB01)[成功企業]

基本選項 進階選項 系統選項

2 選擇計劃依據 依計劃來源

選擇廠別 001

選擇來源編號

來源單別 來源單號 來源序號

選擇MPS計劃批號

選擇MPS計劃開工日期 起 迄

選擇鎖定狀態 ☒ 已鎖定 ☐ 未鎖定

☒ 考慮損耗率

輸入計劃批號 T31000101

依據該筆生產計劃執行『批次需求計劃產生作業』

確認 取消 週期性 自訂

98

鼎新電腦 DataSystems

批次採購計劃維護-依品號(LRPI03)[成功企業]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

計劃批號 T31000101 廠別 001 台北廠

備註

於『批次採購計劃維護作業』中檢查
· 依該生產計劃所產生的採購計畫，
再由採購人員評估轉正式採購單。

採購品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商簡稱	庫別代號	庫別名稱	採購數量	採購單位
110002	模式按鈕		2016/09/09	1003	日昇公司	1C	原料倉	580	pcs
110003	塑膠前蓋		2016/09/09	1003	日昇公司	1C	原料倉	600	pcs
130001	金屬Logo		2016/09/09	1003	日昇公司	1C	原料倉	600	pcs
130002	鍍銀螺絲		2016/09/09	1003	日昇公司	1C	原料倉	4,800	pcs
140001	LCD窗		2016/09/09	1003	日昇公司	1C	原料倉	600	pcs
140002	LED顯示窗		2016/09/09	1003	日昇公司	1C	原料倉	180	pcs
140004	鏡頭玻璃		2016/09/09	1003	日昇公司	1C	原料倉	480	pcs

瀏覽 單身資料筆數: 7 110002 模式按鈕 127.0.0.1 - 211

99

鼎新電腦 DataSystems

動手做做看!
批次生產計劃維護作業
批次需求計劃產生

案例操作：
半成品品號 310001 (PCBA-Assembly Main) 需要先
做好備庫存，物控人員想先評估投入生產所需要的材
料是不是足夠，試手動建立生產計劃維護作業後，再
執行批次需求計劃產生。

批次採購計劃維護-依品號(LRPI03)[成功企業]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

計劃批號 T31000101 廠別 001 台北廠

備註


採購品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商簡稱	庫別代號	庫別名稱	採購數量	採購單位
110002	模式按鈕		2016/09/09	1003	日昇公司	1C	原料倉	580	pcs
110003	塑膠前蓋		2016/09/09	1003	日昇公司	1C	原料倉	600	pcs
130001	金屬Logo		2016/09/09	1003	日昇公司	1C	原料倉	600	pcs
130002	鍍銀螺絲		2016/09/09	1003	日昇公司	1C	原料倉	4,800	pcs
140001	LCD窗		2016/09/09	1003	日昇公司	1C	原料倉	600	pcs
140002	LED顯示窗		2016/09/09	1003	日昇公司	1C	原料倉	180	pcs
140004	鏡頭玻璃		2016/09/09	1003	日昇公司	1C	原料倉	480	pcs

瀏覽 單身資料筆數: 7 110002 模式按鈕 127.0.0.1 - 211

100


Q4 公司透過『批次需求計劃產生作業』有產生採購計畫，但執行『採購計劃發放』並沒有產生採購單卻發出內部請購單，不知出了什麼問題？

A4 公司在『批次計劃設定作業』中【採購計劃發放】設定錯誤，應該設定發放「採購單」。

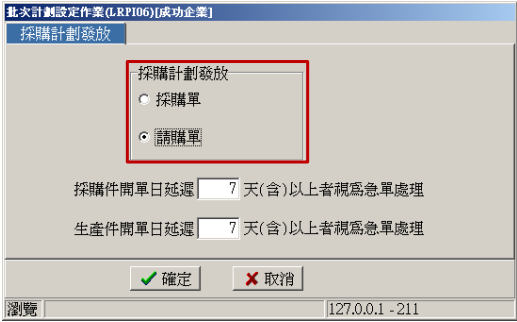

101

Q5 成功企業今日接到一張急單，生管人員該如何評估現有庫存是不是足夠？在途量(採購預計進貨)是否可以滿足該張急單的需求？

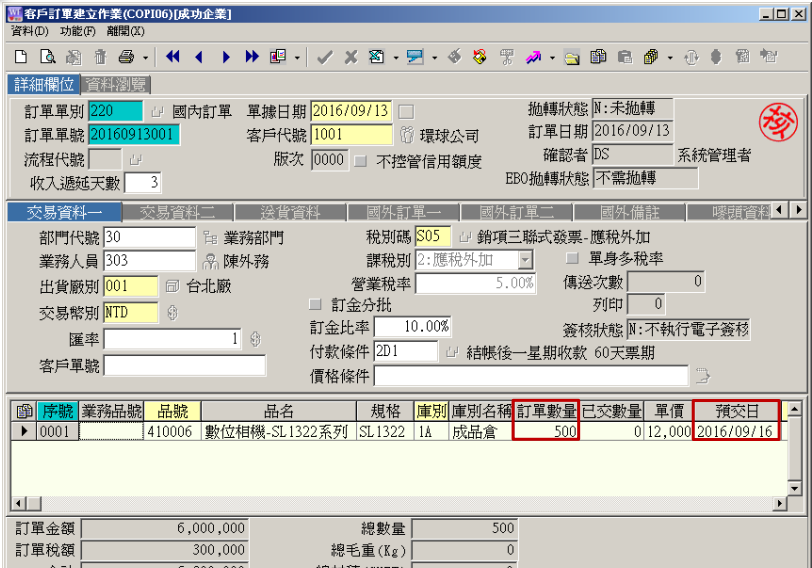

序號	業務品號	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	訂單數量	已交數量	單價	預交日
0001		410006	數位相機-SL1322系列	SL1322	1A	成品倉	500	0	12,000	2016/09/16

102

鼎新電腦 DataSystems

1. 依據該張訂單執行『批次需求計劃產生』，【計劃方式】採「毛需求」計算。

批次需求計劃產生 (LRPB01) [成功企業]

基本選項 進階選項 系統選項

1 選擇計劃依據 依訂單

選擇廠別 001

選擇來源編號 220 -20160913001-000

選擇MPS計劃批號

選擇MPS計劃開工日期

選擇鎖定狀態

已鎖定 未鎖定

考慮損耗率

輸入計劃批號 220201609

2 選擇庫別

選擇補貨政策 全部

3 批次需求計算方式

淨需求

毛需求

考慮庫存可用量

考慮安全存量

採購計劃考慮最低補量及補貨倍量

供給量日期納入考慮

供給量截止日

需求日期納入考慮

選擇需產生之計劃

全部

對於已發放料件之補充方式

重新補充

寫入主階件維護權的庫別

來源庫別

主要庫別

產生不需補充之料件

不發料計算

考慮主要領料庫別

採毛需求計算，僅滿足該張急單的需求。

103

鼎新電腦 DataSystems

2. 執行『品號供需明細表』，檢查報表內容是否有出現紅字(即結餘庫存不足)，針對庫存不足品項趕快進行調度或採買。

品號供需明細表 (LRP05) [成功企業]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇品號補貨政策

依補貨點

依MRP需求

依LRP需求

不需

依歷史銷售

列印虛設品號

列印計劃資料

僅列印存在於計劃檔中的品號

生產計劃檔

採購計劃檔

選擇計劃批號

區間選擇

選擇列印條件

列印全部

列印期初為零且本期無異動

列印製令不發料及廠商供料

必須把批次需求計劃產生的相關計畫列入估算

也可選擇「僅列印不足」

104

成功企業
品號供需明細表

報表日期: 2016/09/13 期間: 至2016/09/16 第 6 頁

品號	品名規格	單位	日期異動別	庫別庫別名稱	異動數量 預計結存	結存-安全存量	備註
10001	主開關連動板	pcs	現有庫存		100.000		
			2016/03/16	1C 原料倉	1,000.000		33A 201603050010001/1003日昇公司
			預計進貨	1C 原料倉	1,100.000		310 2016060400100010001/1003日昇公司
			2016/06/16	1C 原料倉	1,000.000		310 2016070400100010001/1003日昇公司
			預計請購	1C 原料倉	2,100.000		310 2016080400100010001/1003日昇公司
			2016/07/16	1C 原料倉	1,000.000		511 20160906001/310001
			預計請購	1C 原料倉	3,100.000		510 20160906003/340001
			2016/08/16	1C 原料倉	1,000.000		T31000101
			預計請購	1C 原料倉	4,100.000		310 2016090400100010001/1003日昇公司
			2016/09/06	1C 原料倉	30.000		
			預計領用	1C 原料倉	4,070.000		
			2016/09/07	1C 原料倉	50.000		
			預計領用	1C 原料倉	4,020.000		
			2016/09/12	1C 原料倉	600.000		
			計劃進貨	1C 原料倉	3,420.000		
			2016/09/16	1C 原料倉	1,000.000		
			計劃請購	1C 原料倉	4,420.000		
10002	模式按鈕	pcs	現有庫存		100.000		
			2016/09/06	1C 原料倉	30.000		511 20160906001/310001
			預計領用	1C 原料倉	70.000		
			2016/09/07	1C 原料倉			
			預計領用	1C 原料倉			
			2016/09/09	1C 原料倉			
			計劃進貨	1C 原料倉			
			2016/09/12	1C 原料倉			
			計劃領用	1C 原料倉			
10003	塑膠前蓋	pcs	現有庫存				
			2016/09/06	1C 原料倉	30.000	*	511 20160906001/310001
			預計領用	1C 原料倉	-30.000	*	510 20160906003/340001
			2016/09/07	1C 原料倉	50.000	*	T31000101 /1003日昇公司
			預計領用	1C 原料倉	600.000	*	T31000101
			2016/09/09	1C 原料倉	520.000	*	
			計劃進貨	1C 原料倉	600.000	*	
			2016/09/12	1C 原料倉	520.000	*	
			計劃領用	1C 原料倉	-80.000	*	
10004	塑膠後蓋	pcs	現有庫存		900.000		

標準(英吋)(4.05, 0.48) (X: 389, Y: 46)

預計結存若不足，會以紅字負數呈現。

生管開立製令單時先依據BOM產生單身材料資料後，會依需求再調整此張製令單單身的材料資料，若以該張製令為來源執行LRP時，會用BOM中的資料作計算還是以製令單單身的資料作計算展出呢？

品號 410001 原始BOM用料表

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時
0010	190004	電池-AA可充式		pcs		P:採	4	1	0.00%	****		
0020	190007	驅動程式光碟-Ver 1.0		pcs		P:採	1	1	0.00%	****		
0030	190009	防塵相繩套-單色		pcs		P:採	1	1	0.00%	****		
0040	190012	使用手冊-繁體中文		pcs		P:採	1	1	0.00%	****		
0050	310001	PCBA-Assembly Main	SL系列	ea		M:自	1	1	0.00%	****		
0060	320001	PCBA-Assembly Sensor	SL系列	ea		S:託	1	1	0.00%	****		
0070	390001	相機包材組		set		Y:虛	1	1	0.00%	****		

瀏覽 單身資料筆數: 7 190004 電池-AA可充式 127.0.0.1 -211

製造指令建立作業(MOC102)[成功企業]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令單 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0

製令單號 20160914001 產品品號 410001 傳送次數 0

開單日期 2016/09/14 品名 數位相機-SL系列

性質 1:廠內製令 規格 SL1001

類型 2.正式品號 單位 ea BOM版次 0000 版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉

時程與產量	廠內/部外	進階資料	包裝資料	資料摘要
預計產量	100			
已領套數	0			
已生產量	0			
報廢數量	0			
預計開工	2016/09/14		BOM日期	2016/09/14
預計完工	2016/09/19			
實際開工	/ /			
實際完工	/ /			

生管人員更換用料的製令工單

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號	製程名稱	庫別	庫別名稱	材料型態	取替代件
2.正	150005	產品序號貼紙		100	0	100	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	150006	保護卡		100	0	100	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	190004	電池-AA可充式		400	0	400	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	190008	驅動程式光碟-Ver 2.0		100	0	100	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	190009	防塵相機套-黑色		100	0	100	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	190014	使用手冊-英文		100	0	100	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	310001	PCBA-Assembly Main	SL系列	100	0	100	ea	****		1B	半成品倉	1:直接材	3
2.正	320001	PCBA-Assembly Sensor	SL系列	100	0	100	ea	****		1B	半成品倉	1:直接材	3

瀏覽 單身資料筆數: 12 190008 驅動程式光碟-Ver 2.0 127.0.0.1 - 211

鼎新電腦 DataSystems

A6

依據生管調整後的製令單單身材料資訊進行展算，並不是直接依據BOM表的材料計算。

北次採購計劃單據-依品號(LRF103)[成功企業]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

計劃批號 51020160914001 廠別 001 台北廠

備註

採購品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商簡稱	庫別代號	庫別名稱	採購
140003	光學鏡片		2016/09/08	1003	日昇公司	1C	原料倉	
140004	鏡頭玻璃		2016/09/08	1003	日昇公司	1C	原料倉	
190004	電池-AA可充式		2016/09/13	1003	日昇公司	1C	原料倉	
190008	驅動程式光碟-Ver 2.0		2016/09/13	1003	日昇公司	1C	原料倉	
190009	防塵相機套-黑色		2016/09/13	1003	日昇公司	1C	原料倉	
190014	使用手冊-英文		2016/09/13	1003	日昇公司	1C	原料倉	

瀏覽 單身資料筆數: 14 190014 使用手冊-英文 127.0.0.1 - 211

展算出的採購計劃料件，依據製令工單的用料估算。

Thank you

109

2017鼎新職能進階管理報表系列課程

運用報表 掌握管理重點與時機

每堂課只需3.5小時・高效學習 透過報表提早進行因應對策、數據管理

- 生物管**
 - 缺料控管
 - 外包管理
 - 生產進度控管
- 業務**
 - 交期管理
 - 業績管理
 - 利潤控管
 - 應收管理
- 資材**
 - 料帳控管力
 - 呆料去化力
 - 缺料控制力
- 財務**
 - 預警管理
 - 異常管理
- 研發**
 - 新產品開發
 - 量產管理
- 採購**
 - 料況進度管理
 - 供應商控管

▶ 課程費用：1500元 或 使用點數1點 (服務合約的經營管理加值課程點數)
▶ 報名方式：可至 <http://elearning.dsc.com.tw> 或 【洽詢專線】02-8911-1688 分機2843 淑萍 分機1025 俐安

110