

Einbau Display

Schritt 1Pins vom Display kürzen

Alle 4 Pins etwa auf höhe der schwarzen Isolation abschneiden. Schwarze Isolation abziehen.

DIE PINS MÜSSEN KÜRZER ALS DAS GE-HÄUSE SEIN!

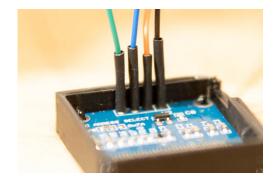

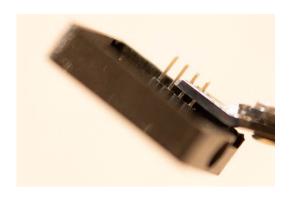

Schritt 2Kabel anbringen


Kabel an den Rest der Pins anlöten. Am Besten alles mit Schrumpfschlauch isolieren


Schritt 3Display einkeleben

An den 4 Stiften etwas Kleber aufbringen und Display einsetzen.

AUF RICHTIGE AUSRICHTUNG ACHTEN

(Manchmal passt einer der Stifte nicht 100%, in dem Fall den einen Stift einfach abbrechen.)

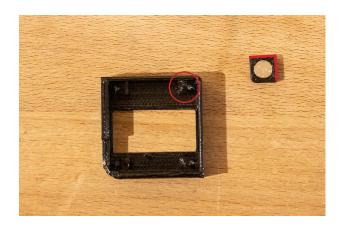

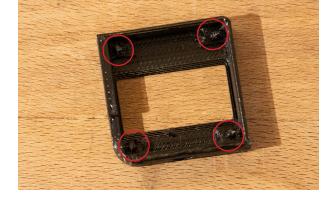

Schritt 4Magnet ankleben

An den markierten Seiten und dem entsprechenden Stift etwas Kleber auftragen.

Magnet aufsetzen und alles trocknen lassen.

DIE RUNDUNG GEHÖRT IN RICHTUNG MITTE!

