



**PROCEDIMIENTO INSTALACIÓN, TRASLADO Y USO DE CASETA
GEOATACAMA SERVICIO CONTROL DE SONDAJES**

Elaborado por: Omar Guzman Jefe de Operaciones	Revisado por: Juan Pablo Tapia Tapia Jefe de Prevención	Aprobado por: Claudio Cuevas Administrador de Contrato
 Firma	 Firma	 Firma

Tabla de contenido

1.0	OBJETIVO	3
2.0	ALCANCES	3
3.0	DEFINICIONES	3
4.0	NORMAS Y REFERENCIAS.....	4
6.0	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.....	5
7.0	REGISTROS.....	20
8.0	CONTROL DE CAMBIOS.....	20
9.0	ANEXOS.....	22

PRO-OP-MLP-08	PROCEDIMIENTO TRASLADO Y USO DE CASETA	
MARZO 2026		
VERSION 09		
PÁGINA 3 DE 35		

1.0 OBJETIVO

El presente Procedimiento tiene como objetivo identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a las actividades relacionadas con el Traslado y Uso de Caseta de Control de Sondajes, en línea con los requerimientos de la empresa mandante para establecer las normas generales.

Definir y establecer reglas a seguir con relación a traslado, condición y permanencia de caseta de control en las plataformas de sondajes.

Establecer las medidas de prevención, seguridad, protección y de emergencia establecidas para los proyectos de exploración desarrollados por Geoatacama.

Establecer criterios de medidas disciplinarias asociadas a accidentes de vehículos automotores e infracciones de conductores / operadores.

2.0 ALCANCES

El presente procedimiento está dirigido y debe ser aplicado a todo el personal que conduzca vehículos livianos, traslade y use las casetas de control de Sondajes de la Empresa Geoatacama Consultores Ltda., tanto en zona urbana, como en faena Minera Los Pelambres.

3.0 DEFINICIONES

Conductor autorizado: Conductor con licencia municipal clase B o superior vigente, que ha realizado los cursos de Conducción Segura y examen Psicosenotécnico riguroso y que ha sido autorizado por la Administración de Geoatacama, para conducir vehículos de la empresa.

Peatón: Persona que transita a pie por una vía pública y caminos habitados para tránsito peatonal.

Examen Psicosenotécnico: Examen para evaluar un conjunto de capacidades y destrezas de conducción u operación según lo indicado en el DS 170 del Ministerio Transporte y Telecomunicaciones.

Licencia de Conducir Interna: Documento emitido por empresa mandante con el cual se autoriza a una persona para conducir/operar una categoría de vehículo o equipo, dentro de todos los recintos de la empresa. También se aplica a los trabajadores propios y/o terceros, para los casos en que la conducción u operación, si bien puedan ser fuera de los recintos de la empresa lo hacen por mandato de esta.

Vehículo liviano: Se entenderá como vehículo liviano a:

- Camioneta 4x4 con tiro de arrastre.

Caseta: Construcción pequeña no habitable, destinada a distintos usos, como garita u oficina.

Condición Subestándar: Condiciones físicas y ambientales de los lugares de trabajo o puestos de trabajo, conformado por el espacio físico, herramientas, instalaciones, estructuras, equipos y materiales en general que no cumplen con los estándares aceptados como correctos por la organización.

Acto subestándar: Acto o comportamiento realizado por el trabajador durante su jornada de trabajo, el cual puede desarrollar la probabilidad de un evento o accidente, se relaciona directamente a las decisiones tomadas directamente por el trabajador sin evaluar la criticidad de lo que puede pasar o le puede ocurrir producto de esa conducta inadecuada.

4.0 NORMAS Y REFERENCIAS

- ✓ Estrategia de Control Operación de vehículos livianos.
- ✓ Certificación y autorización de conductores.
- ✓ Certificación de Caseta.
- ✓ Reglamento de Tránsito MLP versión 16.
- ✓ Reglamento Tránsito Mina versión 7.

5.0 RESPONSABILIDADES

Administrador de Contrato: Responsable de entregar los recursos necesarios para llevar a cabo de manera eficiente y segura la actividad y de una coordinación y supervisión adecuada de las actividades concernientes al procedimiento, normas de seguridad e instructivos. Revisar y aprobar el presente procedimiento, velando por la difusión y cumplimiento de este.

Asesor en Prevención de Riesgos: Es el responsable de asesorar a la línea de mando en la correcta ejecución de este procedimiento y de la capacitación del personal involucrado en el tema de prevención de riesgos. Debe, en conjunto con todos los involucrados, identificar los riesgos y establecer las medidas de control de éstos. Debe hacer cumplir y chequear en terreno la ejecución de este procedimiento.

Supervisor: Responsable de cumplir con el procedimiento, a su vez exigir el cumplimiento y control de estas disposiciones, velando siempre por el cuidado de las personas. Cumplir y poner en práctica este procedimiento, difundiendo su contenido y capacitando al personal mediante charlas e instrucciones en terreno. Supervisar, verificar y registrar la correcta aplicación del presente Procedimiento de traslado y uso de caseta de control de sondajes y para la ejecución de los servicios en las actividades solicitadas. Planificar, controlar la ejecución de las actividades sugeridas, asegurar la disposición de los recursos necesarios para la ejecución de las tareas y actividades de este procedimiento.

Realizar diariamente el Check list de los vehículos y casetas e informar inmediatamente si existe alguna condición subestándar.

Conductores: Es responsable de la operación segura del equipo y no deberá ejecutar maniobras en las que presente dudas con respecto a la seguridad de las personas, equipos o materiales.

Controladores: informar cualquier desperfecto o deterioro de las casetas de servicio.

PRO-OP-MLP-08	PROCEDIMIENTO TRASLADO Y USO DE CASETA	
MARZO 2026		
VERSION 09		
PÁGINA 5 DE 35		

6.0 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Para los servicios operacionales habituales de Geoatacama, proyectos, muestreras, exploraciones y otros sectores, se requiere trasladar equipos y personal a las oficinas de administración, faenas y otros proyectos. Por ende, los vehículos son vitales para las labores de traslado y visitas a terreno de la supervisión que se requieren para atender las operaciones del contrato.

6.1 Requisitos y obligaciones para los Conductores de Vehículos Livianos.

Los vehículos que transiten en las áreas descritas en el punto anterior deben ser guiados por conductores autorizados por la administración, quienes deberán cumplir los siguientes requisitos:

Requisitos:

- Los trabajadores que conducen u operan vehículos o equipos deben estar capacitados y autorizados de acuerdo con la normativa interna y legal vigente.
- Presentar aptitudes técnicas, físicas y psicológicas adecuadas.
- Aprobar y tener vigente una evaluación psicosenométrico según la normativa legal vigente.
- Tener evaluación de salud vigente y por lo tanto un certificado de aptitud.
- Aprobar y tener vigente el curso de manejo a la defensiva y conducción 4x4.
- Aprobar y tener vigente el curso de alta montaña, para faenas sobre los 3.000 msnm y en donde las condiciones geográficas lo ameriten, de acuerdo con la evaluación de riesgos.
- Aprobar examen teórico de conducción ley 18.290 para optar a licencia interna Geoatacama.

Obligaciones:

- Antes de comenzar con el traslado a cualquier fase, subida o bajada en área mina se debe solicitar permiso al jefe turno mina (JTM).
- Informar a su supervisor directo cuando sus aptitudes técnicas, físicas y psicológicas estén disminuidas.
- Mantener, portar y disponer de licencia municipal y autorización interna de conducción vigentes.
- Renovar licencia municipal y autorización interna de conducción oportunamente.
- Contar con la inducción específica para el área que se requiera.
- Usar el cinturón de seguridad y asegurar el uso por parte de los acompañantes.
- Utilizar exclusivamente el vehículo para lo que fue diseñado.
- No abandonar los vehículos mientras se encuentre el motor funcionando.
- No usar teléfono celular
- No usar teléfono celular, audífonos para radios comerciales, u otros equipos de similares características durante la conducción / operación de equipos pesados.

- Estacionar acuatado en los recintos industriales y otros de propiedad del cliente.
- Antes de descender del vehículo, hay que asegurar que el motor esté apagado y que se encuentre parqueado y enganchado.
- No dejar las llaves puestas del equipo o vehículo al descender de él.
- Instalar las cuñas al estacionar a menos que el estacionamiento presente condición de acuanamiento.
- Chequear lista de pre-uso para la verificación del funcionamiento del equipo o vehículo, de acuerdo con la frecuencia establecida.
- Informar a su supervisor directo de la suspensión de su licencia municipal por infracciones u otros motivos por parte de los Juzgados de Policía Local.
- Haber tomado conocimiento de la obligación de cumplir con todos los requisitos del Estándar de empresa mandante, según corresponda.
- Realizar el Check List del vehículo, ART v4 o ARTP, realizar Check list y ARTP de operación de invierno (según corresponda al periodo en el que se encuentre), realizar Evaluación Gauss Control, Check list de manos y encuesta de fatiga y somnolencia con declaración de medicamentos relacionada con la actividad de conducción y traslado de caseta.
- El uso de los vehículos de la empresa es sólo para asuntos relacionados con ésta.
- Está prohibido transportar en los vehículos de la empresa a trabajadores que pertenezcan a otra empresa.
- Está prohibido fumar y/o comer mientras se conduce.
- Es responsabilidad del trabajador al que se le ha asignado el vehículo, mantener en todo momento una actitud que refleje su profesionalismo, guiando el vehículo de manera segura y a la defensiva, atento a las condiciones del tránsito.
- Es responsabilidad del conductor a cargo, verificar que el vehículo se encuentra con los permisos y mantenciones vigentes, previo a iniciar su uso.
- El uso de cinturón de seguridad es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo y el conductor es responsable de asegurarse que todos los usuarios también lo porten.
- La cantidad máxima de pasajeros en las camionetas es 3 pasajeros sentados (asiento piloto y en la parte trasera dos trabajadores), contando cada uno con un cinturón de seguridad y un apoyacabeza.
- El uso de celulares al momento de conducir se prohíbe y, si lo requiere con urgencia, debe ubicar un lugar de estacionamiento para establecer la comunicación.
- Instalar las cuñas a caseta al quedar estacionada.
- El conductor será el responsable de retirar el extintor de la caseta y llevarlo en lugar seguro sin que tenga algún contacto con la intemperie que le pueda producir algún daño.
- Todo conductor que realice el traslado de subida y bajada deberá realizar de forma obligatoria el Check list de traslado de caseta o carro mato (ver anexo 1).
- Siempre cuando se traslade una caseta como tarea primordial es retirar el extintor de su interior y dejarlo en una posición segura en la camioneta que trasladara la caseta.
- Por otro lado, asegurar todo lo que se encuentre en el interior que en su traslado tenga riesgo de algún evento dentro de la caseta.
- Cuando se deba trasladar la caseta a sectores o fases que sean difíciles de maniobrar, con pendientes pronunciadas, se deberá evaluar con el supervisor.

- Todo conductor al momento de trasladar una caseta o carro mato, deberá conducir a una velocidad máxima de 40 Km/Hrs, tanto en sector mina como en camino industrial, pasado portones tendrá que ir a una velocidad -10 a la velocidad establecida en el camino.
- Todo conductor que traslade casetas o carro mato, al enfrentarse frente a condiciones tales como curvas, rotondas, peraltes o alguna condición que sea anormal del camino deberá hacerlo a una velocidad máxima de 10 kn/hr.
- La línea de mando deberá verificar la efectividad el cumplimiento de los límites de velocidad establecidos de 40 y 10 km/hr, posterior al traslado de la caseta mediante plataforma (Teletrac Navman Director).
- Todo conductor que traslade casetas o carro mato, al momento de realizar la maniobra de retroceso, debe realizarla con una velocidad máxima de 5 km/hr

6.2 Enganche de Caseta a vehículo liviano.

- ✓ Verificación de traba tuercas de ruedas de caseta.
- ✓ Retiro de segregación para enganche de caseta.
- ✓ Retiro de barra cooper y cable conexión eléctrica de generador a caseta.
- ✓ Retirar extintor de soporte exterior y posicionarlo en soporte de interior de caseta para traslado.
- ✓ Posicionar la camioneta de forma correcta en retroceso a una velocidad de 5 km/h, y lo más **recta** posible hacia la caseta.
- ✓ Personal que ayuda con posicionamiento de camioneta para enganche con caseta debe estar a una distancia de 2 metro, y estar a la vista del conductor.
- ✓ Levantar caseta con el quinto (5°) estabilizador para posicionar enganche americano.



1. Acomodar 5ta pata



2. Asegurar 5ta pata



3. Bajar 5ta pata



4. 5ta pata bajada

- ✓ Soltar estabilizadores laterales.
- ✓ Enganchar carro con camioneta (**mínimo 2 personas en actividad**) bajando el quinto 5° estabilizador, una vez enganchado y acuñado el vehículo liviano.

PROCEDIMIENTO TRASLADO Y USO DE CASETA




1. levantar seguro de enganche



2. posicionar enganche en línea



3. Bajar 5ta pata

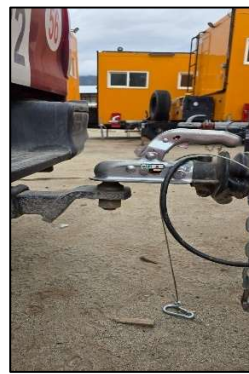

4. Enganche acoplado

- ✓ Levantar quinto estabilizador por completo.



- ✓ Levantar estabilizadores laterales.
- ✓ Enganche cadenas de seguridad hacia adelante (camioneta).






- ✓ Enganche piola de acero para activación de parada de emergencia.



- ✓ Conectar sistema eléctrico.



- ✓ Retirar Freno mano de caseta hacia adelante. Este punto es muy importante de realizar para evitar llevar la caseta transitando con los neumáticos frenado (ocasiona fricción y calentamientos de los componentes).

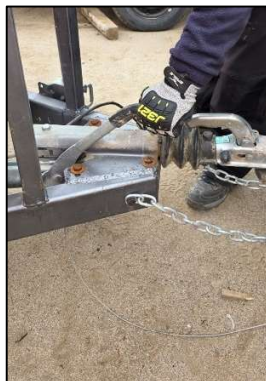

- ✓ Retirar cuñas.
- ✓ Realizar movimiento hacia adelante y hacia atrás para corroborar un enganche seguro.

6.3 Traslado de caseta en interior y exterior mina

- ✓ Realización de documentación para traslado, ARTP traslado de carro de arrastre, check list de traslado de caseta.
- ✓ Pedir autorización a JTM para el traslado de la caseta.
- ✓ Conducir el vehículo por debajo de la velocidad permitida de 40 KM/Hr en curvas, rotondas y peraltes pronunciados a 10 km/hr en traslado de carro de arrastre.
- ✓ Pedir autorización a dueño del área para posicionamiento de caseta.
- ✓ Personal que ayuda con posicionamiento de caseta debe estar a una distancia de 5 metros y estar a la vista del conductor, siempre al costado de la caseta para favorecer la visual del conductor y nunca posicionarse detrás de la caseta o en los puntos ciegos del vehículo.
- ✓ Posicionamiento de caseta dentro de plataforma.

6.4 Desenganche de Caseta a vehículo liviano.

- ✓ Verificación de traba tuerca de ruedas de caseta.
- ✓ Verificar sector seguro y plano para posicionar caseta.
- ✓ Cuando el terreno no está completamente plano, es necesario ajustar los estabilizadores para que la caseta no quede inclinada. Por ello, se debe utilizar un instrumento de medición, como un nivel de burbuja, que permita determinar que la superficie de la caseta se encuentre perfectamente horizontal.
- ✓ Colocar Freno mano de caseta hacia atrás al tope.
- ✓ Colocar cuñas de seguridad.
- ✓ Bajar quinto estabilizador hasta el piso.
- ✓ Bajar estabilizadores laterales hasta el piso
- ✓ Sacar cadena de Seguridad y **piola de acero para activación de emergencia.**
- ✓ Sacar conexión eléctrica y enchufe de zóquete.

- ✓ Tomar manilla desenganche americano, tirar hacia arriba y posteriormente hacia atrás.
- ✓ Manivela de quinto estabilizador se levanta y se desengancha caseta de camioneta (**mínimo 2 personas en actividad**).
- ✓ Se retira camioneta del sector.
- ✓ Instalación de segregación de caseta.
- ✓ Instalación de barra cooper y cables de conexión eléctrica de generador a caseta.
- ✓ Instalar extintor en soporte exterior de caseta.
- ✓ Bajar caseta altura segura y pisos estabilizadores.
- ✓ Neumático debe quedar solo (Sin Peso).
- ✓ Realizar revisión de caseta a través de QR forms.



6.5 Uso Correcto de Caseta Instalada.

- ✓ Energía solar se utiliza solo para luces interior y exterior (12 volt).
- ✓ La caseta del controlador debe instalarse fuera de la línea de fuego de la mesa saca testigo de la trayectoria. Este requerimiento es fundamental para garantizar la seguridad del personal y la integridad del equipo durante las operaciones. Además, este aspecto está claramente descrito en el Protocolo de Estandarización de Plataforma, control que debe ser estrictamente considerado en todas las fases del proyecto.
- ✓ Generador solo funciona para microondas y hervidor por separado debe ser el uso, no usar los dos elementos al mismo tiempo.
- ✓ Mantener casetas limpias y ordenadas.
- ✓ No utilizar como bodegas.
- ✓ Mantener baterías cargadas para turno de noche.
- ✓ Verificar limpieza de generador que no contenga derrames de combustible.
- ✓ Verificar buen estado y señalética de parada de emergencia
- ✓ Verificar que patente de caseta se encuentre con sus letras y números legibles.
- ✓ Verificar señaléticas de extintor y peligro de tres puntos de apoyo en subida y bajada de escaleras.

6.6 Uso Correcto de paneles solares en casetas.

- ✓ Para el uso correcto de los paneles solares en las casetas ya sean de controladores y carro matos, se deben mantener los switches todos arriba. (Dichas casetas cuentan con resistencias y sistema incorporados para prevenir algún tipo de corte que pudiesen afectarlas).
- ✓ Para el uso correcto de ambas casetas, se debe mantener como mínimo la última ralla de carga de los paneles y baterías como mínimo, ya que así se garantiza un correcto uso y funcionamiento de las baterías.
- ✓ Por ningún motivo se debe ocupar dichas baterías hasta descargarlas por completo.
- ✓ Las baterías de los paneles solares dan aproximadamente una vida útil de 3 a 4 horas de energía eléctrica a las casetas.
- ✓ Se debe realizar el uso de los paneles solares durante el día, ya que el sol les propondrá de la energía necesaria que necesiten ocupar tanto los controladores como los geólogos.
- ✓ Se recomienda ocupar de noche el generador para otorgar la energía que se necesite para los diferentes procesos.
- ✓ Se recomienda prender el aire acondicionado en los carros matos al momento de iniciar los trabajos, no apagándolo hasta finalizar las labores en las plataformas, ya que así se asegura el uso correcto y cada cierto tiempo de los aires acondicionados, no forzando y consumiendo de manera reiterada energía de las baterías para su puesta en marcha.
- ✓ Las baterías se recomiendan que se realice su carga de forma diaria una vez han sido ocupadas.



Panel eléctrico sistema fotovoltaico



Indicador de carga de baterías del panel fotovoltaico



Switches en correcta posición

6.7 Encendido y uso del generador.

Antes de encender el generador, el operador debe realizar la siguiente verificación:

Nivel de Combustible: Verificar que el tanque tenga suficiente combustible (Diésel, según lo indicado en el documento) para la operación planificada.

Nivel de Aceite: Revisar el nivel de aceite del motor con la varilla medidora. Si es bajo, rellenar hasta el nivel adecuado con el tipo de aceite recomendado.

Filtro de Aire: Inspeccionar el filtro de aire; si está excesivamente sucio, reportar para limpieza o reemplazo.

Conexiones Eléctricas: Asegurarse de que todas las conexiones eléctricas estén limpias, secas y bien ajustadas.

Estado General: Revisar que no haya fugas de combustible, aceite o refrigerante. Inspeccionar posibles daños en cables o componentes.

Ubicación: Confirmar que el generador esté en un área bien ventilada, alejada de materiales inflamables y donde el escape de gases no afecte al personal.

Puesta a Tierra (Barra Cooper): Verificar que la barra de cobre de puesta a tierra esté correctamente instalada y conectada al generador y a tierra y con su protector cap.

Realizar lista de verificación de caseta en el apartado de Pre-Usos del Generador.

6.7.1 Encendido y Uso del Generador:

- Uso de panel switch automático para corriente eléctrica. La caseta cuenta con un panel con switch 0, 1 y 2. El valor 0 es neutro, el valor 1 genera corriente eléctrica para el generador y baterías. Finalmente, el valor 2 corresponde a la carga de paneles solares.
- Chequear los niveles de Diésel y Aceite del generador.
- Instalar Barra Cooper.
- Girar llave de Apagado a Encendido.
- Esperar 30 segundos para que el motor funcione de manera eficiente.
- Levantar tecla de protección de OFF a ON.
- La caseta cuenta con un tablero de distribución (Diferencial y automático). Para poner en funcionamiento el circuito eléctrico se deben subir los automáticos.
- Para asegurar su uso correcto y no forzar el consumo de energía de las baterías.
- Se recomienda ocupar de noche el generador para otorgar la energía que se necesite para los diferentes procesos.



6.7.2 Apagado del Generador:

- Bajar los automáticos en el tablero de distribución de la caseta.
- Bajar la tecla de protección de ON a OFF en el generador.
- Girar la llave de Encendido a Apagado

6.7.3 Carga de Combustible del Generador:

Seguridad Primero: Asegurarse de que el generador esté apagado y frío antes de repostar. No fumar ni tener fuentes de ignición cerca.

Equipo de Protección Personal (EPP): Usar guantes de nitrilo, protección ocular y ropa de trabajo adecuada.

Ubicación: Realizar la carga de combustible en un área bien ventilada, preferiblemente al aire libre, y lejos de cualquier llama abierta o fuente de calor.

Contención: Tener a mano materiales absorbentes y un kit para derrames en caso de accidentes, la bandeja antiderrame debe estar instalada y en buenas condiciones.

Mantenimiento y limpieza: Se deberá realizar un chequeo del estado limpieza de componentes críticos susceptible a acumulación de sustancia peligrosas (Petróleo o aceites) de la carcasa y bandeja anti derrame, esto se hará de forma periódica de acuerdo al Programa mensual Anexo 8.

Procedimiento de Llenado:

- Abrir la tapa del tanque de combustible lentamente para liberar cualquier presión.
- Usar un embudo limpio y filtro para evitar derrames y la entrada de impurezas.
- Llenar el tanque con el combustible correcto (Diésel) hasta el nivel recomendado, evitando el llenado excesivo. Dejar un pequeño espacio para la expansión del combustible.
- Cerrar la tapa del tanque de forma segura.
- Limpieza: Limpiar inmediatamente cualquier derrame de combustible.

6.7.4 Mantenimiento Preventivo Básico del Generador (Según Estándares Mineros Generales - Asume que MLP tiene un programa formal):

El mantenimiento de los generadores debe ser realizado por personal calificado y certificado, siguiendo un programa de mantenimiento preventivo establecido por Geoatacama y/o Minera Los Pelambres. Sin embargo, los operadores pueden realizar las siguientes verificaciones básicas:

Diario (Checklist Pre-Usa): Realizar el checklist.

Semanal/Mensual (o según horas de operación).

Inspección Visual General: Revisar si hay componentes sueltos, vibraciones excesivas o ruidos inusuales durante la operación.

Limpieza: Mantener el exterior del generador limpio de polvo, suciedad y acumulaciones de grasa.

Nivel de Batería (si aplica): Verificar los terminales de la batería para asegurar que estén limpios y ajustados. Si es posible, verificar el nivel de electrolito.

Reporte de Fallas: Cualquier anomalía, ruido inusual, dificultad para encender, humo excesivo, fugas o cualquier otra condición subestándar debe ser reportada inmediatamente al supervisor para su revisión y reparación por personal técnico calificado.

6.8 Limpieza de conectores de caseta y camioneta.

- ✓ Antes de realizar la conexión de la camioneta con las casetas o el carro mato, se debe verificar que los conectores, tanto el de la camioneta como el de los carros se encuentren limpios.
- ✓ En caso de que dichos conectores presenten suciedad o barro, se debe realizar la limpieza de estos, ya que, al encontrarse sucios, impiden que los pines hagan contacto y puedan transmitir la energía necesaria para que funcionen las luces de los carros, ya sean las direccionales, freno, retroceso, etc.

- ✓ Dicha limpieza debe ser realizada con un paño, sacando toda tipo de suciedad.
- ✓ Una vez terminada la limpieza se procede a conectar los conectores.
- ✓ Se realiza la prueba de las luces (mínimo de dos personas), una vez funcionen de forma correcta se procede a continuar con el proceso de traslado de caseta.
- ✓ En caso de que la caseta siga presentando problemas en las luces, se debe solicitar y programar la bajada de una camioneta a través del PEC para bajar tanto caseta como camioneta que presentan problemas y ser ingresadas a un taller certificado para realizar las mejoras correspondientes.
- ✓ Antes de subir la camioneta y caseta, una vez salidas del taller con sus respectivos certificados de mantención se debe realizar nuevamente las pruebas correspondientes, funcionando estás se procede con la subida de caseta y camioneta al área mina.



Conectores Caseta y Camioneta operativos

6.9 Análisis de riesgos de la tarea Traslado de caseta

ETAPA DE LA TAREA	PELIGROS/EVENTOS NO DESEADO	MEDIDAS DE CONTROL
1. Revisión del vehículo	1.1. Vehículo/Interacción con vehículos y equipos	1.1.1. Uso de ropa de alta visibilidad 1.1.2. Las zonas deben estar segregadas y demarcadas para evitar el contacto entre personas, equipos y vehículos.
2. Enganche de Caseta o carro a vehículo liviano	2.1 Atrapamiento por conectores equipo móvil-camioneta	2.1.1 Utilización de elementos de protección personal (Guante anti-impacto)
	2.2 Cadenas de seguridad/Desprendimiento del carro	2.2.1 Verificación de cadena de seguridad operativa
	2.3 Estabilizadores/Desprendimiento del carro	2.3.1 Verificación de los estabilizadores se encuentren operativos
	2.4 Sistema de frenos/Desprendimiento del carro	2.4.1 Verificar que los frenos se encuentren operativos y con mantenimiento vigente
	2.5 Sistema de acople/Desprendimiento del carro	2.5.1 Verificar que el sistema de acople se encuentre operativo y cumplan con la capacidad.
	2.6 Manipulación no controlada de carga en el trabajo (sobreesfuerzo).	2.6.1 Posturas ergonómicas y técnicas de levantamiento de carga (control de la torsión, flexión y lateralización). 2.6.2 Operador(a) acreditado(a) debe ejecutar sus actividades dentro de los límites ergonómicos seguros.
3. Conductor (a) acreditado realiza traslado de carro de arrastre	3.1 Pérdida de control del vehículo o equipo por microsueño.	3.1.1 Dispositivo tecnológico de alerta de fatiga y somnolencia. 3.1.2 Testeo aleatorio obligatorio de control de alcohol y drogas para conductores(as) de equipos y vehículos críticos.

	3.2 Pérdida de control del vehículo.	3.2.1 El conductor(a) debe conducir el vehículo por debajo de la velocidad permitida. 3.2.2 Elementos críticos conformes con los requerimientos técnicos (Sistema de dirección, Sistema de frenos ABS y Neumáticos) operativos. 3.2.3 Uso del código de bocinas por parte del conductor(a). 3.2.4 El conductor (a) no debe bajar del vehículo con el motor encendido y debe poner ambas cuñas. 3.2.5 Sistema anticolidión en vehículos mina operativo. 3.2.6 El conductor(a) debe conducir el vehículo por debajo de la velocidad permitida de 40 KM/H en traslado de carro de arrastre. 3.2.7 El conductor(a) debe conducir el vehículo por debajo de la velocidad de 10 km/hr en curvas, rotondas y peraltes pronunciados. 3.2.8 La línea de mando deberá verificar la efectividad el cumplimiento de los límites de velocidad establecidos de 40 y 10 km/hr, previa al traslado de la caseta mediante plataforma (Teletrac Navman Director). 3.2.9 Todo conductor que traslade casetas o carro mato, al momento de realizar la maniobra de retroceso, debe realizarla con una velocidad máxima de 5 kn/hr
--	---	---

4. Maniobra de estacionamiento	4.1 Pérdida de control de vehículo/Choque, colisión	3.1.1. El conductor(a) no debe mantener elementos sueltos en la cabina. 3.1.2. El conductor(a) debe operar el equipo por debajo de la velocidad permitida. 3.1.3. Cámara de retroceso operativa. Se deberá realizar la maniobra de retroceso a una velocidad máxima de 5 km/hrs.
4. Desenganche de Caseta o carro a vehículo liviano	4.1 Atrapamiento por conectores equipo móvil-camioneta	4.1.1 Utilización de elementos de protección personal (Guante anti-impacto)
	4.2 Cadenas de seguridad/Desprendimiento del carro	4.2.1 Verificación de cadena de seguridad operativa
	4.3 Estabilizadores/Desprendimiento del carro	4.3.1 Verificación de los estabilizadores se encuentren operativos
	4.4 Sistema de frenos/Desprendimiento del carro	4.4.1 Verificar que los frenos se encuentren operativos y con mantenimiento vigente
	4.5 Sistema de acople/Desprendimiento del carro	4.5.1 Verificar que el sistema de acople se encuentre operativo y cumplan con la capacidad
	4.6 Manipulación no controlada de carga en el trabajo (sobreesfuerzo).	4.6.1 Posturas ergonómicas y técnicas de levantamiento de carga (control de la torsión, flexión y lateralización). 4.6.2 Operador(a) acreditado(a) debe ejecutar sus actividades dentro de los límites ergonómicos seguros.
5. Chequeo y uso de caseta.	5.1 Caída a mismo / distinto nivel 5.2 Torcedura de tobillo 5.3 Atrapamiento de manos con puertas 5.4 Golpeado por o contra, 5.5 Exposición de trabajador a polvo con contenido de sílice 5.6 Exposición de trabajador a ruido 5.7 Exposición a radiación UV 5.8 Exposición a bajas T°	5.8.1 Verificación elementos críticos antes de iniciar las tareas 5.8.2 Uso de ropa de alta visibilidad 5.8.3 Las zonas deben estar segregadas y demarcadas 5.8.4 Utilización de elementos de protección personal 5.8.5 Uso de tres puntos de apoyo al ingresar y salir de caseta 5.8.6 Áreas de tránsito libres de piedras rocas u obstáculos 5.8.7 Uso correcto de equipo de

		protección respiratorio 5.8.8 Uso correcto protector auditivo 5.8.9 Uso de bloqueador solar e hidratación 5.8.10 Uso de ropa térmica. 5.8.11 Cuando el terreno no está completamente plano, es necesario ajustar los estabilizadores para que la caseta no quede inclinada. Por ello, se debe utilizar un instrumento de medición, como un nivel de burbuja, que permita determinar que la superficie de la caseta se encuentre perfectamente horizontal.
6. Uso de generador.	6.1 Golpeado por al momento del retiro de neumático de repuesto. 6.2 Sobre esfuerzo 6.3 Caída a mismo / distinto nivel 6.4 Exposición de trabajador a polvo con contenido de sílice 6.5 Exposición de trabajador a ruido 6.6 Exposición a radiación UV 6.7 Exposición a bajas T°. 6.8 Golpeado por o contra, al abrir puerta de generador	6.8.1 Verificación de llave de cruz para retiro de rueda de repuesto 6.8.2 Utilización de elementos de protección personal (Guante anti-impacto) 6.8.3 Posturas ergonómicas y técnicas de levantamiento de carga 6.8.4 Las zonas deben estar segregadas y demarcadas 6.8.5 Utilización de elementos de protección personal 6.8.6 Uso de tres puntos de apoyo al ingresar y salir de caseta 6.8.7 Áreas de tránsito libres de piedras rocas u obstáculo 6.8.8 Uso correcto de equipo de protección respiratorio 6.8.9 Uso correcto protector auditivo 6.8.10 Uso de bloqueador solar e hidratación 6.8.11 Uso de ropa térmica. 6.8.12 Realizar limpieza inmediatamente de cualquier derrame de combustible. 6.8.13 Verificar el buen estado, funcionamiento y señalética de parada de emergencia.
7. Uso de paneles solares	7.1 Golpeado por o contra por protección de tablero. 7.2 Caída mismo nivel	7.2.1 Uso de epp adecuado para la tarea guantes. 7.2.2 Mantener orden dentro de la caseta. 7.2.3 Mantener tablero eléctrico sin obstrucciones.

7.0 REGISTROS

Nombre del Registro	Código	Retención			Código Procedimiento
		Medio	Tiempo	Responsable de la custodia	

8.0 CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión modificada	Responsable	Sección	Página	Descripción del Cambio
15-02-2023	01	Eduardo Narria	7	14	Creación de documentos
07-04-2024	02	Alan Rojas M.	7	12	Se incorpora control sobre la exposición a la línea de fuego de personal de apoyo
11-11-2024	03	Eduardo Narria R	6	6	Se incorpora el resguardo de extintor, Check list de traslado de caseta,
28-01-2025	04	Maria Molina	6.1 6.2.6.3	5-7-8-14	Agrega especificaciones freno de mano y obligaciones. Anexo modificado Check List
28-02-2025	05	Nicolás Carvajal Juan Pablo Tapia	6.5 6.7	9-17	Modificación limpieza de conectores caseta y camionetas. Modificación sistema fotovoltaico uso correcto Actualización análisis de riesgo Incorporación de ARTP
29-07-2025	6	Luis Manzano Marcelo Zamora	6.6	10	Encendido y uso del generador.
29-07-2025	6	Luis Manzano Marcelo Zamora	9.0	18	Estándar del equipamiento de caseta.
01-08-2025	7	Diego Vicencio/Erik Carvajal	6.2 – 6.3	08 - 09	Traslado de caseta interior y exterior mina
			6.8	16	Análisis de riesgo
22-08-2025	7	Luis Manzano Eric Meza	6.2	07-09	Enganche de caseta a vehículo liviano

15-11-2025	8	Nicolás Carvajal	6.1 – 6.7-6.9	5-6-7-13-18	Obligaciones Uso y pre uso del generador Análisis de la tarea
26-01-2026	9	Marcelo Zamora	6.7	7	Verificación velocidad GPS
17-02-2026	9	Katherine Araya	6.4	11	Se incorpora en uso de caseta la verificación de parada emergencia y generador
17-02-2026	9	Katherine Araya	6.7.3	14	Se incorpora en carga combustible generador la limpieza de este en caso de derrame de combustible
17-02-2026	9	Katherine Araya	6.9	19	Se incorpora como medida de control en uso de generador, realizar limpieza inmediatamente de cualquier derrame de combustible y Verificar el buen estado, funcionamiento y señalética de parada de emergencia.
20-02-2026		Marcelo Zamora	6.7.3	14- 33	Se incorpora el Anexo 8 de Programa de chequeo para estado de limpieza de componentes críticos, carcas y bandeja de derrame. Uso de nivel para caseta.
20-03-2026	9	Marcelo Zamora	6.4 - 6.9	10 - 19	Se incorpora cuando el terreno no está completamente plano, es necesario ajustar los estabilizadores para que la caseta no quede inclinada. Par ello, se debe utilizar un instrumento de medición, como un nivel de burbuja, que permita determinar que la superficie de la caseta se encuentre perfectamente horizontal. Se incorpora esta medida en análisis de riesgo.

9.0 ANEXOS

Anexo 1: Estándar del equipamiento de caseta.

Requisito asociado al carro de arrastre	Estatus	Modelo
Tiro de arrastre - Debe tener certificaciones del proveedor fabricante con placa legible con de las capacidades con capacidad de peso. - Debe contar con freno de activación manual y piola de acero para activación de emergencia. - Debe contar con 02 cadenas de soporte en caso de desacople del tiro (Coco). - Conexión eléctrica para operación de las luces de tránsito. - Debe contar con 01 para estabilizadora de apoyo.	Operativo	
Luces de tránsito	Estatus	Modelo
- Debe contar con luces traseras en ambos costados. - Operativas de tanto de freno. - Intermitente y retroceso. - Además, debe contar con la tercera luz de freno.	Operativo	
Luces de la Patente	Operativo	

Patas estabilizadora de Apoyo	Estatus	Modelo
1. Debe estar certificadas y acorde a las capacidades del vehículo. 2. Debe ser instaladas en cada costado de la caseta cantidad 04.	Operativo	
Porta cuñas		Modelo
1. Se debe contar con 02 porta cuñas de tipo camioneta.	Operativo	
Luminario de operación		Modelo
1. Deben contar con 04 luminarias tipo Led en los costados laterales trasera y delanteras.	Operativo	
	Operativo	

Sistema Paneles solares		Modelo
1. Debe contar con sistema de paneles solares con la capacidad de consumo eléctrico.	Operativo	
2. Se debe tener caja cerra de grupo de baterías.	Operativo	
Soporte de Extintor	Estatus	Modelo
1. Cada caseta debe contar con soporte de extintor exterior para ser utilizado cuando la caseta este en operación. 2. En exterior que se encuentra en el exterior debe contar con un letrero indicando su ubicación. 3. Además, los extintores ubicados a la intemperie deberán utilizar un sistema de protección o capucha protectora.	Operativo	   

4. Cada caseta debe contar con porta extintor en su interior para ser utilizada cuando la caseta este trasladase de un punto a otro.		
Equipamiento interior	Estatus	Modelo
1. Escritorio dimensionado.	Operativo	
2. Jabón y Porta toallas de papel.	Operativo	
3. Pizarra Informativa.	Operativo	

4. Ventanas Cámara doble, lamina anti impacto.	Operativo	
Acceso a caseta	Estatus	Modelo
1. Sistema de barandas en ambos accesos al exterior de caseta.	Operativo	
2. Sistema de pisadera soldadas en ambos accesos de caseta.	Operativo	

Anexo 2: Check list caseta

 INFORMACION VEHICULO Y CHECK LIST CARRO DE ARRASTRE PARA TRASLADO GEO-MLP-OP-01								V.01
DOCUMENTACION VEHICULO PARA EL TRASLADO								
TIPO DE VEHICULO :		AREA:		PLACA PATENTE:				
CONDUCTOR CAMIONETA:				HORA TRASLADO:				
SUBIDA O BAJADA		MINA		FECHA:				
				MOTIVO:				
DOCUMENTACION CARROMATO - CASETA								
CARRO MATO O CASETA:		AREA:		PLACA PATENTE:				
PERMISO DE CIRCULACION:				SEGURO OBLIGATORIO:				
FECHA VENCIMIENTO CERTIFICACION MLP:				OTROS:				
CHECK LIST CARRO MATO - CASETAS								
SISTEMA DE LUCES	BUENO	MALO	OBSERVACIONES	GENERADOR	BUENO	MALO	OBSERVACIONES	
LUZ DERECHA TRASERA FRENO				PARADA DE EMERGENCIA				
LUZ IZQUIERDA TRASERA FRENO				BATERIA				
LUZ DERECHA INTERMITENTE				PUESTA A TIERRA				
LUZ IZQUIERDA INTERMITENTE				LLAVE				
LUCES DE RETROCESO				ANCLAJE DE GENERADOR				
OTRO:				EXTINTOR				
SISTEMA DE FRENOS	BUENO	MALO	OBSERVACIONES	CONEXIONES A CAMIONETA	BUENO	MALO	OBSERVACIONES	
FRENO AUXILIAR				CONEXIONES ELECTRICA				
FRENO DE MANO				CONEXION MECANICA DE ENGANCHE				
OTRO:				COCO DE ARRASTRE				
NEUMATICOS	BUENO	MALO	OBSERVACIONES	SEGURO DE ANCLAJE				
NEUMATICO DERECHO				CADENAS DE SEGURIDAD				
NEUMATICO IZQUIERDO				CUÑAS				
NEUMATICO DE REPUESTO				STRUCTURA CARRO MATO CASETA	BUENO	MALO	OBSERVACIONES	
TRABA TUERCAS				PUERTAS				
GATA - LLAVE CRUZ				VENTANAS				
OTROS				ANCLAJE DE MUEBLES INTERIOR				
NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR				NOMBRE Y FIRMA CONDUCTOR				

Anexo 3: ARTP Traslado de carro de arrastre al interior y exterior del área mina.

Página 1 de 3 Versión 01 / Mayo 2024

ARTP

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA TAREA PLANIFICADO

ETAPA DE EJECUCIÓN

I. ANTECEDENTES DEL TRABAJO

NOMBRE DE LA EMPRESA:	FECHA:
NOMBRE DE LA TAREA: Traslado de carro de arrastre al interior y exterior del área mina	HORA DE INICIO:
LUGAR ESPECÍFICO:	ÁREA DE TRABAJO:
NOMBRE DE SUPERVISOR RESPONSABLE DEL TRABAJO:	FIRMA:

II. GESTIÓN DEL CAMBIO

1. CAMBIOS EN LAS PERSONAS

	SÍ	NO
¿Todos se encuentran en condiciones físicas y psicológicas aptas para realizar la tarea?	☐	☐
¿Las personas son las mismas que se tenían planificadas y que originalmente ejecutarían el trabajo?	☐	☐

2. CAMBIOS EN EL ENTORNO

	SÍ	NO
¿Los trabajos simultáneos (cruzados) fueron planificados? (Si no existen trabajos cruzados marque la respuesta "Sí")	☐	☐
¿Las condiciones del entorno permiten realizar el trabajo de manera segura (condiciones climáticas, iluminación, entre otras)?	☐	☐
¿Las personas conocen los agentes de riesgo de salud a los que están expuestos en el área(s) donde ejecutarán la tarea? (Si no existen agentes de riesgo de salud marque la respuesta "Sí")	☐	☐
¿Las personas conocen el nivel de riesgo de los agentes de salud al que están expuestos en el área(s) donde ejecutarán la tarea? (Si no existen agente de riesgo de salud marque la respuesta "Sí")	☐	☐

3. CAMBIOS EN LAS HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS ESENCIALES

	SÍ	NO
¿Las herramientas y/o equipos están disponibles y son las mismas que se tenían planificadas para ejecutar el trabajo?	☐	☐

Nota: Si utiliza equipos, herramientas y/o dispositivos de seguridad, debe realizar la lista de pre-uso (checklist)

 Si la respuesta es "NO" en alguna etapa de la Gestión del Cambio la cuadrilla con el supervisor deben llenar la siguiente tabla:

¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS?	EVENTO NO DESEADO O CONSECUENCIA	CONTROLES ADICIONALES (¿Qué debo hacer para no sufrir un accidente o enfermedad?)	VERIFICACIÓN (¿El control fue implementado? Sí/NO)

 Si hay condiciones inseguras o controles ausentes o fallidos, se debe aplicar el YO DIGO NO. 

PERSONAL PARTICIPANTE DE LA TAREA

"Declaro con mi firma, tener pleno conocimiento del presente ART"

NOMBRE	FIRMA	NOMBRE	FIRMA

ANTOFAGASTA MINERALS LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS CENTINELA ANTOFAGASTA MINERALS ANTUCOYA ANTOFAGASTA MINERALS ZALDÍVAR ANTOFAGASTA MINERALS FCAB

PASO A PASO PREVIAMENTE PLANIFICADO Y OBLIGATORIO PARA CADA TAREA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Operación de vehículo liviano

NOMBRE DE LA TAREA: Traslado de carro de arrastre al interior y exterior del área mina

PASO A PASO (Pasos significativos)	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESENCIALES	EVENTO NO DESEADO O CONSECUENCIA	CONTROLES (¿Qué debo hacer para no sufrir un accidente o enfermedad?)	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS CONTROLES	SÍ	NO
1. Operadores calificados para conexión y desconexión de carros de arrastre a camioneta.	Carros de arrastre, vehículos y equipos	Manipulación no controlada de carga en el trabajo	Posturas ergonómicas y técnicas de levantamiento de carga (control de la torsión, flexión y lateralización)	¿El personal se encuentra capacitado en las técnicas de levantamiento de carga necesarias para la tarea?		
		Atrapamiento por conectores equipo movil-camioneta	Utilización de elementos de protección personal (Guante antiimpacto)	¿El personal verifica la correcta utilización de guantes y reconoce los riesgos?		
		Cadenas de seguridad	Operador calificado revisa cadena de seguridad operativa	¿El personal verifica que la cadena de sujeción de seguridad se encuentren operativas?		
		Estabilizadores	Estabilizadores operativos	¿El personal verifica que los estabilizadores se encuentren operativos?		
		Sistema de frenos	Frenos de carro de arrastre operativo	¿El personal verifica que los frenos se encuentren operativos y con mantenimiento vigente?		
		Sistema de acople	Acople de carro de arrastre operativo	¿El personal verifica que el sistema de acople se encuentren operativo y cumplan con la capacidad?		
		Manipulación no controlada de carga en el trabajo (sobreesfuerzo).	Operador(a) acreditado(a) debe ejecutar sus actividades dentro de los límites ergonómicos seguros	¿Se encuentra señalizado el peso de la carga y/o herramienta a manipular?		

ARTP

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA TAREA PLANIFICADO

PASO A PASO PREVIAMENTE PLANIFICADO Y OBLIGATORIO PARA CADA TAREA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Operación de vehículo liviano

NOMBRE DE LA TAREA: Traslado de carro de arrastre al interior y exterior del área mina

PASO A PASO (Pasos significativos)	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESENCIALES	EVENTO NO DESEADO O CONSECUENCIA	CONTROLES (¿Qué debo hacer para no sufrir un accidente o enfermedad?)	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS CONTROLES	SÍ	NO
2. Conductor (a) acreditado realiza traslado de carro de arrastre	Camioneta y carro de arrastre	Pérdida de control del vehículo o equipo por microsueño.	Dispositivo tecnológico de alerta de fatiga y somnolencia.	¿Cuento con el dispositivo de alerta de fatiga, somnolencia y distracción y éste se encuentra operativo y en óptimas condiciones de funcionamiento?		
			Testeo aleatorio obligatorio de control de alcohol y drogas para conductores(as) de equipos y vehículos críticos.	¿Se realiza el testeo de alcohol y drogas para los conductores(as) de equipos y vehículos críticos?		
		Pérdida de control del vehículo.	El conductor(a) debe conducir el vehículo por debajo de la velocidad permitida.	¿El plan de tránsito define claramente las velocidades permitidas?		
			Elementos críticos conformes con los requerimientos técnicos (Sistema de dirección, Sistema de frenos ABS y Neumáticos).	¿Los elementos críticos del equipo se encuentran operativos y en buenas condiciones?		
			Uso del código de bocinas por parte del conductor(a).	¿La bocina está operativa?		
			El conductor (a) no debe bajar del vehículo con el motor encendido y debe poner ambas cuñas en los	¿El vehículo cuenta con las cuñas?		
			Sistema anticolidión en vehículos mina.	¿El sistema anticolidión del equipo se encuentra operativo?		
			El conductor(a) debe conducir el vehículo por debajo de la velocidad permitida	¿El plan de tránsito define claramente las velocidades permitidas?		
				¿Cumple con velocidad máxima de 40 km/hr, en traslado de carros de arrastre?		
				¿cumple con la velocidad de 10 km/hr en curvas, rotondas y peraltes pronunciados?		

[illegible]

Anexo 5: Chequeo Diario de Elemento de Protección Respiratoria

 Chequeo Diario de Elemento de Protección Respiratoria															
Nombre											Fecha				
Rut											Turno				
CUESTIONARIO	DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7		Observaciones
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. Extender las correas y examinarlas.															
Correas Originales mantienen elasticidad.															
2. Examinar el arnés.															
Arnés sin fractura															
3. Examinar la máscara, el visor y la superficie que sella a su cara.															
Pieza facial en buen estado.															
4. Examinar las válvulas de inhalación y sus empaques.															
Válvulas de inhalación están en su lugar.															
Válvulas de inhalación limpias y en buen estado.															
Empaques en buen estado.															
5. Abrir la tapa de la válvula de exhalación y examinar la válvula															
Válvula de exhalación existe.															
Válvula de exhalación limpia y en buen estado.															
6. Poner los filtros.															
Filtros adecuados a la máscara.															
Filtros específico al riesgo.															
NOMBRE/ FIRMA IMPORTANTE: Si algunas de las preguntas tiene respuesta "NO", debe DETENER LA TAREA Y CONTACTAR A SU SUPERVISOR. Este documento es su autorización para detener la tarea.															
NOMBRE / FIRMA DEL SUPERVISOR															

Anexo 6: Chequeo Ajuste Diario Elemento de Protección Respiratoria

 Chequeo Ajuste Diario Elemento de Protección Respiratoria																								
Nombre										Fecha														
Rut										Turno														
CUESTIONARIO										DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7		Observaciones
										SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
1. Chequeo de Presión Negativa																								
Tapar los filtros sin deformar la máscara.																								
Inhalar. La máscara debe doblarse un poco hacia adentro.																								
Contener la respiración por 10 segundos. Escuchar y verificar si hay escape de aire.																								
Repetir este chequeo. Si fuese necesario.																								
2. Chequeo de Presión Positiva																								
Tapar la válvula de exhalación sin deformar la máscara.																								
Exhalar. La máscara debe ensancharse un poco hacia fuera.																								
Contener la respiración por 10 segundos. Escuchar y verificar si hay escape de aire.																								
Repetir este chequeo. Si fuese necesario.																								
3. Chequeo de Talla																								
La talla del EPR corresponde al ajuste de su rostro.																								
 Prueba de Presión Negativa Máscara de Medio Rostro (Filtros con ajuste tipo rosca)  Prueba de Presión Positiva Máscara de Medio Rostro (Filtros con ajuste tipo rosca)  Prueba de Presión Negativa Máscara de Medio Rostro (Filtros con ajuste tipo bayoneta)  Prueba de Presión Positiva Máscara de Medio Rostro (Filtros con ajuste tipo bayoneta)																								
NOMBRE/ FIRMA										IMPORTANTE: Si preguntas 3 tiene respuesta "NO", debe DETENER LA TAREA Y CONTACTAR A SU SUPERVISOR. Este documento es su autorización para detener la tarea.														
NOMBRE / FIRMA DEL SUPERVISOR																								

Anexo 7: Permiso de ingreso al área.

LOS PELAMBRES AUTOGESTIÓN EMPRESARIAL		SOLICITUD DE TRABAJO DE TERCEROS Y PERMISO DE INGRESO AL ÁREA		F-SSO-SEG-001 Revisión 0	
SOLICITUD DE TRABAJO DE TERCEROS Y PERMISO DE INGRESO AL ÁREA					
Área	Fecha:		Desde:		
Empresa	Hasta:				
Solicitado por (responsable MLP)	Firma:				
Nombre responsable ejecución el trabajo	Firma:				
Descripción de las actividades.					
El responsable de la ejecución del trabajo completa la siguiente información					
Personal	SI	NO	Entorno	SI	NO
¿Están calificados para realizar la tarea?(competencias)			¿El Housekeeping es adecuado?		
¿Existe ART y procedimiento seguro de trabajo?			¿El acceso y superficies se encuentran en buenas condiciones?		
¿Conoce y está familiarizado con la operación del equipo/herramienta?			¿El espacio es suficiente para operar?		
¿El personal se encuentra en buenas condiciones físicas y mentales?			¿Las protecciones son adecuadas? (barreras, partes móviles, pantallas, etc.)		
¿Los trabajadores recibieron instrucción?			¿Están identificadas las energías presentes? (mecánicas y/o eléctricas, hidráulicas, neumáticas, etc.)		
Equipo y Herramientas	SI	NO	Bloqueos Requeridos (TAG)	SI	NO
¿El equipo está en buenas condiciones?			1		
¿El equipo se encuentra apto para el trabajo?			2		
¿Las herramientas se encuentran diseñadas para el trabajo?			3		
¿Las herramientas se encuentran operativas? (color mes)			4		
¿Los Accesorios se encuentran en buen estado? estrobos, cadenas, etc.			5		
EL JEFE DE TURNO INFORMA LOS RIESGOS Y LAS MEDIDAS DE CONTROL					
RIESGOS PELIGROS	SI	NO	Medidas de Control	SI	NO
Llama abierta (chispa, llama o calor) elementos combustibles cercanos			Verificación de C.C. Casco, respirador, lente, protector auditivo, botas, guantes, HD'S, otros		
Gases, ruido, polvo, materiales peligrosos			Verificación de C.C. Extintor, agua, monitoreo de atmósfera, pantallas		
Carga suspendida, liberación descontrolada de energía, caída de objetos.			Verificación de C.C. Contacto con energías (eléctrica, mecánica, neumática, hidráulica, etc.)		
Desplazamiento y trabajos en altura.			Verificación de C.C. Uso arnés, señalización áreas, andamios normalizados		
Letreros, loros, suspensión de tránsito			Verificación de C.C. Control de energías, procedimiento bloqueo		
Exposición a radiaciones ionizantes (fuente radiactiva)			Verificación de C.C. distancia de seguridad señalización y aislación.		
Espacios confinados (deficiencia de oxígeno)			Verificación de C.C. Monitoreo de atmósfera, suministro de aire en línea, loro vivo		
Firma según requerimiento	NOMBRE		FIRMA		FONO
Jefe de Turno MLP					
Encargado de la actividad EECC					
OBSERVACIONES					

Anexo 8: Programa de chequeo de estado de limpieza de componentes críticos generado eléctrico

VERIFICACION SEMANAL ESTADO DE LIMPIEZA DE COMPONENTES CRITICOS GENERADOR SUPERVISORES 2026														
NOMBRE	Mes	Componente a verificar	PLATAFORMA DE SONDAJE	PLATAFORMA DE SONDAJE	PLATAFORMA DE SONDAJE	PLATAFORMA DE SONDAJE	PLATAFORMA DE SONDAJE	PLATAFORMA DE SONDAJE	PLATAFORMA DE SONDAJE	PLATAFORMA DE SONDAJE	PLATAFORMA DE SONDAJE	PLATAFORMA DE SONDAJE	PLATAFORMA DE SONDAJE	Observaciones
Turno B	Marzo	Estado de limpieza de carcas y bandeja anti derrame	X	Foto	X	Foto	X	Foto	X	Foto	X	Foto	X	
Turno A			Foto	X	Foto	X	Foto	X	Foto	X	Foto	X	Foto	
Turno B	Abril	Estado de limpieza de carcas y bandeja anti derrame	X	Foto	X	Foto	X	Foto	X	Foto	X	Foto	X	
Turno A			Foto	X	Foto	X	Foto	X	Foto	X	Foto	X	Foto	
Turno B	Mayo	Estado de limpieza de carcas y bandeja anti derrame	X	Foto	X	Foto	X	Foto	X	Foto	X	Foto	X	
Turno A			Foto	X	Foto	X	Foto	X	Foto	X	Foto	X	Foto	
Turno B	Junio	Estado de limpieza de carcas y bandeja anti derrame	X	Foto	X	Foto	X	Foto	X	Foto	X	Foto	X	
Turno A			Foto	X	Foto	X	Foto	X	Foto	X	Foto	X	Foto	
Turno B	Julio	Estado de limpieza de carcas y bandeja anti derrame	X	Foto	X	Foto	X	Foto	X	Foto	X	Foto	X	
Turno A			Foto	X	Foto	X	Foto	X	Foto	X	Foto	X	Foto	