BLINK+A

Disuasivo de carnívoros

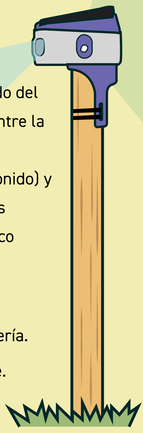

Dispositivo disuasivo diseñado para proteger al ganado del ataque de depredadores y promover la coexistencia entre la ganadería y la conservación de carnívoros silvestres. Funciona mediante la emisión de señales acústicas (sonido) y visuales (luz) que tienen como objetivo ahuyentar a los depredadores del área ocupada por el ganado doméstico

BENEFICIOS

·Contribuye a prevenir el conflicto provocado por la interacción entre los carnívoros silvestres y la ganadería.

· Alternativa no letal y amigable con el medio ambiente.

·Fácil de instalar y utilizar.

·Diseñado para ser utilizado en diversos ambientes

INSTRUCCIONES DE USO

I. Principales componentes:

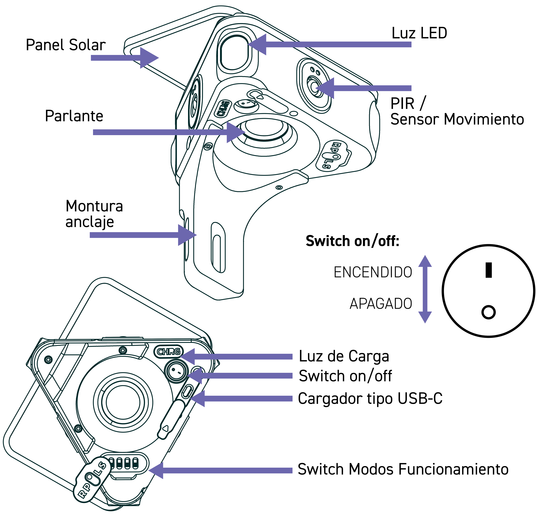

II. Funcionamiento

Switch de modos de funcionamiento:

R: Random / Aleatorio
P: PIR / Sensor movimiento
L: Luz
S: Sonido

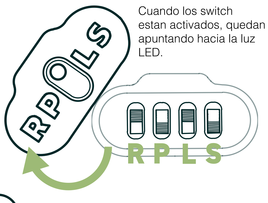

Random / Aleatorio**:**

Activación del dispositivo en forma aleatoria, Esto quiere decir que las luces LED y/o sonidos entrarán en funcionamiento de manera intermitente. El intervalo de encendido dependerá de la cantidad de carga de las baterías:

100-70% batería = cada 10 segundos.
70-30% batería = cada 60 segundos.
30-0% batería = cada 90 segundos.

PIR* / Sensor de movimiento:

*Sensor infrarrojo pasivo, por sus siglas en inglés

Blink+A trae integrado tres sensores PIR, que se activan al detectar el movimiento del animal. El sensor a su vez activa el funcionamiento de la luz y/o sonido, según sea su programación

Luz:

Este modo permite activar o desactivar el parpadeo de las luces LED del dispositivo. Para ahorrar energía, el disuasivo está programado para que las luces no se enciendan durante el día.

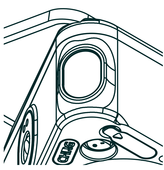

Sonido:

Con este modo activado se iniciara una secuencia de sonidos. De manera predeterminada Blink+A incluye el siguiente banco de sonidos:

- Disparos
- Gritos humanos
- Ladridos de perros
- Alarma

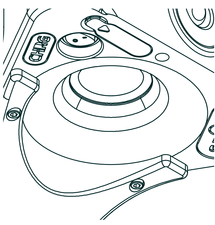

Algunos sonidos como gritos humanos o disparos pueden resultar molestos o en provocar alarma bajo algunos ambientes, se recomienda tener esto en cuenta al momento de instalar su dispositivo

Carga:

El dispositivo se puede cargar a través de un puerto USB-C que se encuentra bajo la tapa de goma. Cuando el dispositivo está cargando, una luz se encenderá iluminando las letras "CHRG" en la parte inferior.

Antes de la instalación en terreno asegúrate de que las tapas de goma de los interruptores y el puerto de carga se encuentren completamente cerradas para evitar la entrada de humedad.

PANTHERA
UDD Universidad del Desarrollo
Centro de Investigación en Tecnologías para la Sociedad
Facultad de Ingeniería

III. Instalación

Antes de usar, asegúrese que la batería se encuentre completamente cargada mediante el cable USB o durante 1 día de luz solar con el dispositivo apagado.

1. Lugar

Selecciona en tu predio el lugar donde quieres instalar el dispositivo. Se recomienda instalar en los alrededores de lugares de pastoreo, lugares de tránsito o animales depredados por carnívoros. Ten en consideración que es posible que el dispositivo pueda afectar el comportamiento del ganado, por lo que es recomendable instalarlo en la periferia de corrales o sitios de pastoreo o dormideros de animales.

2. Configuración

Programa el dispositivo de acuerdo a tus necesidades. Para mayor detalle de los tipos de configuración, consulta el punto II. Funcionamiento de este manual.



3. Montaje

El disuasivo en el campo necesitarás un piquete de madera, fierro o alguna estructura que sirva de soporte. El soporte debe ser firme, de lo contrario el disuasivo se moverá y activará el sensor de movimiento. Al instalar, tener en cuenta de no tapar el parlante.

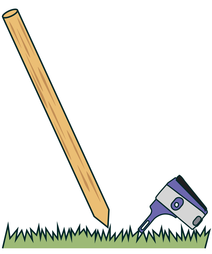

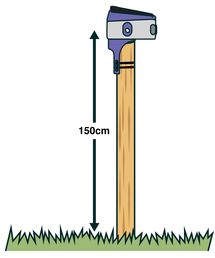

La altura ideal a la que debe quedar instalado el disuasivo es de 150 cm. aproximadamente, lo que permitirá que el sensor de movimiento tenga mayor alcance y a la vez la luz y sonido sean vistos y oídos a mayor distancia. La distancia de activación del sensor PIR podrá variar dependiendo de la altura a la que se encuentre el dispositivo. Este se encuentra diseñado de manera que el sensor PIR se active a una distancia de 6 metros cuando el dispositivo se encuentra a los 150 cm de altura recomendados.

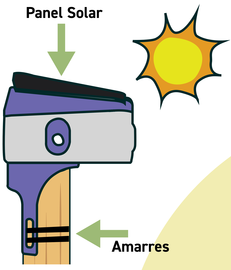

Orienta el panel solar en dirección del sol para asegurar una óptima recarga de las baterías.

Blink+A tiene distintas posibilidades de amarre y enganche, pero ten en cuenta que lo importante es que el dispositivo quede horizontal al suelo, con el panel solar mirando hacia el cielo.

4. Activa tu dispositivo

Al encender tu dispositivo esté empezara a emitir algunas secuencias de luces. Despues de hacer su chequeo de iniciación comenzara a funcionar con la configuración elegida.

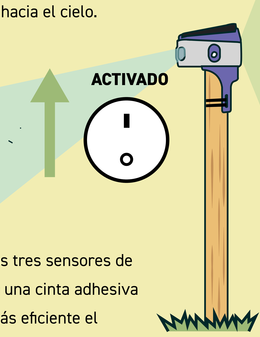

TIPS:

Si quieres dejar inactivo alguno de los tres sensores de movimiento del disuasivo, tápalo con una cinta adhesiva no transparente. Esto puede hacer más eficiente el funcionamiento del dispositivo.

Ramas, pastos u objetos en movimiento pueden activar el sensor PIR del disuasivo. Al instalarlo preocúpate de que los alrededores del sensor se encuentren limpios.

Blink+A es un disuasivo de depredadores que utiliza destellos de luz y sonidos intermitentes para simular la presencia de personas. Es posible que el dispositivo no evite todos los ataques de carnivoros al ganado, ni disuada a todo tipo de carnívoros.

Especificaciones:

Minimo	Promedio	Maximo
150 Lux	500 Lux	750 Lux

*Lux = Cantidad de luz

Minimo	Promedio	Maximo
15 db	50 db	85 db

*db = Decibeles

Agradecimientos:

We Are Wildlife (WAW), Big cat Rescue, Photosintesis y a todos quienes aportaron a este proyecto comprando el libro "En el límite: Puma, Torres del Paine".