Программное обеспечение

«Центр охраны 5»

Описание методов HTTP-API

C.Nord

16 сентября 2026 г.

Содержание

1 Общая информация **10**

1.1 Ограничение доступа . . . 10

1.2 Настройки службы «C.Nord HTTP-API Service» . . . 10

1.2.1 Url . . . 10

1.2.2 ExternalUrl . . . 10

1.2.3 TransportFileSeparator . . . 10

1.2.4 TransportFileDelayProcessingIntervalMs . . . 10

1.2.5 TransportFileEncoding . . . 11

1.2.6 TransportFileCheckInterval . . . 11

1.2.7 CheckTransportFileOnStartup . . . 11

1.2.8 TransportFilePath . . . 11

1.2.9 TransportFileTempFile . . . 11

1.2.10 EnableSwaggerUI . . . 11

1.2.11 ApiKey . . . 12

1.2.12 DefaultPageSize . . . 12

1.2.13 DefaultCheckPanicInterval . . . 12

1.2.14 DefaultCheckPanicStopOnEvent . . . 12

1.3 Примеры запросов . . . 12

1.4 Общий вид запросов . . . 12

1.5 Ключ безопасности . . . 13

1.6 Статусы ответов . . . 13

1.7 Код 400: описание ошибки . . . 13

1.7.1 Message . . . 13

1.7.2 SpResultCode . . . 13

1.8 Получить облачный идентификатор ЦО (GET) . . . 13

1.8.1 Параметры . . . 14

1.8.2 Возможные статусы ответов . . . 14

1.8.3 Возвращаемые данные . . . 14

1.8.4 Пример использования . . . 14

2 Объект **15**

2.1 Поля объекта . . . 15

2.1.1 Значения поля DeviceTypeName . . . 17

2.1.2 Значения поля DebtInformLevel . . . 17

2.1.3 Формат полей с датой и временем . . . 18

2.2 Получить список объектов (GET /api/Sites) . . . 18

2.2.1 Параметры . . . 18
2.2.2 Тело запроса . . . 19
2.2.3 Возможные статусы ответов . . . 19
2.2.4 Возвращаемые данные . . . 19
2.2.5 Пример использования . . . 19
2.3 Получить объект по номеру или идентификатору (GET /api/Sites) . . . 21
2.3.1 Параметры . . . 21
2.3.2 Возможные статусы ответов . . . 21
2.3.3 Возвращаемые данные . . . 21
2.3.4 Пример использования . . . 21
2.4 Создать объект (POST /api/Sites) . . . 22
2.4.1 Параметры . . . 23
2.4.2 Тело запроса . . . 23
2.4.3 Возможные статусы ответов . . . 23
2.4.4 Возвращаемые данные . . . 23
2.4.5 Пример использования . . . 23
2.5 Изменить объект (PUT /api/Sites) . . . 24
2.5.1 Параметры . . . 24
2.5.2 Тело запроса . . . 25
2.5.3 Возможные статусы ответов . . . 25
2.5.4 Возвращаемые данные . . . 25
2.5.5 Пример использования . . . 25
2.6 Удалить объект (DELETE /api/Sites) . . . 25
2.6.1 Параметры . . . 26
2.6.2 Возможные статусы ответов . . . 26
2.6.3 Возвращаемые данные . . . 26
2.6.4 Пример использования . . . 26

3 Раздел **27**

3.1 Поля раздела . . . 27
3.2 Получить список разделов объекта (GET /api/Parts) . . . 27
3.2.1 Параметры . . . 28
3.2.2 Возможные статусы ответов . . . 28
3.2.3 Возвращаемые данные . . . 28
3.2.4 Пример использования . . . 28
3.3 Получить раздел по идентификатору (GET /api/Parts) . . . 29
3.3.1 Параметры . . . 29
3.3.2 Возможные статусы ответов . . . 29
3.3.3 Возвращаемые данные . . . 29

3.3.4 Пример использования . . . 29
3.4 Создать раздел (POST /api/Parts) . . . 30
3.4.1 Параметры . . . 30
3.4.2 Тело запроса . . . 30
3.4.3 Возможные статусы ответов . . . 30
3.4.4 Возвращаемые данные . . . 30
3.4.5 Пример использования . . . 31
3.5 Изменить раздел (PUT /api/Parts) . . . 31
3.5.1 Параметры . . . 31
3.5.2 Тело запроса . . . 31
3.5.3 Возможные статусы ответов . . . 31
3.5.4 Возвращаемые данные . . . 32
3.5.5 Пример использования . . . 32
3.6 Удалить раздел (DELETE /api/Parts) . . . 32
3.6.1 Параметры . . . 32
3.6.2 Возможные статусы ответов . . . 32
3.6.3 Возвращаемые данные . . . 32
3.6.4 Пример использования . . . 33
3.7 Включить шлейф в раздел (PUT) . . . 33
3.7.1 Параметры . . . 33
3.7.2 Возможные статусы ответов . . . 33
3.7.3 Возвращаемые данные . . . 33
3.7.4 Пример использования . . . 33
3.8 Исключить шлейф из раздела (DELETE) . . . 34
3.8.1 Параметры . . . 34
3.8.2 Возможные статусы ответов . . . 34
3.8.3 Возвращаемые данные . . . 34
3.8.4 Пример использования . . . 34

4 Шлейфы **36**

4.1 Поля шлейфа . . . 36
4.2 Получить список шлейфов объекта (GET /api/Zones) . . . 36
4.2.1 Параметры . . . 36
4.2.2 Возможные статусы ответов . . . 36
4.2.3 Возвращаемые данные . . . 37
4.2.4 Пример использования . . . 37
4.3 Получить шлейф по идентификатору (GET /api/Zones) . . . 37
4.3.1 Параметры . . . 37
4.3.2 Возможные статусы ответов . . . 38

4.3.3 Возвращаемые данные . . . 38
4.3.4 Пример использования . . . 38
4.4 Создать шлейф (POST /api/Zones) . . . 38
4.4.1 Параметры . . . 38
4.4.2 Тело запроса . . . 39
4.4.3 Возможные статусы ответов . . . 39
4.4.4 Возвращаемые данные . . . 39
4.4.5 Пример использования . . . 39
4.5 Изменить шлейф (PUT /api/Zones) . . . 39
4.5.1 Параметры . . . 40
4.5.2 Тело запроса . . . 40
4.5.3 Возможные статусы ответов . . . 40
4.5.4 Возвращаемые данные . . . 40
4.5.5 Пример использования . . . 40
4.6 Удалить шлейф (DELETE /api/Zones) . . . 40
4.6.1 Параметры . . . 41
4.6.2 Возможные статусы ответов . . . 41
4.6.3 Возвращаемые данные . . . 41
4.6.4 Пример использования . . . 41

5 Ответственные лица **42**
5.1 Поля ответственного лица . . . 42
5.2 Получить список ответственных лиц объекта (GET /api/Customers) . . . 43
5.2.1 Параметры . . . 43
5.2.2 Возможные статусы ответов . . . 43
5.2.3 Возвращаемые данные . . . 43
5.2.4 Пример использования . . . 43
5.3 Получить ответственное лицо по идентификатору (GET /api/Customers) . . . 44
5.3.1 Параметры . . . 44
5.3.2 Возможные статусы ответов . . . 45
5.3.3 Возвращаемые данные . . . 45
5.3.4 Пример использования . . . 45
5.4 Создать ответственное лицо (POST /api/Customers) . . . 45
5.4.1 Параметры . . . 45
5.4.2 Тело запроса . . . 46
5.4.3 Возможные статусы ответов . . . 46
5.4.4 Возвращаемые данные . . . 46
5.4.5 Пример использования . . . 46
5.5 Изменить ответственное лицо (PUT /api/Customers) . . . 47

5.5.1 Параметры . . . 47
5.5.2 Тело запроса . . . 47
5.5.3 Возможные статусы ответов . . . 47
5.5.4 Возвращаемые данные . . . 47
5.5.5 Пример использования . . . 47
5.6 Удалить ответственное лицо (DELETE /api/Customers) . . . 48
5.6.1 Параметры . . . 48
5.6.2 Возможные статусы ответов . . . 48
5.6.3 Возвращаемые данные . . . 48
5.6.4 Пример использования . . . 48

6 Дополнительные характеристики 49
6.1 Поля дополнительной характеристики . . . 49
6.2 Получить список дополнительных характеристик объекта (GET /api/ExtFields) . . . 49
6.2.1 Параметры . . . 49
6.2.2 Возможные статусы ответов . . . 50
6.2.3 Возвращаемые данные . . . 50
6.2.4 Пример использования . . . 50
6.3 Получить дополнительную характеристику по идентификатору (GET /api/ExtFields) . . . 50
6.3.1 Параметры . . . 50
6.3.2 Возможные статусы ответов . . . 51
6.3.3 Возвращаемые данные . . . 51
6.3.4 Пример использования . . . 51
6.4 Создать дополнительную характеристику (POST /api/ExtFields) . . . 51
6.4.1 Параметры . . . 51
6.4.2 Тело запроса . . . 52
6.4.3 Возможные статусы ответов . . . 52
6.4.4 Возвращаемые данные . . . 52
6.4.5 Пример использования . . . 52
6.5 Изменить дополнительную характеристику (PUT /api/ExtFields) . . . 53
6.5.1 Параметры . . . 53
6.5.2 Тело запроса . . . 53
6.5.3 Возможные статусы ответов . . . 53
6.5.4 Возвращаемые данные . . . 53
6.5.5 Пример использования . . . 53
6.6 Удалить дополнительную характеристику (DELETE /api/ExtFields) . . . 54
6.6.1 Параметры . . . 54
6.6.2 Возможные статусы ответов . . . 54
6.6.3 Возвращаемые данные . . . 54
6.6.4 Пример использования . . . 54

7 Взятие/снятие **55**

7.1 Возможные коды ошибок . . . 55
7.2 Взять раздел под охрану (POST /api/Parts/Arm) . . . 55
7.2.1 Параметры . . . 55
7.2.2 Возможные статусы ответов . . . 56
7.2.3 Возвращаемые данные . . . 56
7.2.4 Пример использования . . . 56
7.3 Снять раздел с охраны (POST /api/Parts/Disarm) . . . 56
7.3.1 Параметры . . . 57
7.3.2 Возможные статусы ответов . . . 57
7.3.3 Возвращаемые данные . . . 57
7.3.4 Пример использования . . . 57
7.4 Взять объект под охрану (POST /api/Sites/Arm) . . . 58
7.4.1 Параметры . . . 58
7.4.2 Возможные статусы ответов . . . 58
7.4.3 Возвращаемые данные . . . 58
7.4.4 Пример использования . . . 59
7.5 Снять объект с охраны (POST /api/Sites/Disarm) . . . 59
7.5.1 Параметры . . . 59
7.5.2 Возможные статусы ответов . . . 60
7.5.3 Возвращаемые данные . . . 60
7.5.4 Пример использования . . . 60

8 Управление выходами **62**

8.1 Получить состояние выходов (GET) . . . 62
8.1.1 Параметры . . . 62
8.1.2 Возможные статусы ответов . . . 62
8.1.3 Возвращаемые данные . . . 62
8.1.4 Пример использования . . . 63
8.2 Управлять выходом (POST) . . . 63
8.2.1 Параметры . . . 63
8.2.2 Возможные статусы ответов . . . 63
8.2.3 Возвращаемые данные . . . 64
8.2.4 Пример использования . . . 64

9 Проверка КТС **65**

9.1 Начать проверку КТС (POST /api/CheckPanic) . . . 65

9.1.1 Параметры . . . 65

9.1.2 Возможные статусы ответов . . . 65

9.1.3 Возвращаемый результат . . . 66

9.1.4 Пример использования . . . 66

9.2 Получить результат проверки КТС (GET /api/CheckPanic) . . . 67

9.2.1 Параметры . . . 67

9.2.2 Возможные статусы ответов . . . 67

9.2.3 Возвращаемые результаты . . . 67

9.2.4 Пример использования . . . 68

10 События объекта **69**

10.1 Поля события . . . 69

10.1.1 Значения поля EventClassType . . . 69

10.1.2 Формат полей с датой и временем . . . 70

10.2 Получить список событий объекта (GET /api/SiteEvents) . . . 70

10.2.1 Параметры . . . 70

10.2.2 Тело запроса . . . 70

10.2.3 Возможные статусы ответов . . . 72

10.2.4 Возвращаемые данные . . . 72

10.2.5 Пример использования . . . 72

11 События **74**

11.1 Поля события . . . 74

11.1.1 Значения поля EventClassType . . . 74

11.1.2 Формат полей с датой и временем . . . 75

11.2 Получить список событий (GET /api/Events) . . . 75

11.2.1 Параметры . . . 75

11.2.2 Тело запроса . . . 76

11.2.3 Возможные статусы ответов . . . 77

11.2.4 Возвращаемые данные . . . 77

11.2.5 Пример использования . . . 77

12 Расписание охраны объекта **80**

12.1 Поля расписания охраны объекта . . . 80

12.1.1 Расписание охраны объекта . . . 80

12.1.2 Интервал расписания объекта (Interval) . . . 80

12.2 Получить расписание охраны объекта (GET /api/SiteSchedule) . . . 81
12.2.1 Параметры . . . 81
12.2.2 Возможные статусы ответов . . . 81
12.2.3 Возвращаемые данные . . . 81
12.2.4 Пример использования . . . 81
12.3 Создать/изменить расписание охраны объекта (POST /api/SiteSchedule) . . . 82
12.3.1 Параметры . . . 82
12.3.2 Тело запроса . . . 82
12.3.3 Возможные статусы ответов . . . 83
12.3.4 Возвращаемые данные . . . 83
12.3.5 Пример использования . . . 83
12.4 Удалить расписание охраны объекта (DELETE /api/SiteSchedule) . . . 84
12.4.1 Параметры . . . 84
12.4.2 Возможные статусы ответов . . . 85
12.4.3 Возвращаемые данные . . . 85
12.4.4 Пример использования . . . 85

13 Управление доступом в MyAlarm **86**

13.1 Структуры данных управления доступом в MyAlarm . . . 86
13.1.1 Пользователь MyAlarm . . . 86
13.1.2 Объект пользователя MyAlarm . . . 86
13.2 Стурктуры данных классов событий, действий и отмен . . . 87
13.2.1 Класс события с полями . . . 87
13.2.2 Действие или отмена с полями . . . 87
13.3 Основные методы http-api . . . 87
13.3.1 Получить список пользователей MyAlarm объекта (GET /api/MyAlarm) . . . 87
13.3.2 Получить список объектов пользователя MyAlarm (GET /api/MyAlarm/UserObjects) . . . 88
13.3.3 Предоставить/забрать доступ пользователю к MyAlarm (PUT /api/MyAlarm) . . . 89
13.3.4 Модифицировать право на использование виртуальной КТС (PUT /api/MyAlarm) . . . 90
13.4 Управление подписками . . . 91
13.4.1 Получить список подписок объекта на классы событий (GET /api/MyAlarm/EventClass) . . . 91
13.4.2 Получить список подписок объекта на действия и отмены (GET /api/MyAlarm/UserAction) . . . 92
13.4.3 Модификация подписок объекта на классы событий (PUT /api/MyAlarm/EventClass) . . . 93
13.4.4 Модификация подписок объекта на действия и отмены (PUT /api/MyAlarm/UserAction) . . . 94

13.5 Списки классов событий, действий и отмен . . . 95
13.5.1 Получить список классов событий ЦО (GET /api/EventClasses) . . . 95
13.5.2 Получить список действий и отмен ЦО (GET /api/UserActions) . . . 95

14 Тревоги **97**
14.1 Поля тревоги . . . 97
14.1.1 Формат полей с датой и временем . . . 97
14.2 Поля действия или отмены . . . 97
14.3 Получить список тревог за период (GET /api/Alarms) . . . 98
14.3.1 Параметры . . . 98
14.3.2 Возможные статусы ответов . . . 99
14.3.3 Возвращаемые данные . . . 99
14.3.4 Пример выполнения запроса . . . 99
14.4 Получить список действий или отмен по индексу тревоги (GET /api/Alarms) . . . 99
14.4.1 Параметры . . . 100
14.4.2 Возможные статусы ответов . . . 100
14.4.3 Возвращаемые данные . . . 100
14.4.4 Пример выполнения запроса . . . 100

15 Транспортный файл **101**
15.1 Что такое транспортный файл . . . 101
15.2 Какие поля содержит транспортный файл . . . 101
15.3 Что такое уровень информирования . . . 102
15.4 Как создать транспортный файл . . . 102
15.5 Можно ли изменить только некоторые поля с помощью файла . . . 103
15.6 Как изменить значения в нескольких карточках объекта . . . 103
15.7 Как загрузить транспортный файл в Центр охраны . . . 104
15.8 Как настроить службу C.Nord HTTP-API Service . . . 104
15.8.1 Что произойдет после настройки службы «C.Nord HTTP-API Service» . . . 104

16 Техническая поддержка **105**

1 Общая информация

В документе описаны методы API, предоставялемые службой «C.Nord HTTP-API Service», являющейся частью программного обеспечения «Центр охраны». API организован в виде REST-сервисов, описание ресурсов и методов доступа к ним дано в последующих разделах.

1.1 Ограничение доступа

Для доступа к методам API в заголовке каждого запроса должен присутствовать параметр «apiKey» со значением, равным ключу безопасности сервиса «C.Nord HTTP-API Service», например: `apiKey: <ключ вашей службы>`. Если ключ доступа не соответствует установленному, то методы будут возвращать код 403 (см. «Статусы ответов»).

1.2 Настройки службы «C.Nord HTTP-API Service»

Параметры службы задаются в конфигурационном файле `CNord.WebApi.Service.exe.config`, расположенном в папке установки «Центра охраны». Файл в формате XML, настройки службы находятся в разделе `CNord.WebApi.ApiSettings`. Для изменения значения параметра необходимо изменить значение элемента «value» соответствующего элемента setting.

1.2.1 Url

Протокол, локальный адрес и порт, используя которые служба будет принимать запросы.

Для того, чтобы служба принимала запросы из сети на всех имеющихся IP-адресах, необходимо указать значение `http://*:9002`.

Значение по умолчанию: `http://localhost:9002`

1.2.2 ExternalUrl

Внешний адрес, по которому к службе обращаются клиенты. От этого адреса строятся адреса в предоставляемых пользователям ссылках. Может не совпадать с локальным адресом (Url) если служба расположена за реверс-прокси.

Значение по умолчанию: `http://localhost:9002`

1.2.3 TransportFileSeparator

Разделитель полей транспортного файла.

Значение по умолчанию: ;

1.2.4 TransportFileDelayProcessingIntervalMs

Пауза между обработкой строк транспортного файла, в миллисекундах.

Значение по умолчанию: `1000`

1.2.5 TransportFileEncoding

Название кодировки транспортного файла. Возможные значения:

- UTF-8;
- Unicode;
- Windows-1251.

Значение по умолчанию: `UTF-8`

1.2.6 TransportFileCheckInterval

Интервал проверки наличия нового транспортного файла, в формате hh:mm:ss. Не может быть задано менее 10 секунд.

Значение по умолчанию: `00:10:00`

1.2.7 CheckTransportFileOnStartup

Проверять ли наличие нового транспортного файла сразу при старте сервиса или ожидать истечения интервала (True/False)

Значение по умолчанию: `True`

1.2.8 TransportFilePath

Полный путь к транспортному файлу. Если указывать относительный, то адрес будет проверяться от рабочей папки сервиса, которая находится в системной папке Windows.

Значение по умолчанию: `sc-api-tf.csv`

1.2.9 TransportFileTempFile

Путь к временному файлу для хранения данных о последнем загруженном транспортном файле (используется для проверки наличия изменений в новой версии файла). При отсутствии файла он создается (если есть права создания по указанному пути). Рекомендуется указывать полный путь. Если указывать относительный путь, то адрес будет проверяться от рабочей папки сервиса, которая находится в системной папке Windows.

Значение по умолчанию: `sc-api-tf.tmp`

1.2.10 EnableSwaggerUI

Параметр управления переходом к интерфейсу Swagger. При значении `True` обращение к корню службы перенаправляется на `ExternalUrl` с добавлением `/swagger/ui/index`; например, при стандартных настройках — на `http://localhost:9002/swagger/ui/index`. При `False` корень службы возвращает `404`.

Значение по умолчанию: `False`

В текущей реализации регистрация Swagger отключена: изменение этого параметра включает только перенаправление и не делает интерфейс Swagger доступным. Для работы с API используйте методы, описанные в документе.

1.2.11 ApiKey

Ключ безопасности службы, который должен передаваться в заголовке любого запроса. Допустимое значение - произвольная строка. Если указано пустое значение, то обработка запросов будет отключена.

Значение по умолчанию: не задано (пустое)

1.2.12 DefaultPageSize

Значение для параметра «Размер страницы списка объектов», используемое по умолчанию, если клиент не передал в метод `GET /api/Sites` значение для параметра `pageSize`.

Значение по умолчанию: `100`

1.2.13 DefaultCheckPanicInterval

Значение для параметра «Интервал проверки КТС», используемое по умолчанию, если клиент не передал в метод `POST /api/CheckPanic` значение для параметра `checkInterval`).

Значение задается в секундах.

Допустимый диапазон значений: `[30, 180]`

Значение по умолчанию: `120`

1.2.14 DefaultCheckPanicStopOnEvent

Значение для параметра «Прекращать проверку КТС при получении события» используемое по умолчанию, если клиент не передал в метод `POST /api/CheckPanic` значение для параметра `stopOnEvent`).

Возможные значения: `True` / `False`.

Значение по умолчанию: `False`

1.3 Примеры запросов

Примеры `curl` приведены для Bash. Перед выполнением задайте переменную окружения `SC_API_KEY` ключом своей службы, замените адрес сервера и идентификаторы на значения своего тестового объекта. Для JSON-тела передавайте заголовок `Content-Type: application/json`.

Схемы с обозначениями типов (`string`, `number`, `boolean` и другими) и сокращённые примеры с многоточием показывают структуру данных и не являются готовыми JSON-документами. Примеры ответов могут содержать часть полей; полный состав приведён в описании модели.

Примеры сверены с кодом службы; выполнение на стенде и приборе не проверено.

1.4 Общий вид запросов

Методы API доступны посредством HTTP-запросов по URL вида:

`http://<хост>:<порт>/api/<methodName>`

Например:

`http://10.7.22.128:9002/api/Sites`

Если метод API требует передать параметры в теле запроса, то параметры должны передаваться в формате JSON.

Если метод API возвращает результат в теле ответа, то результат также возвращается в формате JSON.

1.5 Ключ безопасности

В заголовке HTTP-запроса к *любому* методу API должно быть указано значение параметра `apiKey`, которое должно совпадать со значением одноименного параметра в настройках службы.

Если значение для параметра `apiKey` не задано или указано неверно, вызов любого метода API приведет к ошибке со статусом `403`.

1.6 Статусы ответов

Коды, приведенные в таблице ниже, соответсвуют кодам статуса протокола HTTP (HTTP Status Codes).

Код	Описание
200	Запрос успешно выполнен
201	Запрос на создание новой сущности успешно выполнен
400	Ошибка при выполнении запроса. Подробное описание – в результате (см. ниже).
404	Запрошенный ресурс не найден (для методов, в которых предусмотрен этот статус)
403	Доступ запрещен (отсутсвует или указан неправильный ключ безопасности)

1.7 Код 400: описание ошибки

Если при выполнении запроса возникла ошибка с кодом 400, то в ответе будет и описание возникшей ошибки. Тип – `application/json`.

```
{
    "Message": string,
    "SpResultCode": int
}
```

1.7.1 Message

Текстовая строка с описанием возникшей ошибки.

1.7.2 SpResultCode

Внутренний код ошибки. Для ошибок проверки параметров и выполнения команд соответствует коду, приведённому в описании метода. Ошибки HTTP `400` без внутреннего кода содержат только `Message`. Непредвиденная ошибка службы может вернуть `500`.

1.8 Получить облачный идентификатор ЦО (GET)

URL : `/api/SecurityCenter`

Метод : `GET`

1.8.1 Параметры

Параметры и тело запроса не требуются. Передайте заголовок `apiKey`.

1.8.2 Возможные статусы ответов

200, 400, 403 — см. «Статусы ответов».

1.8.3 Возвращаемые данные

JSON с полем `SecurityCenterID` — облачным идентификатором ЦО (строка). Если идентификатор в базе отсутствует или пуст, возвращается пустая строка.

1.8.4 Пример использования

```
curl --request GET \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url 'http://localhost:9002/api/SecurityCenter'
```

Status : 200

```
{
    "SecurityCenterID": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee"
}
```

2 Объект

Методы для управления объектами в базе данных «Центра охраны»: получение списка объектов или отдельного объекта, создание, изменение и удаление объекта.

2.1 Поля объекта

Элемент JSON, содержащий поля объекта:

```
{
    "RowNumber": number,
    "Id": string,
    "AccountNumber": number,
    "CloudObjectID": number,
    "Name": string,
    "ObjectPassword": string,
    "Address": string,
    "Phone1": string,
    "Phone2": string,
    "TypeName": string,
    "IsFire": boolean,
    "IsArm": boolean,
    "IsPanic": boolean,
    "DeviceTypeName": string,
    "EventTemplateName": string,
    "ContractNumber": string,
    "ContractPrice": number,
    "MoneyBalance": number,
    "PaymentDate": string,
    "DebtInformLevel": number,
    "Disabled": boolean,
    "DisableReason": number,
    "DisableDate": string,
    "AutoEnable": boolean,
    "AutoEnableDate": string,
    "CustomersComment": string,
    "CommentForOperator": string,
    "CommentForGuard": string,
    "MapFileName": string,
    "WebLink": string,
    "ControlTime": number,
    "CTIgnoreSystemEvent": boolean,
    "IsContractPriceForceUpdate": boolean,
    "IsMoneyBalanceForceUpdate": boolean,
    "IsPaymentDateForceUpdate": boolean,
    "IsStateArm": boolean,
    "IsStateAlarm": boolean,
    "IsStatePartArm": boolean,
    "StateArmDisArmDateTime": string
}
```

Название поля	**Тип**	**Поле в карточке объекта; примечание**
RowNumber	number	Порядковый номер (присутствует только при выводе списка объектов)
Id	string	Идентификатор объекта
AccountNumber	number	Номер объекта (почти всегда совпадает с номером, запрограммированным в контрольную панель, установленную на объекте)
CloudObjectID	number	Идентификатор объекта в облаке
Name	string	Название объекта
ObjectPassword	string	Пароль
Address	string	Адрес объекта
Phone1	string	Телефон 1
Phone2	string	Телефон 2
TypeName	string	Название типа объекта
IsFire	boolean	Флаг наличия пожарной сигнализации на объекте
IsArm	boolean	Флаг наличия охранной сигнализации на объекте
IsPanic	boolean	Флаг наличия тревожной кнопки на объекте
DeviceTypeName	string	Псевдоним типа оборудования на объекте. Возможные значения: см. ниже
EventTemplateName	string	Название шаблона событий объекта
ContractNumber	string	Номер договора
ContractPrice	number	Сумма ежемесячного платежа по договору. Отображается в приложении MyAlarm
MoneyBalance	number	Баланс лицевого счета. Отображается в приложении MyAlarm
PaymentDate	number	Дата ближайшего списания средств. Отображается в приложении MyAlarm
DebtInformLevel	number	Уровень информирования клиента о состоянии услуг охраны. Отображается в приложении MyAlarm. Возможные значения: см. ниже
Disabled	boolean	Флаг: объект отключен
DisableReason	number	Код: причина отключения объекта (не используется)
DisableDate	string	Дата отключения объекта
AutoEnable	boolean	Флаг: необходимо автоматически включить объект
AutoEnableDate	string	Дата автоматического включения объекта. Имеет значение только в том случае, если поле «AutoEnable» установлено в значение «True»
CustomersComment	string	Комментарий к списку ответственных
CommentForOperator	string	Комментарий для оператора
CommentForGuard	string	Комментарий для ГБР
MapFileName	string	Путь к файлу с картой объекта
WebLink	string	Web-ссылка: ссылка на ресурс с дополнительной информацией об объекте
ControlTime	number	Общее контрольное время (мин.)

CTIgnoreSystemEvent	boolean	Игнорировать системные события
IsContractPriceForceUpdate	boolean	Признак принудительной записи поля ContractPrice (необходимо выставить true и пропустить поле ContractPrice при очистке)
IsMoneyBalanceForceUpdate	boolean	Признак принудительной записи поля MoneyBalance (необходимо выставить true и пропустить поле MoneyBalance при очистке)
IsPaymentDateForceUpdate	boolean	Признак принудительной записи поля PaymentDate (необходимо выставить true и пропустить поле PaymentDate при очистке)
IsStateArm	boolean	Состояние объекта: взят/снят/неизвестно. Нельзя указывать при создании и модификации.
IsStateAlarm	boolean	Состояние объекта: объект в тревоге - да/нет. Нельзя указывать при создании и модификации.
IsStatePartArm	boolean	Состояние объекта: частично - да/нет/неизвестно. Нельзя указывать при создании и модификации.
StateArmDisArmDateTime	string	Состояние объекта: время последнего взятия / снятия. Нельзя указывать при создании и модификации.

2.1.1 Значения поля DeviceTypeName

Псевдоним типа оборудования на объекте.

Соответствия значений псевдонима и названий типа оборудования:

Псевдоним	**Название типа оборудования**
cnord-gsm-cml	«Си-Норд GSM (CML)»
lonta-202	«Lonta-202»
rs200	«RS200»
alarmview	«AlarmView»
puper-type-5	«Puper type 5»
neman	«Neman»
ritm	«Ритм»
other	«Другое»

Тип оборудования, установленного на объекте, указывается в модуле «Менеджер объектов», на вкладке «Оборудование».

2.1.2 Значения поля DebtInformLevel

Уровень информирования клиента о состоянии услуг охраны.

Возможные значения:

Значение	**Описание**
-1	Не отображать информацию в MyAlarm
0	Нет задолженности

1	Информировать о необходимости оплаты
2	Предупреждать о наличии задолженности
3	Запретить взятие под охрану и ограничить функции MyAlarm

2.1.3 Формат полей с датой и временем

Для полей `PaymentDate`, `DisableDate`, `AutoEnableDate` допустимые следующие форматы строковых значений:

- “`YYYY-MM-DD`”;
- “`YYYY-MM-DDTHH:mm:ss`”;
- “`YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ`”;
- “`YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.fffZ`”.

2.2 Получить список объектов (GET /api/Sites)

Метод предназначен для получения списка объектов. В качестве критерия для поиска объекта могжет использоваться номер договора.

URL : `/api/Sites`

Метод : `GET`

2.2.1 Параметры

contractNumber

Необязательный параметр.

Номер договора, который должен быть указан для возвращаемых объектов. Если значение для параметра не указано, то поиск объектов по номеру договора выполняться не будет.

startFrom

Необязательный параметр.

С какого по счету элемента возвращать данные. Если значение для параметра не указано, то метод вернет список, начиная с первого элемента.

Параметр `startFrom` совместно с параметром `pageSize` может использоваться, для получения большого списка объектов по частям («пагинация»).

pageSize

Необязательный параметр.

Максимальное количество элементов, которое необходимо вернуть в результате выполнения запроса. Если значение для параметра не указано, то метод вернет количество элементов, не превышающее значение параметра `DefaultPageSize`, указанное в настройках службы «C.Nord HTTP-API Service». Примечание: параметр `DefaultPageSize` не может быть больше 200.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

2.2.2 Тело запроса

В теле запроса, при необходимости, может быть передан объект json с полями.

Name

Необязательный параметр.

Фильтр/поиск по названию объекта

Address

Необязательный параметр.

Фильтр/поиск по адресу объекта

2.2.3 Возможные статусы ответов

200, 403 – см. «Статусы ответов».

2.2.4 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа список элементов JSON с полями объекта.

2.2.5 Пример использования

Пример выполнения запроса, в котором указано значение для параметра `contractNumber`

```
curl --request GET \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url 'http://10.7.22.128:9002/api/Sites?contractNumber=2018-12/91&userName=crm-Ivanova-A-A'
```

Status: 200


```
[
    {
        "RowNumber": 1,
        "Id": "94df3af9-36c1-423b-aa88-fb505bda3fa4",
        "AccountNumber": 265,
        "CloudObjectID": 3,
        "Name": "Вестколл Северо-Запад",
        "ObjectPassword": "1234",
        "Address": "Митрофаньевское шоссе д.2 кор.2 лит.А",
        "Phone1": "нет",
        "Phone2": "",
        "TypeName": "магазин",
        "IsFire": true,
        "IsArm": true,
        "IsPanic": true,
        "DeviceTypeName": "other",
        "EventTemplateName": "Си-Норд GSM",
        "ContractNumber": "2018-12/91",
        "ContractPrice": 0,
        "MoneyBalance": 0,
```

```
    "PaymentDate": "1899-12-30T00:00:00",
    "DebtInformLevel": -1,
    "Disabled": false,
    "DisableReason": 0,
    "DisableDate": "1899-12-30T00:00:00",
    "AutoEnable": false,
    "AutoEnableDate": "1899-12-30T00:00:00",
    "CustomersComment": "",
    "CommentForOperator": "",
    "CommentForGuard": "",
    "MapFileName": "",
    "WebLink": "",
    "ControlTime": 0,
    "CTIgnoreSystemEvent": false,
    "IsStateArm": true,
    "IsStateAlarm": true,
    "IsStatePartArm": false,
    "StateArmDisArmDateTime": "1899-12-30T00:00:00"
},
{
    "RowNumber": 2,
    "Id": "524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933c",
    "AccountNumber": 282,
    "CloudObjectID": 4,
    "Name": "Инвест-Москва",
    "ObjectPassword": "4321",
    "Address": "Шостаковича ул. д. 3 к. 1",
    "Phone1": "785-03-39",
    "Phone2": "",
    "TypeName": "банк",
    "IsFire": true,
    "IsArm": true,
    "IsPanic": true,
    "DeviceTypeName": "cnord-gsm-cml",
    "EventTemplateName": "Си-Норд GSM",
    "ContractNumber": "2018-12/91",
    "ContractPrice": 0,
    "MoneyBalance": 0,
    "PaymentDate": "1899-12-30T00:00:00",
    "DebtInformLevel": -1,
    "Disabled": false,
    "DisableReason": 0,
    "DisableDate": "1899-12-30T00:00:00",
    "AutoEnable": false,
    "AutoEnableDate": "1899-12-30T00:00:00",
    "CustomersComment": "",
    "CommentForOperator": "",
    "CommentForGuard": "",
    "MapFileName": "",
    "WebLink": "",
    "ControlTime": 1,
    "CTIgnoreSystemEvent": true,
    "IsStateArm": false,
    "IsStateAlarm": false,
    "IsStatePartArm": true,
    "StateArmDisArmDateTime": "1899-12-30T00:00:00"
```

```
    }
]
```

Пример выполнения запроса, в котором указано значение для фильтра по названию и адресу объекта

```
curl --header 'Content-Type: application/json' \
  --request GET \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url 'http://10.7.22.128:9002/api/Sites?userName=crm-Ivanova-A-A' \
  --data '{"Name": "естколл", "Address": "ул. д. 3"}'
```

2.3 Получить объект по номеру или идентификатору (GET /api/Sites)

Метод предназначен для получения информации о конкретном объекте. Для поиска объекта может быть использован его идентификатор или номер.

URL : `/api/Sites`

Метод : `GET`

2.3.1 Параметры

id

Обязательный параметр.

Идентификатор или номер объекта, информацию о котором нужно получить.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

2.3.2 Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

2.3.3 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа элемент JSON с полями объекта.

2.3.4 Пример использования

Пример выполнения запроса, в котором в качестве параметра указан идентификатор объекта

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/Sites'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?id=524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933c'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&userName=crm-Ivanova-A-A'
curl --request GET \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL"
```

Status: 200


```
{
    "Id": "524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933c",
    "AccountNumber": 282,
    "CloudObjectID": 5,
    "Name": "Инвест-Москва",
    "ObjectPassword": "1234",
    "Address": "Шостаковича ул. д. 3 к. 1",
    "Phone1": "785-03-39",
    "Phone2": "",
    "TypeName": "банк",
    "IsFire": true,
    "IsArm": true,
    "IsPanic": true,
    "DeviceTypeName": "cnord-gsm-cml",
    "EventTemplateName": "Си-Норд GSM",
    "ContractNumber": "",
    "ContractPrice": 0,
    "MoneyBalance": 0,
    "PaymentDate": "1899-12-30T00:00:00",
    "DebtInformLevel": -1,
    "Disabled": false,
    "DisableReason": 0,
    "DisableDate": "1899-12-30T00:00:00",
    "AutoEnable": false,
    "AutoEnableDate": "1899-12-30T00:00:00",
    "CustomersComment": "При тревоге звонить Иванову.",
    "CommentForOperator": "",
    "CommentForGuard": "",
    "MapFileName": "",
    "WebLink": "",
    "ControlTime": 10,
    "CTIgnoreSystemEvent": false,
    "IsStateArm": true,
    "IsStateAlarm": true,
    "IsStatePartArm": false,
    "StateArmDisArmDateTime": "1899-12-30T00:00:00"
}
```


Пример запроса, в котором в качестве параметра указан номер объекта

```
curl --request GET \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url 'http://10.7.22.128:9002/api/Sites?id=282c&userName=crm-Ivanova-A-A'
```

2.4 Создать объект (POST /api/Sites)

Метод предназначен для создания нового объекта.

URL : `/api/Sites`

Метод : `POST`

2.4.1 Параметры

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

2.4.2 Тело запроса

В теле запроса должен быть передан элемент JSON с полями объекта, который нужно создать. При создании объекта обязательно указать только название для нового объекта. Значение для всех остальных полей, включая номер объекта, можно не указывать: будет использовано значение по умолчанию.

Если номер объекта не указан, то новому объекту будет присвоен свободный номер по формуле max(AccountNumber) + 1.

Если номер объекта указан и объект с таким номером уже есть в базе данных «Центра охраны», то метод вернет ошибку.

2.4.3 Возможные статусы ответов

201, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

2.4.4 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа элемент JSON с информацией об идентификаторе и номере, которые получил созданный объект:

```
{
    "Id": string,
    "AccountNumber": number
}
```

Если при выполнении запроса возникла ошибка, то запрос вернет код 400 и описание возникшей ошибки в теле ответа – см. «Код 400: описание ошибки»

2.4.5 Пример использования

Пример выполнения запроса, в котором номер для нового объекта не указан

```
curl --header 'Content-Type: application/json' \
  --request POST \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url http://192.168.0.2:9002/api/Sites/ \
  --data '{
  "Name": "Ресторан \"У Палыча\"",
  "Address": "Виноградная, 26",
  "Phone1": "+7 812 327 1633",
  "TypeName": "Ресторан",
  "DeviceTypeName": "cnord-gsm-cml",
  "EventTemplateName": "Си-Норд GSM"
}'
```

Status : 201

```
{
    "Id": "a4835f0e-8909-42fc-a878-217aef0a3aa2",
    "AccountNumber": 9001
}
```

Пример выполнения запроса, в котором указан номер существующего объекта

```
curl --header 'Content-Type: application/json' \
  --request POST \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url http://192.168.0.2:9002/api/Sites/ \
  --data '{
  "AccountNumber": 9001,
  "Name": "Ресторан \"У Михалыча\"",
  "Address": "Виноградная, 26",
  "Phone1": "+7 812 327 1633",
  "TypeName": "Ресторан",
  "DeviceTypeName": "cnord-gsm-cml",
  "EventTemplateName": "Си-Норд GSM"
}'
```

Status : 400

```
{
    "Message": "Вставка: объект с указанным номером уже существует.",
    "SpResultCode": 205
}
```

2.5 Изменить объект (PUT /api/Sites)

Метод предназначен для изменения полей объекта.

URL : `/api/Sites`

Метод : `PUT`

2.5.1 Параметры

id

Обязательный параметр.

Идентификатор объекта, который нужно изменить.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

2.5.2 Тело запроса

В теле запроса должен быть передан элемент JSON с полями объекта, которые нужно изменить. Если поле необходимо оставить без изменения, то оно не должно быть указано в эелементе JSON.

В случае если поле необходимо очитстить, то оно не должно быть указано и должен быть выставлен соответствующий признак принудительной записи поля. Список полей которые можно очистить представлен в таблице ниже:

Название поля	Тип	Признак принудительной записи (boolean)
ContractPrice	decimal	IsContractPriceForceUpdate
MoneyBalance	decimal	IsMoneyBalanceForceUpdate
PaymentDate	string	IsPaymentDateForceUpdate

Идентификатор объекта передается параметром в заголовке запроса, поэтому поле `id` в элементе JSON может быть не указано или будет проигнорировано.

2.5.3 Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

2.5.4 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа элемент JSON с полями объекта – с учетом изменений, которые произошли в результате выполнения запроса.

Если при выполнении запроса возникла ошибка, то запрос вернет код 400 и описание возникшей ошибки в теле ответа – см. «Код 400: описание ошибки»

2.5.5 Пример использования

```
SC_API_URL='http://192.168.0.2:9002/api/Sites'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?id=524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933c'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&userName=crm-Ivanova-A-A'
curl --header 'Content-Type: application/json' \
  --request PUT \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL" \
  --data '{
  "Name": "Инвест-Москва-35",
  "Address": "Шостаковича ул. д. 3 к. 1",
  "Phone1": "785-03-39",
  "TypeName": "Банк"
}'
```

2.6 Удалить объект (DELETE /api/Sites)

Метод предназначен для удаления объекта из базы данных «Центра охраны».

URL : `/api/Sites`

Метод : `DELETE`

2.6.1 Параметры

id

Обязательный параметр.

Идентификатор объекта, который нужно удалить.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

2.6.2 Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

2.6.3 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод не возвращает данных. Если при выполнении запроса возникла ошибка, то запрос вернет код 400 и описание возникшей ошибки в ответе – см. «Код 400: описание ошибки»

2.6.4 Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.0.0.2:9002/api/Sites'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?id=68b3fc63-10b7-4eeb-9308-769c1fb1e6d3'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&userName=crm-Ivanova-A-A'
curl --request DELETE \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL"
```

3 Раздел

Методы для управления разделами объекта: получение списка разделов, создание, изменение или удаление раздела объекта.

3.1 Поля раздела

Элементо JSON, содержащий все поля раздела:

```
{
    "Id": string,
    "PartNumber": number,
    "ObjectNumber": number,
    "PartDesc": string,
    "PartEquip": string,
    "IsStateArm": boolean,
    "IsStateAlarm": boolean,
    "StateArmDisArmDateTime" : string
}
```

Название поля	**Тип**	**Поле в карточке раздела; примечание**
Id	string	Идентификатор раздела
PartNumber	number	Номер раздела (обязательный при создании, натуральное число, почти всегда совпадает с номером, запрограммированным в контрольную панель, установленную на объекте)
ObjectNumber	number	Объектовый номер раздела. Используется только для объектовых приборов, поддерживающих индивидуальные объектовые номера для разделов
PartDesc	string	Название (описание) раздела (обязательный при создании, не может быть пустым)
PartEquip	string	Название (описание) оборудования, установленного в разделе
IsStateArm	boolean	Состояние раздела: взят/снят/неизвестно. Нельзя указывать при создании и модификации.
IsStateAlarm	boolean	Состояние раздела: раздел в тревоге/в норме. Нельзя указывать при создании и модификации.
StateArmDisArmDateTime	string	Состояние раздела: время последнего взятия / снятия. Нельзя указывать при создании и модификации.

3.2 Получить список разделов объекта (GET /api/Parts)

Метод предназначен для получения списка разделов объекта.

URL : `/api/Parts`

Метод : `GET`

3.2.1 Параметры

siteId

Обязательный параметр.

Идентификатор объекта, список разделов которого нужно получить. Соответствует полю `Id` элемента JSON с полями объекта.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

3.2.2 Возможные статусы ответов

200, 403 – см. «Статусы ответов».

3.2.3 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа список элементов JSON с полями раздела.

3.2.4 Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/Parts'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?siteId=b8144107-31d1-4800-b83d-764f015a54a5'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&userName=crm-Ivanova-A-A'
curl --request GET \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL"
```

Status: 200


```
[
    {
        "Id": "524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933d",
        "PartNumber": 1,
        "ObjectNumber": 0,
        "PartDesc": "Вход и периметр",
        "PartEquip": "",
        "IsStateArm": true,
        "IsStateAlarm": false,
        "StateArmDisArmDateTime" : "1899-12-30T00:00:00"
    },
    {
        "Id": "524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933e",
        "PartNumber": 2,
        "ObjectNumber": 0,
        "PartDesc": "Внутренние помещения",
        "PartEquip": "",
        "IsStateArm": true,
        "IsStateAlarm": false,
        "StateArmDisArmDateTime" : "1899-12-30T00:00:00"
    }
]
```

3.3 Получить раздел по идентификатору (GET /api/Parts)

Метод предназначен для получения информации о конкретном разделе. Для поиска раздела должен быть использован его идентификатор.

URL : `/api/Parts`

Метод : `GET`

3.3.1 Параметры

id

Обязательный параметр.

Идентификатор раздела, информацию о котором нужно получить.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

3.3.2 Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

3.3.3 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа элемент JSON с полями раздела.

3.3.4 Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/Parts'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?id=524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933e'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&userName=crm-Ivanova-A-A'
curl --request GET \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL"
```

Status: 200

```
{
    "Id": "524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933e",
    "PartNumber": 2,
    "ObjectNumber": null,
    "PartDesc": "Внутренние помещения",
    "PartEquip": null,
    "IsStateArm": true,
    "IsStateAlarm": true,
    "StateArmDisArmDateTime" : "1899-12-30T00:00:00"
}
```

3.4 Создать раздел (POST /api/Parts)

Метод предназначен для создания нового раздела для объекта.

URL : `/api/Parts`

Метод : `POST`

3.4.1 Параметры

siteId

Обязательный параметр.

Идентификатор объекта, для которого нужно создать объект. Соответствует полю `Id` элемента JSON с полями объекта.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

3.4.2 Тело запроса

В теле запроса должен быть передан элемент JSON с полями раздела, который нужно создать. Значения для всех полей, можно не указывать: будет использовано значение по умолчанию.

Если указан идентификатор раздела, то он будет проигнорирован.

Если номер раздела указан и раздела с таким номером уже есть в списке разделов объекта, то метод вернет ошибку.

3.4.3 Возможные статусы ответов

`201`, `400`, `403` – см. «Статусы ответов».

3.4.4 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа элемент JSON с информацией об идентификаторе, который получил созданный раздел:

```
{
    "Id": string
}
```

Если при выполнении запроса возникла ошибка, то запрос вернет код 400 и описание возникшей ошибки в теле ответа – см. «Код 400: описание ошибки»

3.4.5 Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/Parts'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?siteId=b8144107-31d1-4800-b83d-764f015a54a5'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&userName=crm-Ivanova-A-A'
curl --header 'Content-Type: application/json' \
  --request POST \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL" \
  --data '{"PartNumber": 3,"PartDesc": "Подвал"}'
```

Status : 201

```
{
    "Id": "524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933f"
}
```

3.5 Изменить раздел (PUT /api/Parts)

Метод предназначен для изменения полей раздела.

URL : `/api/Parts`

Метод : `PUT`

3.5.1 Параметры

id

Обязательный параметр.

Идентификатор раздела, который нужно изменить.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

3.5.2 Тело запроса

В теле запроса должен быть передан элемент JSON с полями раздела, которые нужно изменить. Если поле необходимо оставить без изменения, то оно не должно быть указано в эелементе JSON.

Идентификатор объекта передается параметром в заголовке запроса, поэтому поле `id` в элементе JSON может быть не указано или будет проигнорировано.

Дополнительное поле тела `siteId` допускается моделью запроса, но при изменении объект определяется по идентификатору записи. Перенос на другой объект этим полем не выполняется; для обычного изменения поле можно не передавать.

3.5.3 Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

3.5.4 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа элемент JSON с полями раздела – с учетом изменений, которые произошли в результате выполнения запроса.

Если при выполнении запроса возникла ошибка, то запрос вернет код 400 и описание возникшей ошибки в теле ответа – см. «Код 400: описание ошибки»

3.5.5 Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/Parts'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?id=524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933f'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&userName=crm-Ivanova-A-A'
curl --header 'Content-Type: application/json' \
  --request PUT \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL" \
  --data '{"PartDesc": "Чердак"}'
```

3.6 Удалить раздел (DELETE /api/Parts)

Метод предназначен для удаления раздела объекта.

URL : `/api/Parts`

Метод : `DELETE`

3.6.1 Параметры

id

Обязательный параметр.

Идентификатор раздела, который нужно удалить.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

3.6.2 Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

3.6.3 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод не возвращает данных. Если при выполнении запроса возникла ошибка, то запрос вернет код 400 и описание возникшей ошибки в ответе – см. «Код 400: описание ошибки»

3.6.4 Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/Parts'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?id=524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933f'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&userName=crm-Ivanova-A-A'
curl --request DELETE \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL"
```

3.7 Включить шлейф в раздел (PUT)

Метод связывает существующие раздел и шлейф одного объекта в базе данных ЦО. Повторный запрос для уже связанной пары возвращает успешный результат. Настройки прибора этим методом не изменяются.

URL : `/api/Parts/{id}/zones/{zoneId}`

Метод : `PUT`

3.7.1 Параметры

id

Обязательный параметр пути. Идентификатор раздела (`Id` в полях раздела).

zoneId

Обязательный параметр пути. Идентификатор шлейфа (`Id` в полях шлейфа).

userName

Необязательный параметр строки запроса. Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

Тело запроса не передаётся.

3.7.2 Возможные статусы ответов

200, 400, 403, 404 — см. «Статусы ответов». Если раздел или шлейф не найден, возвращается 404. Если они принадлежат разным объектам, возвращается 400 с `SpResultCode` = 307.

3.7.3 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает поля шлейфа. Ошибка 400 описана в разделе «Код 400: описание ошибки».

3.7.4 Пример использования

```
SC_PART_ID=524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933f
SC_ZONE_ID=aa6e4785-7f0f-46cf-bbe9-b7a2f20a3ac9
curl --request PUT \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "http://localhost:9002/api/Parts/$SC_PART_ID/zones/$SC_ZONE_ID"
```

Status : 200

```
{
    "Id": "aa6e4785-7f0f-46cf-bbe9-b7a2f20a3ac9",
    "ZoneNumber": 1,
    "ZoneDesc": "Входная дверь",
    "ZoneEquip": "Магнитоконтактный извещатель"
}
```

3.8 Исключить шлейф из раздела (DELETE)

Метод снимает связь раздела и шлейфа одного объекта в базе данных ЦО. Операция идемпотентна: запрос для уже не связанной пары возвращает успешный результат — требуемое состояние достигнуто. Сами раздел и шлейф не удаляются, настройки прибора этим методом не изменяются.

URL : `/api/Parts/{id}/zones/{zoneId}`

Метод : `DELETE`

3.8.1 Параметры

id

Обязательный параметр пути. Идентификатор раздела (`Id` в полях раздела).

zoneId

Обязательный параметр пути. Идентификатор шлейфа (`Id` в полях шлейфа).

userName

Необязательный параметр строки запроса. Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

Тело запроса не передаётся.

3.8.2 Возможные статусы ответов

200, 400, 403, 404 — см. «Статусы ответов». Если раздел или шлейф не найден, возвращается 404. Если они принадлежат разным объектам, возвращается 400 с `SpResultCode` = 307.

3.8.3 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает поля шлейфа после операции. Ошибка 400 описана в разделе «Код 400: описание ошибки».

3.8.4 Пример использования

```
SC_PART_ID=524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933f
SC_ZONE_ID=aa6e4785-7f0f-46cf-bbe9-b7a2f20a3ac9
curl --request DELETE \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "http://localhost:9002/api/Parts/$SC_PART_ID/zones/$SC_ZONE_ID"
```

Status : 200

```
{
    "Id": "aa6e4785-7f0f-46cf-bbe9-b7a2f20a3ac9",
    "ZoneNumber": 1,
    "ZoneDesc": "Входная дверь",
    "ZoneEquip": "Магнитоконтактный извещатель"
}
```

4 Шлейфы

Методы для управления шлейфами объекта: получение списка шлейфов, создание, изменение или удаление шлейфа объекта.

Чтобы включить шлейф в раздел, используйте PUT /api/Parts/{id}/zones/{zoneId}.

4.1 Поля шлейфа

Элемент JSON, содержащий все поля шлейфа:

```
{
    "Id": string,
    "ZoneNumber": number,
    "ZoneDesc": string,
    "ZoneEquip": string
}
```

Название поля	Тип	Поле в карточке объекта; примечание
Id	string	Идентификатор шлейфа
ZoneNumber	number	Номер шлейфа (обязательный при создании, натуральное число)
ZoneDesc	string	Описание шлейфа (обязательный при создании, не может быть пустым)
ZoneEquip	string	Оборудование шлейфа

4.2 Получить список шлейфов объекта (GET /api/Zones)

Метод предназначен для получения списка шлейфов объекта.

URL : `/api/Zones`

Метод : `GET`

4.2.1 Параметры

siteId

Обязательный параметр.

Идентификатор объекта, список шлейфов которого нужно получить. Соответствует полю `Id` элемента JSON с полями объекта.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

4.2.2 Возможные статусы ответов

200, 403 – см. «Статусы ответов».

4.2.3 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа список элементов JSON с полями шлейфа.

4.2.4 Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/Zones'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?siteId=b8144107-31d1-4800-b83d-764f015a54a5'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&userName=crm-Ivanova-A-A'
curl --request GET \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL"
```

Status: 200


```
[
    {
        "Id":"e6f14ede-65d3-45f7-a79e-80ebaf6f1301",
        "ZoneNumber":3,
        "ZoneDesc":"Описание шлейфа",
        "ZoneEquip":"Оборудование шлейфа"
    },
    {
        "Id":"e6f14ede-65d3-45f7-a79e-80ebaf6f1302",
        "ZoneNumber":4,
        "ZoneDesc":"Описание шлейфа 2",
        "ZoneEquip":"Оборудование шлейфа 2"
    }
]
```


4.3 Получить шлейф по идентификатору (GET /api/Zones)

Метод предназначен для получения информации о конкретном шлейфе. Для поиска шлейфа должен быть использован его идентификатор.

URL : `/api/Zones`

Метод : `GET`

4.3.1 Параметры

id

Обязательный параметр.

Идентификатор шлейфа, информацию о котором нужно получить.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

4.3.2 Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

4.3.3 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа элемент JSON с полями шлейфа.

4.3.4 Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/Zones'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?id=524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933e'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&userName=crm-Ivanova-A-A'
curl --request GET \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL"
```

Status: 200

```
{
    "Id":"524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933e",
    "ZoneNumber":3,
    "ZoneDesc":"Описание шлейфа",
    "ZoneEquip":"Оборудование шлейфа"
}
```

4.4 Создать шлейф (POST /api/Zones)

Метод предназначен для создания нового шлейфа для объекта.

URL : `/api/Zones`

Метод : `POST`

4.4.1 Параметры

siteId

Обязательный параметр.

Идентификатор объекта, для которого нужно создать объект. Соответствует полю `Id` элемента JSON с полями объекта.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

4.4.2 Тело запроса

В теле запроса должен быть передан элемент JSON с полями шлейфа, который нужно создать. Значения для всех полей, можно не указывать: будет использовано значение по умолчанию.

Если указан идентификатор шлейфа, то он будет проигнорирован.

Если номер шлейфа указан и шлейф с таким номером уже есть в списке шлейфов объекта, то метод вернет ошибку.

4.4.3 Возможные статусы ответов

`201`, `400`, `403` – см. «Статусы ответов».

4.4.4 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа элемент JSON с информацией об идентификаторе, который получил созданный шлейф:

```
{
    "Id": string
}
```

Если при выполнении запроса возникла ошибка, то запрос вернет код 400 и описание возникшей ошибки в теле ответа – см. «Код 400: описание ошибки»

4.4.5 Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/Zones'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?siteId=b8144107-31d1-4800-b83d-764f015a54a5'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&userName=crm-Ivanova-A-A'
curl --header 'Content-Type: application/json' \
  --request POST \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL" \
  --data '{"ZoneNumber": 3,"ZoneDesc": "Описание шлейфа", "ZoneEquip": "Оборудование шлейфа"}'
```

Status : `201`

```
{
    "Id": "524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933f"
}
```

4.5 Изменить шлейф (PUT /api/Zones)

Метод предназначен для изменения полей шлейфа.

URL : `/api/Zones`

Метод : `PUT`

4.5.1 Параметры

id

Обязательный параметр.

Идентификатор шлейфа, который нужно изменить.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

4.5.2 Тело запроса

В теле запроса должен быть передан элемент JSON с полями шлейфа, которые нужно изменить. Если поле необходимо оставить без изменения, то оно не должно быть указано в эелементе JSON.

Идентификатор объекта передается параметром в заголовке запроса, поэтому поле `id` в элементе JSON может быть не указано или будет проигнорировано.

Дополнительное поле тела `siteId` допускается моделью запроса, но при изменении объект определяется по идентификатору записи. Перенос на другой объект этим полем не выполняется; для обычного изменения поле можно не передавать.

4.5.3 Возможные статусы ответов

`200`, `400`, `403` – см. «Статусы ответов».

4.5.4 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа элемент JSON с полями шлейфа – с учетом изменений, которые произошли в результате выполнения запроса.

Если при выполнении запроса возникла ошибка, то запрос вернет код 400 и описание возникшей ошибки в теле ответа – см. «Код 400: описание ошибки»

4.5.5 Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/Zones'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?id=524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933f'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&userName=crm-Ivanova-A-A'
curl --header 'Content-Type: application/json' \
  --request PUT \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL" \
  --data '{"ZoneDesc": "Новое описание шлейфа"}'
```

4.6 Удалить шлейф (DELETE /api/Zones)

Метод предназначен для удаления шлейфа объекта.

URL : `/api/Zones`

Метод : `DELETE`

4.6.1 Параметры

id

Обязательный параметр.

Идентификатор шлейфа, который нужно удалить.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

4.6.2 Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

4.6.3 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод не возвращает данных. Если при выполнении запроса возникла ошибка, то запрос вернет код 400 и описание возникшей ошибки в ответе – см. «Код 400: описание ошибки»

4.6.4 Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/Zones'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?id=524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933f'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&userName=crm-Ivanova-A-A'
curl --request DELETE \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL"
```

5 Ответственные лица

Методы для управления ответственными лицами объекта: получение списка ответственных лиц, создание, изменение или удаление ответственных лиц объекта.

5.1 Поля ответственного лица

Элементо JSON, содержащий все поля ответственного лица:

```
{
    "Id": string,
    "OrderNumber": number,
    "UserNumber": number,
    "ObjCustName": string,
    "ObjCustTitle": string,
    "ObjCustPhone1": string,
    "ObjCustPhone2": string,
    "ObjCustPhone3": string,
    "ObjCustPhone4": string,
    "ObjCustPhone5": string,
    "ObjCustAddress": string,
    "IsVisibleInCabinet": boolean,
    "ReclosingRequest": boolean,
    "ReclosingFailure": boolean,
    "PINCode": string
}
```

Название поля	**Тип**	**Поле в карточке объекта; примечание**
Id	string	Идентификатор ответственного лица
OrderNumber	number	Порядковый номер ответственного в списк (уникальный на объекте, может быть не задан)
UserNumber	number	Номер ответственного (номер пользователя на контрольной панели, натуральное число, уникальный на объекте, может быть не задан, нельзя очистить для пользователя MyAlarm)
ObjCustName	string	ФИО
ObjCustTitle	string	Должность
ObjCustPhone1	string	Мобильный телефон (уникальный на объекте, нельзя изменить для пользователя MyAlarm)
ObjCustPhone2	string	Телефон 2
ObjCustPhone3	string	Телефон 3
ObjCustPhone4	string	Телефон 4
ObjCustPhone5	string	Телефон 5
ObjCustAddress	string	Адрес
IsVisibleInCabinet	boolean	Отображать в личном кабинете (нельзя отключить для пользователя MyAlarm)
ReclosingRequest	boolean	Отправлять SMS о необходимости перезакрытия

ReclosingFailure	boolean	Отправлять SMS об отказе от перезакрытия
PINCode	string	PIN для Call-центра

5.2 Получить список ответственных лиц объекта (GET /api/Customers)

Метод предназначен для получения списка ответственных лиц объекта.

URL : `/api/Customers`

Метод : `GET`

5.2.1 Параметры

siteId

Обязательный параметр.

Идентификатор объекта, список ответственных лиц которого нужно получить. Соответствует полю `Id` элемента JSON с полями объекта.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

5.2.2 Возможные статусы ответов

200, 403 – см. «Статусы ответов».

5.2.3 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа список элементов JSON с полями ответственных лиц.

5.2.4 Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/Customers'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?siteId=b8144107-31d1-4800-b83d-764f015a54a5'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&userName=crm-Ivanova-A-A'
curl --request GET \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL"
```

Status: 200

```
[
    {
        "Id":"81d1b742-ea10-4c56-92fb-092c608d41ec",
        "OrderNumber":1,
```

```
        "UserNumber":null,
        "ObjCustName":null,
        "ObjCustTitle":null,
        "ObjCustPhone1":null,
        "ObjCustPhone2":null,
        "ObjCustPhone3":null,
        "ObjCustPhone4":null,
        "ObjCustPhone5":null,
        "ObjCustAddress":null,
        "IsVisibleInCabinet":null,
        "ReclosingRequest":null,
        "ReclosingFailure":null,
        "PINCode":null
    },
    {
        "Id":"c29632f8-01be-4e6f-83b7-34ac831eff25",
        "OrderNumber":2,
        "UserNumber":null,
        "ObjCustName":"Иванов Иван Иванович",
        "ObjCustTitle":"Главный производственный инженер",
        "ObjCustPhone1":"88005553535",
        "ObjCustPhone2":null,
        "ObjCustPhone3":null,
        "ObjCustPhone4":null,
        "ObjCustPhone5":null,
        "ObjCustAddress":null,
        "IsVisibleInCabinet":null,
        "ReclosingRequest":null,
        "ReclosingFailure":null,
        "PINCode":null
    }
]
```


5.3 Получить ответственное лицо по идентификатору (GET /api/Customers)

Метод предназначен для получения информации о конкретном ответственном лице. Для поиска ответственного лица должен быть использован его идентификатор.

URL : `/api/Customers`

Метод : `GET`

5.3.1 Параметры

id

Обязательный параметр.

Идентификатор ответственного лица, информацию о котором нужно получить.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

5.3.2 Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

5.3.3 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа элемент JSON с полями ответственного лица.

5.3.4 Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/Customers'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?id=c29632f8-01be-4e6f-83b7-34ac831eff25'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&userName=crm-Ivanova-A-A'
curl --request GET \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL"
```

Status: 200


```
{
    "Id":"c29632f8-01be-4e6f-83b7-34ac831eff25",
    "OrderNumber":2,
    "UserNumber":null,
    "ObjCustName":"Иванов Иван Иванович",
    "ObjCustTitle":"Главный производственный инженер",
    "ObjCustPhone1":"88005553535",
    "ObjCustPhone2":null,
    "ObjCustPhone3":null,
    "ObjCustPhone4":null,
    "ObjCustPhone5":null,
    "ObjCustAddress":null,
    "IsVisibleInCabinet":null,
    "ReclosingRequest":null,
    "ReclosingFailure":null,
    "PINCode":null
}
```


5.4 Создать ответственное лицо (POST /api/Customers)

Метод предназначен для создания нового ответственного лица для объекта.

URL : `/api/Customers`

Метод : `POST`

5.4.1 Параметры

siteId

Обязательный параметр.

Идентификатор объекта, для которого нужно создать объект. Соответствует полю `Id` элемента JSON с полями объекта.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

5.4.2 Тело запроса

В теле запроса должен быть передан элемент JSON с полями ответственного лица, который нужно создать. При создании ответственного лица не обязательно указывать все поля, в случае отсутствия будет использовано значение по умолчанию. Если указан идентификатор ответственного лица, то он будет проигнорирован.

Если порядковый номер ответственного лица не указан, то новому ответственному лицу будет присвоен свободный номер по формуле max(OrderNumber) + 1.

Если номер ответственного лица UserNumber указан и ответственное лицо с таким номером уже есть в списке ответственных лиц объекта, то метод вернет ошибку.

5.4.3 Возможные статусы ответов

`201`, `400`, `403` – см. «Статусы ответов».

5.4.4 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа элемент JSON с информацией об идентификаторе, который получило созданное ответственное лицо:

```
{
    "Id": string
}
```

Если при выполнении запроса возникла ошибка, то запрос вернет код 400 и описание возникшей ошибки в теле ответа – см. «Код 400: описание ошибки»

5.4.5 Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/Customers'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?siteId=c29632f8-01be-4e6f-83b7-34ac831eff25'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&userName=crm-Ivanova-A-A'
curl --header 'Content-Type: application/json' \
  --request POST \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL" \
  --data '{
  "ObjCustName": "Иванов Иван Иванович",
  "ObjCustTitle": "Главный производственный инженер",
  "ObjCustPhone1": "88005553535"
}'
```

Status : `201`

```
{
    "Id": "524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933f"
}
```

5.5 Изменить ответственное лицо (PUT /api/Customers)

Метод предназначен для изменения полей ответственного лица.

URL : `/api/Customers`

Метод : `PUT`

5.5.1 Параметры

id

Обязательный параметр.

Идентификатор ответственного лица, параметры которого нужно изменить.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

5.5.2 Тело запроса

В теле запроса должен быть передан элемент JSON с полями ответственного лица, которые нужно изменить. Если поле необходимо оставить без изменения, то оно не должно быть указано в эелементе JSON.

Идентификатор объекта передается параметром в заголовке запроса, поэтому поле `id` в элементе JSON может быть не указано или будет проигнорировано.

Дополнительное поле тела `siteId` допускается моделью запроса, но при изменении объект определяется по идентификатору записи. Перенос на другой объект этим полем не выполняется; для обычного изменения поле можно не передавать.

5.5.3 Возможные статусы ответов

`200`, `400`, `403` – см. «Статусы ответов».

5.5.4 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа элемент JSON с полями ответственного лица – с учетом изменений, которые произошли в результате выполнения запроса.

Если при выполнении запроса возникла ошибка, то запрос вернет код 400 и описание возникшей ошибки в теле ответа – см. «Код 400: описание ошибки»

5.5.5 Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/Customers'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?id=c29632f8-01be-4e6f-83b7-34ac831eff25'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&userName=crm-Ivanova-A-A'
curl --header 'Content-Type: application/json' \
  --request PUT \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL" \
  --data '{
```

```
  "ObjCustName": "Иванов Иван Иванович",
  "ObjCustTitle": "Инженер технолог",
  "ObjCustPhone1": "88005553232"
}'
```

5.6 Удалить ответственное лицо (DELETE /api/Customers)

Метод предназначен для удаления ответственного лица объекта.

Примечание: Нельзя удалить пользователя, которому выдан доступ в MyAlarm.

URL : `/api/Customers`

Метод : `DELETE`

5.6.1 Параметры

id

Обязательный параметр.

Идентификатор ответственного лица, которое нужно удалить.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

5.6.2 Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

5.6.3 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод не возвращает данных. Если при выполнении запроса возникла ошибка, то запрос вернет код 400 и описание возникшей ошибки в ответе – см. «Код 400: описание ошибки»

5.6.4 Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/Customers'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?id=524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933f'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&userName=crm-Ivanova-A-A'
curl --request DELETE \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL"
```

6 Дополнительные характеристики

Методы для управления дополнительными характеристиками объекта: получение списка дополнительных характеристик, создание, изменение или удаление дополнительных характеристик объекта.

6.1 Поля дополнительной характеристики

Элементо JSON, содержащий все поля дополнительной характеристики:

```
{
    "Id": string,
    "ExtFieldName": string,
    "ExtFieldValue": string,
    "OrderNumber": number
}
```

Название поля	Тип	Поле в карточке объекта; примечание
Id	string	Идентификатор характеристики
ExtFieldName	string	Название характеристики
ExtFieldValue	string	Значение характеритстики
OrderNumber	number	Порядковый номер дополнительной характеристики. Возвращается при чтении; передача OrderNumber при создании или изменении не меняет порядок

6.2 Получить список дополнительных характеристик объекта (GET /api/ExtFields)

Метод предназначен для получения списка дополнительных характеристик объекта.

URL : `/api/ExtFields`

Метод : `GET`

6.2.1 Параметры

siteId

Обязательный параметр.

Идентификатор объекта, список дополнительных характеристик которого нужно получить. Соответствует полю `Id` элемента JSON с полями объекта.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

6.2.2 Возможные статусы ответов

200, 403 – см. «Статусы ответов».

6.2.3 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа список элементов JSON с полями дополнительной характеристики.

6.2.4 Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/ExtFields'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?siteId=b8144107-31d1-4800-b83d-764f015a54a5'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&userName=crm-Ivanova-A-A'
curl --request GET \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL"
```

Status: 200


```
[
    {
        "Id":"c2022370-eaf2-4593-a401-175314c0db96",
        "ExtFieldName":"ExtraUserPhone",
        "ExtFieldValue":"88005553232",
        "OrderNumber":3
    },
    {
        "Id":"3cdf90f7-9687-44c8-b202-5d3dc9ddf4f3",
        "ExtFieldName":"ExtraUserCarNumber",
        "ExtFieldValue":"5dyw382",
        "OrderNumber":4
    }
]
```


6.3 Получить дополнительную характеристику по идентификатору (GET /api/ExtFields)

Метод предназначен для получения информации о конкретной дополнительной характеристики. Для поиска дополнительной характеристики должен быть использован её идентификатор.

URL : `/api/ExtFields`

Метод : `GET`

6.3.1 Параметры

id

Обязательный параметр.

Идентификатор дополнительной характеристики, информацию о которой нужно получить.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

6.3.2 Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

6.3.3 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа элемент JSON с полями дополнительной характеристики.

6.3.4 Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/ExtFields'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?id=3cdf90f7-9687-44c8-b202-5d3dc9ddf4f3'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&userName=crm-Ivanova-A-A'
curl --request GET \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL"
```

Status: 200

```
{
    "Id":"3cdf90f7-9687-44c8-b202-5d3dc9ddf4f3",
    "ExtFieldName":"ExtraUserCarNumber",
    "ExtFieldValue":"5dyw382",
    "OrderNumber":4
}
```

6.4 Создать дополнительную характеристику (POST /api/ExtFields)

Метод предназначен для создания новой дополнительной характеристики для объекта.

URL : `/api/ExtFields`

Метод : `POST`

6.4.1 Параметры

siteId

Обязательный параметр.

Идентификатор объекта, для которого нужно создать дополнительную характеристику. Соответствует полю `Id` элемента JSON с полями объекта.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

6.4.2 Тело запроса

В теле запроса должен быть передан элемент JSON с полями дополнительной характеристики, которую нужно создать. При создании дополнительной характеристики обязательно указать название и значение характеристики. Значения для всех остальных полей, можно не указывать: будет использовано значение по умолчанию.

Если указан идентификатор дополнительной характеристики, то он будет проигнорирован.

6.4.3 Возможные статусы ответов

`201`, `400`, `403` – см. «Статусы ответов».

6.4.4 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа элемент JSON с информацией об идентификаторе, который получила созданная дополнительная характеристика:

```
{
    "Id": string
}
```

Если при выполнении запроса возникла ошибка, то запрос вернет код 400 и описание возникшей ошибки в теле ответа – см. «Код 400: описание ошибки»

6.4.5 Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/ExtFields'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?siteId=b8144107-31d1-4800-b83d-764f015a54a5'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&userName=crm-Ivanova-A-A'
curl --header 'Content-Type: application/json' \
  --request POST \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL" \
  --data '{ "ExtFieldName": "ExtraUserPhone", "ExtFieldValue": "+79012345678" }'
```

Status : `201`

```
{
    "Id": "524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933f"
}
```

6.5 Изменить дополнительную характеристику (PUT /api/ExtFields)

Метод предназначен для изменения полей дополнительной характеристики.

URL : `/api/ExtFields`

Метод : `PUT`

6.5.1 Параметры

id

Обязательный параметр.

Идентификатор дополнительной характеристики, которую нужно изменить.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

6.5.2 Тело запроса

В теле запроса передайте JSON с полями `ExtFieldName` и непустым `ExtFieldValue`. При обновлении указывайте оба поля; `OrderNumber` этим методом не изменяется.

Идентификатор дополнительной характеристики передаётся параметром `id` в URL; поле `Id` в JSON не используется. Модель запроса также допускает `ObjectId`, но при обновлении объект определяется по идентификатору характеристики: перенести её на другой объект этим полем нельзя.

6.5.3 Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

6.5.4 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа элемент JSON с полями дополнительной характеристики – с учетом изменений, которые произошли в результате выполнения запроса.

Если при выполнении запроса возникла ошибка, то запрос вернет код 400 и описание возникшей ошибки в теле ответа – см. «Код 400: описание ошибки»

6.5.5 Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/ExtFields'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?id=524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933f'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&userName=crm-Ivanova-A-A'
curl --header 'Content-Type: application/json' \
  --request PUT \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL" \
  --data '{ "ExtFieldName": "ExtraUserPhone", "ExtFieldValue": "88005553232" }'
```

6.6 Удалить дополнительную характеристику (DELETE /api/ExtFields)

Метод предназначен для удаления дополнительной характеристики объекта.

URL : `/api/ExtFields`

Метод : `DELETE`

6.6.1 Параметры

id

Обязательный параметр.

Идентификатор дополнительной характеристики, которую нужно удалить.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

6.6.2 Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

6.6.3 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод не возвращает данных. Если при выполнении запроса возникла ошибка, то запрос вернет код 400 и описание возникшей ошибки в ответе – см. «Код 400: описание ошибки»

6.6.4 Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/ExtFields'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?id=524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933f'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&userName=crm-Ivanova-A-A'
curl --request DELETE \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL"
```

7 Взятие/снятие

Методы для постановки/снятия раздела и объекта с охраны

7.1 Возможные коды ошибок

Код	Сообщение	Примечание
1	Device is not connected	Прибор не подключён к центру охраны
2	Device did not respond	Нет квитанции на команду
3	Invalid command format	Не верный формат команды, ошибка разбора параметров или др. ошибка
4	The partition is already armed/disarmed	Раздел уже поставлен/снят, синхронизация БД
5	Remote arming/disarming forbidden	Запрещена удалённая постановка/снятие
6	Refusal of arming	Отказ от взятия
7	Incorrect code	Неверный код (пользователь с переданным кодом не найден)
8	The partition with number does not exist	Раздел с номером не существует или на объекте не сконфигурированы разделы
9	The site has more than a one partition	В качестве номера раздела был передан 0, а на объекте сконфигурирован больше, чем 1 раздел

7.2 Взять раздел под охрану (POST /api/Parts/Arm)

Метод предназначен для взятия раздела под охрану

URL : `/api/Parts/Arm`

Метод : `POST`

7.2.1 Параметры

id

Обязательный параметр.

Идентификатор раздела, который нужно взять под охрану. Соответствует полю `Id` элемента JSON с полями раздела.

code

Не обязательный параметр.

Код пользователя.

userName

Необязательный параметр строки запроса. Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

7.2.2 Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

7.2.3 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод не возвращает данных. Если при выполнении запроса возникла ошибка, то запрос вернет код 400 и описание возникшей ошибки в ответе – см. «Код 400: описание ошибки»

Коды возможных ошибок см. «Возможные коды ошибок»

7.2.4 Пример использования

Успешная постановка

```
curl --request POST \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url 'http://10.7.22.128:9002/api/Parts/Arm?id=524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933f'
```

Status : 200

Постановка с ошибкой "Прибор не подключён к центру охраны"

```
curl --request POST \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url 'http://10.7.22.128:9002/api/Parts/Arm?id=524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933f&code=1234'
```

Status : 400

```
{
    "SpResultCode": 1,
    "Message": "Device is not connected"
}
```

Постановка с ошибкой "Отказ от взятия"

```
curl --request POST \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url 'http://10.7.22.128:9002/api/Parts/Arm?id=524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933f&code=1234'
```

Status : 400

```
{
    "SpResultCode": 6,
    "Message": "Refusal of arming"
}
```

7.3 Снять раздел с охраны (POST /api/Parts/Disarm)

Метод предназначен для снятия раздела с охраны

URL : `/api/Parts/Disarm`

Метод : `POST`

7.3.1 Параметры

id

Обязательный параметр.

Идентификатор раздела, который нужно снять с охраны. Соответствует полю `Id` элемента JSON с полями раздела.

code

Не обязательный параметр.

Код пользователя.

userName

Необязательный параметр строки запроса. Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

7.3.2 Возможные статусы ответов

`200`, `400`, `403` – см. «Статусы ответов».

7.3.3 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод не возвращает данных. Если при выполнении запроса возникла ошибка, то запрос вернет код 400 и описание возникшей ошибки в ответе – см. «Код 400: описание ошибки»

Коды возможных ошибок см. «Возможные коды ошибок»

7.3.4 Пример использования

Успешное снятие

```
curl --request POST \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url 'http://10.7.22.128:9002/api/Parts/Disarm?id=524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933f'
```

Status : `200`

Снятие с ошибкой “Запрещена удаленная постановка/снятие”

```
curl --request POST \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url 'http://10.7.22.128:9002/api/Parts/Disarm?id=524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933f'
```

Status : `400`

```
{
    "SpResultCode": 5,
    "Message": "Remote arming/disarming forbidden"
}
```

Снятие с ошибкой “Неверный код (пользователь с переданным кодом не найден)”

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/Parts/Disarm'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?id=524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933f'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&code=1234'
curl --request POST \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL"
```

Status : 400

```
{
    "SpResultCode": 7,
    "Message": "Incorrect code"
}
```

7.4 Взять объект под охрану (POST /api/Sites/Arm)

Метод предназначен для взятия объекта под охрану. Этим методом может быть поставлен на охрану только объект, не имеющий описанных разделов.

URL : `/api/Sites/Arm`

Метод : `POST`

7.4.1 Параметры

id

Обязательный параметр.

Идентификатор объекта, который нужно взять под охрану. Соответствует полю `Id` элемента JSON с полями объекта.

code

Не обязательный параметр.

Код пользователя.

userName

Необязательный параметр строки запроса. Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

7.4.2 Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

7.4.3 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод не возвращает данных. Если при выполнении запроса возникла ошибка, то запрос вернет код 400 и описание возникшей ошибки в ответе – см. «Код 400: описание ошибки»

Коды возможных ошибок см. «Возможные коды ошибок»

7.4.4 Пример использования

Успешная постановка

```
curl --request POST \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url 'http://10.7.22.128:9002/api/Sites/Arm?id=524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933f'
```

Status : 200

Постановка с ошибкой "Прибор не подключён к центру охраны"

```
curl --request POST \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url 'http://10.7.22.128:9002/api/Sites/Arm?id=524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933f&code=1234'
```

Status : 400

```
{
    "SpResultCode": 1,
    "Message": "Device is not connected"
}
```

Постановка с ошибкой "У объекта есть разделы"

```
curl --request POST \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url 'http://10.7.22.128:9002/api/Sites/Arm?id=524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933f&code=1234'
```

Status : 400

```
{
    "Message": "Object has parts"
}
```

7.5 Снять объект с охраны (POST /api/Sites/Disarm)

Метод предназначен для снятия объекта с охраны. Этим методом может быть снят с охраны только объект, не имеющий описанных разделов.

URL : `/api/Sites/Disarm`

Метод : `POST`

7.5.1 Параметры

id

Обязательный параметр.

Идентификатор объекта, который нужно взять под охрану. Соответствует полю `Id` элемента JSON с полями объекта.

code

Не обязательный параметр.

Код пользователя.

userName

Необязательный параметр строки запроса. Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

7.5.2 Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

7.5.3 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод не возвращает данных. Если при выполнении запроса возникла ошибка, то запрос вернет код 400 и описание возникшей ошибки в ответе – см. «Код 400: описание ошибки»

Коды возможных ошибок см. «Возможные коды ошибок»

7.5.4 Пример использования

Успешное снятие

```
curl --request POST \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url 'http://10.7.22.128:9002/api/Sites/Disarm?id=524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933f'
```

Status : 200

Снятие с ошибкой "Запрещена удаленная постановка/снятие"

```
curl --request POST \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url 'http://10.7.22.128:9002/api/Sites/Disarm?id=524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933f'
```

Status : 400

```
{
    "SpResultCode": 5,
    "Message": "Remote arming/disarming forbidden"
}
```

Снятие с ошибкой "Неверный код (пользователь с переданным кодом не найден)"

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/Sites/Disarm'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?id=524bf1a5-76ce-43a7-9ed5-56291750933f'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&code=1234'
curl --request POST \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL"
```

Status : 400


```
{
    "SpResultCode": 7,
    "Message": "Incorrect code"
}
```

8 Управление выходами

Методы запрашивают состояние выходов (открытых коллекторов) прибора и передают команды управления. Прибор должен поддерживать соответствующие команды и иметь связь с ЦО. Ожидание ответа прибора занимает около 30 секунд; учитывайте это при настройке времени ожидания HTTP-клиента.

8.1 Получить состояние выходов (GET)

URL : `/api/OpenCollectors/OcStates`

Метод : `GET`

8.1.1 Параметры

id

Обязательный параметр строки запроса. Идентификатор объекта (`Id` в полях объекта), в формате GUID.

userName

Необязательный параметр строки запроса. Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

OcNumbers

Необязательное поле JSON в **теле GET-запроса**. Строка с номерами выходов через запятую, например `"1,2"`. Без тела запроса или с пустой строкой запрашиваются все выходы.

Тело GET-запроса поддерживают не все клиенты и промежуточные серверы. Для выбора выходов передавайте тело без изменений до службы; параметр `OcNumbers` в URL его не заменяет.

8.1.2 Возможные статусы ответов

`200`, `400`, `403` — см. «Статусы ответов».

8.1.3 Возвращаемые данные

При успехе возвращается JSON с полями:

Поле	Тип	Описание
ChangeTime	string	Время получения списка, переданное прибором; строка даты и времени.
OcStates	array или null	Список состояний выходов; `null`, если в результате нет записей о состояниях.
Number	number	Номер выхода в элементе списка `OcStates`.
State	string	`open` — разомкнут; `close` — замкнут; `no connection` — нет связи с выходом.

Коды `SpResultCode` для ошибки `400`: `1` — прибор не подключён; `2` — нет ответа прибора; `3` — неверный формат команды; `10` — недостаточно места в буфере отправки; `11` — неожиданный формат результата; `15` — для объекта не задан идентификатор прибора. Ошибки поиска объекта возвращаются по общим правилам API.

8.1.4 Пример использования

```
SC_API_URL='http://localhost:9002/api/OpenCollectors/OcStates'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?id=b8144107-31d1-4800-b83d-764f015a54a5'
curl --request GET \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --url "$SC_API_URL" \
  --data '{"OcNumbers":"1,2"}'
```

Status : 200

```
{
    "ChangeTime": "2026-09-08T10:15:00",
    "OcStates": [
        {"Number": 1, "State": "open"},
        {"Number": 2, "State": "close"}
    ]
}
```

8.2 Управлять выходом (POST)

URL : `/api/OpenCollectors/OcSet`

Метод : `POST`

8.2.1 Параметры

Параметры строки запроса `id` и `userName` имеют тот же смысл, что в запросе состояния выходов. В теле передаётся JSON:

Поле	Тип	Описание
Number	number	Обязательный номер выхода из настроек прибора; целое неотрицательное число. Допустимые номера определяются прибором.
Action	string	Обязательное действие: `pulse` — замкнуть на время; `close` — замкнуть; `open` — разомкнуть. Регистр букв не учитывается.
Interval	number	Обязателен для `pulse`: время в миллисекундах, целое число от 1 до 255000. Для беспроводного выхода задавайте целое число секунд от 1 до 255, пересчитанное в миллисекунды (1000, 2000, …, 255000). Для `close` и `open` поле не используется.

8.2.2 Возможные статусы ответов

200, 400, 403 — см. «Статусы ответов».

8.2.3 Возвращаемые данные

При успехе возвращается 200 без данных. Это означает, что прибор получил команду и поставил действие в очередь. Чтобы проверить состояние выхода, выполните запрос состояния.

При ошибке 400 возвращается описание ошибки. Возможные значения `SpResultCode`:

Код	Сообщение	Описание
1	Device is not connected	Прибор не подключён к ЦО.
2	Device did not respond	Нет ответа прибора.
3	Invalid command format	Не задано обязательное поле, неизвестное действие или неверный формат команды.
11	Open collector is disabled or assigned a role	Выход отключён или ему назначена роль.
12	There is no space in the action queue	Нет места в очереди действий.
13	Parameter value error	Значение параметра вне допустимого диапазона.
14	No open collector connection	Нет связи с выходом.
15	Transmitter ID not defined	Для объекта не задан идентификатор прибора.

Ошибки поиска объекта возвращаются по общим правилам API. Неверный GUID и отсутствующее тело возвращают 400 с `Message`, без `SpResultCode`. Значение кода 11 различается у запроса состояния и команды управления.

8.2.4 Пример использования

Замкнуть выход на пять секунд:

```
curl --request POST \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --url 'http://localhost:9002/api/OpenCollectors/OcSet?id=b8144107-31d1-4800-b83d-764f015a54a5' \
  --data '{"Number":1,"Action":"pulse","Interval":5000}'
```

Status : 200

Пример ошибки при попытке управлять выходом с назначенной ролью:

Status : 400

```
{
    "Message": "Open collector is disabled or assigned a role",
    "SpResultCode": 11
}
```

9 Проверка КТС

9.1 Начать проверку КТС (POST /api/CheckPanic)

Метод предназначен для запуска процедуры проверки КТС.

URL : `/api/CheckPanic`

Метод : `POST`

9.1.1 Параметры

siteId

Обязательный параметр.

Идентификатор объекта, по которому нужно проверить КТС.

checkInterval

Необязательный параметр.

Допустимый диапазон значений: `[30, 180]`

Интервал в секундах, в течении которого будет продолжаться процедура проверки КТС.

Если для параметра не задано значение, то будет использовано значение параметра `DefaultCheckPanicInterval`, указанное в настройках службы «C.Nord HTTP-API Service».

Если для параметра задано значение, выходящее за пределы допустимого диапазона значений, то метод вернет ошибку (см. ниже).

stopOnEvent

Необязательный параметр.

Возможные значения: `True` / `False`.

Если для параметра задано значение `True`, то после получения первого же события о нажатии тревожной кнопки процедура проверки КТС будет прекращена, отсчет интервала, заданного параметром `checkInterval` будет прекрашен.

Если же для параметра задано значение `False`, то после получения первого события о нажатии тревожной кнопки, отсчет интервала, заданного параметром `checkInterval` будет продолжен и все события о нажатии тревожной кнопки, которые будут получены в течении этого интервала будут помечаться, как отключенные. Кроме того, повторный запуск процедуры проверки КТС для этого объекта будет возможен только после завершения отсчета этого интервала.

Если значение для параметра не задано, то будет использовано значение параметра `DefaultCheckPanicStopOnEvent`, указанное в настройках службы «C.Nord HTTP-API Service».

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

9.1.2 Возможные статусы ответов

`200`, `403` – см. «Статусы ответов».

9.1.3 Возвращаемый результат

Результат проверки - в теле ответа, тип – `application/json`

```
{
"Status": 200,
"Description": string,
"CheckPanicId": string
}
```

Status

Результат выполнения запроса, всегда равен 200.

Description

Результат запуска процедуры проверки КТС.

Возможные значения:

- `"has alarm"` – по объекту есть тревога, проверка КТС запрещена;
- `"already runnig"` – по объекту уже выполняется проверка КТС;
- `"success"` – проверка КТС начата;
- `"error"` - при выполнении запроса произошла ошибка;
- `"invalid checkInterval value"` – для параметра `checkInterval` задано значение, выходящее за пределы допустимого диапазона.

CheckPanicId

Идентификатор запущенной процедуры проверки КТС. Значение идентификатора необходимо использовать в качестве аргумента при вызове метода `GET /api/CheckPanic`.

Поле `Status` результата равно 200 и при отказе запуска. Проверяйте `Description`: если проверка не запущена, `CheckPanicId` равно `null`.

9.1.4 Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.0.0.2:9002/api/CheckPanic'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?siteId=ae59ad78-6341-44dc-adb8-4803b7f02412'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&userName=automatic_panic_checker'
curl --request POST \
--header "apiKey: $SC_API_KEY" \
--url "$SC_API_URL"
```

```
{
    "Status": 200,
    "Description": "success",
    "CheckPanicId": "5b42d9f1-52f3-4144-9a4f-bd047c60e115"
}
```

9.2 Получить результат проверки КТС (GET /api/CheckPanic)

Метод предназначен для получения результата процедуры проверки КТС.

URL : `/api/CheckPanic`

Метод : `GET`

9.2.1 Параметры

checkPanicId

Обязательный параметр.

Идентификатор процеудры проверки, для которой нужно получить результат. Идентификатор возвращается в результате вызова метода `POST /api/CheckPanic`.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

9.2.2 Возможные статусы ответов

`200`, `403` – см. «Статусы ответов».

9.2.3 Возвращаемые результаты

Результат проверки - в теле ответа, тип – `application/json`

```
{
    "Status": 200,
    "Description": string
}
```

Status

Результат выполнения запроса, всегда равен 200.

Description

Результат выполнения процедуры проверки КТС.

Возможные значения:

- `"not found"` – проверка с указанным идентификатором не найдена;
- `"in progress"` – проверка с указанным идентификатором продолжается (не завершена): КТС не получена, тайм-аут не истек;
- `"success"` – проверка с указанным идентификатором успешно завершена;
- `"success, interval continues"` – проверка с указанным идентификатором успешно завершена, но продолжается отсчет интервала проверки;
- `"time out"` – проверка с указанным идентификатором завершена с ошибкой: истек интервал ожидания события КТС;

- `"error"` - при выполнении запроса произошла ошибка.

Максимальная продолжительность хранения информации о запущенной проверке КТС составляет 4 минуты (240 секунд) с момента начала проверки.

9.2.4 Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.0.0.2:9002/api/CheckPanic'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?checkPanicId=5b42d9f1-52f3-4144-9a4f-bd047c60e115'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&userName=automatic_panic_checker'
curl --request GET \
    --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
    --url "$SC_API_URL"
```

```
{
    "Status": 200,
    "Description": "in progress"
}
```

10 События объекта

10.1 Поля события

Элемент JSON, содержащий поля события

```
{
    "RChannelName": string,
    "DateTime": string,
    "AccountNumber": number,
    "EventCode": string,
    "EventClassName": string,
    "EventClassType": string,
    "EventDesc": string,
    "PartNumber": number,
    "ZoneUser": number,
    "AlarmIndex": number,
    "SaveDateTime": string
}
```

Название поля	Тип	Описание
RChannelName	string	Мнемоническое название и номер канала связи
DateTime	string	Дата и время формирования события
AccountNumber	number	Номер объекта, по которому сформировано событие
EventCode	string	Код события
EventClassName	string	Название класса события
EventClassType	string	Псевдоним названия типа класса события (см. ниже)
EventDesc	string	Описание события
PartNumber	number	Номер раздела, по которому сформировано событие
ZoneUser	number	Номер зоны или пользователя
AlarmIndex	number	Индекс группы тревог, к которой относится событие
SaveDateTime	string	Дата и время сохранения события в базе данных «Центра охраны»

10.1.1 Значения поля EventClassType

Псевдоним названия типа класса события.

Тип класса события, указывается в модуле «Настройка системы», на вкладке «Классы событий».

Соответствия значений псевдонима и названий типа класса события:

Псевдоним	Название типа класса события
alarm	Тревога
reset	Сброс

fault	Неисправность
restore	Восстановление
arm	Взятие под охрану
disarm	Снятие с охраны
bypass	Исключение
warning	Предупреждение
other	Другое
test	Тест

10.1.2 Формат полей с датой и временем

Для полей `DateTime` и `SaveDateTime` строковое значение даты и времени имеет формат "`YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.fff`". Часовой пояс даты и времени соответствует часовому поясу компьютера, на котором запущен модуль «Менеджер событий».

10.2 Получить список событий объекта (GET /api/SiteEvents)

Метод, предназначенный для получения событий объекта. Метод возвращает не только события переданные охранным прибором, установленном на объекте, но и события сформированные программным обеспечением «Центр охраны».

URL : `/api/SiteEvents`

Метод : `GET`

10.2.1 Параметры

id

Обязательный параметр.

Идентификатор или номер объекта, события которого должен вернуть метод.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

10.2.2 Тело запроса

В необязательном теле GET-запроса можно передать JSON со значениями параметров, уточняющими интервал и типы классов событий. Без тела используются значения по умолчанию. Если ни для какого параметра значение не указано, то есть в теле передаются пустые скобки `{}`, то будет использовано значение по умолчанию.

```
{
    "startDate": string,
    "stopDate": string,
    "ectAlarm": boolean,
```

```
    "ectReset": boolean,
    "ectFault": boolean,
    "ectRestore": boolean,
    "ectArm": boolean,
    "ectDisarm": boolean,
    "ectBypass": boolean,
    "ectWarning": boolean,
    "ectOther": boolean,
    "ectTest": boolean,
    "duplicateEvent": boolean
}
```

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Примечание
startDate	string	‘Now - 32 days‘	Начало временного интервала, за который нужно вернуть события
stopDate	string	‘Now‘	Конец временного интервала, за который нужно вернуть события
ectAlarm	boolean	true	Вернуть события с типом класса «Тревога»
ectReset	boolean	true	Вернуть события с типом класса «Сброс»
ectFault	boolean	true	Вернуть события с типом класса «Неисправность»
ectRestore	boolean	true	Вернуть события с типом класса «Восстановление»
ectArm	boolean	true	Вернуть события с типом класса «Взятие под охрану»
ectDisarm	boolean	true	Вернуть события с типом класса «Снятие с охраны»
ectBypass	boolean	true	Вернуть события с типом класса «Исключение»
ectWarning	boolean	true	Вернуть события с типом класса «Предупреждение»
ectOther	boolean	true	Вернуть события с типом класса «Другое»
ectTest	boolean	false	Вернуть события с типом класса «Тест»
duplicateEvent	boolean	false	Вернуть дублирующие события

Значения по умолчанию

Если в теле запроса значение для параметра не передается, то будет использовано значение по умолчанию.

Формат полей с датой и временем

Возможные строковые значения даты и времени для полей `startDate` и `stopDate`:

- `YYYY-MM-DD`
- `YYYY-MM-DDTHH:mm:ss`
- `YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.fff`

Часовой пояс даты и времени соответствует часовому поясу компьютера, на котором запущен модуль «Менеджер событий».

10.2.3 Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

10.2.4 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа список элементов JSON с полями события.

Метод возвращает не более 1000 событий за запрос. Переход к дате последнего элемента не гарантирует полной выгрузки: события могут иметь одинаковое время, а порядок ответа не фиксирован. Для выборки с размером страницы используйте GET /api/Events, задавая фильтр и `pageSize`; учитывайте, что изменяющиеся данные не образуют неизменяемый снимок.

10.2.5 Пример использования

Пример выполнения запроса, в котором указано только значение для идентификатора объекта

```
curl --header 'Content-Type: application/json' \
  --request GET \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url 'http://10.7.22.128:9002/api/SiteEvents?id=94df3af9-36c1-423b-aa88-fb505bda3fa4' \
  --data '{
        }'
```

Status: 200


```
[
    {
        "RChannelName": "Gprs6",
        "DateTime": "2019-02-17T12:08:50.24",
        "AccountNumber": 265,
        "EventCode": "E110",
        "EventClassName": "Пожар",
        "EventClassType": "alarm",
        "EventDesc": "Запасной выход",
        "PartNumber": 1,
        "ZoneUser": 1,
        "AlarmIndex": 2019021711525158,
        "SaveDateTime": "2019-02-17T12:08:50.26"
    },
    {
        "RChannelName": "T3",
        "DateTime": "2019-02-17T12:22:38.12",
        "AccountNumber": 265,
        "EventCode": "R140",
        "EventClassName": "Сброс",
        "EventClassType": "reset",
        "EventDesc": "Запасной выход",
        "PartNumber": 1,
        "ZoneUser": 1,
        "AlarmIndex": 0,
        "SaveDateTime": "2019-02-17T12:22:38.143"
    },
    {
```

```
        "RChannelName": "Sms1",
        "DateTime": "2019-02-17T12:29:11.75",
        "AccountNumber": 265,
        "EventCode": "E624",
        "EventClassName": "Неисправность",
        "EventClassType": "fault",
        "EventDesc": "Буфер событий переполнен, есть потерянные события. Главный вход",
        "PartNumber": 1,
        "ZoneUser": 2,
        "AlarmIndex": 0,
        "SaveDateTime": "2019-02-17T12:29:11.767"
    }
]
```


Пример выполнения запроса, в котором указаны типы классов событий

```
curl --header 'Content-Type: application/json' \
  --request GET \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url 'http://10.7.22.128:9002/api/SiteEvents?id=94df3af9-36c1-423b-aa88-fb505bda3fa4' \
  --data '{
        "startDate": "2019-02-01",
        "stopDate": "2019-02-02",
        "ectReset": false,
        "ectFault": false,
        "ectRestore": false,
        "ectArm": false,
        "ectDisarm": false,
        "ectBypass": false,
        "ectWarning": false,
        "ectOther": false
    }'
```

Status: 200


```
{
    "RChannelName": "Gprs6",
    "DateTime": "2019-02-17T12:08:50.24",
    "AccountNumber": 265,
    "EventCode": "E110",
    "EventClassName": "Пожар",
    "EventClassType": "alarm",
    "EventDesc": "Запасной выход",
    "PartNumber": 1,
    "ZoneUser": 1,
    "AlarmIndex": 2019021711525158,
    "SaveDateTime": "2019-02-17T12:08:50.26"
}
```

11 События

11.1 Поля события

Элемент JSON, содержащий поля события

```
{
    "RowNumber": number,
    "RChannelName": string,
    "DateTime": string,
    "AccountNumber": number,
    "EventCode": string,
    "EventClassName": string,
    "EventClassType": string,
    "EventDesc": string,
    "PartNumber": number,
    "ZoneUser": number,
    "AlarmIndex": number,
    "SaveDateTime": string
}
```

Название поля	Тип	Описание
RowNumber	number	Порядковый номер
RChannelName	string	Мнемоническое название и номер канала связи
DateTime	string	Дата и время формирования события
AccountNumber	number	Номер объекта, по которому сформировано событие
EventCode	string	Код события
EventClassName	string	Название класса события
EventClassType	string	Псевдоним названия типа класса события (см. ниже)
EventDesc	string	Описание события
PartNumber	number	Номер раздела, по которому сформировано событие
ZoneUser	number	Номер зоны или пользователя
AlarmIndex	number	Индекс группы тревог, к которой относится событие
SaveDateTime	string	Дата и время сохранения события в базе данных «Центра охраны»

11.1.1 Значения поля EventClassType

Псевдоним названия типа класса события.

Тип класса события, указывается в модуле «Настройка системы», на вкладке «Классы событий».

Соответствия значений псевдонима и названий типа класса события:

Псевдоним	Название типа класса события

alarm	Тревога
reset	Сброс
fault	Неисправность
restore	Восстановление
arm	Взятие под охрану
disarm	Снятие с охраны
bypass	Исключение
warning	Предупреждение
other	Другое
test	Тест

11.1.2 Формат полей с датой и временем

Для полей `DateTime` и `SaveDateTime` строковое значение даты и времени имеет формат "`YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.fff`". Часовой пояс даты и времени соответствует часовому поясу компьютера, на котором запущен модуль «Менеджер событий».

11.2 Получить список событий (GET /api/Events)

Метод, предназначенный для получения событий. Метод возвращает не только события переданные охранным приборами, но и события сформированные программным обеспечением «Центр охраны».

URL : `/api/Events`

Метод : `GET`

11.2.1 Параметры

id

Необязательный параметр.

Идентификатор или номер объекта, события которого должен вернуть метод.

Если не указан, возвращаются события по всем объектам.

startFrom

Необязательный параметр.

С какого по счету элемента возвращать данные. Если не указано - возвращается начиная с первого.

pageSize

Необязательный параметр.

Размер страницы для вывода данных. Если не указано, возвращаются все записи, подходящие под фильтр; `DefaultPageSize` здесь не применяется. Для ограничения объёма ответа задавайте `pageSize`.

11.2.2 Тело запроса

В необязательном теле GET-запроса можно передать JSON со значениями параметров, уточняющими интервал и типы классов событий. Без тела используются значения по умолчанию. Если ни для какого параметра значение не указано, то есть в теле передаются пустые скобки `{}`, то будет использовано значение по умолчанию.

```
{
    "startDate": string,
    "stopDate": string,
    "ectAlarm": boolean,
    "ectReset": boolean,
    "ectFault": boolean,
    "ectRestore": boolean,
    "ectArm": boolean,
    "ectDisarm": boolean,
    "ectBypass": boolean,
    "ectWarning": boolean,
    "ectOther": boolean,
    "ectTest": boolean,
    "duplicateEvent": boolean
}
```

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Примечание
startDate	string	‘Now - 32 days‘	Начало временного интервала, за который нужно вернуть события
stopDate	string	‘Now‘	Конец временного интервала, за который нужно вернуть события
ectAlarm	boolean	true	Вернуть события с типом класса «Тревога»
ectReset	boolean	true	Вернуть события с типом класса «Сброс»
ectFault	boolean	true	Вернуть события с типом класса «Неисправность»
ectRestore	boolean	true	Вернуть события с типом класса «Восстановление»
ectArm	boolean	true	Вернуть события с типом класса «Взятие под охрану»
ectDisarm	boolean	true	Вернуть события с типом класса «Снятие с охраны»
ectBypass	boolean	true	Вернуть события с типом класса «Исключение»
ectWarning	boolean	true	Вернуть события с типом класса «Предупреждение»
ectOther	boolean	true	Вернуть события с типом класса «Другое»
ectTest	boolean	false	Вернуть события с типом класса «Тест»
duplicateEvent	boolean	false	Вернуть дублирующие события

Формат полей с датой и временем

Возможные строковые значения даты и времени для полей `startDate` и `stopDate`:

- YYYY-MM-DD
- YYYY-MM-DDTHH:mm:ss
- YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.fff

Часовой пояс даты и времени соответствует часовому поясу компьютера, на котором запущен модуль «Менеджер событий».

11.2.3 Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

11.2.4 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа список элементов JSON с полями события.

11.2.5 Пример использования

Пример выполнения запроса, в котором указано только значение для идентификатора объекта

```
curl --header 'Content-Type: application/json' \
  --request GET \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url 'http://10.7.22.128:9002/api/Events?id=94df3af9-36c1-423b-aa88-fb505bda3fa4' \
  --data '{
        }'
```

Status: 200


```
[
    {
        "RowNumber": 1,
        "RChannelName": "Gprs6",
        "DateTime": "2019-02-17T12:08:50.24",
        "AccountNumber": 265,
        "EventCode": "E110",
        "EventClassName": "Пожар",
        "EventClassType": "alarm",
        "EventDesc": "Запасной выход",
        "PartNumber": 1,
        "ZoneUser": 1,
        "AlarmIndex": 2019021711525158,
        "SaveDateTime": "2019-02-17T12:08:50.26"
    },
    {
        "RowNumber": 2,
        "RChannelName": "T3",
        "DateTime": "2019-02-17T12:22:38.12",
        "AccountNumber": 265,
        "EventCode": "R140",
        "EventClassName": "Сброс",
        "EventClassType": "reset",
        "EventDesc": "Запасной выход",
```

```
        "PartNumber": 1,
        "ZoneUser": 1,
        "AlarmIndex": 0,
        "SaveDateTime": "2019-02-17T12:22:38.143"
    },
    {
        "RowNumber": 3,
        "RChannelName": "Sms1",
        "DateTime": "2019-02-17T12:29:11.75",
        "AccountNumber": 265,
        "EventCode": "E624",
        "EventClassName": "Неисправность",
        "EventClassType": "fault",
        "EventDesc": "Буфер событий переполнен, есть потерянные события. Главный вход",
        "PartNumber": 1,
        "ZoneUser": 2,
        "AlarmIndex": 0,
        "SaveDateTime": "2019-02-17T12:29:11.767"
    }
]
```


Пример выполнения запроса, в котором указаны типы классов событий

```
curl --header 'Content-Type: application/json' \
  --request GET \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url 'http://10.7.22.128:9002/api/Events' \
  --data '{
        "startDate": "2019-02-01",
        "stopDate": "2019-02-02",
        "ectReset": false,
        "ectFault": false,
        "ectRestore": false,
        "ectArm": false,
        "ectDisarm": false,
        "ectBypass": false,
        "ectWarning": false,
        "ectOther": false
    }'
```

Status: 200


```
[
    {
        "RowNumber": 1,
        "RChannelName": "Gprs6",
        "DateTime": "2019-02-17T12:08:50.24",
        "AccountNumber": 265,
        "EventCode": "E110",
        "EventClassName": "Пожар",
        "EventClassType": "alarm",
        "EventDesc": "Запасной выход",
        "PartNumber": 1,
        "ZoneUser": 1,
        "AlarmIndex": 2019021711525158,
```

```
        "SaveDateTime": "2019-02-17T12:08:50.26"
    }
]
```

12 Расписание охраны объекта

Методы для управления расписанием охраны объекта: Получение, создание, изменение или удаление расписания объекта.

12.1 Поля расписания охраны объекта

12.1.1 Расписание охраны объекта

```
{
    "ArmSchedule_EarlyArm" : boolean,
    "ArmSchedule_ControlArm" : boolean,
    "ArmSchedule_LaterArm" : boolean,
    "ArmSchedule_EarlyDisarm" : boolean,
    "ArmSchedule_ControlDisarm" : boolean,
    "ArmSchedule_LaterDisarm" : boolean,
    "ArmSchedule_Deviation" : number,
    "Intervals" : Interval[]
}
```

Название поля	Тип	По умолчанию	Поле в карточке объекта; примечание
ArmSchedule_EarlyArm	boolean	false	Контролировать ранне взятие под охрану объекта
ArmSchedule_ControlArm	boolean	false	Контролировать отсутствие взятия под охрану объекта
ArmSchedule_LaterArm	boolean	false	Контролировать позднее взятие под охрану объекта
ArmSchedule_EarlyDisarm	boolean	false	Контролировать раннее снятие с охраны объекта
ArmSchedule_ControlDisarm	boolean	false	Контролировать отсутствие снятия с охраны объекта
ArmSchedule_LaterDisarm	boolean	false	Контролировать позднее снятие с охраны объекта
ArmSchedule_Deviation	number	0	Отклонение расписания объекта
Intervals	Interval[]	Отсутствует	Интервалы расписания объекта

12.1.2 Интервал расписания объекта (Interval)

```
{
    "DayNumber" : number,
    "StartDT" : timespan,
    "StopDT" : timespan
}
```

Название поля	Тип	Поле в карточке объекта; примечание

DayNumber	number	День недели (от 1 до 7)
StartDT	timespan	Начальное время
StopDT	timespan	Конечное время

12.2 Получить расписание охраны объекта (GET /api/SiteSchedule)

Метод предназначен для получения расписания охраны объекта.

URL : `/api/SiteSchedule`

Метод : `GET`

12.2.1 Параметры

siteId

Обязательный параметр.

Идентификатор объекта, расписание охраны объекта, которого нужно получить. Соответствует полю `Id` элемента JSON с полями объекта.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

12.2.2 Возможные статусы ответов

200, 403 – см. «Статусы ответов».

12.2.3 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа элемент JSON с полями расписания охраны объекта.

12.2.4 Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/SiteSchedule'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?siteId=082232F8-8B06-4F7A-ABCA-AFDCC5593283'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&userName=crm-Ivanova-A-A'
curl --request GET \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL"
```

Status: 200

```
{
    "ArmSchedule_EarlyArm" : false,
    "ArmSchedule_ControlArm" : false,
    "ArmSchedule_LaterArm" : false,
    "ArmSchedule_EarlyDisarm" : false,
    "ArmSchedule_ControlDisarm" : false,
    "ArmSchedule_LaterDisarm" : true,
    "ArmSchedule_Deviation" : 15,
    "Intervals" :
    [
        {
            "DayNumber" : 2,
            "StartDT" : "01:00",
            "StopDT" : "01:30"
        },
        {
            "DayNumber" : 1,
            "StartDT" : "01:00",
            "StopDT" : "01:30"
        },
        {
            "DayNumber" : 1,
            "StartDT" : "02:00",
            "StopDT" : "23:59:59"
        }
    ]
}
```


12.3 Создать/изменить расписание охраны объекта (POST /api/SiteSchedule)

Метод предназначен для создания/изменения расписания охраны объекта.

URL : `/api/SiteSchedule`

Метод : `POST`

12.3.1 Параметры

siteId

Обязательный параметр.

Идентификатор объекта, расписание охраны объекта, которого нужно получить. Соответствует полю `Id` элемента JSON с полями объекта.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

12.3.2 Тело запроса

В теле запроса должен быть передан элемент JSON с полями расписания охраны объекта, который нужно создать/изменить.

Если расписание охраны объекта уже создано и отличается то оно будет перезаписано.

Если интервалы расписания охраны объекта пересекаются, то метод вернёт ошибку.

Если передать JSON `{}`, расписание заменяется значениями по умолчанию. Запрос без тела возвращает `400`.

Для полей `StartDT`, `StopDT` допустим следующий формат строковых значений:

- “`HH:mm`”;.
- “`HH:mm:ss`”;.

где mm - минуты должны быть кратными 30, а ss - секунды всегда 00, за исключением последнего интервала за день, который может закончиться в 23:59:59

Поле `ArmSchedule_Deviation` может иметь значения 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30.

12.3.3 Возможные статусы ответов

`201`, `400`, `403` – см. «Статусы ответов».

12.3.4 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа элемент JSON с полями расписания охраны объекта изменённого объекта.

Если при выполнении запроса возникла ошибка, то запрос вернет код 400 и описание возникшей ошибки в теле ответа – см. «Код 400: описание ошибки»

12.3.5 Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/SiteSchedule'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?siteId=082232F8-8B06-4F7A-ABCA-AFDCC5593283'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&userName=crm-Ivanova-A-A'
curl --header 'Content-Type: application/json' \
  --request POST \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL" \
  --data '{
  "ArmSchedule_EarlyArm": false,
  "ArmSchedule_ControlArm": false,
  "ArmSchedule_LaterArm": false,
  "ArmSchedule_EarlyDisarm": false,
  "ArmSchedule_ControlDisarm": false,
  "ArmSchedule_LaterDisarm": true,
  "ArmSchedule_Deviation": 15,
  "Intervals": [
    {
      "DayNumber": 2,
      "StartDT": "01:00",
      "StopDT": "01:30"
    },
    {
      "DayNumber": 1,
      "StartDT": "01:00",
      "StopDT": "01:30"
    },
```

```
    {
      "DayNumber": 1,
      "StartDT": "02:00",
      "StopDT": "23:59:59"
    }
  ]
}'
```

Status : 201

```
{
    "ArmSchedule_EarlyArm" : false,
    "ArmSchedule_ControlArm" : false,
    "ArmSchedule_LaterArm" : false,
    "ArmSchedule_EarlyDisarm" : false,
    "ArmSchedule_ControlDisarm" : false,
    "ArmSchedule_LaterDisarm" : true,
    "ArmSchedule_Deviation" : 15,
    "Intervals" :
    [
        {
            "DayNumber" : 2,
            "StartDT" : "01:00",
            "StopDT" : "01:30"
        },
        {
            "DayNumber" : 1,
            "StartDT" : "01:00",
            "StopDT" : "01:30"
        },
        {
            "DayNumber" : 1,
            "StartDT" : "02:00",
            "StopDT" : "23:59:59"
        }
    ]
}
```

12.4 Удалить расписание охраны объекта (DELETE /api/SiteSchedule)

Метод предназначен для удаления расписания охраны объекта.

URL : `/api/SiteSchedule`

Метод : `DELETE`

12.4.1 Параметры

siteId

Обязательный параметр.

Идентификатор объекта, расписание охраны объекта которого нужно удалить.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

12.4.2 Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

12.4.3 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод не возвращает данных. Если при выполнении запроса возникла ошибка, то запрос вернет код 400 и описание возникшей ошибки в ответе – см. «Код 400: описание ошибки»

12.4.4 Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/SiteSchedule'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?siteId=082232F8-8B06-4F7A-ABCA-AFDCC5593283'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&userName=crm-Ivanova-A-A'
curl --request DELETE \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL"
```

13 Управление доступом в MyAlarm

Методы для управления доступом в MyAlarm: Разрешение/запрет доступа или КТС, получение информации по конкретному пользователю и по объекту. Возможность подписаться/отписаться на класс событий или действие.

13.1 Структуры данных управления доступом в MyAlarm

13.1.1 Пользователь MyAlarm

```
{
    "CustomerID" : Guid,
    "MobilePhone" : string,
    "MyAlarmPhone" : string,
    "Role" : string,
    "IsPanic" : bool
}
```

Название поля	Тип	Поле в карточке объекта; примечание
CustomerID	Guid	Идентификатор пользователя
MobilePhone	string	Телефон ответственного
MyAlarmPhone	string	Телефон пользователя MyAlarm
Role	string	Роль пользователя
IsPanic	bool	Разрешён или запрещён КТС

13.1.2 Объект пользователя MyAlarm

```
{
    "ObjectGUID" : Guid,
    "CustomerID" : Guid,
    "Role" : string,
    "IsPanic" : bool
}
```

Название поля	Тип	Поле в карточке объекта; примечание
ObjectGUID	Guid	Идентификатор объекта
CustomerID	Guid	Идентификатор пользователя
Role	string	Роль пользователя
IsPanic	bool	Разрешён или запрещён КТС

13.2 Стурктуры данных классов событий, действий и отмен

13.2.1 Класс события с полями

```
{
    "EventClassID" : int,
    "Type" : string,
    "Name" : string
}
```

Название поля	Тип	Поле в карточке объекта; примечание
EventClassID	int	Идентификатор класса события
Type	string	Тип класса событий (псевдоним)
Name	string	Название класса событий

13.2.2 Действие или отмена с полями

```
{
    "UserActionID" : int,
    "Type" : string,
    "Name" : string
}
```

Название поля	Тип	Поле в карточке объекта; примечание
UserActionID	int	Идентификатор действия и отмены
Type	string	Тип действия и отмены (псевдоним)
Name	string	Название действия и отмены

13.3 Основные методы http-api

13.3.1 Получить список пользователей MyAlarm объекта (GET /api/MyAlarm)

Метод предназначен для получения списка пользователей MyAlarm объекта.

URL : `/api/MyAlarm`

Метод : `GET`

Параметры

siteId

Обязательный параметр.

Идентификатор объекта, список пользователями MyAlarm которого нужно получить. Соответствует полю `Id` элемента JSON с полями объекта.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа список элементов JSON с полями пользователя MyAlarm.

Пример использования

```
curl --request GET \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url 'http://10.7.22.128:9002/api/MyAlarm?siteId=fd2cdaae-585e-44a3-804e-a24537f6de7a'
```

Status: 200

```
[
    {
        "CustomerID":"548de89a-8b93-4319-997d-8902d8fb2a8e",
        "MobilePhone":"89001122345",
        "MyAlarmPhone":"+79001122345",
        "Role":"admin",
        "IsPanic":false
    }
]
```

13.3.2 Получить список объектов пользователя MyAlarm (GET /api/MyAlarm/UserObjects)

Метод предназначен для получения списка объектов пользователя MyAlarm.

URL : `/api/MyAlarm/UserObjects`

Метод : `GET`

Параметры

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

Тело запроса

В теле запроса должен быть передан элемент JSON с полями.

Phone

Строковое обязательное поле.

Телефон пользователя MyAlarm в стандарте E.164.

Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа список элементов JSON с полями объекта пользователя MyAlarm.

Пример использования

```
curl --header 'Content-Type: application/json' \
  --request GET \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url 'http://10.7.22.128:9002/api/MyAlarm/UserObjects' \
  --data '{"Phone" : "+79001122345"}'
```

Status: 200

```
[
    {
        "ObjectGUID":"fd2cdaae-585e-44a3-804e-a24537f6de7a",
        "CustomerID":"548de89a-8b93-4319-997d-8902d8fb2a8e",
        "Role":"admin",
        "IsPanic":false
    }
]
```

13.3.3 Предоставить/забрать доступ пользователю к MyAlarm (PUT /api/MyAlarm)

Метод предназначен для изменения доступа пользователю в MyAlarm

Примечание: при предоставлению доступа первому пользователю, объект будет подписан на все классы событий, действия и отмены.

Примечание: при снятии доступа у последнего пользователя, объект будет отписан от всех классов событий, действий и отмен.

Для смены роли пользователя ему сперва следует задать роль ‘unlink’ и только после этого можно заново задать уровень доступа.

Для задания роли пользователю, у него должен быть заполнен мобильный номер в стандарте E.164

URL : `/api/MyAlarm`

Метод : `PUT`

Параметры

custId

Обязательный параметр.

Идентификатор пользователя

role

Обязательный параметр.

Роль пользователя, допустимые значения: “unlink”, “user”, “admin”

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/MyAlarm'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?custId=548DE89A-8B93-4319-997D-8902D8FB2A8E'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&role=admin'
curl --request PUT \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL"
```

Status: 200

13.3.4 Модифицировать право на использование виртуальной КТС (PUT /api/MyAlarm)

Метод предназначен для изменения права на пользование виртуальной КТС пользователю MyAlarm

URL : `/api/MyAlarm`

Метод : `PUT`

Параметры

custId

Обязательный параметр.

Идентификатор пользователя

isPanic

Обязательный параметр.

`true` разрешить использование, `false` - запретить

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/MyAlarm'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?custId=548DE89A-8B93-4319-997D-8902D8FB2A8E'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'&isPanic=true'
curl --request PUT \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL"
```

Status: 200

13.4 Управление подписками

13.4.1 Получить список подписок объекта на классы событий (GET /api/MyAlarm/EventClass)

Метод предназначен для получения списка подписок объекта на классы событий

URL : `/api/MyAlarm/EventClass`

Метод : `GET`

Параметры

siteId

Обязательный параметр.

Идентификатор объекта, список пользователями MyAlarm которого нужно получить. Соответствует полю `Id` элемента JSON с полями объекта.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа список элементов JSON с полями класса событий.

Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/MyAlarm/EventClass'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?siteId=fd2cdaae-585e-44a3-804e-a24537f6de7a'
curl --request GET \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL"
```

Status: 200

```
[
    {
        "EventClassID":3,
        "Type":"alarm",
        "Name":"Тревога"
    },{
        "EventClassID":4,
        "Type":"alarm",
        "Name":"Тихая тревога"
    }
]
```

13.4.2 Получить список подписок объекта на действия и отмены (GET /api/MyAlarm/UserAction)

Метод предназначен для получения списка подписок объекта на действия и отмены

URL : `/api/MyAlarm/UserAction`

Метод : `GET`

Параметры

siteId

Обязательный параметр.

Идентификатор объекта, список пользователями MyAlarm которого нужно получить. Соответствует полю `Id` элемента JSON с полями объекта.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа список элементов JSON с полями действия или отмены.

Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/MyAlarm/UserAction'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?siteId=fd2cdaae-585e-44a3-804e-a24537f6de7a'
curl --request GET \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL"
```

Status: 200


```
[
    {
        "UserActionID":2,
        "Type":"SendGuard",
        "Name":"Вызов группы"
    },{
        "UserActionID":3,
        "Type":"ArriveGuard",
        "Name":"Прибытие группы"
    }
]
```


13.4.3 Модификация подписок объекта на классы событий (PUT /api/MyAlarm/EventClass)

Метод предназначен для изменения списка подписок объекта на классы событий

URL : `/api/MyAlarm/EventClass`

Метод : `PUT`

Параметры

siteId

Обязательный параметр.

Идентификатор объекта, список пользователями MyAlarm которого нужно получить. Соответствует полю `Id` элемента JSON с полями объекта.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

Тело запроса

В теле запроса должен быть передан элемент JSON со списком идентификаторов классов событий, например: `[1, 2, 3]`.

Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/MyAlarm/EventClass'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?siteId=fd2cdaae-585e-44a3-804e-a24537f6de7a'
curl --header 'Content-Type: application/json' \
  --request PUT \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL" \
  --data '[3, 4]'
```

Status: 200

13.4.4 Модификация подписок объекта на действия и отмены (PUT /api/MyAlarm/UserAction)

Метод предназначен для изменения списка подписок объекта на действия или отмены

URL : `/api/MyAlarm/UserAction`

Метод : `PUT`

Параметры

siteId

Обязательный параметр.

Идентификатор объекта, список пользователями MyAlarm которого нужно получить. Соответствует полю `Id` элемента JSON с полями объекта.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

Тело запроса

В теле запроса должен быть передан элемент JSON со списком идентификаторов действия или отмены, например: `[1, 2, 3]`.

Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

Пример использования

```
SC_API_URL='http://10.7.22.128:9002/api/MyAlarm/UserAction'
SC_API_URL="$SC_API_URL"'?siteId=fd2cdaae-585e-44a3-804e-a24537f6de7a'
curl --header 'Content-Type: application/json' \
  --request PUT \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url "$SC_API_URL" \
  --data '[3, 4]'
```

Status: 200

13.5 Списки классов событий, действий и отмен

13.5.1 Получить список классов событий ЦО (GET /api/EventClasses)

Метод предназначен для получения списка классов событий Центра Охраны.

URL : `/api/EventClasses`

Метод : `GET`

Параметры

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа список элементов JSON с полями класса событий.

Пример использования

```
curl --request GET \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url 'http://10.7.22.128:9002/api/EventClasses'
```

Status: 200

```
[
    {
        "EventClassID":3,
        "Type":"alarm",
        "Name":"Тревога"
    },{
        "EventClassID":4,
        "Type":"alarm",
        "Name":"Тихая тревога"
    }, ...
]
```

13.5.2 Получить список действий и отмен ЦО (GET /api/UserActions)

Метод предназначен для получения списка действий и отмен Центра Охраны.

URL : `/api/UserActions`

Метод : `GET`

Параметры

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа список элементов JSON с полями действия или отмены.

Пример использования

```
curl --request GET \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url 'http://10.7.22.128:9002/api/UserActions'
```

Status: 200

```
[
    {
        "UserActionID":3,
        "Type":"ArriveGuard",
        "Name":"Прибытие группы"
    },{
        "UserActionID":4,
        "Type":"CancelGuard",
        "Name":"Отмена вызова группы"
    }, ...
]
```

14 Тревоги

14.1 Поля тревоги

Элемент JSON, содержащий поля события тревоги

```
{
    "ObjectGUID": Guid,
    "RChannelName": string,
    "DateTime": DateTime,
    "AlarmIndex": long (Int64),
    "EventCode": string,
    "EventClassName": string,
    "EventClassType": string,
    "EventDesc": string,
    "PartNumber": int,
    "ZoneUser": int,
    "SaveDateTime": DateTime
}
```

Название поля	Тип	Описание
ObjectGUID	Guid	Идентификатор объекта
RChannelName	string	Мнемоническое название и номер канала связи
DateTime	string	Дата и время формирования события
AlarmIndex	long (Int64)	Индекс группы тревог, к которой относится событие
EventCode	string	Код события
EventClassName	string	Класс события
EventClassType	string	Псевдоним названия типа класса события
EventDesc	string	Описание события
PartNumber	number	Номер раздела, по которому сформировано событие
ZoneUser	number	Номер зоны или пользователя
SaveDateTime	string	Дата и время сохранения события в базе данных «Центра охраны»

Значение поля EventClassType всегда будет “alarm”

14.1.1 Формат полей с датой и временем

Для полей `DateTime` и `SaveDateTime` строковое значение даты и времени имеет формат “`YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.fff`”. Часовой пояс даты и времени соответствует часовому поясу компьютера, на котором запущен модуль «Менеджер событий».

14.2 Поля действия или отмены

```
{
    "DateTime": DateTime,
```

```
    "UserName": string,
    "ActionName": string,
    "ActionType": string,
    "GuardName": string,
    "Comment": string
}
```

Название поля	Тип	Описание
DateTime	DateTime	Дата и время
UserName	string	Имя пользователя
ActionName	string	Действие
ActionType	string	Тип действия
GuardName	string	Название охраны
Comment	string	Комментарий

14.3 Получить список тревог за период (GET /api/Alarms)

Метод, предназначенный для получения событий тревоги за период. Метод возвращает не только события переданные охранным прибором, установленном на объекте, но и события сформированные программным обеспечением «Центр охраны».

URL : `/api/Alarms`

Метод : `GET`

14.3.1 Параметры

dateFrom

Обязательный параметр

Начальная дата и время периода

dateTo

Необязательный параметр

Конечная дата и время периода

Примечание: Максимальное количество записей ограничено 1000, для получения всех записей нужно манипулировать начальной и конечной датой

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

Формат полей с датой и временем

Возможные строковые значения даты и времени для полей `dateFrom` и `dateTo`:

- `yyyyMMddHHmmss`

14.3.2 Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

14.3.3 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа список элементов JSON с полями события.

14.3.4 Пример выполнения запроса

```
curl --request GET \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url 'http://10.7.22.128:9002/api/Alarms?dateFrom=20160102100013&dateTo=20190319150859'
```

Status: 200


```
[{
    "ObjectGUID": "fd2cdaae-585e-44a3-804e-a24537f6de7a",
    "RChannelName": "Sms3",
    "DateTime": "2019-03-19T15:08:57.41",
    "AlarmIndex": 2019031915085742,
    "EventCode": "E151",
    "EventClassName": "Тревога",
    "EventClassType": "alarm",
    "EventDesc": "Утечка газа.  ",
    "PartNumber": 0,
    "ZoneUser": 3,
    "SaveDateTime": "2019-03-19T15:08:57.57"
},
{
    "ObjectGUID": "fd2cdaae-585e-44a3-804e-a24537f6de7a",
    "RChannelName": "Gprs4",
    "DateTime": "2019-03-19T15:08:58.49",
    "AlarmIndex": 2019031915085742,
    "EventCode": "E136",
    "EventClassName": "Тревога",
    "EventClassType": "alarm",
    "EventDesc": "Снаружи.  ",
    "PartNumber": 0,
    "ZoneUser": 2,
    "SaveDateTime": "2019-03-19T15:08:58.9"
}, ...]
```


14.4 Получить список действий или отмен по индексу тревоги (GET /api/Alarms)

Метод предназначен для получения списков действий или отмен по индексу тревоги

URL : `/api/Alarms`

Метод : `GET`

14.4.1 Параметры

alarmIndex

Обязательный параметр.

Индекс тревоги.

userName

Необязательный параметр.

Имя пользователя, от имени которого выполняется операция.

14.4.2 Возможные статусы ответов

200, 400, 403 – см. «Статусы ответов».

14.4.3 Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает в теле ответа список элементов JSON с полями события.

14.4.4 Пример выполнения запроса

```
curl --request GET \
  --header "apiKey: $SC_API_KEY" \
  --url 'http://10.7.22.128:9002/api/Alarms?alarmIndex=2019031915085742'
```

Status: 200

```
[
    {
        "DateTime": "2019-02-17T12:22:38.12",
        "UserName": "Петров",
        "ActionName": "Вызов полиции",
        "ActionType": "Other",
        "GuardName": "",
        "Comment": "Запасной выход"
    }, ...
]
```

15 Транспортный файл

15.1 Что такое транспортный файл

Это файл в формате .csv, с помощью которого можно, не заходя в «Центр охраны», изменить данные, которые используются в сервисе Услуги охраны. Транспортный файл можно создать вручную или выгрузить его автоматически. Автоматическая выгрузка возможна только с помощью технического специалиста.

Одна строка транспортного файла соответствует одной карточке объекта в «Центре охраны». Но если в строке указан номер договора, который используется во многих объектах, то данные изменятся во всех карточках объекта с этим номером договора.

Все поля в строках имеют разделитель - точка с запятой. В «Центр охраны» передается только первые 6 полей строки.
Каждому полю транспортного файла соответствует поле в карточке объекта «Центра охраны». Поэтому важно соблюдать порядок полей при создании файла.

Пример Скриншот транспортного файла, созданного с помощью текстового редактора «Блокнот» в системе Windows.

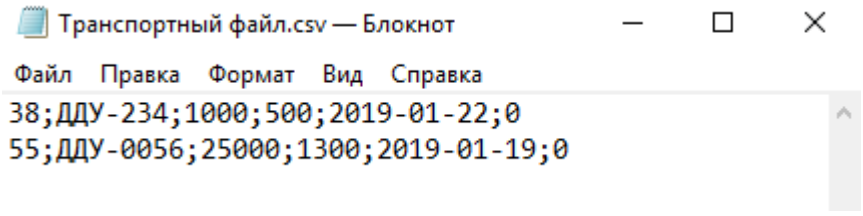


Рис. 1: Пример транспортного файла

С помощью такого файла можно изменить данные для двух карточек объекта с номерами 38 и 55.

15.2 Какие поля содержит транспортный файл

1 - Номер объекта
Только целое число. Например, 38 или 112.
2 - Номер договора
Любое значение, которое не содержит точку с запятой. Потому что этот символ является разделителем в csv-файле. Например, ДДУ-455.
3 - Баланс
Целые и десятичные числа, с разделителем - запятая. Возможно указать отрицательное значение. Например, 123,034 или -1200,45.
4 - Абонентская плата
Целые и десятичные числа с разделителем - запятая. Нельзя указать отрицательное значение. Например, 455,234 или 1200.
5 - Дата списания
Дата в формате гггг-мм-дд. Например, 2018-11-14.
6 - Уровень информирования
Целое число из диапазона от -1 до 3. Например, -1 или 2. Числа вне этого диапазона не принимаются.

Обязательные поля: «Номер объекта» или «Номер договора». Должно быть заполнено хотя бы одно из этих полей.

- Если будет заполнен только «Номер объекта», то строка применится к объекту с указанным номером.
- Если будет заполнен только «Номер договора, то строка применится ко всем объектам, имеющим указанный номер договора.

- Если будут заполнены оба поля, то строка применится к объекту с указанным номером, при условии, что объект имеет указанный номер договора.

При загрузке файла в «Центр охраны» значения запишутся в аналогичные поля карточки объекта в модуле «Менеджер объектов».

- «Номер договора» и «Номер объекта» расположены на вкладке «Объект».
- «Баланс», «Абонентская плата», «Дата списания» и «Уровень информирования» на вкладке «Охрана».

Значение поля «Уровень информирования» из транспортного файла влияет на переключатель в области «Услуги охраны» на кладке «Охрана».

Описание того, как поля из транспортного файла отображаются в мобильном приложении клиентов, описано в статье MyAlarm: Услуги охраны на сайте поддержки.

15.3 Что такое уровень информирования

Значение уровня информирования (-1, 0, 1, 2 или 3) в транспортном файле соответствует положению переключателя на вкладке «Охрана» в области «Услуги охраны».

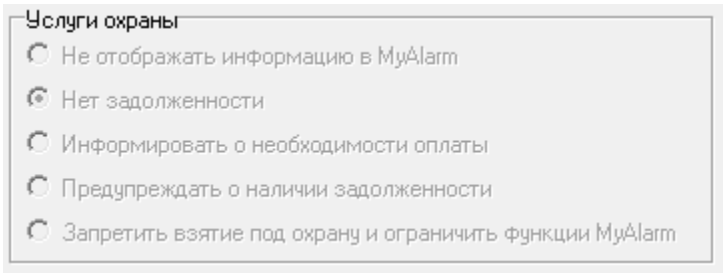


Рис. 2: Менеджер объектов, вкладка Охрана

- -1 Не отображать информацию в MyAlarm
- 0 Нет задолженности
- 1 Информировать о необходимости оплаты
- 2 Предупреждать о наличии задолженности
- 3 Запретить взятие под охраны и ограничить функции MyAlarm

Подробнее о том, как работает уровень информирования в статье MyAlarm: Услуги охраны на сайте поддержки.

15.4 Как создать транспортный файл

Транспортный файл можно создать вручную с помощью текстового редактора, Excel или любой другой похожей программы.

1. Откройте текстовый редактор, например, «Блокнот».
2. Создайте новый файл.
3. В строке перечислите через точку с запятой значения, которые хотите внести в карточку объекта.
4. Сохраните файл в формате *.csv.

Важно! При перечислении значений в строке, нужно точно соблюдать порядок полей. Поля в строке расположены в следующем порядке:

`1 номер объекта; 2 номер договора; 3 баланс; 4 абонентская плата; 5 дата списания; 6 уровень информирования`

Если вы ошибетесь и внесете значение баланса (номер 3), в поле абонентской платы (номер 4), то клиент увидит в приложении неверную информацию об абонентской плате.

Транспортный файл может создаваться автоматически программой, которая используется в охранном предприятии для учета данных, например, 1С. Настроить выгрузку транспортного файла может технический специалист, обслуживающий эту систему.

15.5 Можно ли изменить только некоторые поля с помощью файла

В транспортном файле можно указать значения только для части полей.
Номер объекта и номер договора - это идентификаторы объекта. Если указаны оба поля, то поиск объекта производится по двум полям сразу.
Например, строка в транспортном файле `99;Договор-1;;;;` не внесет изменения в объект №99, если у номер договора не указан.

Так как номер договора является идентификатором объекта, его невозможно изменить с помощью транспортного файла.

Важно! Нельзя просто удалить лишние поля из транспортного файла. Пустые поля должны быть разделены точкой с запятой.

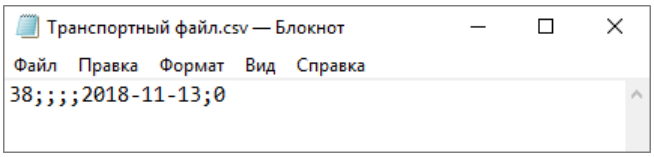


Рис. 3: Пример транспортного файла с частью данных

С помощью такого файла в карточку объекта 38 загрузится только дата списания.

15.6 Как изменить значения в нескольких карточках объекта

Если нужно изменить данные по нескольким объектам одновременно, создайте в файле соответствующее количество строк и для каждой из них укажите свои значения.

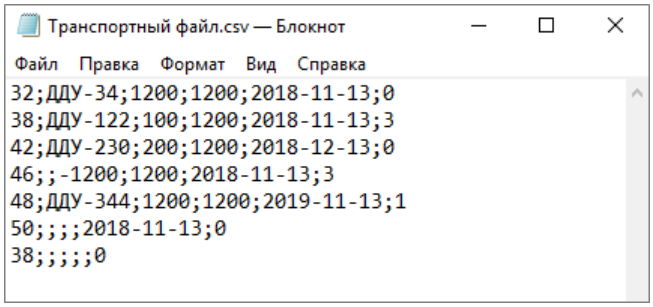


Рис. 4: Пример транспортного файла с частью данных

15.7 Как загрузить транспортный файл в Центр охраны

В «Центр охраны» файл загружается автоматически с помощью службы «Центра охраны» C.Nord HTTP-API Service. Чтобы данные из файла начали загружаться в «Центр охраны» автоматически, нужно сделать предварительные настройки, указав путь к файлу и частоту проверки изменений в нем.

15.8 Как настроить службу C.Nord HTTP-API Service

Параметры службы задаются в конфигурационном файле CNord.WebApi.Service.exe.config, расположенном в папке установки «Центра охраны». В большинстве случаев файл находится по пути: `C:\Program Files (x86)\Andromeda\HttpApiService\CNord.WebApi.Service.exe.config`. Чтобы изменить его содержимое, файл должен быть открыт от имени администратора. После изменения файла необходимо перезапустить службу C.Nord HTTP-API Service.

В файле нужно сделать две настройки:

- Частота проверки транспортного файла и загрузки его в «Центр охраны».
- Путь к транспортному файлу.

Частота проверки транспортного файла и загрузки его в «Центр охраны» определяет в какие промежутке времени служба будет проверять файл и загружать его в «Центр охраны».

Чтобы изменить параметр: 1. Найдите в файле блок

```
<setting name="TransportFileCheckInterval" serializeAs="String">

       <value>00:30:00</value>
```

2. В тэге укажите желаемое время проверки файла в формате чч:мм:сс.
   Минимальное значение - 10 секунд.

Путь к транспортному файлу С помощью этого параметра служба определяет где и какой файл выбрать для загрузки Чтобы изменить параметр: 1. Найдите в файле блок

```
<setting name="TransportFilePath" serializeAs="String">

        <value>C:\tf\transportfile.csv</value>
```

2. в тэге укажите путь к файлу.
   Например, `C:\tf\transportfile.csv`

Важно! После настройки службы транспортный файл нужно положить в в папку, которую вы указали в конфигурационном файле.

15.8.1 Что произойдет после настройки службы «C.Nord HTTP-API Service»

Служба проверит наличие файла по адресу, указанному в файле конфигурации. Проверит изменился ли файл с момениа последней загрузки. Если изменился, данные из файла загрузятся в «Центр охраны». Если какая-то строка в транспортном файле ошибочна, она игнорируется. Остальные строки будут загружены.

16 Техническая поддержка

Если при эксплуатации программного обеспечения «Центр охраны» возникли проблемы или пожелания по его улучшению, мы просим обращаться с ними в службу технической поддержки ООО НТКФ «Си-Норд» по электронной почте support@cnord.ru.

При обращении в службу технической поддержки с проблемой, необходимо указать эксплуатируемую версию программного обеспечения «Центр охраны» и описание возникшей неисправности.