HISTORIK

HAVREKVARNEN

HAVREKVARNEN PÅ KVARNHOLMEN UPPFÖRDES URSPRUNGLIGEN 1927-1928 EFTER RITNINGAR AV ARKITEKT ARTHUR VON SCHMALENSEE PÅ KOOPERATIVA FÖRBUNDETS ARKITEKTKONTOR. BYGGNADEN ÄR BYGGNADSMINNESMÄRKT. PROJEKTET SYFTAR TILL ATT RENOVERA OCH REKONSTRUERA HAVREKVARNEN MED STOR ANTIKVARISK VARSAMHET I BALANS MED SAMTIDA KRAV.

FÖRKLARINGAR

RUMSNUMMER/RUMSID GER INFORMATION VAR RUMMET FINNS BELÄGET.

RUMSNUMMER/RUMSID SKALL FUNGERA OFÖRÄNDRAT UNDER

RUMSNUMMER/RUMSID INGÅR ÄVEN SOM EN DEL AV DÖRRID.


RUMSNUMMER/RUMSID BYGGS UPP ENLIGT PRINCIPEN:

RUMSNUMMEREXEMPEL FÖR ETT RUM PÅ PLAN 11: 11B53 11 = PLAN/VÅNINGSNUMMER.

B = SYSTEMLINJE NÄRMAST TILL VÄNSTER OM RUMMET.

5 = SYSTEMLINJE NÄRMAST NEDANFÖR RUMMET.

3 = TOLKAT LÖPNUMMER.

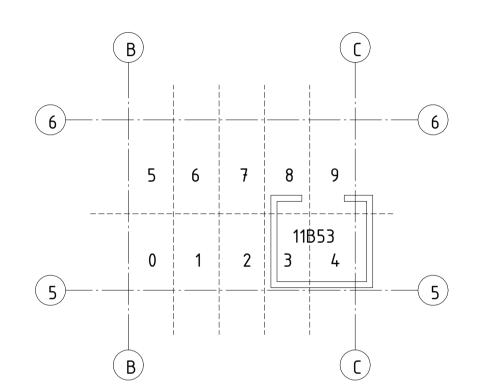

MÅTTSÄTTNING

FRÅN VÄGG.

-DÖRRAR MÅTTSÄTTS FRÅN MURÖPPNING. -EJ MÅTTSATTA DÖRRAR PLACERAS 100MM

FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR ANTIKVARISK RENOVERING AV FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR, RITNING A-42-4-001, A-42-4-001, BIFOGAS SOM INFORMATIONSHANDLING. INGÅR I ANNAN ENTREPRENAD.

ÅTERMONTAGE AV ANTIKVARISKT KLASSAD SPRINKLERANLÄGGNING

ÅTERMONTAGE AV ANTIKVARISKT KLASSAD SPRINKLERANLÄGGNING INGÅR I ANNAN ENTREPRENAD.

SPRINKLERANLÄGGNING MÅLAS ENL. SEP. ANTIKVARISK BESKRIVNING.

ANTIKVARISK UTRUSTNING SOM SKA ÅTERMONTERAS INTERIÖRT SE LITTRERINGAR I DELPLANER SAMT SEPARAT HANDLING -HAVREGRYNSKVARNEN, BEVARANDEVÄRD UTRUSNTNING -UPPRÄTTAD AV SVEN OLOF AHLBERG, KULTURBYGGNADSBYRÅN 2013-03-27.

FUNDAMENT FÖR ANTIKVARISK UTRUSTNING INGÅR I DENNA ENTREPRENAD OCH SKALL UTFÖRAS FÖRE ÅTERMONTAGE.

ÅTERMONTAGE AV ANTIKVARISK UTRUSTNING INGÅR I EGEN ENTREPRENAD.

INNAN MONTAGE AV ANTIKVARISK UTRUSTNING SKALL ARBETSBEREDNING OCH MONTAGEORDNING REDOVISAS FÖR ANTIKVARIE.

ANTIKVARISKA STEGAR, UTVÄNDIGA

ST1 OCH ST2

RESTAURERAS I SAMRÅD MED ANTIKVARIE. ÅTERMONTERAS.

FÖRESKRIFTER

UTVÄNDIGA PLÅTARBETEN KRING FÖNSTER

FÖNSTERBLECK OCH FÖNSTERPLÅT I 0,7 MM GALVAD PLÅT. PLÅT SKA VARA BLÄSTRAD OCH MÅLAD INNAN MONTAGE. SLUTSTRYKNING EFTER MONTAGE. FÖNSTERBLECK OCH FÖNSTERPLÅT MÅLAS NCS-S 7500 N MED LINOLJEBASERAD FÄRG.

EXTERIÖR PUTS ENLIGT SEPARAT PUTSBESKRIVNING -MÅLAS MED ALCRO SILIKATFÄRG

INVÄNDIG PUTS

-INVÄNDIG PUTS SKA VARA ETT STARKT HYDRAULISKT KALKBRUK. GENERELL PUTSTJOCKLEK SKA VARA 15 MM.

SAMTLIGA INVÄNDIGA VÄGGAR, PELARE, BALKAR OCH VALV AV PLATSGJUTEN BETONG SKA PUTSAS MED UNDANTAG FÖR BALKAR OCH VALV I KONTOR (LINJE A-E) PLAN 12 OCH PLAN 13 SAMT VÄGG BAKOM PENTRY PLAN 11 – PLAN 14 SOM SKA KAKLAS. NEDRE DEL AV PELARE PLAN 10 SKA SKOS MED MÅLAD PLÅT 1800 ÖFG. PLÅTYTAN SKALL LIVA MED DEN SYNLIGA PUTSYTAN PÅ ÖVRE DELEN AV PELAREN. MONTERAS I TVÅ DELAR MED FÖRSÄNKT SPÅRSKRUV. PLÅT MÅLAS I KULÖR LIKA PELARE.

INVÄNDIGA MURADE VÄGGAR PUTSAS, SE INNERVÄGSTYPER.

YTA SKA VARA HANDPUTSAD SLÄTRIVEN. INVÄNDIG PUTS MÅLAS MED SILIKATFÄRG.

FÖNSTERBÄNK AV BETONG

-UPPBYGGES PÅ PLATS MED HÖG CEMENTHALT I BLANDNINGEN ALTERNATIVT GJUTES I SJÄLVKOMPAKTERANDE BETONG I SLUTNA FORMAR. LÅGT VCT CA 0,15 BALLAST 0-3. YTA SKA VARA STÅLSLIPAD. NOGGRANN VATTNING EFTER GJUTNING.

FRISTÅENDE PELARE I PLAN 10 (8 ST) SKALL KLÄS MED STÅLPLÅT UPP TILL 1800 ÖFG. MONTERAS MED FÖRSÄNKT SPÅRSKRUV I TVÅ "HALVOR" I VERTIKALLED. STÅLPLÅTEN SKALL LIGGA I LIV MED PUTS PÅ ÖVRE DELEN AV PELAREN OCH HA SAMMA FORM SOM PELAREN MED FASADE KANTER. MÅLAS, KULÖR LIKA PELAREN I ÖVRIGT.

EN FULLSKALEMODELL BYGGS PÅ PLATS FÖR ATT PROVA UT INFÄSTNING AV FÖNSTERBÅGAR, UTFORMNING AV PLÅTDETALJER, FÖNSTERBÄNK OCH PUTS.

RESULTATET AV DETTA KOMMER ATT PÅVERKA RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR.

TILLVERKNING AV FULLSKALEMODELLEN INGÅR INTE I DENNA ENTREPRENAD.

FÖRESKRIFTER

INSPEKTIONSLUCKOR

TAKSÄKERHET

GÅNGBRYGGA TYP WELAND FLEX

STEGE TYP WELAND 2ST, HÖJD C:A 4,46 OCH 0,81 M, UTBREDNING SE A-40-1-216, MÅTT KONTROLLERAS PÅ PLATS. BEFINTLIGA STEGAR ST1 OCH ST2 RENOVERAS OCH ÅTERMONTERAS. TEKNIKRUMSTAK FÖRSES MED SNÖRASRÄCKE MED 3 RÖR TYP WELAND EL LIKV. SILOS FÖRSES MED SNÖRASRÄCKE MED 1 RÖR SOM

KOMPLETTERAS MED SNÖKRATTA. FÄSTÖGLOR FÖR LIVLINA MONTERAS PÅ TAK PLAN 16. TÄTAS.

TAKAVVATTNING

TEKNIKRUM, PLAN 15

HÄNGRÄNNOR GALVAD (TAV) PLÅT, R125, TYP LINDAB. LEVERERAS FULLT KOMPLETT MED RÄNNKROKAR, INFÄSTNINGAR MM. HÄNGRÄNNOR MONTERAS MED ETT MINSTA FALL AV 2,5 MM/M ANSLUTS MOT STUPRÄNNA PÅ HUVUDBYGGNAD. PLATSMÅLNING. MÅLAS MED SAMMA FÄRGSYSTEM SOM SILOS OCH TEKNIKRUM I ÖVRIGT.

ÖVRE TERRASS OCH TAK, PLAN 15 OCH 16 UTKASTARE OCH VATTENKUPA FÖR AVVATTNING AV ÖVRE TERRASSER OCH TAK. STUPRÖR, SPÖR 120. SKARPRÖRSVINKEL. AVTÄCKNINGSLPLÅTAR UTFÖRS PÅ FASAD BAKOM VATTENKUPORNA. GENOMFÖRING I MUR PLÅTSKOS. KULÖR 001 ANTIKVIT. RAL 9002.

NEDRE TERRASS, PLAN 11


HÄNGRÄNNA, STUPRÖR OCH ANSLUTNINGSDETALJER TILLVERKAS I SPECIALUTFÖRANDE AV GALVAD PLÅT ENL. SPARAD FÖRLAGA. SE A-42-6-026

PLATSMÅLAS, NCS S 1002-G50Y

FÖRSTÄRKNING AV NEDRE DEL STUPRÖR I SAMMA KULÖR SOM STUPRÖR I ÖVRIGT HÖJD CA 1300.


TAKHUV TH, ÖVRE TERRASS PLAN 15, EJ I BRUK TERRASS PLAN 15, TILLVERKAS EFTER SPARAD FÖRLAGA, SE A-42-6-026

PLACERING AV KORTLÄSARE, ARMBÅGSKONTAKT OCH ANROPSKNAPP TILL HISS

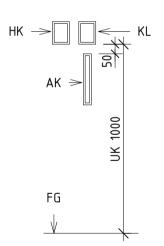

PRINCIP FÖR KONTRASTFOLIERING PÅ SAMTLIGA GLASPARTIER OCH GLASADE DÖRRAR

UTFÖRES SOM UTANPÅLIGGANDE PLASTFOLIE. MOTIV OCH KULÖR ENL SENARE BESKED.

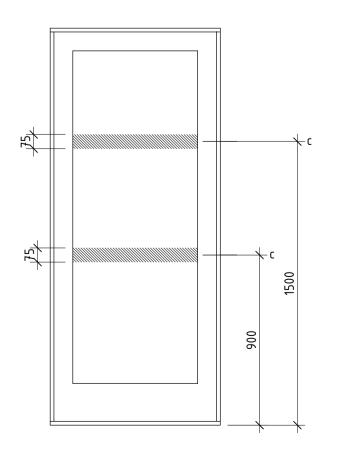

FÖRESKRIFTER

RUNT INVÄNDIG SCHAKTÖPPNING MONTERAS RÄCKE AV ALUMINIUM TYP VELAND MODULRÄCKE I ERFORDERLIG OMFATTNING.

HISSINREDNING

TYP KONE MONOSPACE 500-SWE

TAK:Z ZINK COATED

VÄGGAR: Z ZINK COATED

GOLV: LIKA TRAPPHALL, TYP G1a, SE A-RITNING A-44-1-001 MANÖVERPANEL: KSC D20 b=200, h=1300, SOLID LACK, IVORY BLACK.

PLACERING SKALL FÖLJA BBR.

ANROPSKNAPP: KSL D20, IVORY BLACK. PLACERAS ENL. A-RITNING. VÅNINGSTABLÅ KSI D41, LIGGANDE FORMAT, PLACERAS OVAN

HISSFRONT.

HANDLEDARE: HR34

SOCKLAR:-

KORG MED FÖRZINKAD DÖRR (Z) PLATSMÅLAS. SCHAKTDÖRRAR: FULL FRONT, FÖRZINKAD DÖRR (Z) PLATSMÅLAS. TILLTRÄDESPANEL FÖR UNDERHÅLL PLACERAS PÅ PLAN 15. SCHAKTDÖRRAR AV FÖRZINKAD STÅLPLÅT, PLATSMÅLAS.

MÅTT KONTROLLERAS PÅ PLATS FÖRE MONTERING.

LUCKOR I UNDERTAK

TYP HILA EL LIKV. KULÖR LIKA UNDERTAK.

UL1 - UNDERTAKSLUCKA 550x390

UL2 - UNDERTAKSLUCKA 660x330

UL3 - UNDERTAKSLUCKA 300x300

UL4 - UNDERTAKLSUCKA 450x350

UG1 – FRÅNLUFTSGALLER I UNDERTAK I HALL PLAN 10 – PLAN 15 AV KRENELERAT NÄT MÅTT 1000x600. MASKVIDD 30x30 TRÅDTJOCKLEK 3 MM I RAM AV VINKELSTÅL 30x30 MM. TRÅDÄNDAR KRENELERAT NÄT SVETSAS MOT VINKELSTÅL SOM BILDAR FLÄNSAR FÖR MONTAGE MOT SEKUNDÄRPROFILER I UNDERTAK. GALLER INKLUSIVE RAM LACKERAS NCS S 0502-G50Y. SKRUVHUVUDEN MÅLAS KULÖR LIKA GALLER.

ÖVERLUFTSGALLER I MURAD VÄGG I UTRYMME UNDER SILO ÖVERLUFTSGALLER I MURAD VÄGG MELLAN UTRYMME OVAN DUSCHRUM OCH CYKLAR. MÅTT GALLER LXH 1000x500, TYP MEVACO PERFORERAT FÖRZINKAT STÅL, CL REKTANGULÄR. RAMPROFIL AV FÖRZINKAT STÅL MED RÄTA HÖRN. MÅLAS KULÖR NCS S 7500 N.

TORKMATTA TYP KÅBE ORIGINAL, 22MM. MÅTT ENL RITNING.

BEFINTLIGT TRAPPHUS

BEFINTLIGA DÖRRÖPPNINGAR ANPASSAS TILL DÖRRMÅTT.

TRAPPA TR1

PLAN 10. RUM 10J79.

TRAPPA MED RAMP FÖR CYKLAR, TYP WELAND EL LIKV. TRAPPBREDD = 1200, PLANSTEG DJUP = 300, STEGHÖJD = 155 VANG AV PLATTSTÅNG 120X8 MM. TRAPPSTEG MED YTA AV TÅRPLÅT. SÄTTSTEGSLIST I BAKKANT PÅ TRAPPSTEG. RAMP FÖR CYKLAR B = 300 MED YTA AV TÅRPLÅT. INFÄSTNING AV TRAPPA MED KONSOL ALT. MED FÄSTVINKEL. RÄCKE FÖLJARE AV RÖR 28 MM DIAMETER PÅ BÅDA SIDOR OM TRAPPA/RAMP. HÖJD 900 MM ÖVER TRAPPNOS. RÄCKE ÄVEN PÅ ÖPPNA SIDOR AV ENTRESOL, AVSLUTAS 50 MM FRÅN PELARE. RÄCKE SKRUVAS VID BJÄLKLAGSKANT.

SE RITN A-40-1-210.

LEVERERAS I GRUNDMÅLAT UTFÖRANDE. TRAPPAN OCH RÄCKEN MÅLAS FÖRUTOM TÅRPLÅT SOM BEHÅLLS OMÅLAD. KULÖR NCS S

MÅTT KONTROLLERAS PÅ PLATS FÖRE TILLVERKNING. TILLVERKAREN ANSVARAR FÖR FULL HÅLLFASTHET. STABILITET OCH FUNKTION.

HÄNVISNINGAR

BRANDGASEVAKUERING TRAPPA SKER FRÅN RÖKLUCKA I TAK. BRANDGASEVAKUERING AV HISS OCH HISSHALL HALL SKER GENOM ÖPPNING MELLAN HISSHALL OCH TRAPPA PLAN 15. RÖKLUCKA ELKINGTON AOV 140, INVÄNDIGT MÅTT 700 MM x 1500 MM MED FÖRHÖJD SARG. SARGHÖJD 800 MM. I LEVERANS INGÅR KNAPPSATS, PLACERAS VID ENTRÉN PLAN 10. UTVÄNDIG KULÖR RÖKLUCKA NCS S 7500-N, INSIDA RÖKLUCKA KULÖR NCS S 1002-Y.

RÖKGASEVAKUERING UTRYMNINGSTRAPPHUS I SILO SKER VIA AVLUFTSGALLER ENLIGT V. KNAPPSATS FÖR SPJÄLL PLACERAS I UTRYMNINGSTRAPPHUSET, PLAN 11.

FÖRKLARINGAR

AL = AKTIVERINGSLIST

AK = ARMBÅGSKONTAKT

BGE = BRANDGASEVAKUERING

BTG = BETONG DM = DISKMASKIN

FG = FÄRDIGT GOLV

FÖ = FÄSTÖGLOR PÅ TAK HK = ANROPSKNAPP TILL HISS

ILM = I LIV MED (FÄRDIGT YTSKIKT)

K = KYL

KL = KORTLÄSARE

KY = KARMYTTERMÅTT M = MIKROVÅGSUGN

MÖ = MURÖPPNING

SRR = SNÖRASRÄCKE

ST = STEGE

STR = STUPRÖR

TH = TAKHUV, ANTIKVARISK

TM = TORKMATTA U-TAK = UNDERTAK

UG = UNDERTAKSGALLER UL = UNDERTAKSLUCKA

UFS = FÖRDELARSKÅP I UNDERTAK ENL. V

Vx_x = ANTIKVARISK UTRUSTNING SOM SKA ÅTERMONTERAS SE ÄVEN SEPARAT HANDLING - HAVREGRYNSKVARNEN, BEVARANDEVÄRD UTRUSNTNING -

UPPRÄTTAD AV SVEN OLOF AHLBERG, KULTURBYGGNADSBYRÅN 2013-03-27.

ÖPBR = ÖPPNAKNAPP RÖKGASEVAKUERING ÖK = ÖPPNAKNAPP

INTERIÖR ANTIKVARISK UTRUSTNING SOM SKA ÅTERMONTERAS

SPS SPRINKLERSTAM/ SPRINKLERANLÄGGNING I TAK ÅTERMONTERAS (ANNAN ENTREPRENAD)

V7_1 = FÖRDELNINGSVAGN, NYTT LÄGE V2_1 = AXELLEDNING | BEF. LÄGE

V2_2 = DRIVMOTOR TILL VALSSTOLARNA, BEF.

V4_2 = FÖRBINDELSERÖR I TRÄ, BEF. LÄGE

V4_3 = AXELLEDNING | BEF. LÄGE

V5 1 = RENSNINGSUTRUSTNING BEF. LÄGE V5 2 = ELEVATORPAR, BEF. LÄGE

V6 1 = FLÖDESVÅG NYTT LÄGE PÅ SAMMA PLAN

V6 2 = AXELLEDNING NYTT LÄGE PÅ SAMMA PLAN ST 1 = ANTIKVARISKT BEVARANSVÄRD STEGE

ST 2 = ANTIKVARISKT BEVARANSVÄRD STEGE

ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

SICKLAÖN 38:15



116 92 Stockholm

Nyréns Arkitektkontor Nackagatan 4

www.nyrens.se

\boxtimes	A NYRÉNS ARKITEKTKONTOR				tel.	08-698	43	00
	K	ELU KONSULT AB			tel.	08-580	091	0
	VVS CREANOVA				tel.	08-594	706	5 2
	EL BJERKING				tel.	010-211	80	00
	В	BRANDKO	NSULTEN		tel.	08-505	344	+ 0
	AE KULTURB		YGGNADSBYRÅN		tel.	070-39	7 11	30
UPPDRAG.NR 41110350		50	RITAD/KONSTR. AV		HANDLÄGGARE JSG			

2018-06-21 KMR SICKLAÖN 38:15 FÖRKLARINGAR, FÖRESKRIFTER, HÄNVISNINGAR

A-40-0-001