# Para tu correcta instalación no te debe faltar

#### Conector de policarbonato



Perfil de unión que permite unir los paneles ReversPIU.

#### Perfil U



Perfil de unión U para el borde de la lamina.

#### Cinta sólida



Permite proteger los alveolos para evitar la entrada de polvo.

### Cinta perforada



Permite eliminar la condensación que se produce dentro de la lámina y evita que entre el polvo.


#### Clip de fijación de acero



Clip para fijar el sistema a la estrutura,

# Pasos de Instalación I


1- Prepare las costaneras de tal forma que el espacio a eje sea menor o igual al espesor de la lámina x 100. Ejemplo para 10mm utilizar distancia de 1m.




2- Coloque las cintas de protección en los bordes abiertos utilizando la sólida en la zona superior y la perforada en la parte inferior.



3- Atornille los Clip de fijación en la estructura soportante. El tipo de tornillo varia si las vigas son de madera o metal




4- Coloque las láminas teniendo en cuenta que la cara con los dientes es para la zona superior por donde se reciben los rayos solares



# Pasos de Instalación II

6- Coloque el conector de policarbonato solo a presión o con un mazo de goma.

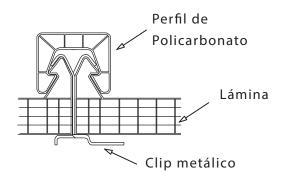

- 7- Coloque los perfiles U de borde
- 8 Elimine los films de protección en ambas caras de la lámina **después de instalada**.


# Geometrias




Espesor	Paredes	Radio mínimo de curvatura
10mm	5	2,0 m
16mm	5	3,2m
20mm	5	4,0 m
25mm	X	-
32mm	X	-
40mm	Χ	-

# **RECOMENDACIONES**

- Instalar las láminas con los alveolos en la dirección de la pendiente de la cubierta.
- Se recomienda utilizar pendiente mayor a un 5%.
- Utilizar cinta sólida para sellar los alveolos en la parte superior de la lámina.
- Utilizar cinta perforada para sellar los alveolos en la parte inferior de la lámina.
- Quitar el film de protección una vez que se instale la lámina o será imposible retirarlo cuando lleve más de 7 días sobre la cubierta.
- Curvar la lámina en la dirección de los alveolos.
- Utilizar los accesorios recomendados para una buena instalación.

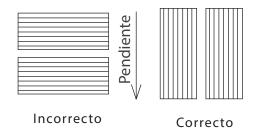





Incorrecto

Correcto



#### Oficina Comercial

Avenida del parque 5339, of 107 Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago de Chile ventas@paramentodesign.cl Teléfono: +56-232243876

Almacen (Facil Bodegas) Las Torres 1277, Huechuraba, Santiago de Chile



www.paramentodesign.cl

Almacene las láminas sobre superficies planas o plataformas de madera .Utilice una cubierta opaca fijada firmemente,para proteger las láminas del viento, la lluvia y el sol. Siempre es preferible almacenarlas en interiores.