Para tu correcta instalación no te debe faltar

Perfil H Clip



Perfil de unión HClip para láminas de espesor 6,8,10mm y para 4mm utilizar el H.

Perfil U



Perfil de unión U para el borde de la lamina.

Cinta sólida



Permite proteger los alveolos para evitar la entrada de polvo.

Cinta perforada




Permite eliminar la condensación que se produce dentro de la lámina y evita que entre el polvo.

Tornillo con golilla




Tornillo de acero con junta de EPDM. Se usan solo en el extremo.





Pasos de Instalación I

1- Prepare las costaneras de tal forma que el espacio a eje sea menor o igual al espesor de la lámina x 100. Ejemplo para 10mm utilizar distancia de 1m.



L = 1000 x esp

2- Coloque las cintas de protección en los bordes abiertos utilizando la sólida en la zona superior y la perforada en la parte inferior.




3- Atornille la base de los perfiles H Clip. El tipo de tornillo varia si las vigas son de madera o metal




4- Coloque las láminas teniendo en cuenta que la cara con el film impreso es para la zona superior por donde se reciben los rayos solares

5- Coloque las tapas de los perfiles con mazo de goma



Pasos de Instalación II

6- Coloque los perfiles U de borde.




7- Elimine los films de protección en ambas caras de la lámina después de instalada.

Geometrias




	Espesor	Radio mínin de curvatur
	4mm	0,7m
	6mm	1,0m
\Box	8mm	1,4m
\coprod	10mm	1,75m

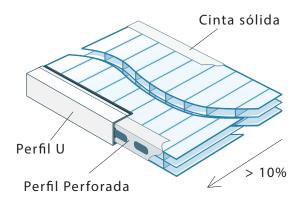


RECOMENDACIONES

- Instalar las láminas con los alveolos en la dirección de la pendiente de la cubierta.
- Se recomienda utilizar pendiente mayor a un10%.
- Utilizar cinta sólida para sellar los alveolos en la parte superior de la lámina.
- Utilizar cinta perforada para sellar los alveolos en la parte inferior de la lámina.
- Quitar el film de protección una vez que se instale la lámina o será imposible retirarlo cuando lleve más de 7 días sobre la cubierta.
- Curvar la lámina en la dirección de los alveolos.
- Utilizar los accesorios recomendados para una buena instalación.

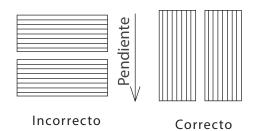





Incorrecto

Correcto



Oficina Comercial

Avenida del parque 5339, of 107 Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago de Chile ventas@paramentodesign.cl Teléfono: +56-232243876

Almacen (Facil Bodegas) Las Torres 1277, Huechuraba, Santiago de Chile



www.paramentodesign.cl

Almacene las láminas sobre superficies planas o plataformas de madera .Utilice una cubierta opaca fijada firmemente,para proteger las láminas del viento, la lluvia y el sol. Siempre es preferible almacenarlas en interiores.