

www.paramentodesign.com - Av. Del parque 5339 of 107, Ciudad Empresarial, Huechuraba, +56 232243876 ,Santiago, Chile




POLIDESIGN PV6 es una lámina de policarbonato industrial fabricada mediante extrusión, ideal para lucarnas en proyectos de galpones.

Se fabrica en espesores de 1.0 , 1.2 y 1.4mm. Nuestra lámina PV6 tienen protección UV en la zona superior y bloquea el 98% de los rayos UV.



- Almacenes
- Granjas avícolas y porcinas
- Supermercados
- Centros Comerciales
- Centros Deportivos
- Diseño
- Arquitectura
- Terrazas
- Patios de Comida
- Estacionamientos
- Cubiertas
- Lucarnas
- Invernaderos

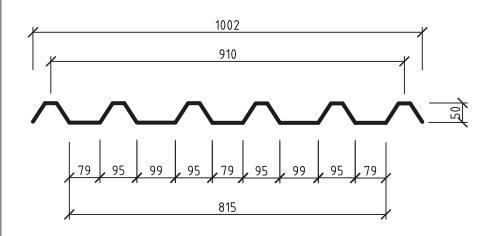

Características

- Ancho total 1002mm
- Ancho útil 910mm
- Altura de onda 50mm
- Paso de Onda 99-79
- Número de Ondas 6
- Colores Clear, Bronce, Opal
- Largos especiales a pedido
- Traslapa con PV6, PT60, NV6



TABLA DE CARGA Y SUCCIÓN (kg/m²) Cargas uniformemente repartida						
Espesor (mm)	Tipo	po Separación de costaneras (m)				m)
		1.00	1.25	1.50	1.75	2.00
1.0	Carga	240	153	106	78	60
	Succión	132	84	58	43	33
1.2	Carga	288	184	128	94	72
	Succión	158	101	70	52	40
1.4	Carga	336	215	149	109	84
	Succión	185	118	82	60	46

PROPIEDADES	UNIDAD	ASTM	DIN	VALOR
Peso Específico	gr/cm3	D- 792	53479	1,2
Resistencia a la Tracción	kg/cm2	D-638	53455	650
Alargamiento a la Ruptura	%	D-638	53455	80
Resistencia a la Flexión	kg/cm2	D-790	53452	900
Módulo de Elasticidad	kg/cm2	D-638	53457	23000
Coeficiente de Dilatación Lineal	Por °C	D-696	52752	0,000065
Coeficiente de Conducción Térmica	Kcal/m.h.°C	C-177	52612	0,18
Absorción de Humedad al aire	%	D-570	53472	0,15

Deformación unitaria admisible menor ó igual al 10% de aquellas que puedan producir microfisuras en el producto.

PROPIEDADES	CLEAR	BRONCE	OPAL	
Transmisión de Luz	89%	30%	75%	
Transmisión Directa	82%	31%	79%	
Transmisión Solar	84%	45%	82%	
Coeficiente de Sombra	0.97	0.52	0.96	

	TRASLAPE SEGUN PENDIENTE %					
CLIMA	5	10	15	20	25	VERTICAL
Sin Iluvia	150	150	150	150	150	100
Con Iluvia y viento moderado	NR	NR	200	200	200	100
Con Iluvia y viento fuerte	NR	NR	NR	200	250	100

Medidas de traslape en mm.

MONTAJE EN CUBIERTAS Y REVESTIMIENTOS VERTICALES

Inicie la colocación de las planchas en el sentido contrario al de los vientos predominantes, para evitar la entrada de agua a través del traslapo longitudinal.

