第七章 指令系统

- 7.1 机器指令
- 7.2 操作数类型和操作类型
- 7.3 寻址方式
- 7.4 指令格式举例
- 7.5 RISC 技术

7.1 机器指令

一、指令的一般格式

操作码字段 地址码字段

- 1. 操作码 反映机器做什么操作
 - (1) 长度固定

用于指令字长较长的情况,RISC 如 IBM 370 操作码 8 位

(2) 长度可变

操作码分散在指令字的不同字段中

(3) 扩展操作码技术

7.1

操作码的位数随地址数的减少而增加



2. 地址码

(1) 四地址

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline 8 & 6 & 6 & 6 & 6 \\ \hline OP & A_1 & A_2 & A_3 & A_4 \\ \hline \end{array}$$

A₁第一操作数地址

A₂第二操作数地址

A3 结果的地址

A₄下一条指令地址

 $(A_1) OP (A_2) \longrightarrow A_3$

(2) 三地址

 $(A_1) OP (A_2) \longrightarrow A_3$

设指令字长为 32 位

操作码固定为8位

4 次访存

寻址范围 $2^6 = 64$

若 PC 代替 A₄

4 次访存

寻址范围 28 = 256

若 A₃用 A₁或 A₂代替

(3) 二地址 7.1 12 8 12

OP $\mathbf{A_1}$ A₂

 $(A_1) OP (A_2) \longrightarrow A_1$ 或

 $(A_1) OP (A_2) \longrightarrow A_2$

若结果存于 ACC 3次访存 若ACC 代替 A₁(或A₂)

4 次访存

寻址范围 2¹² = 4 K

(4) 一地址

24

OP \mathbf{A}_1

 $(ACC) OP (A_1) \longrightarrow ACC$

2次访存

寻址范围 2²⁴ = 16 M

(5) 零地址 无地址码

二、指令字长

操作码的长度 指令字长决定于〈操作数地址的长度 操作数地址的个数

1. 指令字长 固定

指令字长 = 存储字长

2. 指令字长 可变

按字节的倍数变化

小结 7.1

- 〉当用一些硬件资源代替指令字中的地址码字段后
 - 可扩大指令的寻址范围
 - 可缩短指令字长
 - 可减少访存次数
- > 当指令的地址字段为寄存器时

三地址 OP R_1 , R_2 , R_3

二地址 OP R₁, R₂

- 一地址 OP R₁
- 可缩短指令字长
- 指令执行阶段不访存

7.2 操作数类型和操作种类

一、操作数类型

地址 无符号整数

数字 定点数、浮点数、十进制数

字符 ASCII

逻辑数 逻辑运算

二、数据在存储器中的存放方式

字地址低字节0321047654

字地址 为 低字节 地址

 字地址
 低字节

 0
 0
 1
 2
 3

 4
 4
 5
 6
 7

字地址 为 高字节 地址

存储器中的数据存放(存储字长为32位) 7.2

边界对准

地址 (十进制)

字 (地址 0)				0
字 (地址 4)				
字节(地址11) 字	方(地址10)	字节(地址9)	字节(地址8)	8
字节(地址15) 字	方(地址14)	字节(地址13)	字节(地址12)	12
半字(地址18) 🗸 半字(地址16) 🗸			(地址16) 🗸	16
半字(地	址22)✓	半字(地址20) 🗸		20 24
双字(地址24)▲				
双字				
双字(地址32)▲				32 36
双字				

边界未对准

地址 (十进制)

字(地	过址2)	半字(地址0)		
字节(地址7)	字节(地址6)	字(地址4)		
半字(地址10)		半字(地址8)		

0

4

8

三、操作类型

1. 数据传送

源	寄存器	寄存器	存储器	存储器
目的	寄存器	存储器	寄存器	存储器
例如	MOVE	STORE	LOAD	MOVE
		MOVE	MOVE	
	3 * * * * * * * * * * * * * * * * * *	PUSH	POP	

2. 算术逻辑操作

直"1",清"0"

加、减、乘、除、增1、减1、求补、浮点运算、十进制运算与、或、非、异或、位操作、位测试、位清除、位求反

如 8086 ADD SUB MUL DIV INC DEC CMP NEG AAA AAS AAM AAD AND OR NOT XOR TEST

3. 移位操作

算术移位 逻辑移位 循环移位(带进位和不带进位)

4. 转移


- (1) 无条件转移 JMP
- (2) 条件转移

```
    结果为零转
    (Z=1) JZ
    如
    完成触发器

    结果溢出转
    (O=1) JO
    :
    300
    :

    结果有进位转
    (C=1) JC
    305
    SKP DZ D=0 则跳

    跳过一条指令
    SKP
    307
```

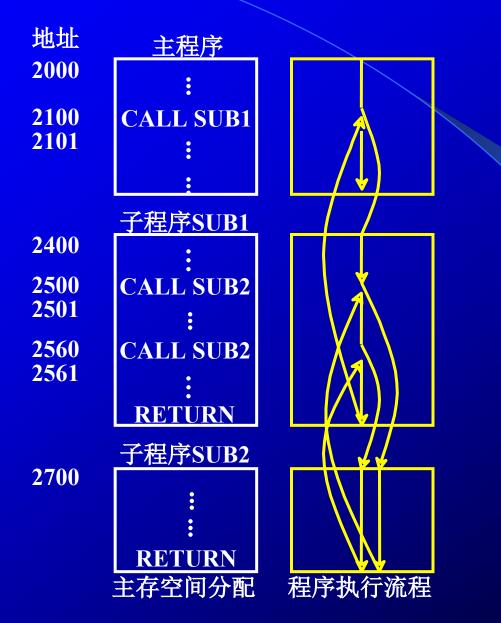

(4) 陷阱(Trap)与陷阱指令 意外事故的中断

- 一般不提供给用户直接使用 在出现事故时,由 CPU 自动产生并执行(隐指令)
- 设置供用户使用的陷阱指令 如 8086 INT TYPE 软中断 提供给用户使用的陷阱指令,完成系统调用

5. 输入输出

 入
 端口地址
 → CPU 的寄存器

 如
 IN AK, m
 IN AK, DX

 出
 CPU 的寄存器
 端口地址

 如
 OUT n, AK
 OUT DX, AK

7.3 寻址方式

寻址方式 确定本条指令的操作数地址 下一条欲执行指令的指令地址

指令寻址

寻址方式

数据寻址

7.3 寻址方式

指令寻址

指令地址 指令 LDA 1000 0 **ADD** 1001 2 DEC 1200 3 JMP LDA 2000 5 **SUB** 2001 6 INC 7 **STA 2500** 8

9

LDA

1100

指令地址寻址方式

顺序寻址 顺序寻址 顺序寻址

跳跃寻址 顺序寻址

二、数据寻址

操作码 寻址特征 形式地址 A

形式地址 指令字中的地址

有效地址操作数的真实地址

约定 指令字长 = 存储字长 = 机器字长

1. 立即寻址


形式地址A就是操作数



可正可负 补码

- 指令执行阶段不访存
- · A 的位数限制了立即数的范围


EA=A 有效地址由形式地址直接给出

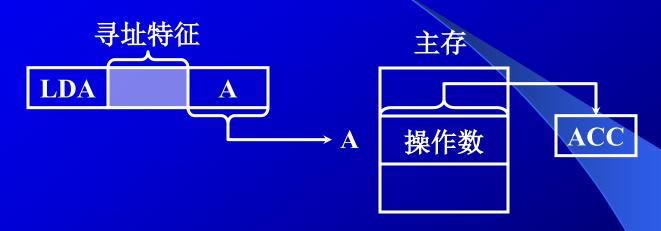

- 执行阶段访问一次存储器
- A 的位数决定了该指令操作数的寻址范围
- •操作数的地址不易修改(必须修改A)

3. 隐含寻址


操作数地址隐含在操作码中

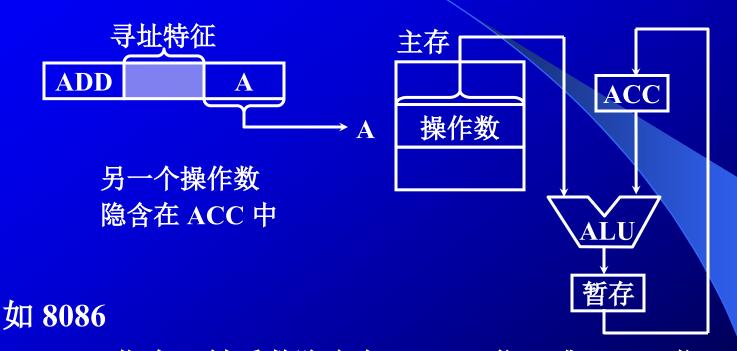

MUL 指令 被乘数隐含在 AX (16位) 或 AL (8位) 中MOVS 指令 源操作数的地址隐含在 SI 中目的操作数的地址隐含在 DI 中


• 指令字中少了一个地址字段,可缩短指令字长

EA = (A) 有效地址由形式地址间接提供

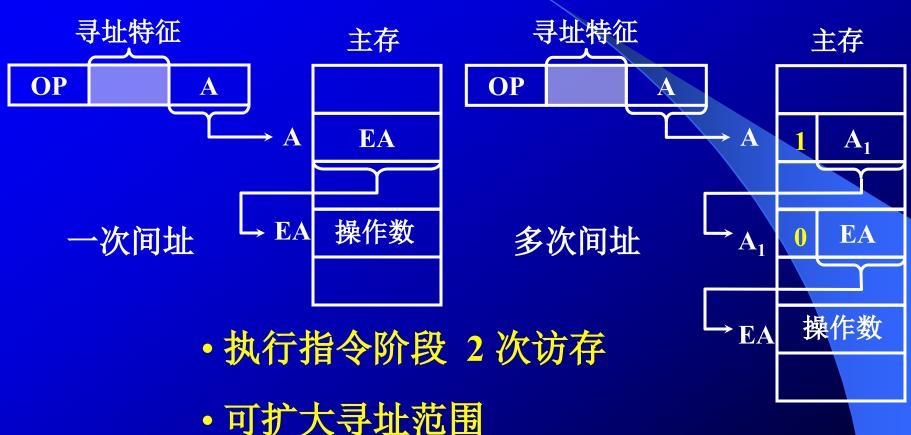


• 便于编制程序

多次访存

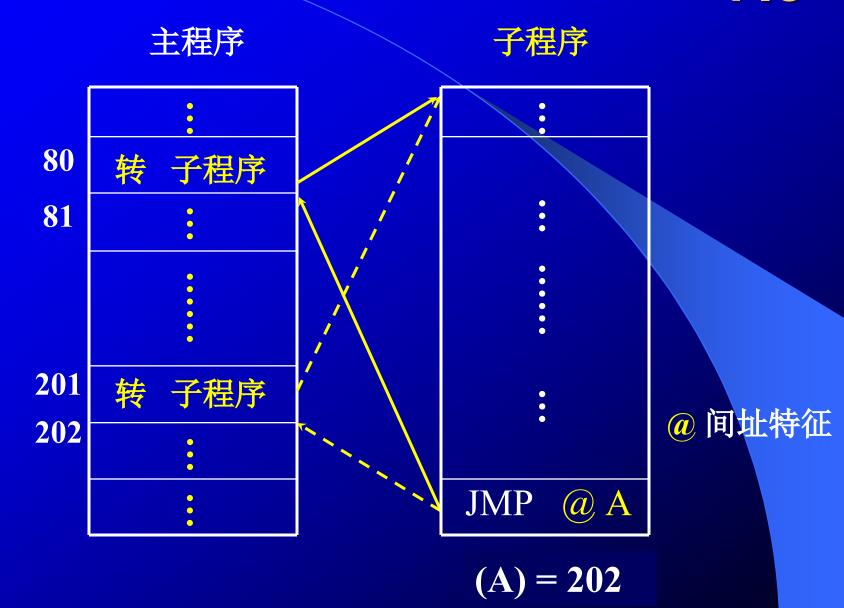

5. 寄存器寻址


EA=R_i 有效地址即为寄存器编号

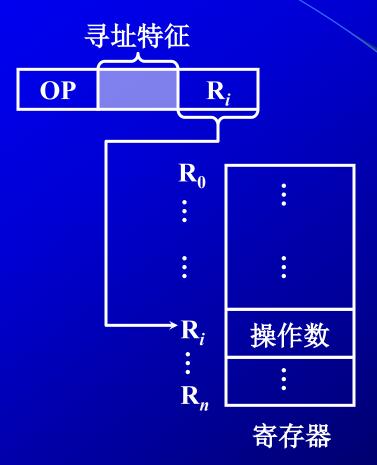

- 执行阶段不访存,只访问寄存器,执行速度快
- 寄存器个数有限,可缩短指令字长

 $EA = (R_i)$

有效地址在寄存器中

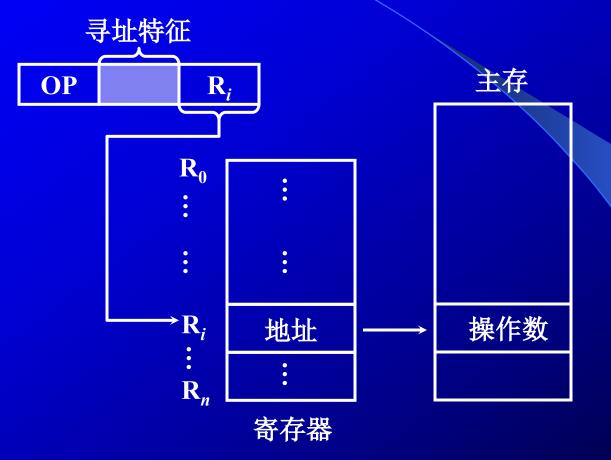


- 有效地址在寄存器中, 操作数在存储器中,执行阶段访存
- 便于编制循环程序

(1) 采用专用寄存器作基址寄存器


EA = (BR) + A

BR 为基址寄存器

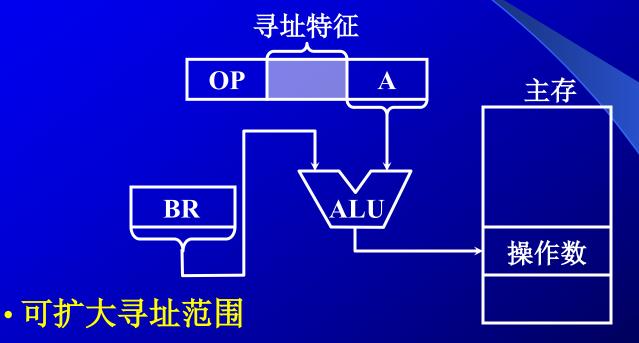

- 便于程序搬家
- · BR 内容由操作系统或管理程序确定
- ·在程序的执行过程中 BR 内容不变,形式地址 A 可变

(2) 采用通用寄存器作基址寄存器

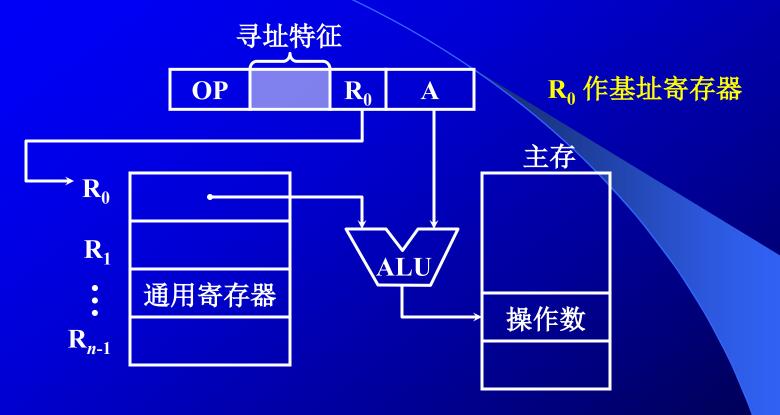


- 由用户指定哪个通用寄存器作为基址寄存器
- 基址寄存器的内容由操作系统确定
- 在程序的执行过程中 R_0 内容不变,形式地址 A 可变

EA = (IX) + A

IX为变址寄存器(专用)

通用寄存器也可以作为变址寄存器

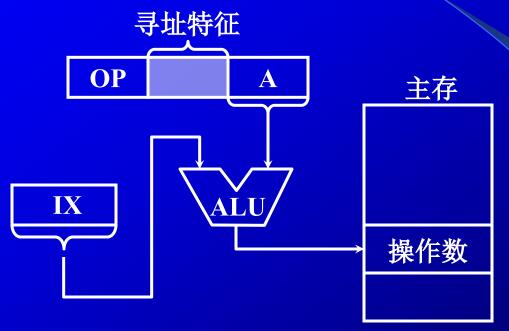


- 可扩大寻址范围
- IX 的内容由用户给定
- 在程序的执行过程中 IX 内容可变,形式地址 A 不变
- 便于处理数组问题

例 设数据块首地址为 D,求 N 个数的平均值 7.3

直接寻址 变址寻址 LDA LDA # 0 # 0 LDX X为变址寄存器 **ADD** D+1D为形式地址 **ADD** X, D ightarrow MADD D+2INX $(X)+1 \longrightarrow X$ **CPX** #N(X) 和 #N 比较 $\mathbf{D} + (N-1)$ BNE **ADD** M 结果不为零则转 DIV #NDIV #NANS STA ANS STA 共N+2条指令 共8条指令

EA = (PC) + A

A 是相对于当前指令的位移量(可正可负,补码)

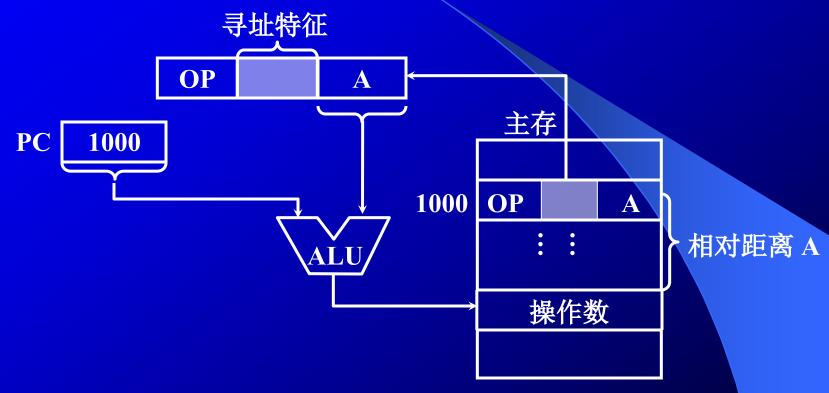


- A 的位数决定操作数的寻址范围
- •程序浮动
- •广泛用于转移指令

(1) 相对寻址举例 7.3

```
LDA
             #0
            # 0
      LDX
      ADD
             X, D
M+1
      INX
      CPX
M+2
            \#N
                         ★ 相对寻址特征
                   → * − 3
M+3
      BNE
      DIV
            \#N
      STA
            ANS
```

M 随程序所在存储空间的位置不同而不同

(2) 按字节寻址的相对寻址举例

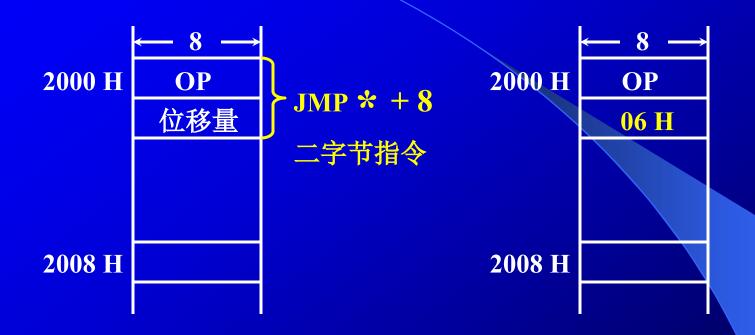



设 当前指令地址 PC = 2000H 转移后的目的地址为 2008H 因为 取出 JMP * + 8 后 PC = 2002H 故 JMP * + 8 指令 的第二字节为 2008H - 2002H = 6H

(1) 堆栈的特点

先进后出(一个入出口) 栈顶地址 由 SP 指出

进栈 (SP) - 1 → SP 出栈 (SP) + 1 → SP

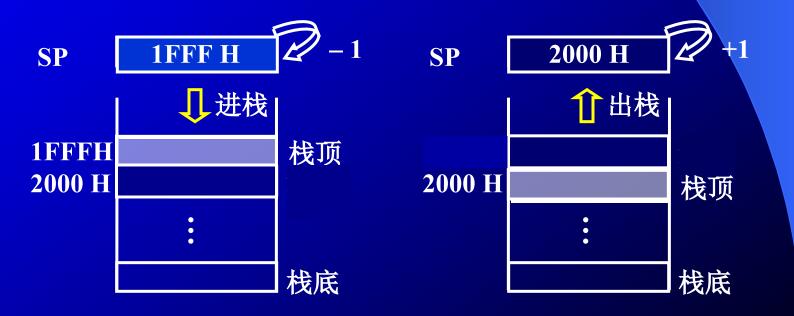

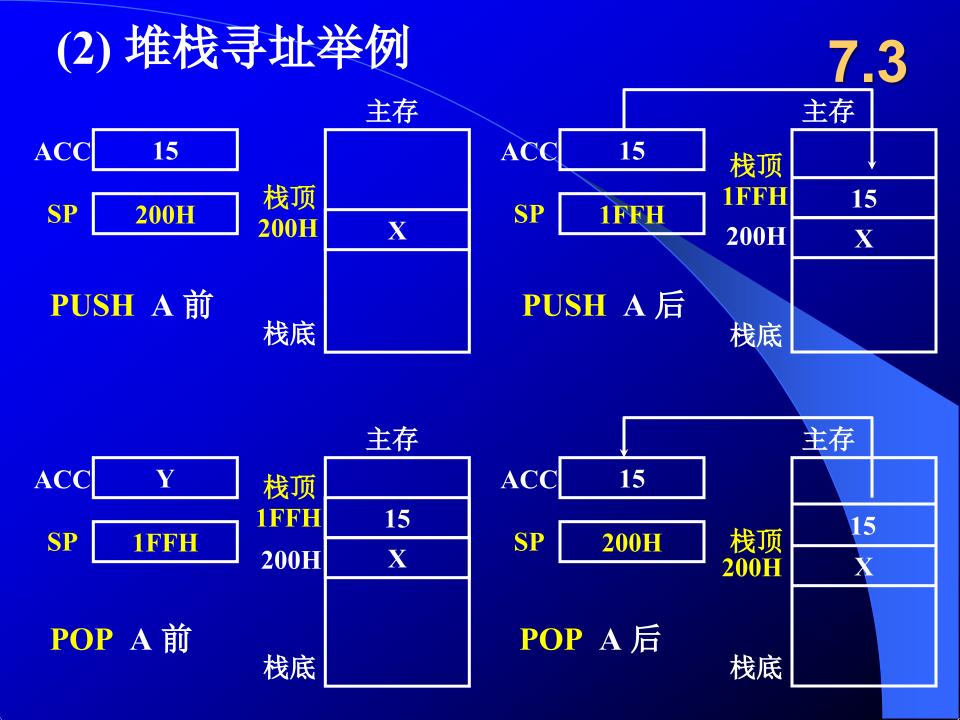

(3) SP 的修改与主存编址方法有关 7.3

①按字编址

②按字节编址

存储字长 16 位 进栈 (SP) - 2 → SP

出栈 (SP) +2 → SP

存储字长 32 位 进栈 (SP) -4 → SP

出栈 (SP) +4 → SP

7.4 指令格式举例

- 一、设计指令格式时应考虑的各种因素
 - 1. 指令系统的兼容性 (向上兼容)
 - 2. 其他因素

操作类型

包括指令个数及操作的难易程度

数据类型

指令格式

指令字长、操作码位数

寻址方式、是否采用扩展操作码

地址码位数、地址个数

寻址方式

寄存器个数

二、指令格式举例

1. PDP-8 指令字长固定 12 位



2. PDP – 11

7.4

指令字长有16位、32位、48位三种

OP - CODE

零地址 (16位)

16

扩展操作码技术

OP - CODE 目的地址

一地址 (16位)

10

6

目的地址 源地址

> 6 6

二地址 R - R (16位)

OP

10

目的地址

存储器地址

16

6

源地址

目的地址

存储器地址1

存储器地址2

4

6

6

16

16

二地址 M - M (48位)

二地址 R - M (32位)

3. IBM 360

OP	R ₁	R ₂		地址 R 一R		
8	4	4				
OP	\mathbf{R}_{1}	X	В	D		地址 R —M
8	4	4	4	12	基	址加变址寻址
OP	R_1	R ₃	В	D		地址R-M
8	4	4	4	12	基	址寻址
OP		[В	D	立	即数一M
8		8	4	12	基	址寻址
OP	I	<u>, </u>	B ₁	$\mathbf{D_1}$	B ₂	$\mathbf{D_2}$
				_		12
			二地址 M-M 基址寻址			
	8 OP 8 OP 8 OP	8 4 OP R ₁ 8 4 OP R ₁ 8 4 OP R ₁ 8 4 OP I	8 4 4 OP R ₁ X 8 4 4 OP R ₁ R ₃ 8 4 4 OP I 8 8	OP R1 X B 8 4 4 4 OP R1 R3 B 8 4 4 4 OP I B 8 8 4 OP L B1	8 4 4 OP R ₁ X B D 8 4 4 4 12 OP R ₁ R ₃ B D 8 4 4 4 12 OP I B D 8 8 4 12 OP L B ₁ D ₁ 8 8 4 12	8 4 4 OP R ₁ X B D 8 4 4 4 12 OP R ₁ R ₃ B D E 8 4 4 4 12 E OP I B D D D 8 8 4 12 E OP L B ₁ D ₁ B ₂ 8 8 4 12 4

4. Intel 8086

(1) 指令字长 1~6个字节

INC AX 1字节

MOV WORD PTR[0204], 0138H 6字节

(2) 地址格式

零地址 NOP 1字节

一地址 CALL 段间调用 5字节

CALL 段内调用 3字节

二地址 ADD AX, BX 2字节 寄存器 — 寄存器

ADD AX, 3048H 3 字节 寄存器 — 立即数

ADD AX, [3048H] 4字节 寄存器 — 存储器

7.5 RISC 技术

一、RISC 的产生和发展

RISC (Reduced Instruction Set Computer)

CISC (Complex Instruction Set Computer)

80 — 20 规律

—— RISC技术

- >典型程序中 80% 的语句仅仅使 用处理机中 20% 的指令
- ▶执行频度高的简单指令,因复杂指令的存在,执行速度无法提高
- ? 能否用 20% 的简单指令组合不常用的 80% 的指令功能

二、RISC的主要特征

- 选用使用频率较高的一些简单指令 复杂指令的功能由简单指令来组合
- ▶ 指令长度固定
- > 只有 LOAD / STORE 指令访存
- > 流水技术 一个时钟周期 内完成一条指令
- > 组合逻辑 实现控制器
- > 多个通用寄存器
- > 采用 优化 的 编译 程序