

# AutoShelter RoundTop®

10' x 20' x 8' / 3 x 6,1 x 2,4 m


Gray / Gris / Gris	60684
Sandstone / Grès / Arenisca	62684
Gray Cover / Couverture Gris / Cubierta Gris	90643

TEMPORARY STRUCTURE  
STRUCTURE TEMPORAIRE  
ESTRUCTURA TEMPORAL

**i** = Helpful information  
= Informations utiles  
= Información útil



x3+

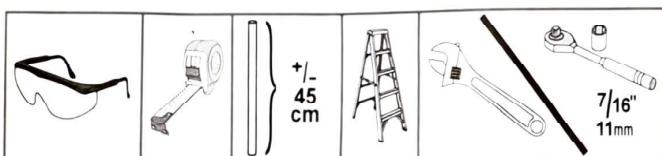

Register • Enregistrer • Regístrate





[ShelterLogic.com/product-registration](http://ShelterLogic.com/product-registration)



**ShelterLogic®**

150 Callender Road  
Watertown, CT 06795  
[www.shelterlogic.com](http://www.shelterlogic.com)


1-800-524-9970  
Canada:  
1-800-559-6177

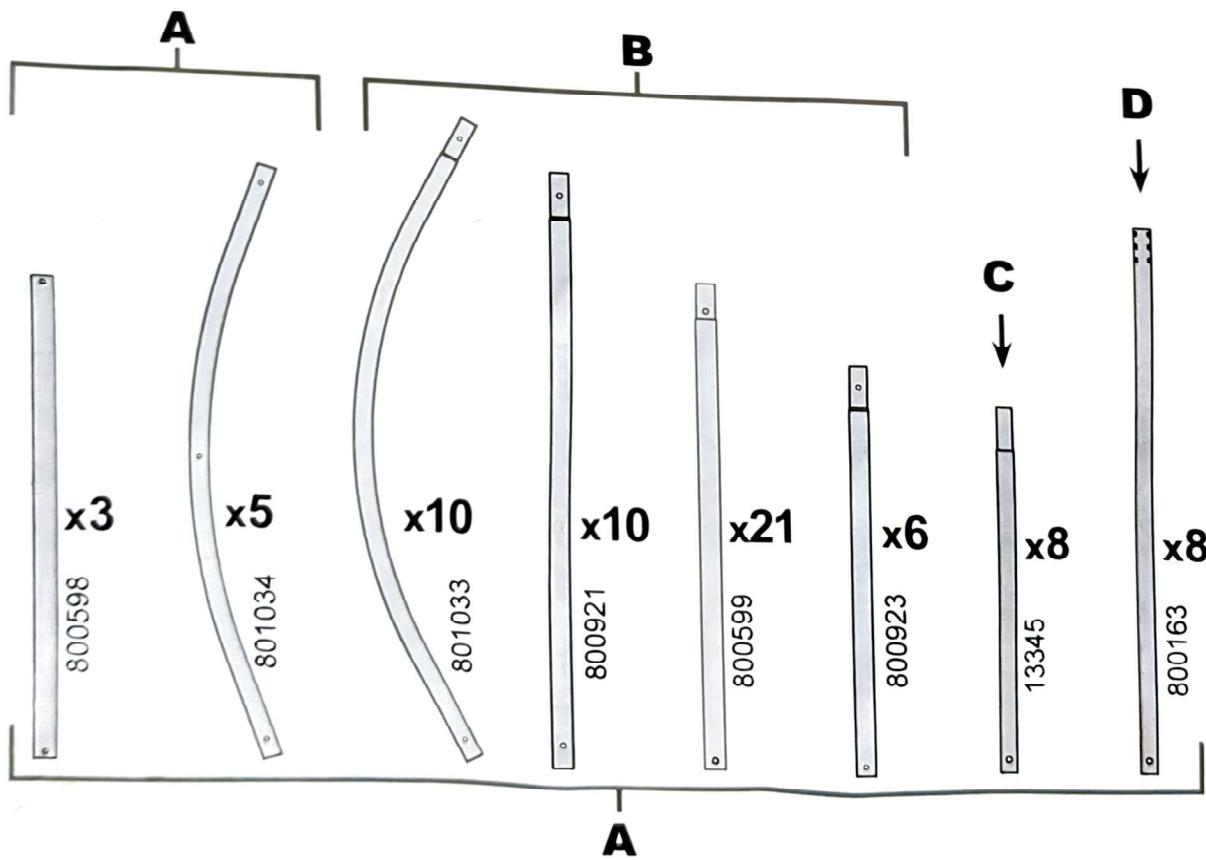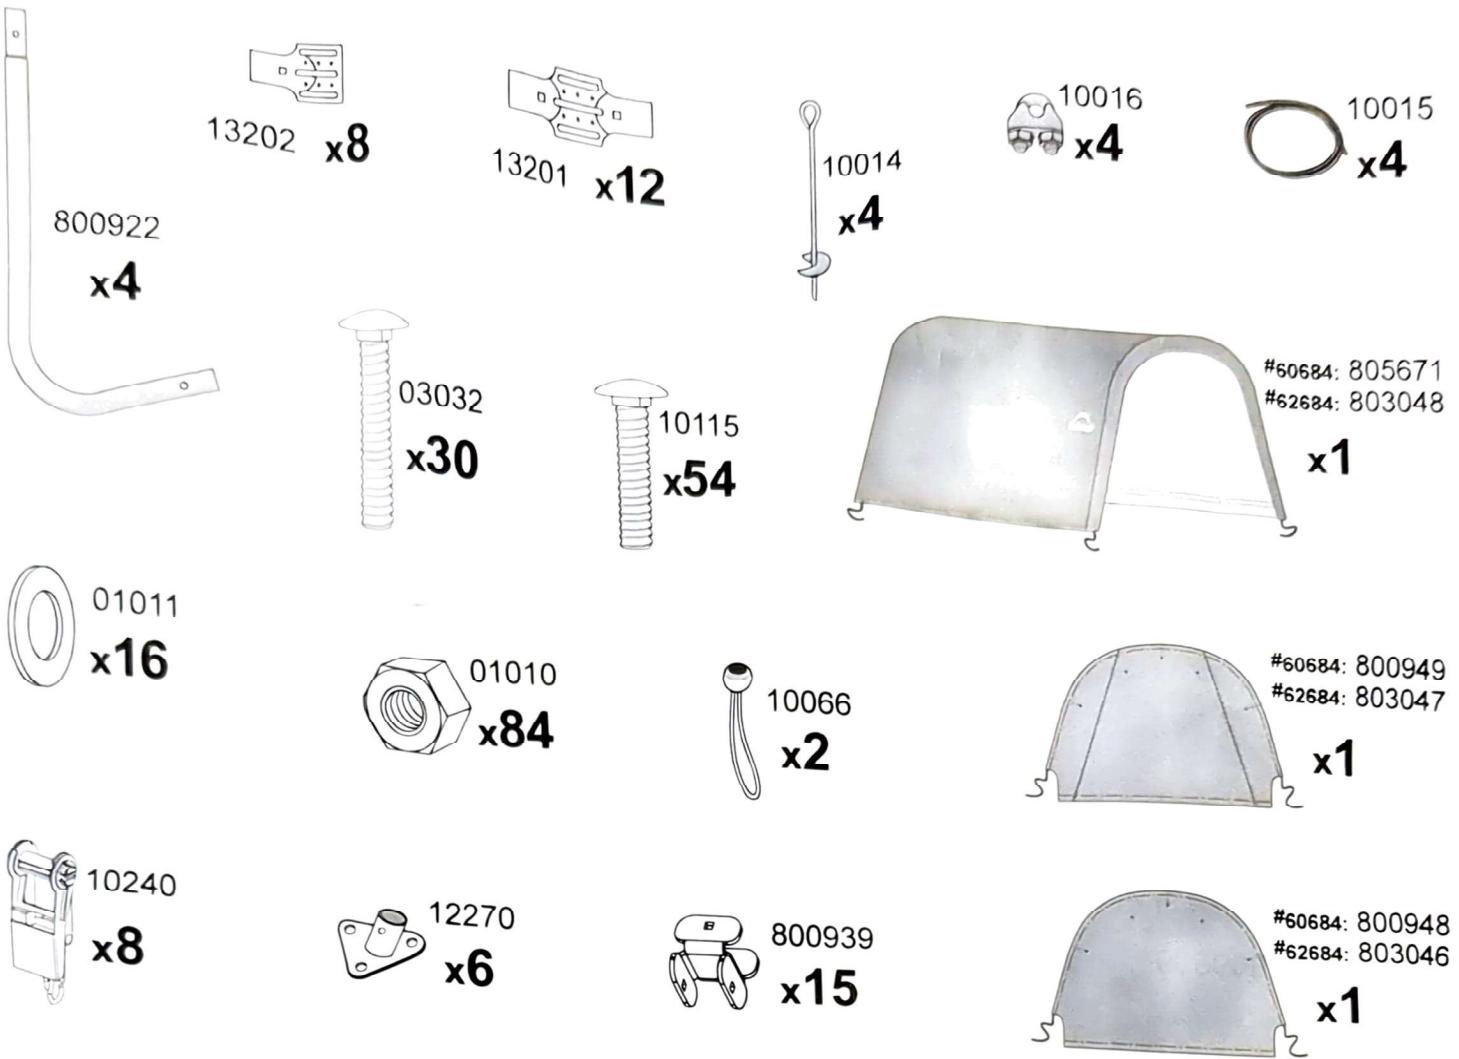


**1.**

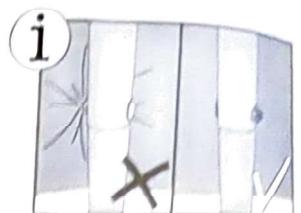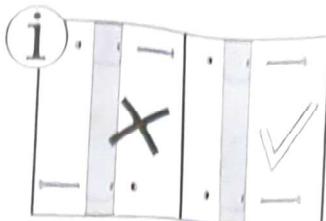




**x2**

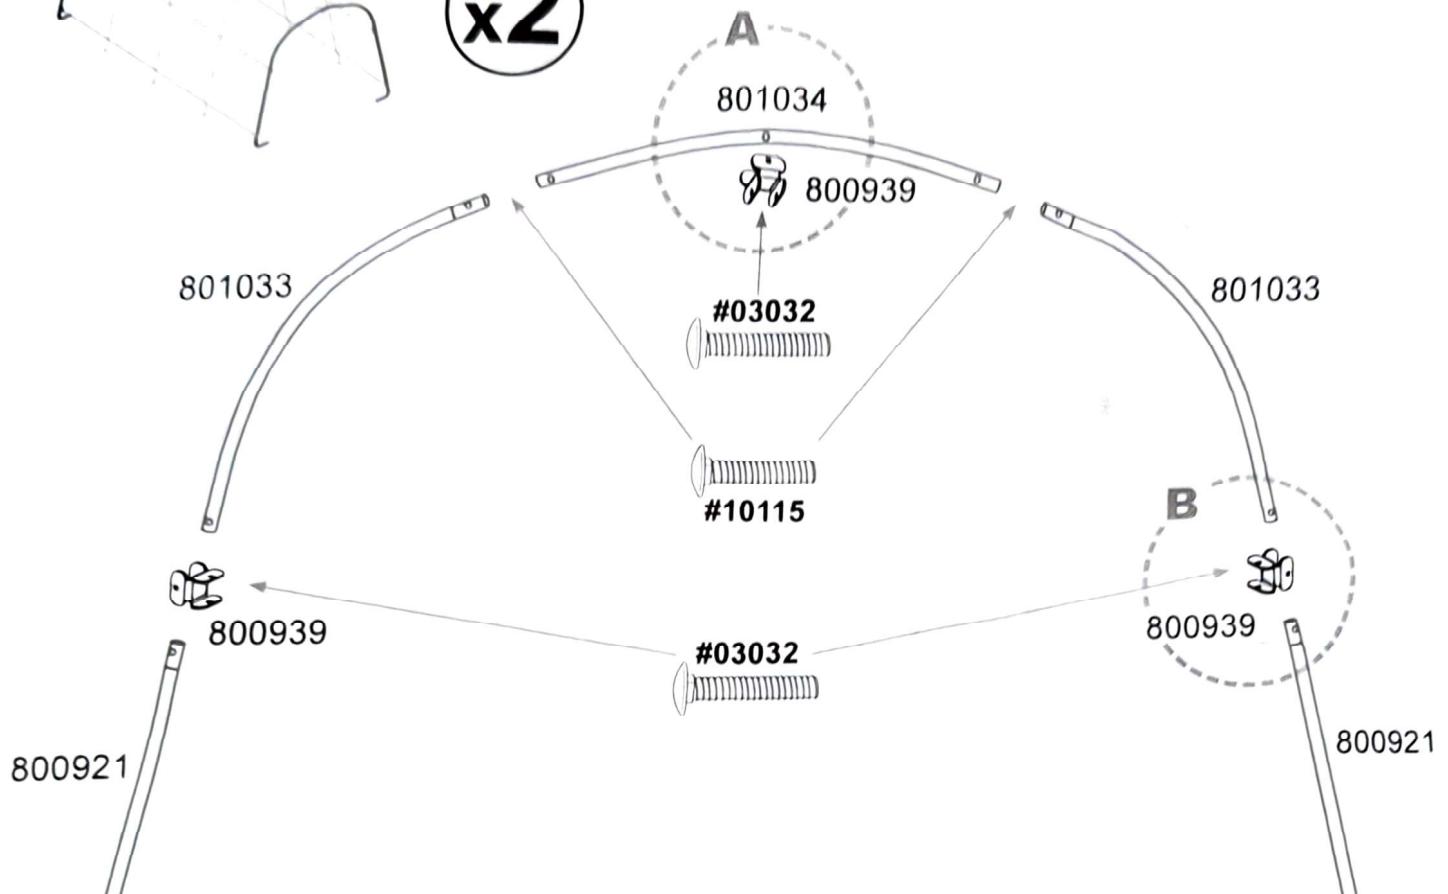



**#10115**

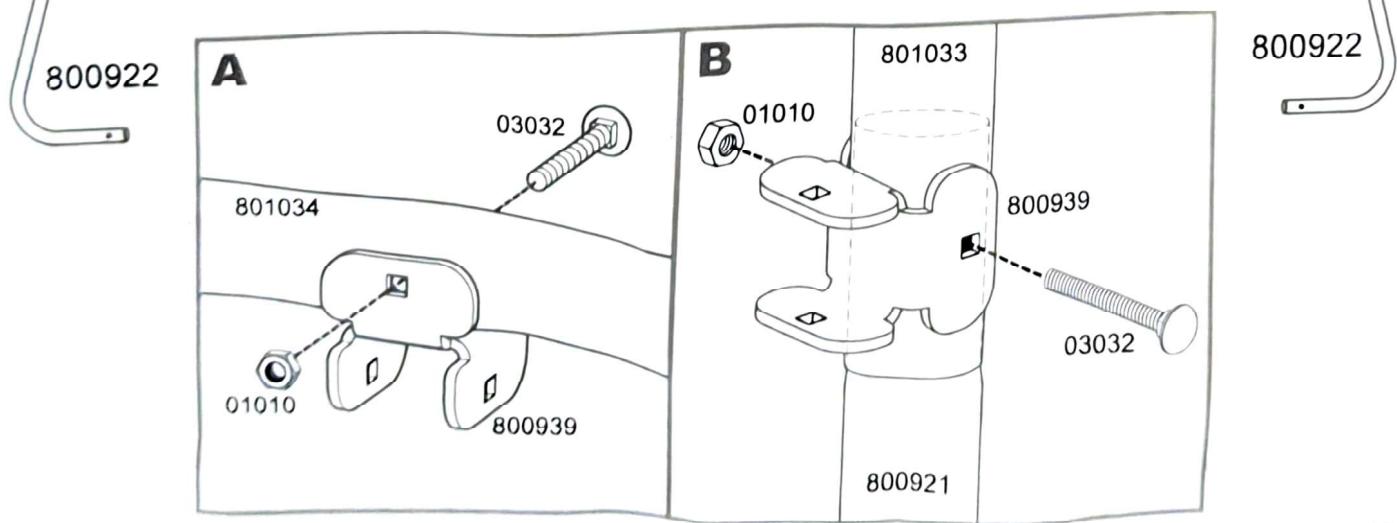


**2.**

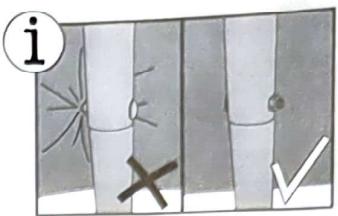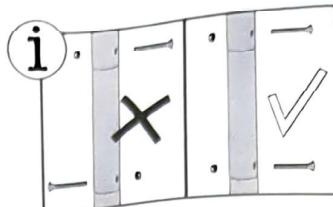

**x3**

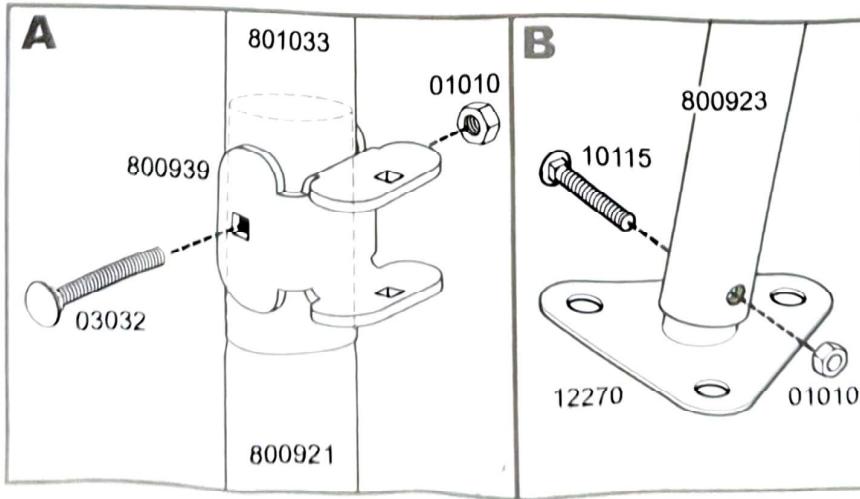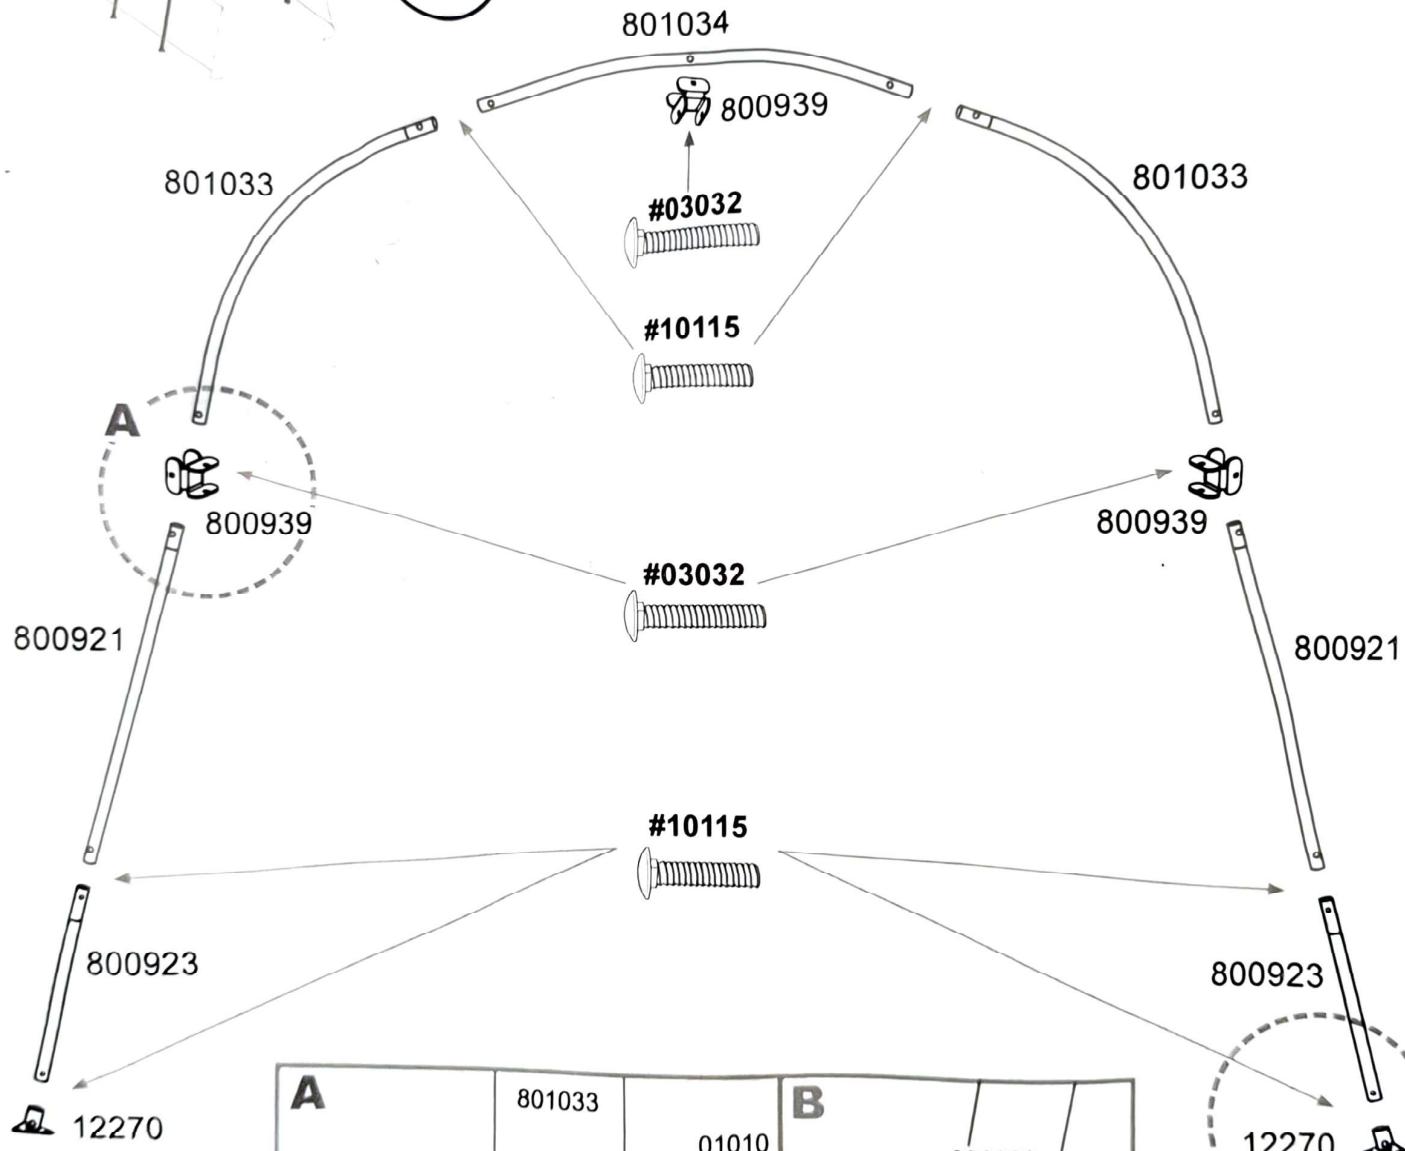


**3.**

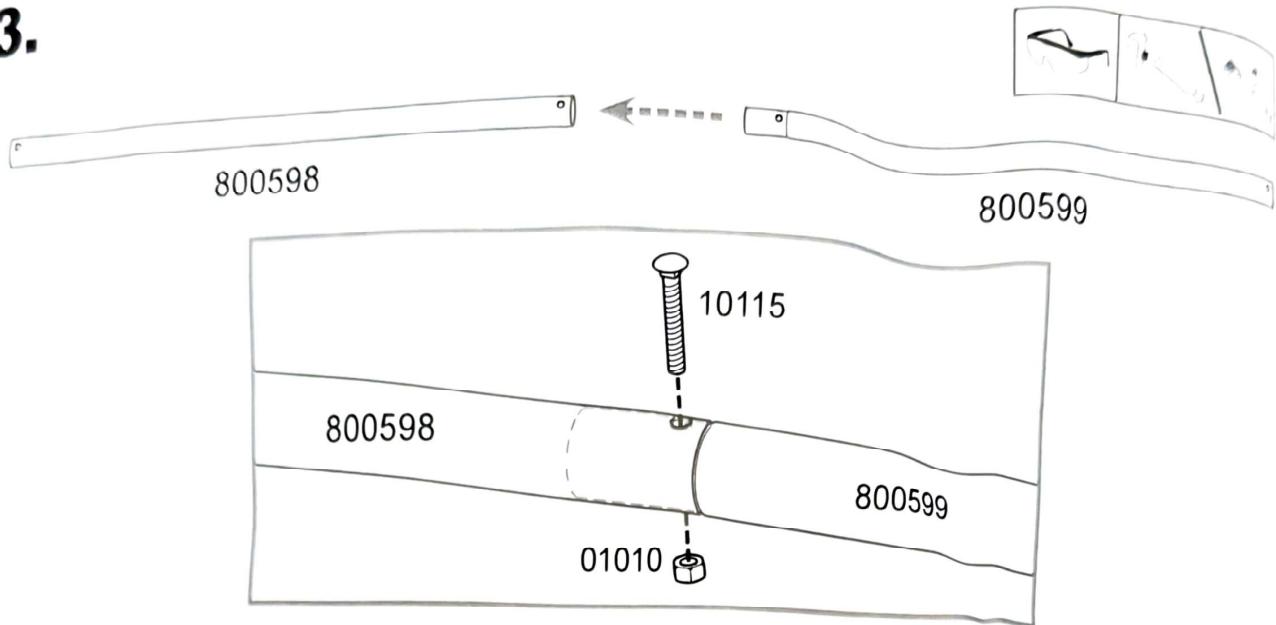

**x3**



**4.**

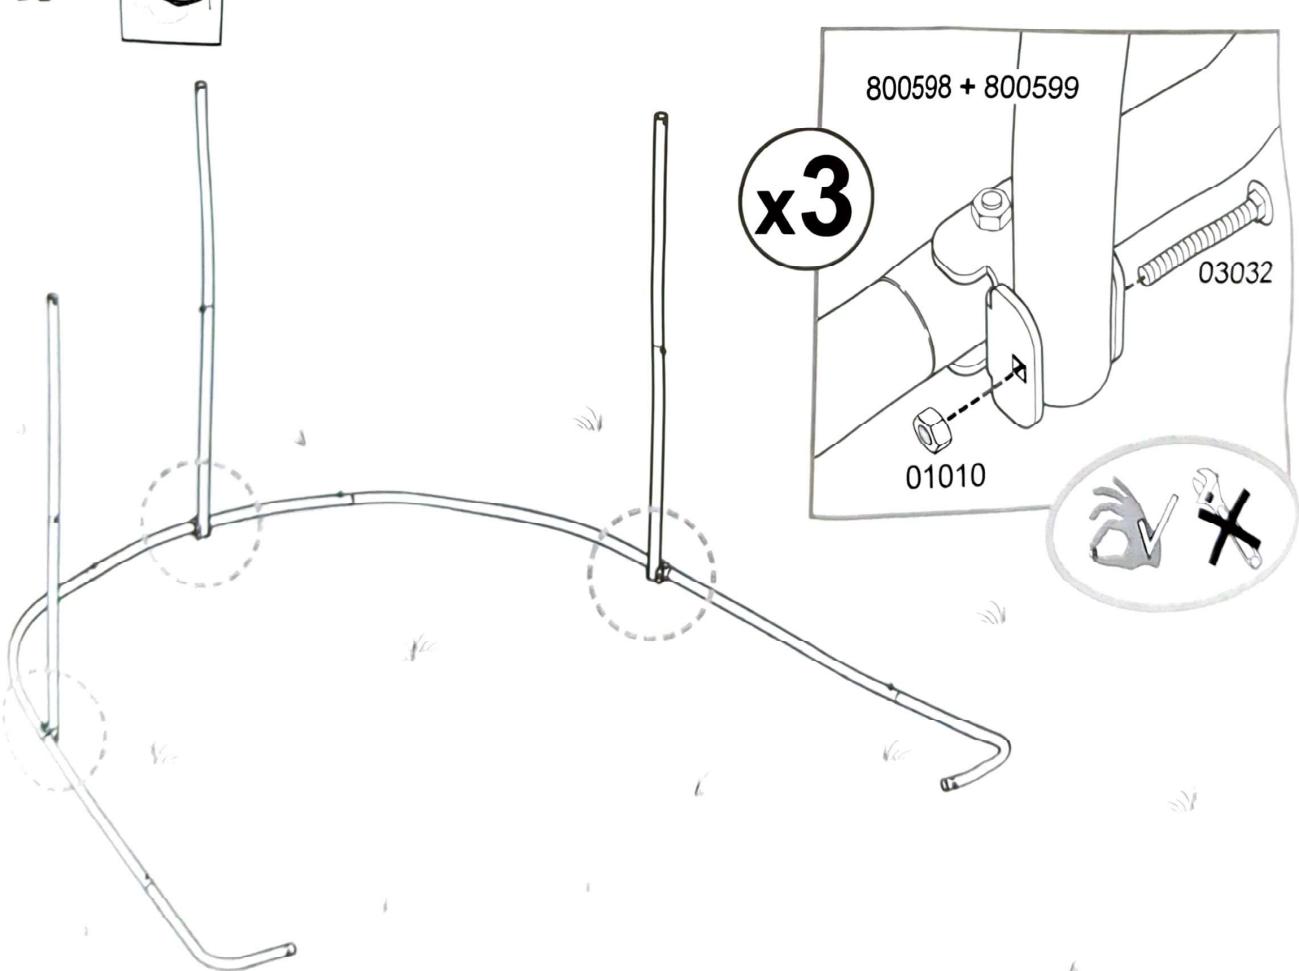


**5.**



800599

800599

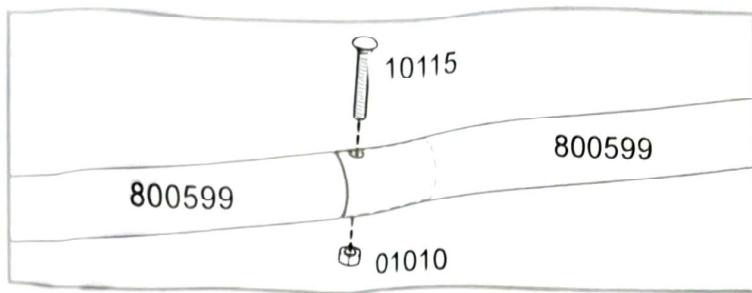

800599





800599

01010

x9



**6.**

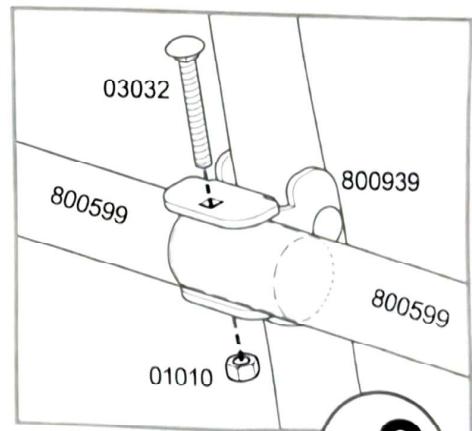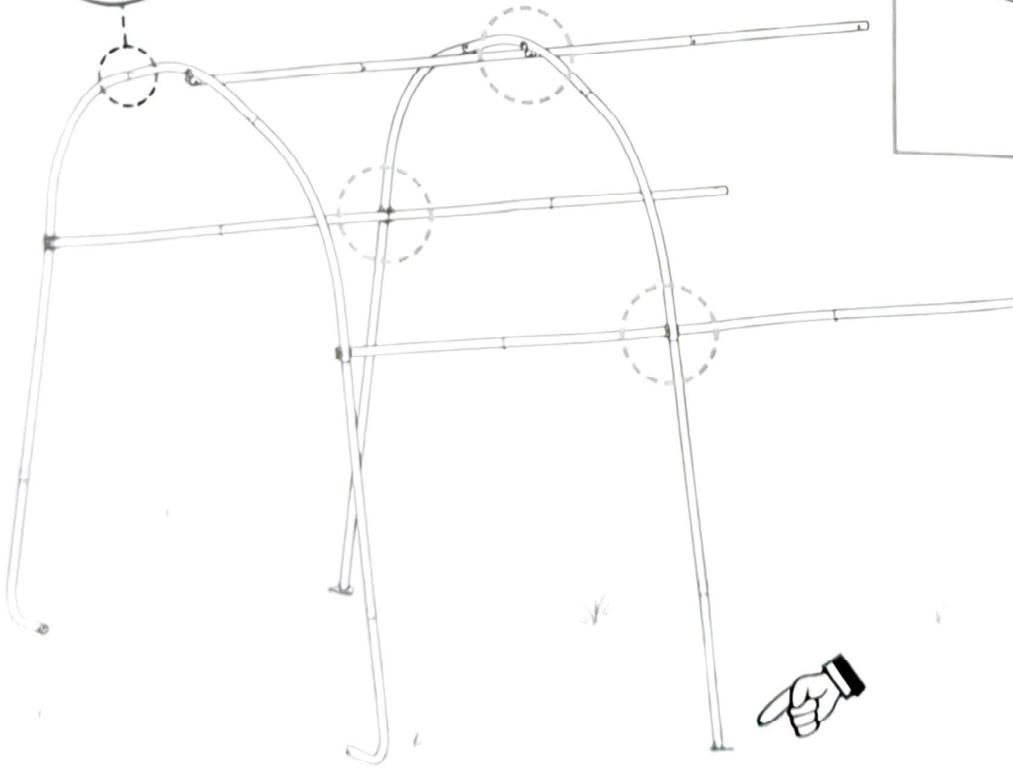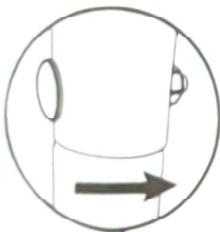

800599



03032

800939




01010

x3






**7.**

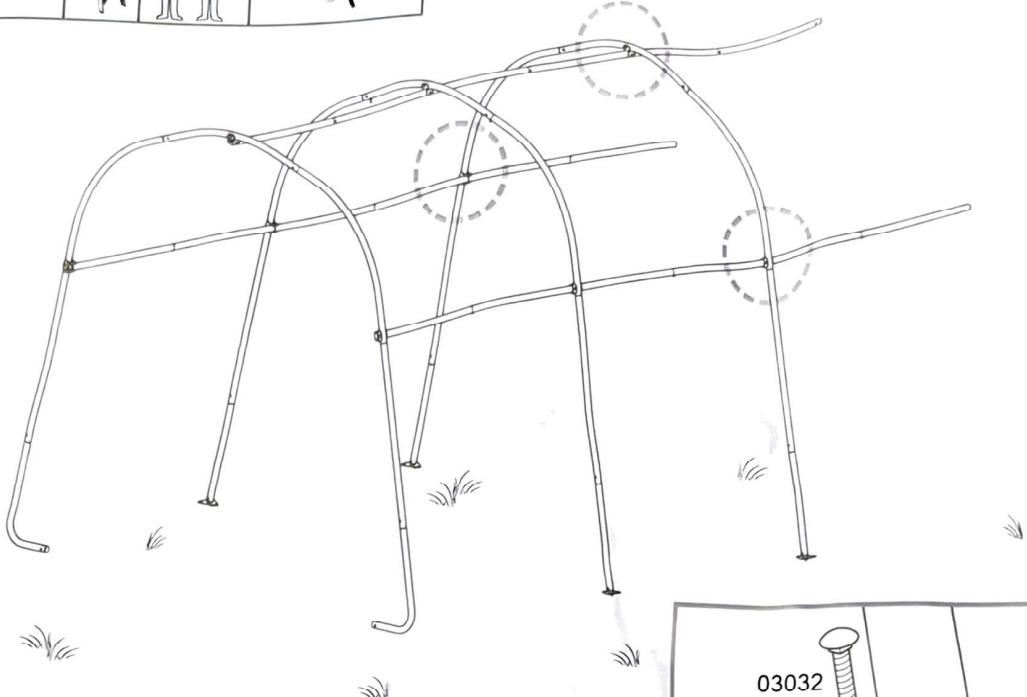




**8.**

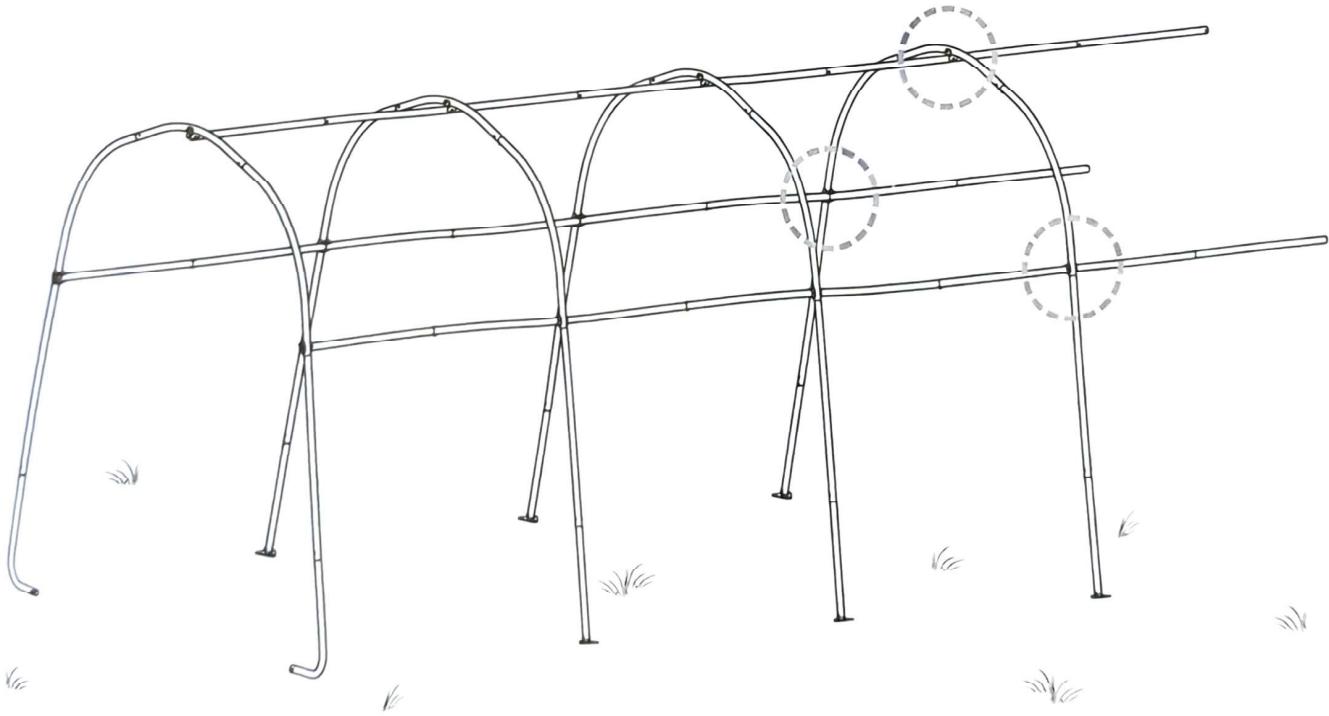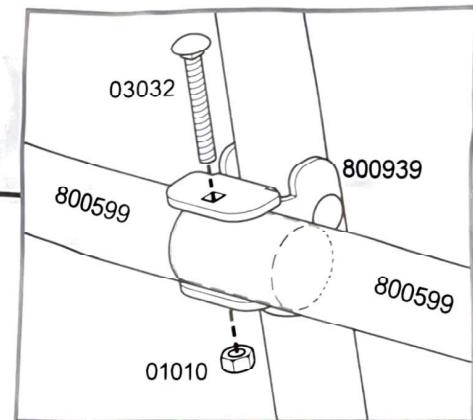








9.

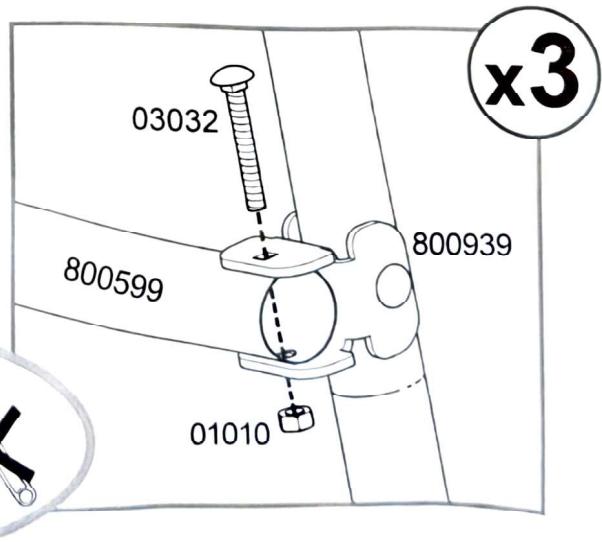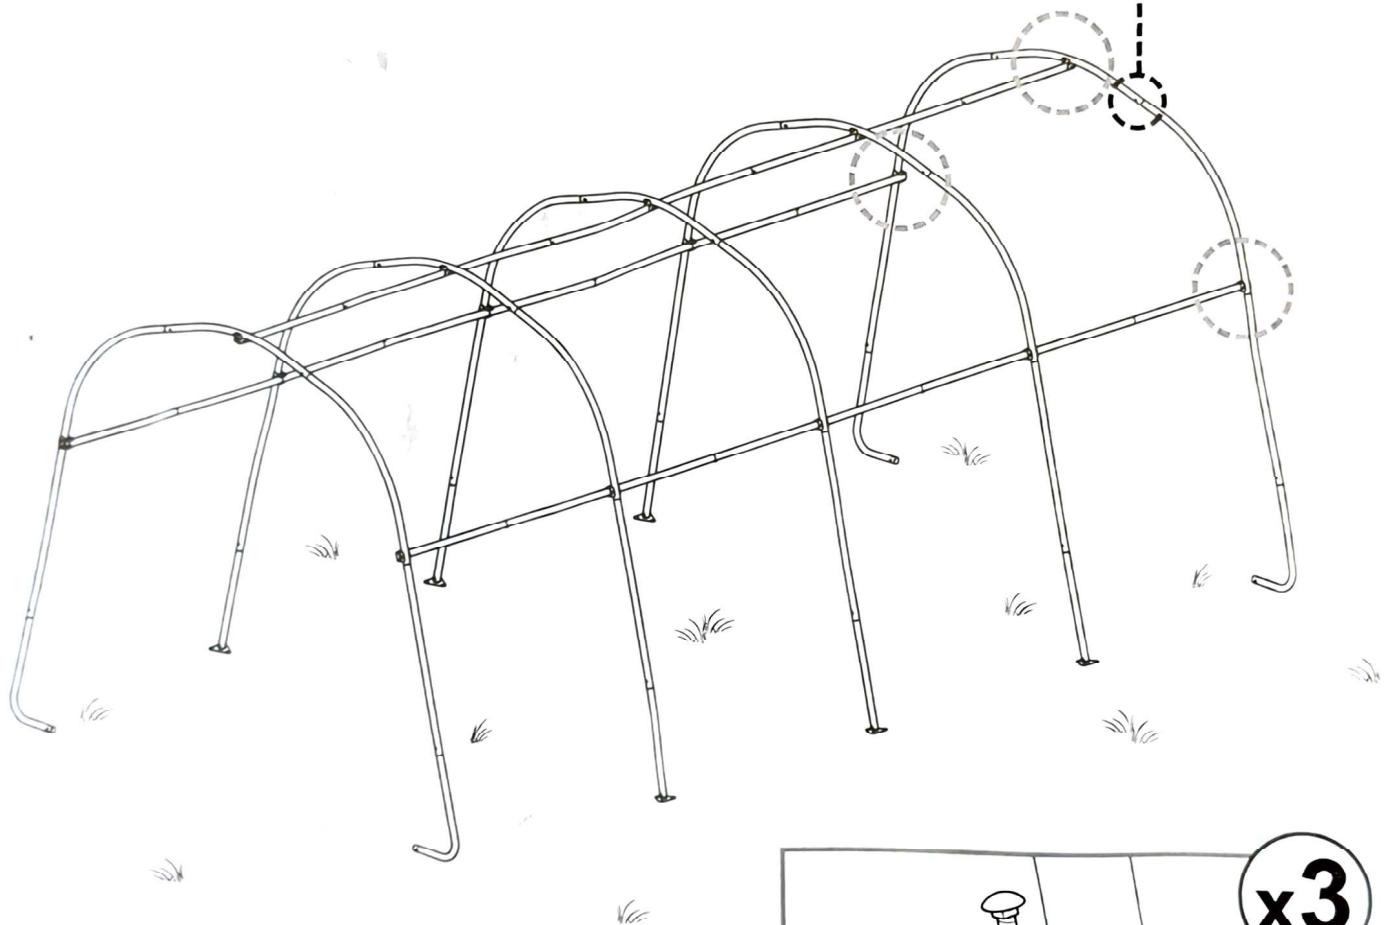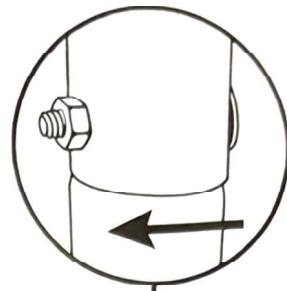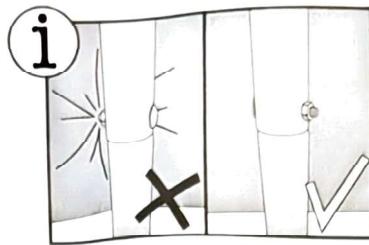

**10.**

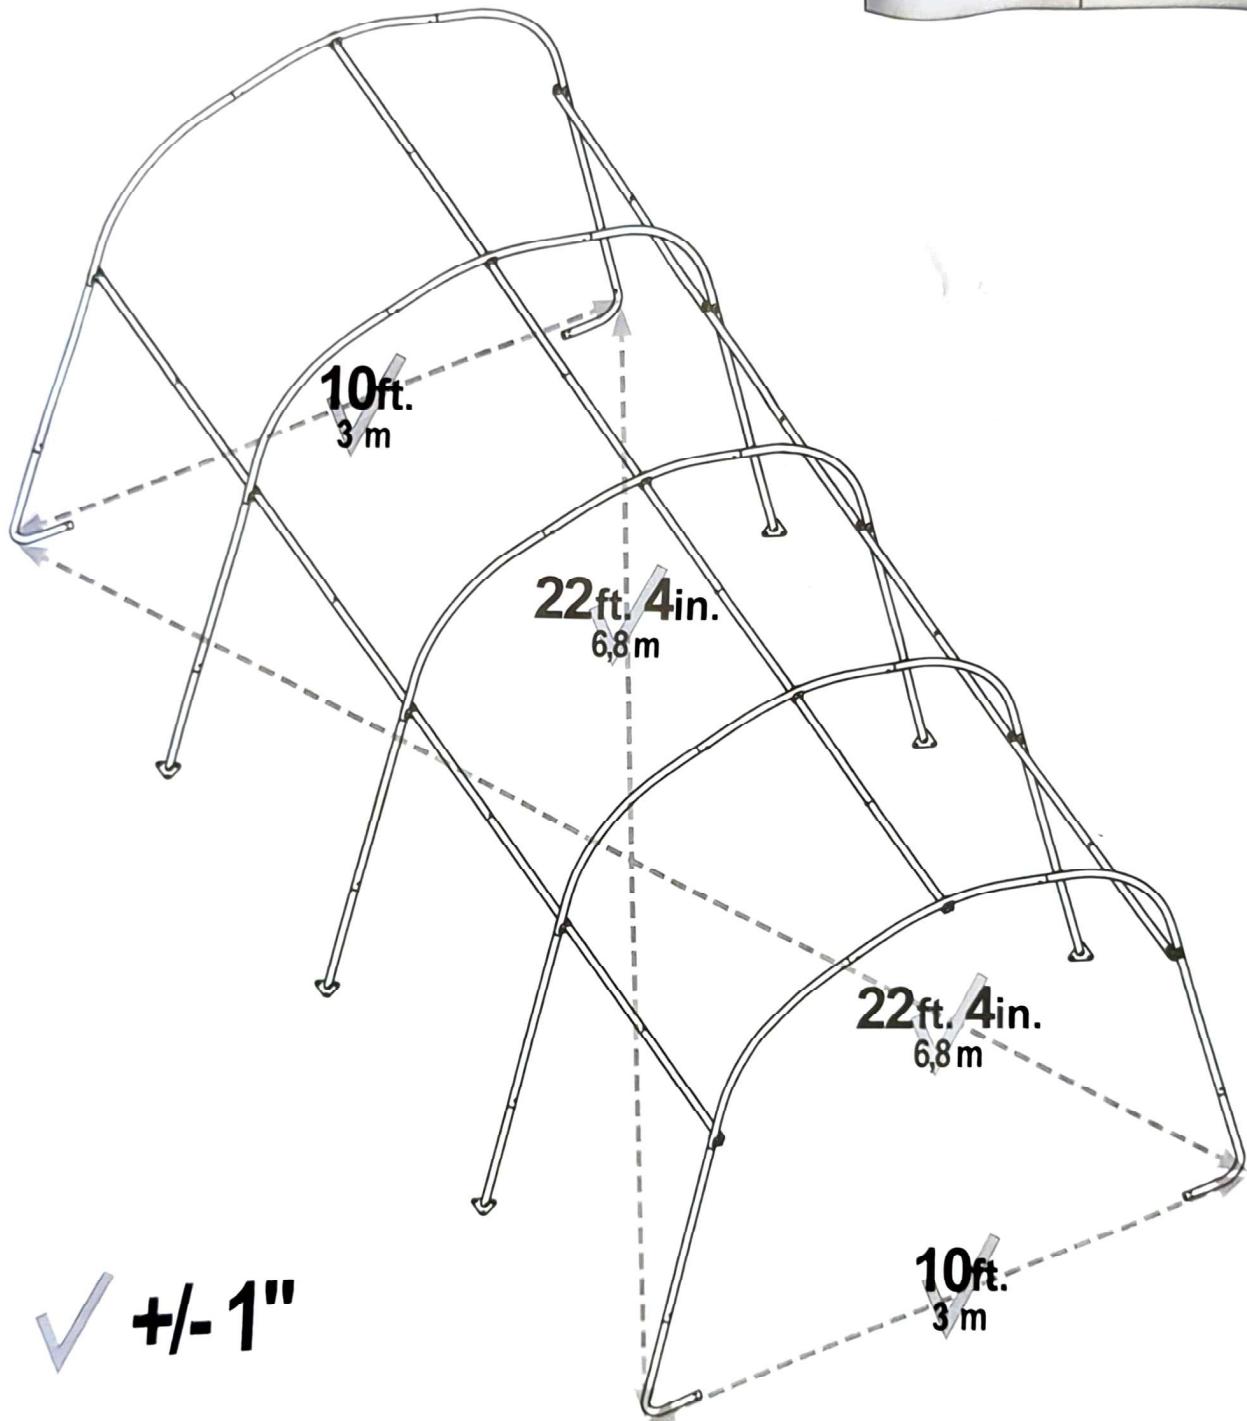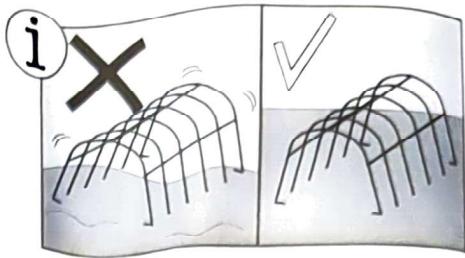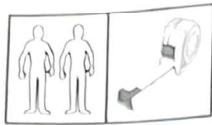

**11.**

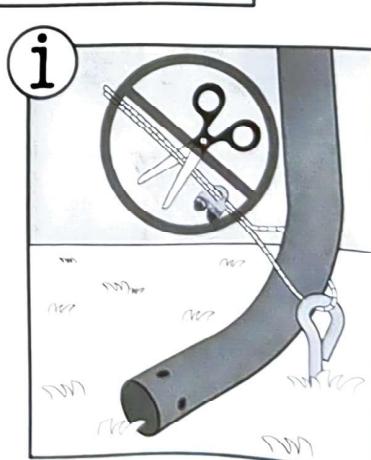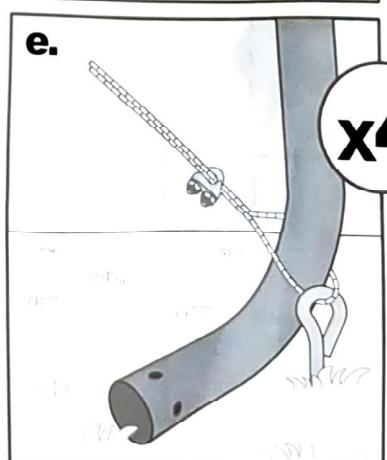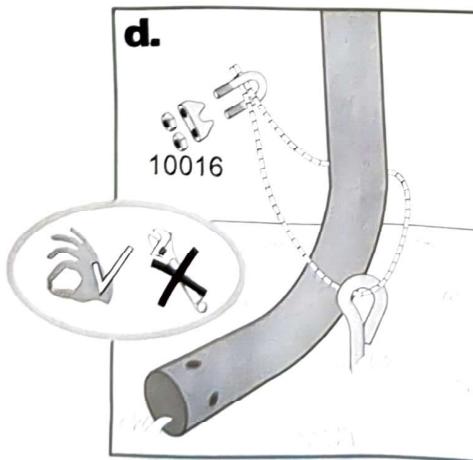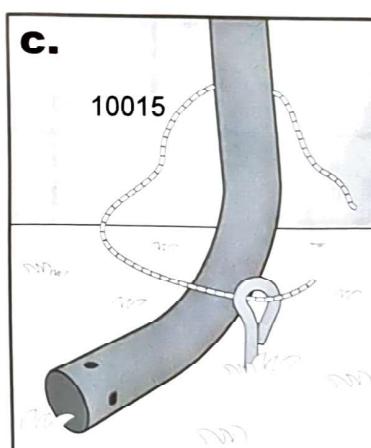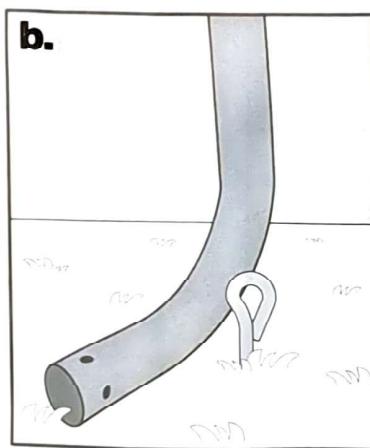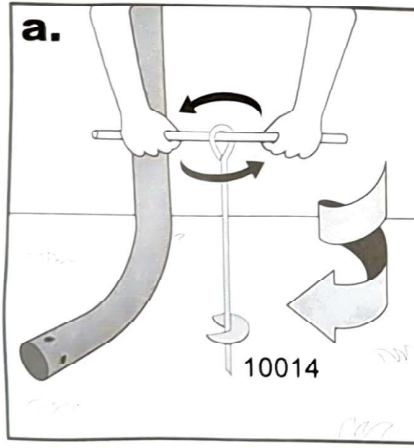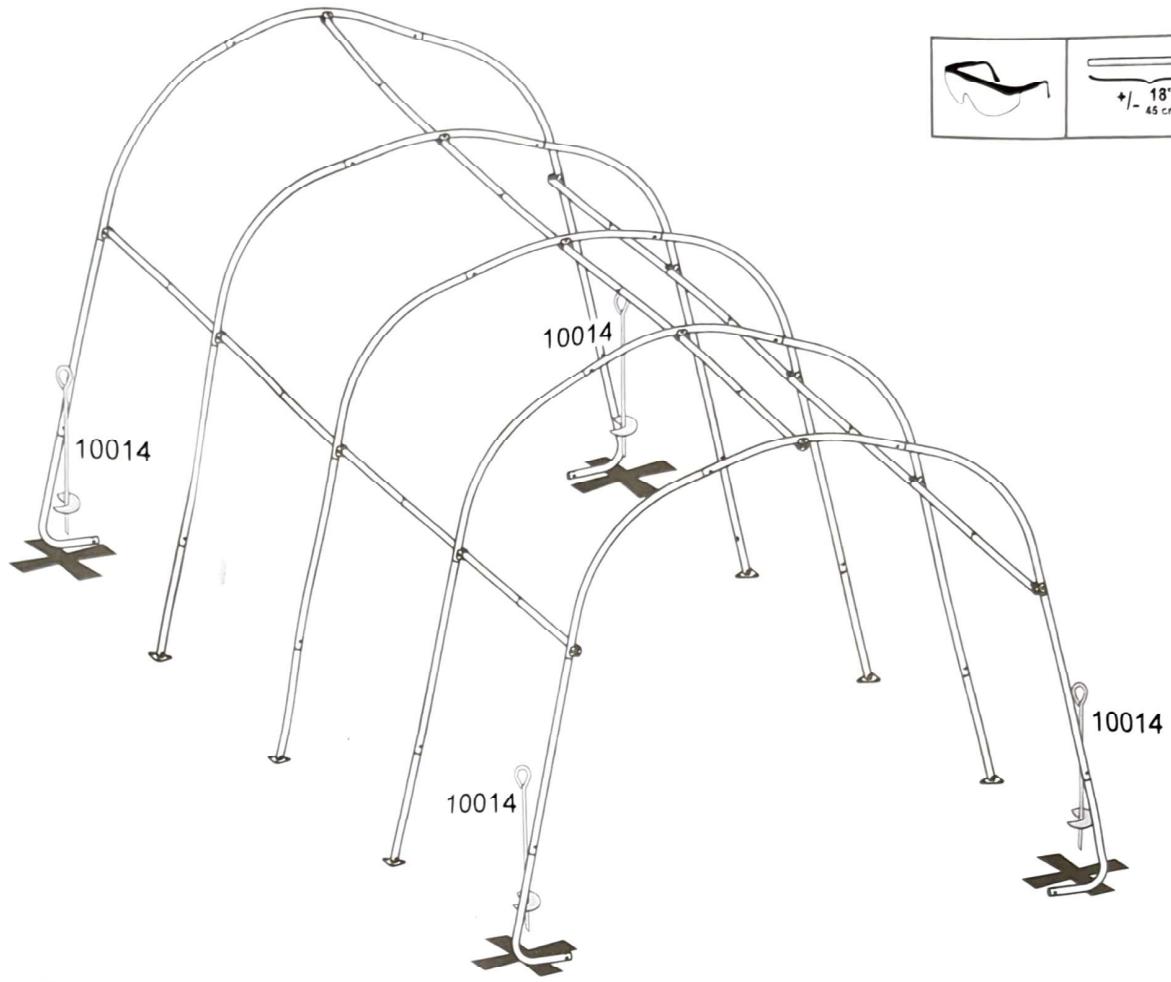

# ANCHOR GUIDE / GUIDE D'ANCRAGE / GUÍA DEL ANCLA

ShelterLogic shelters, canopies and garages come with a basic "install" end rib anchor kit to secure and square-up the frame during installation. In most situations, additional anchors are recommended. ShelterLogic suggests one anchor per leg.

Tous les abris et tentes ShelterLogic viennent avec une trousse d'ancrage d'« installation » de base, pour chaque bout de l'abri, pour sécuriser et bien installer la charpente et s'assurer qu'elle soit rectangulaire. Dans la plus part des situations, des ancrages additionnels sont recommandés. ShelterLogic vous suggère un ancrage par pieds.

Los refugios, los toldos y los garajes de ShelterLogic vienen con un básico "instalar" el juego del ancla de la costilla del extremo para asegurar y encastrar - para arriba el marco durante la instalación. En la mayoría de las situaciones, se recomiendan las anclas adicionales. ShelterLogic sugiere una ancla por pierna.

## SHEDS, GARAGES, GREENHOUSES, STORAGE SHELTERS

### GARAGES, SERRES, ABRIS ET ABRI DE STOCKAGE GARAJES, COBERTIZOS Y REFUGIOS DEL AMANCENAJE



Anchors not shown to scale.  
Anclajes no a escala.  
Anclas no dimensionadas a la escala.



DIG hole in asphalt  
Hacer un hoyo en la asfalte  
Cavar un hoyo en asfalto



Embed in wet concrete  
Placer dans le béton humide  
Encagar en hormigón húmedo



## CANOPIES, POP-UP CANOPIES

### AUVENTS FIXES ET ESCAMOTABLES TOLDÓ FIJO Y PLEGABLE



**A**

EasyHook™

**B**

Ratchet Tite™

**C**

ShelterAuger™

**D**

Concrete Anchors

Ancre pour béton

Anclas de hormigón

**E**

Lag Bolts

Boulons pour béton

Pernos de retrase

**F**

Stake Anchors

Ancre de piquet

Anclas espigas





**G**

Pop-Up Canopy Anchor Bag







Sac d'ancrage  
de tope instantáneo

Bolsa para anclar  
para toldo instantáneo


**12.**

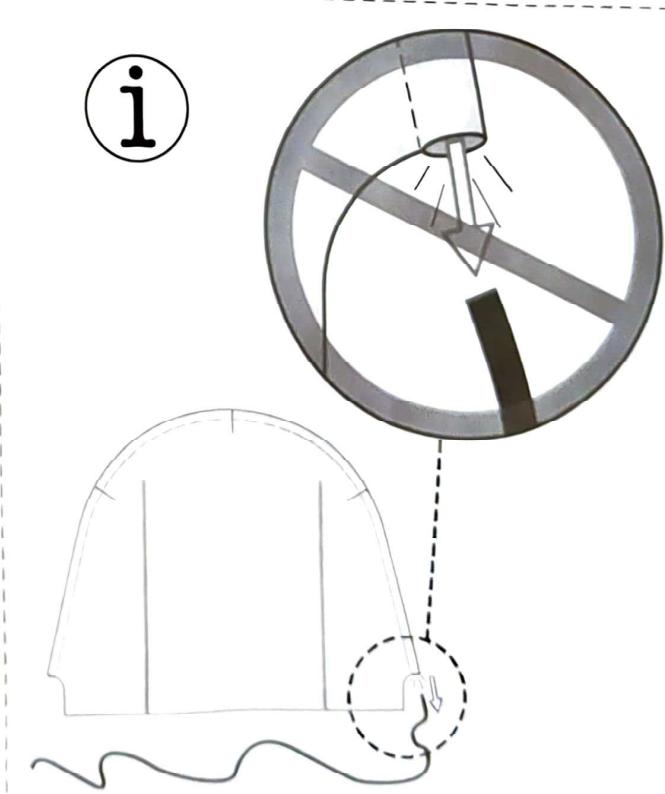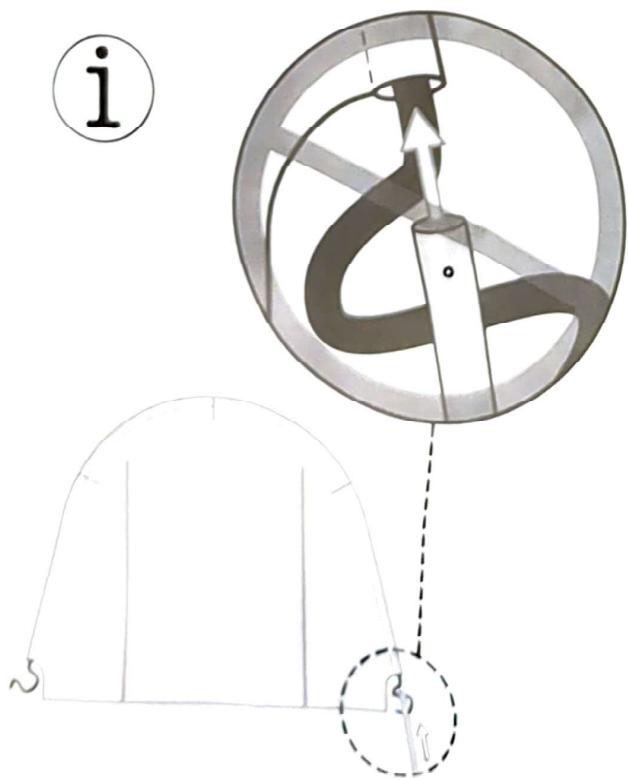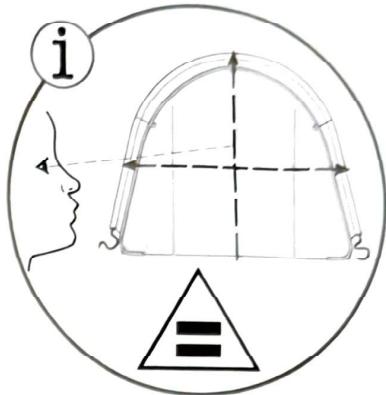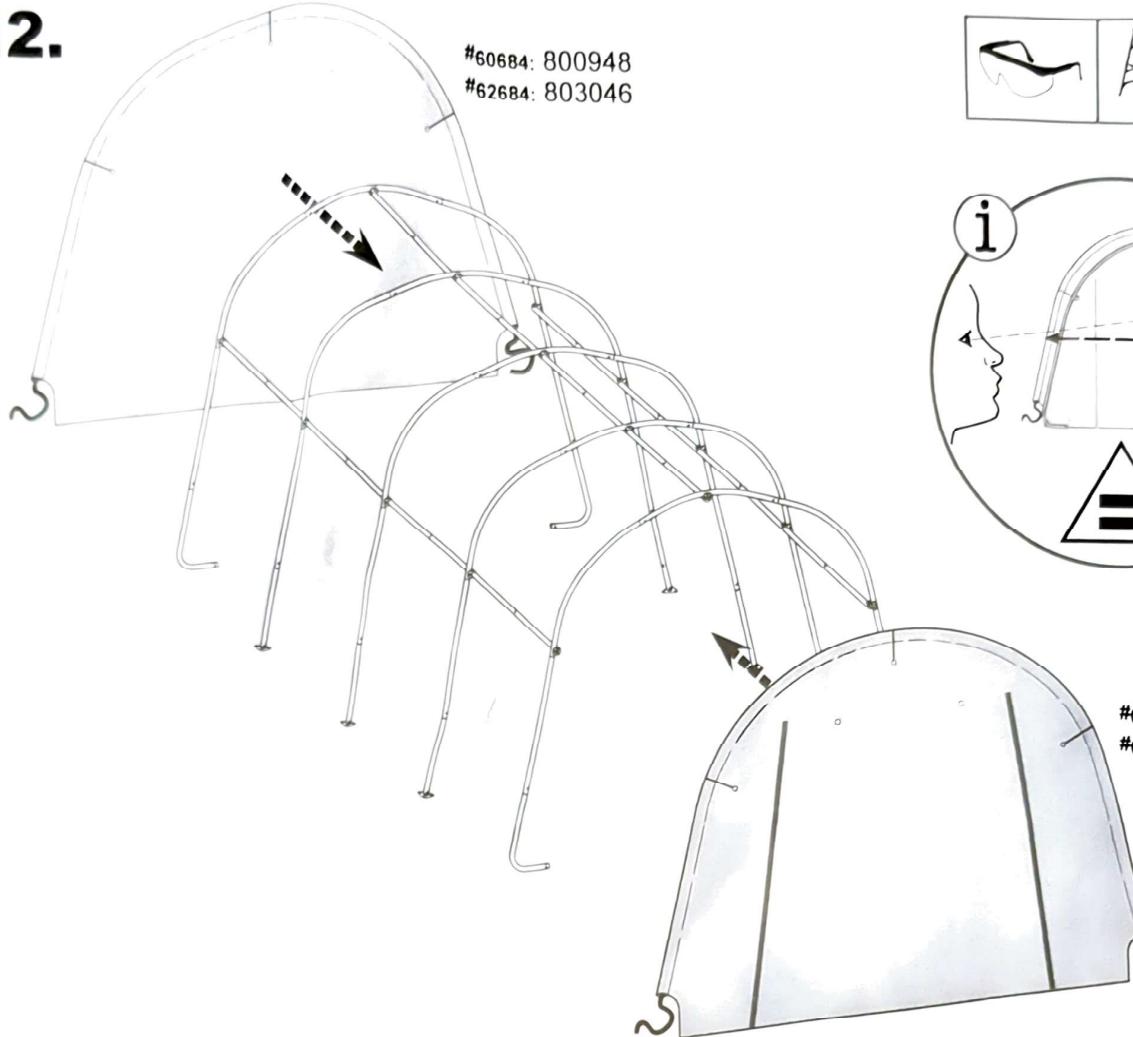






**13.**

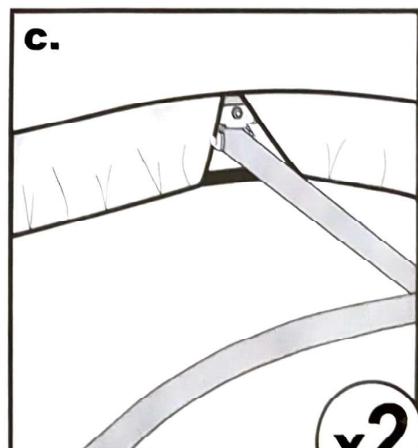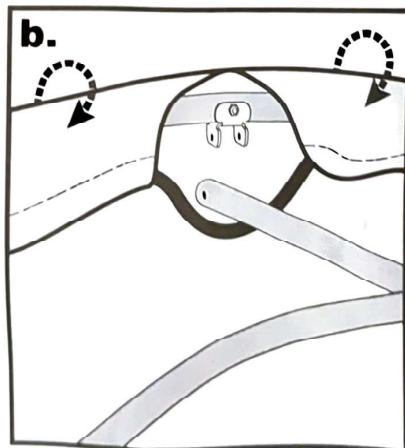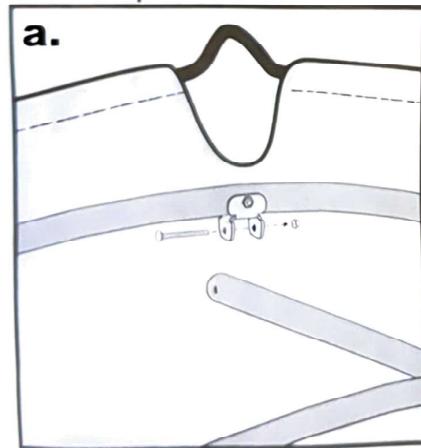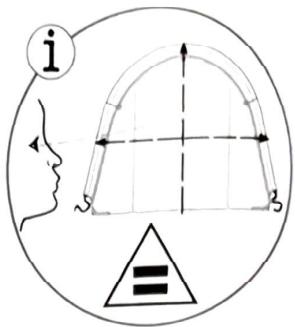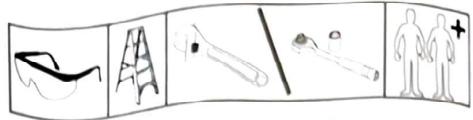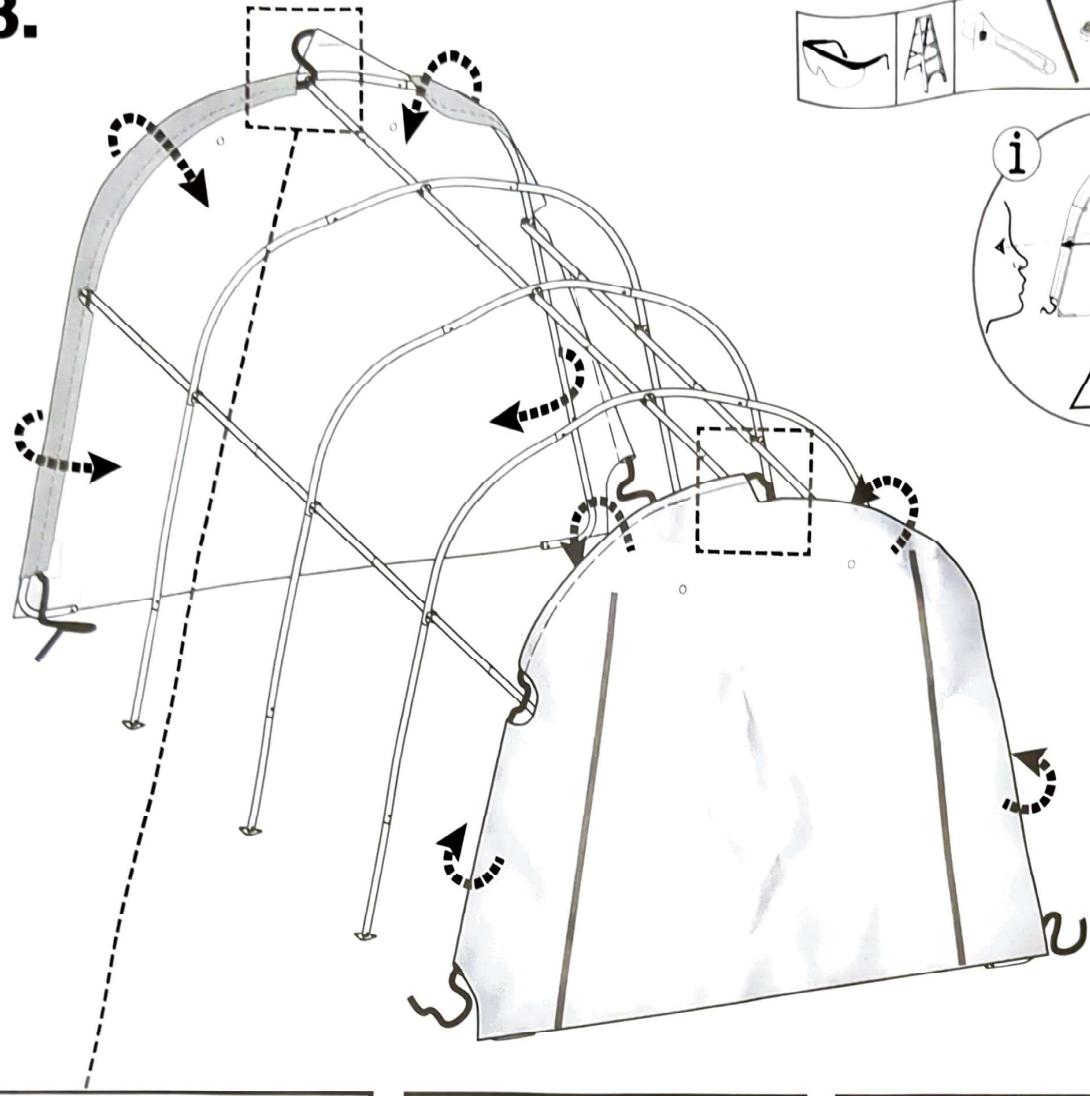


**x2**

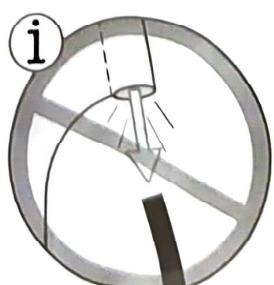

**14.**

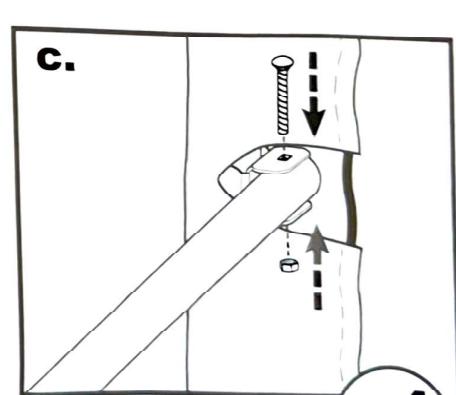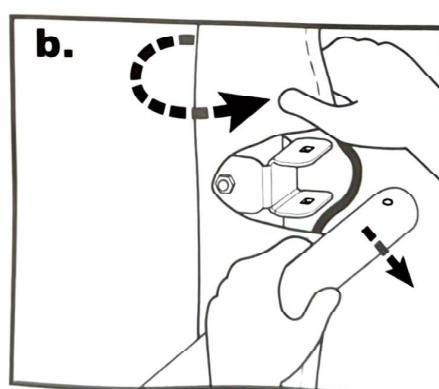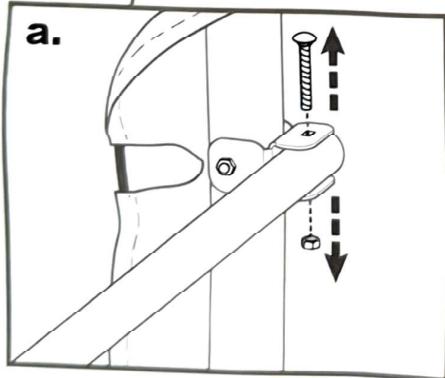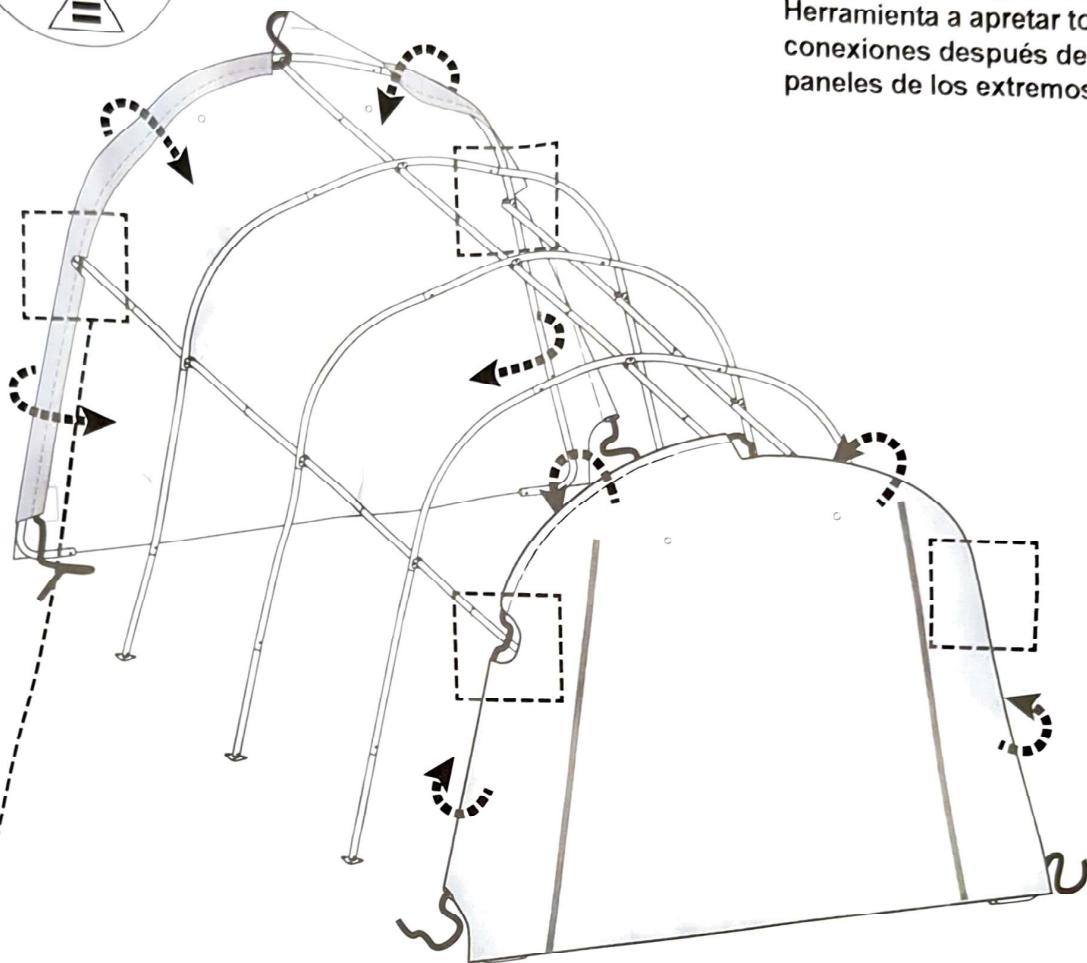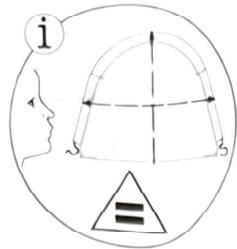

**x4**

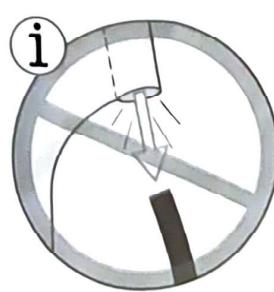


Tool-tighten all connections after the installation of end panels.

Serrez avec des outils toutes les connexions après l'installation de panneaux d'extrémité.



Herramienta a apretar todas las conexiones después de instalar paneles de los extremos.

**15.**








**a.**

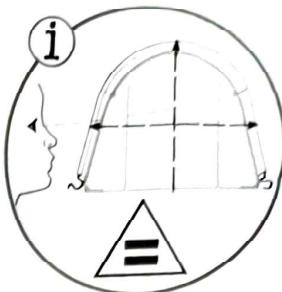

**b.**

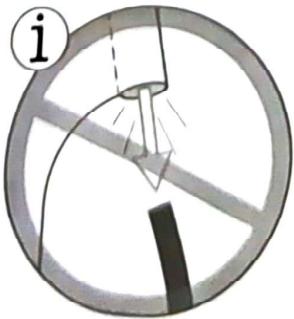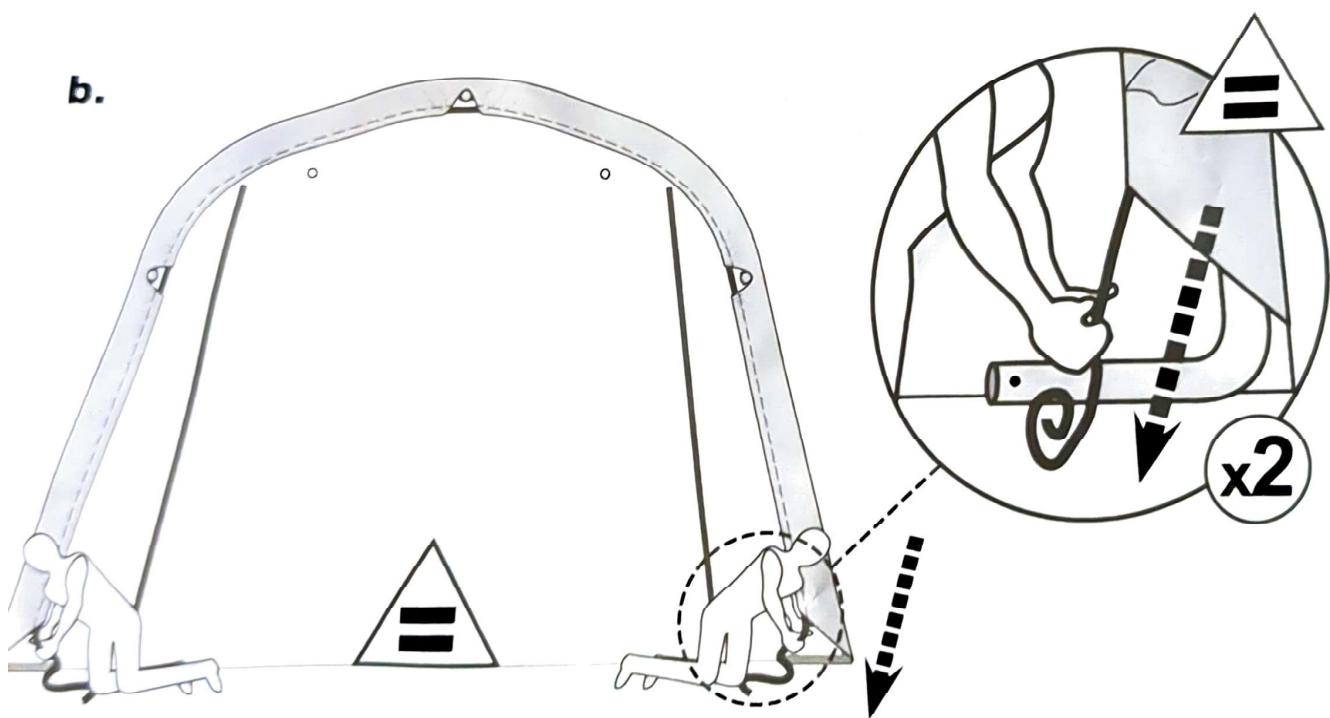



**16.**

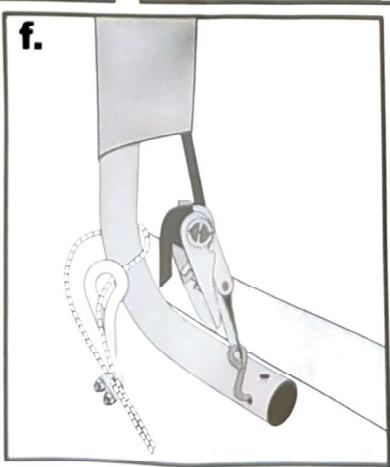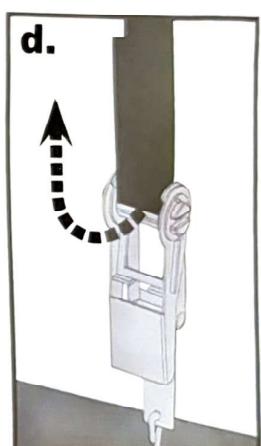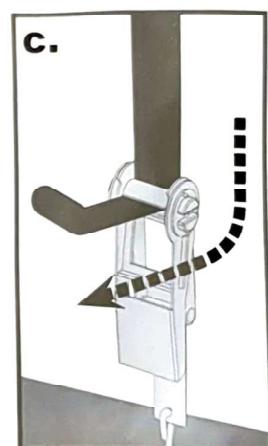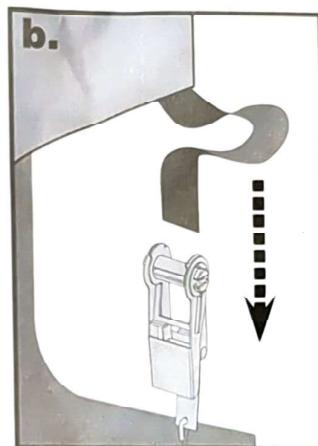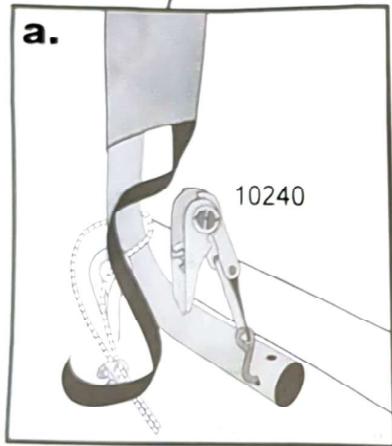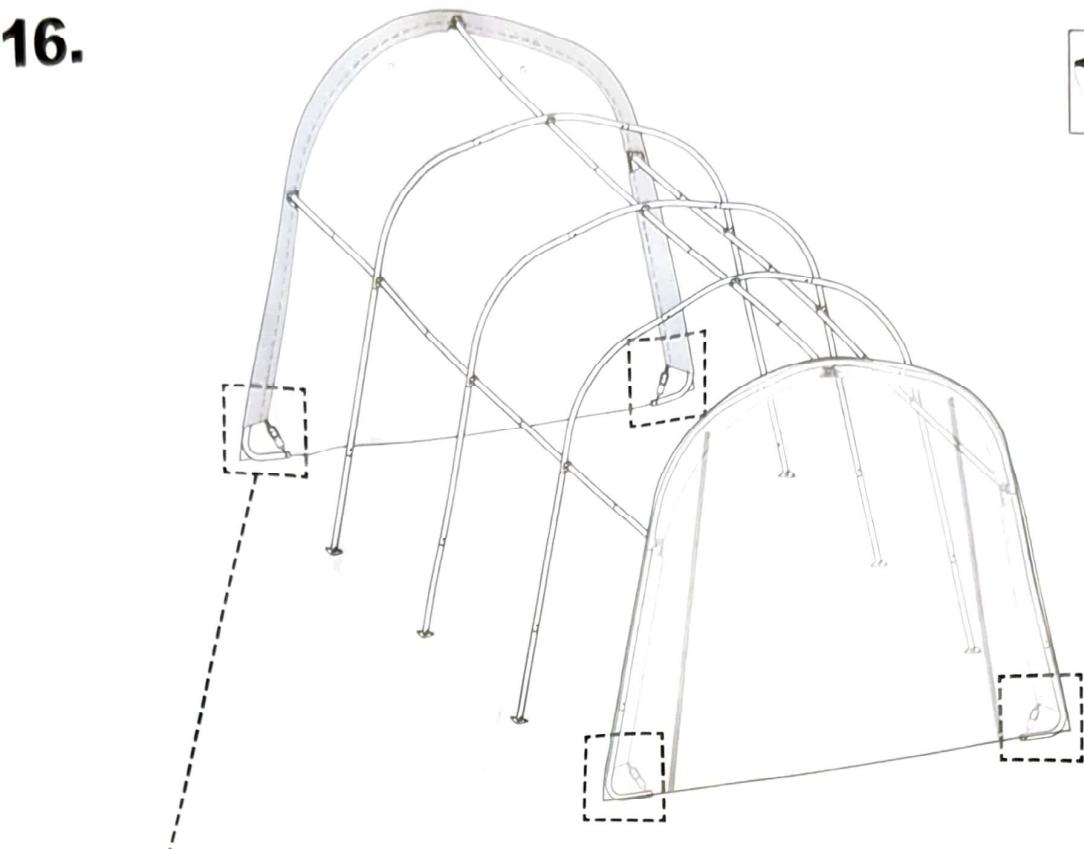

**= x4**


**17.**

**a.**

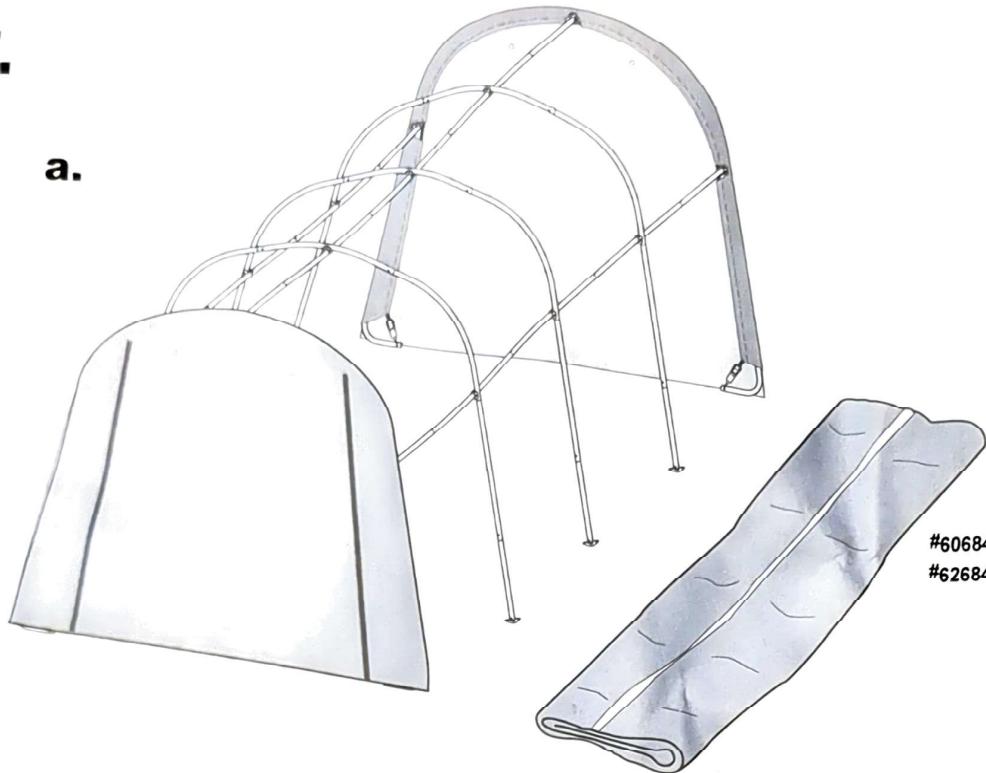


#60684: 805671  
#62684: 803048


**b.**

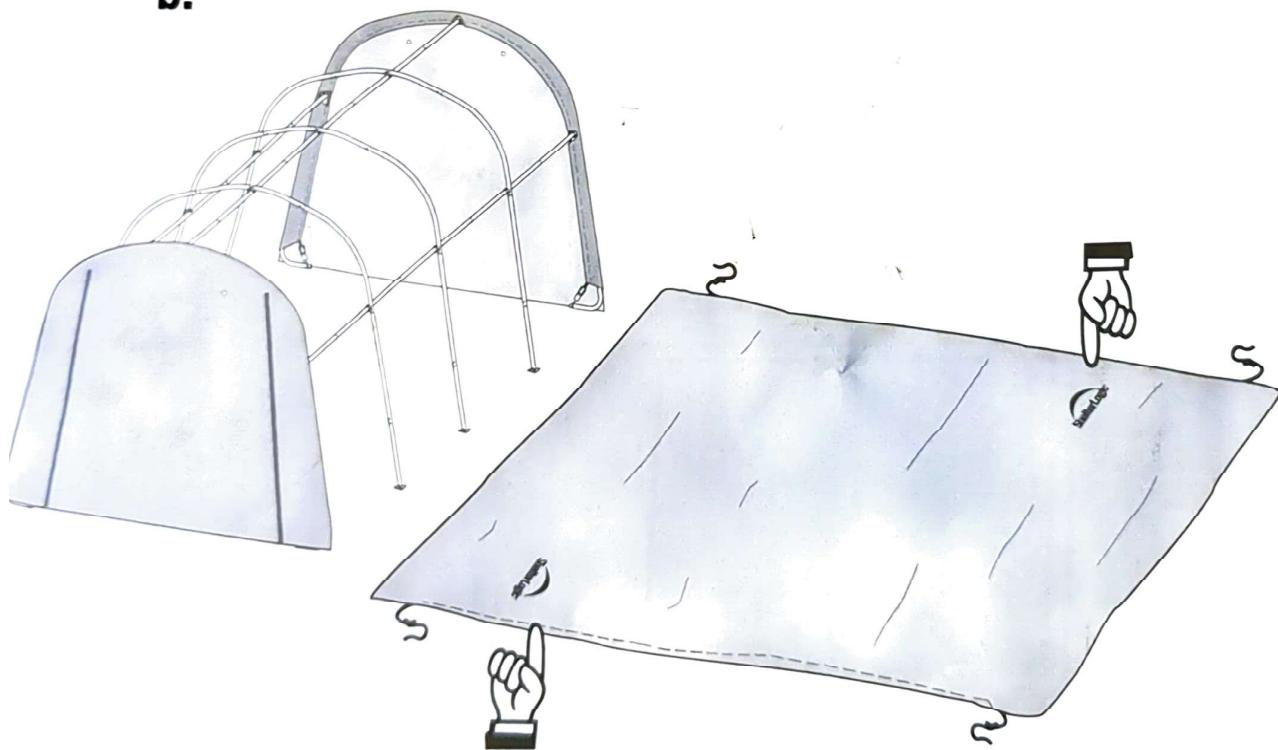


**17.**





**c.**

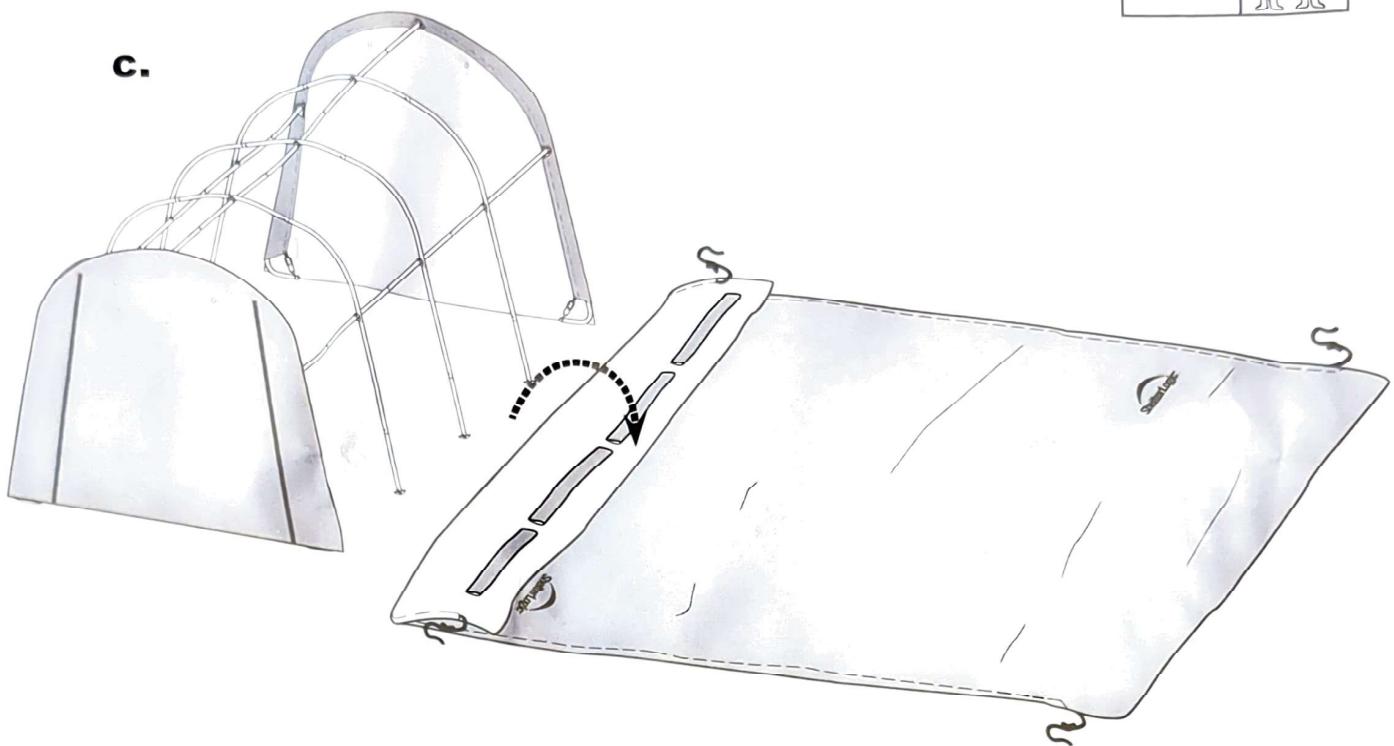



**d.**

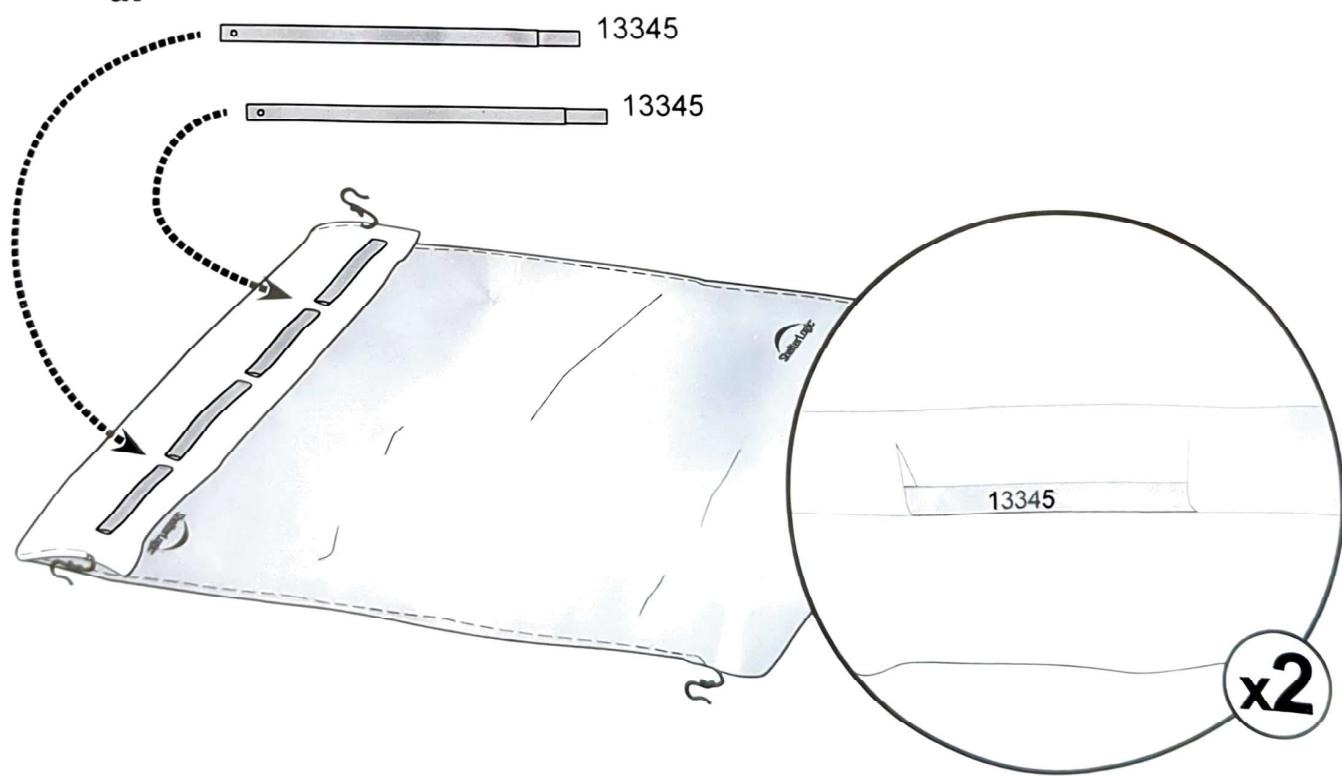


**18.**

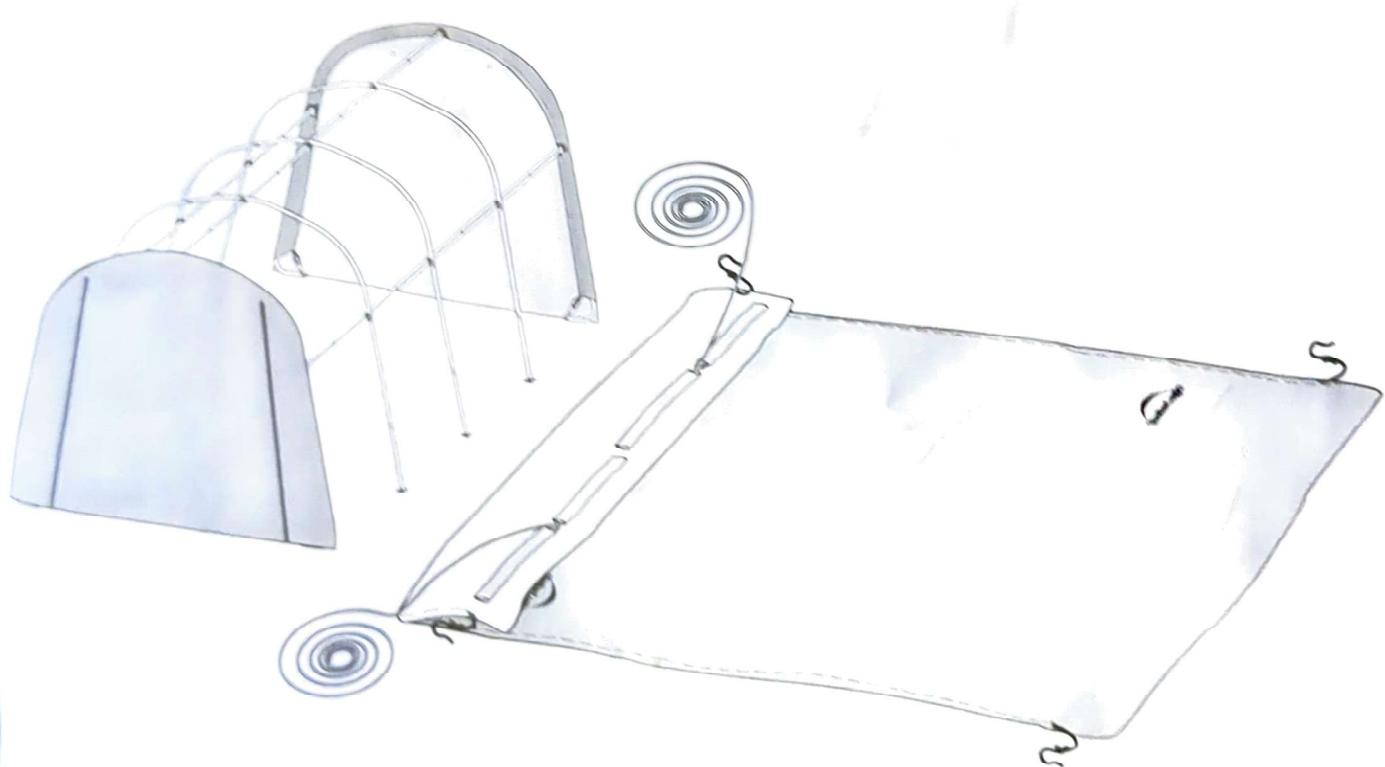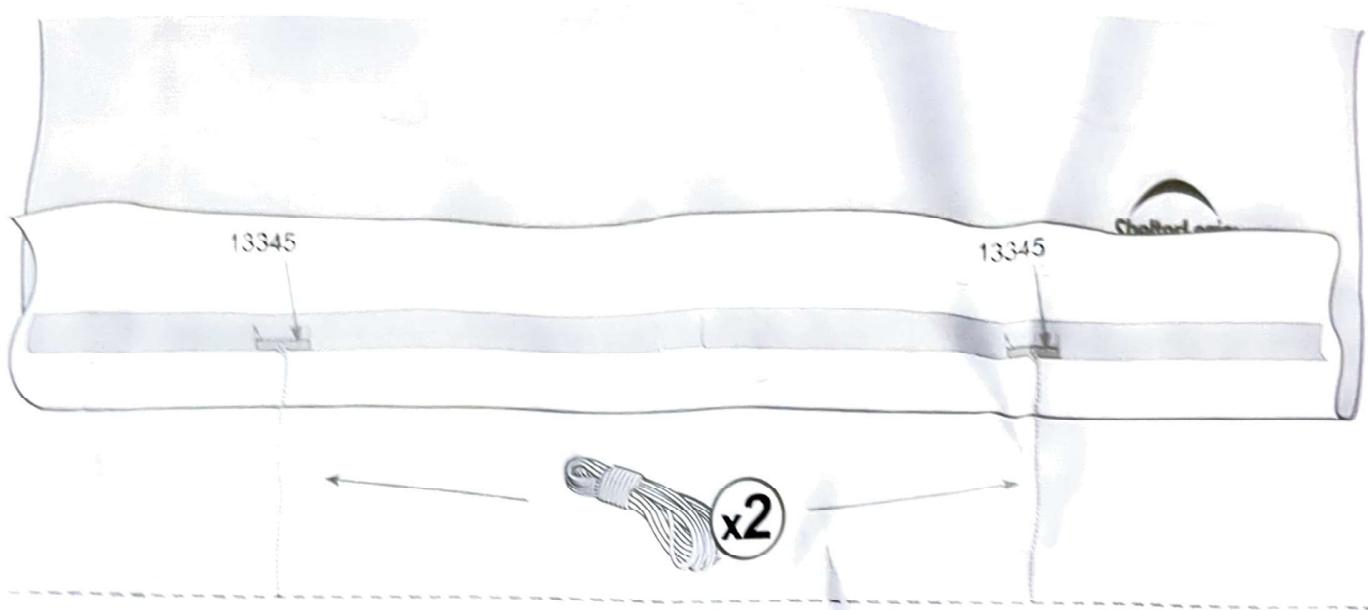


**19.**

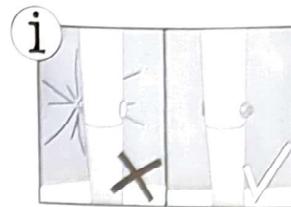


**a.**

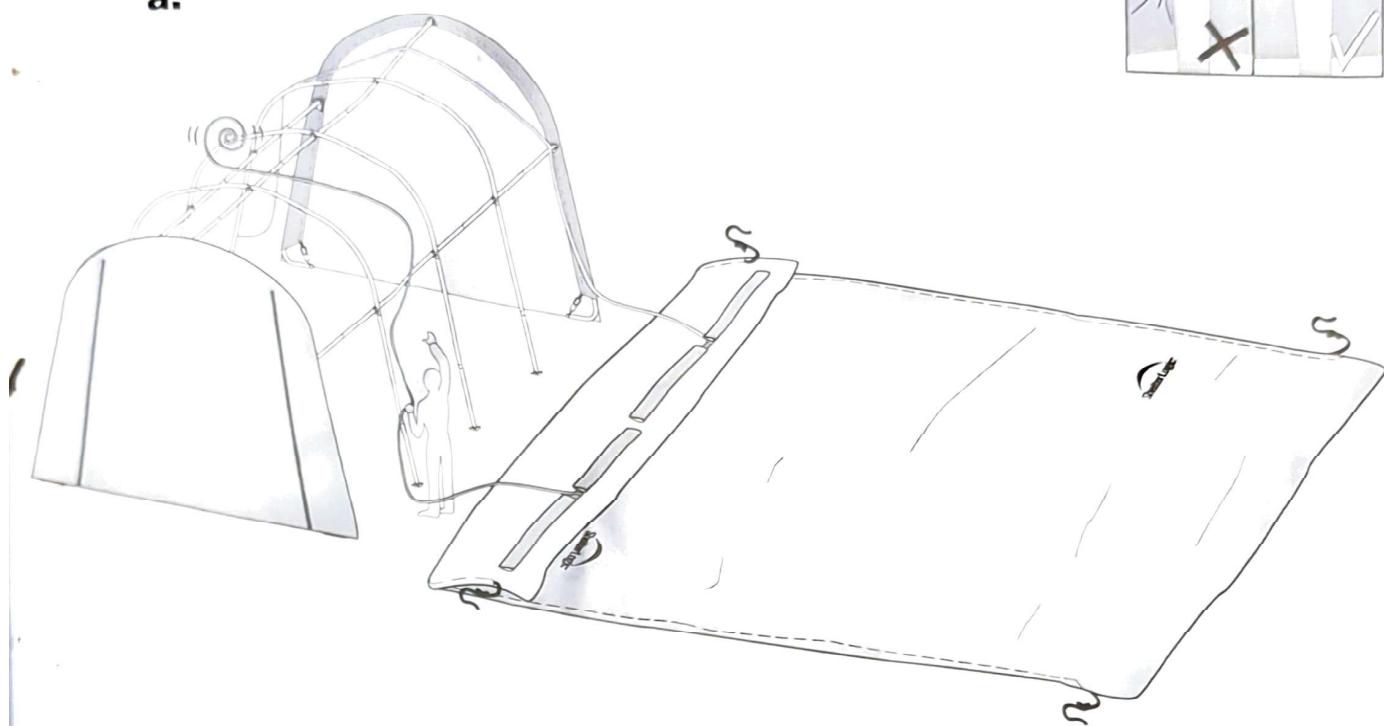



**b.**

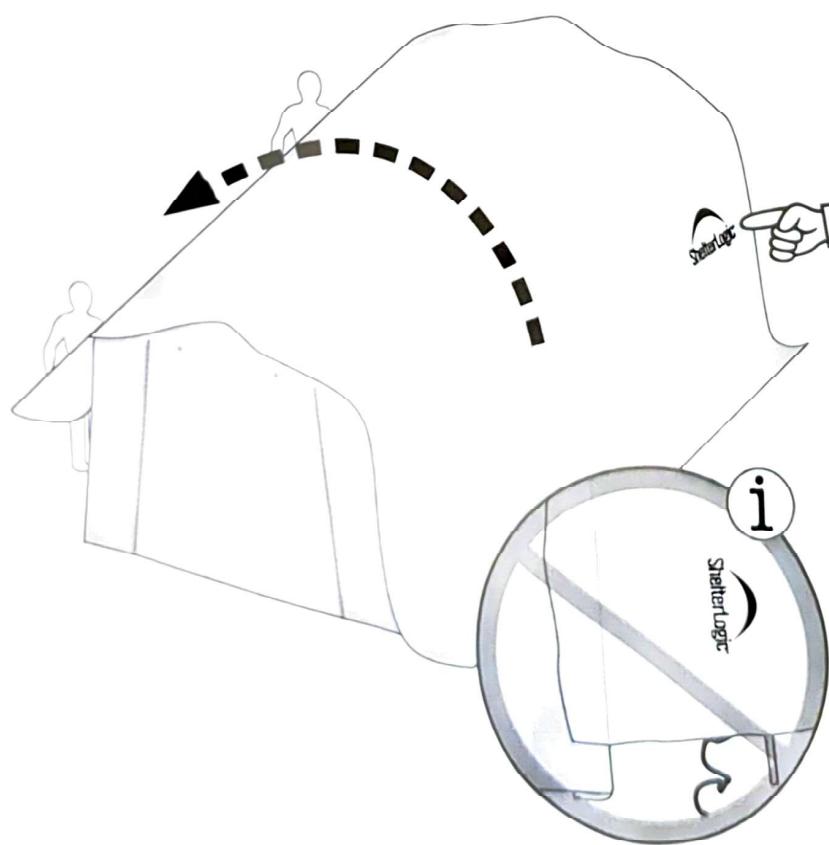


**c.**

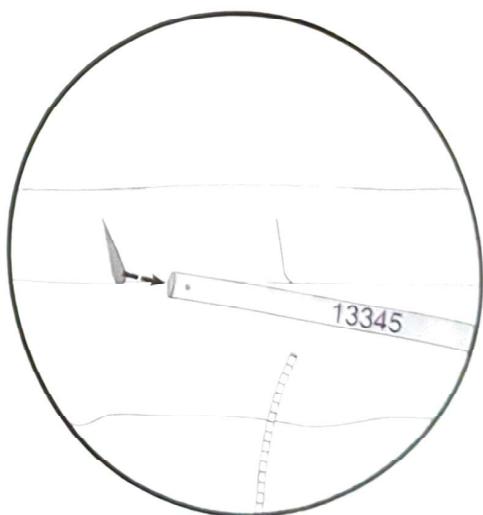

**20.**

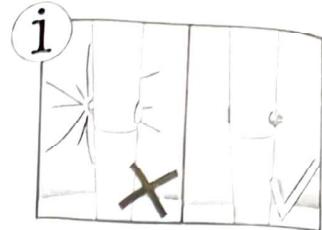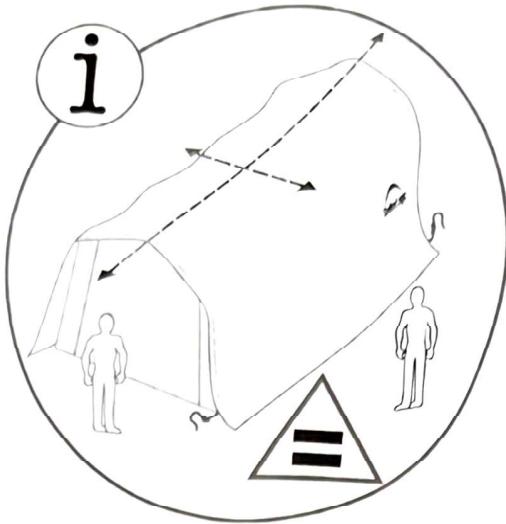


**a.**

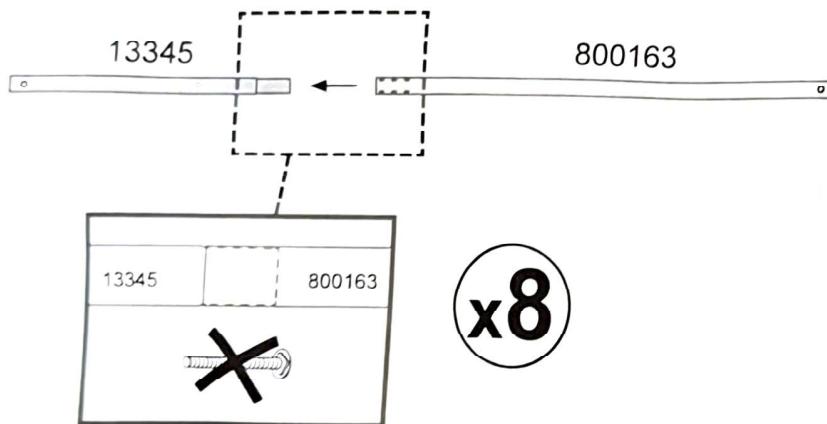


**x8**

**b.**








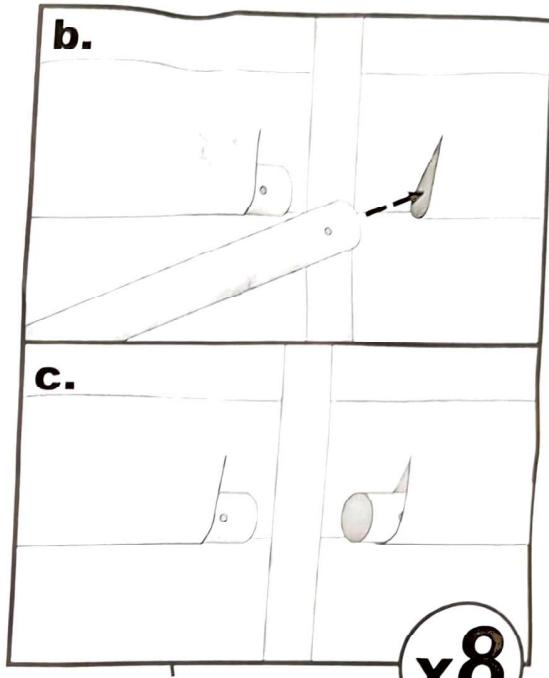


**c.**





**x8**

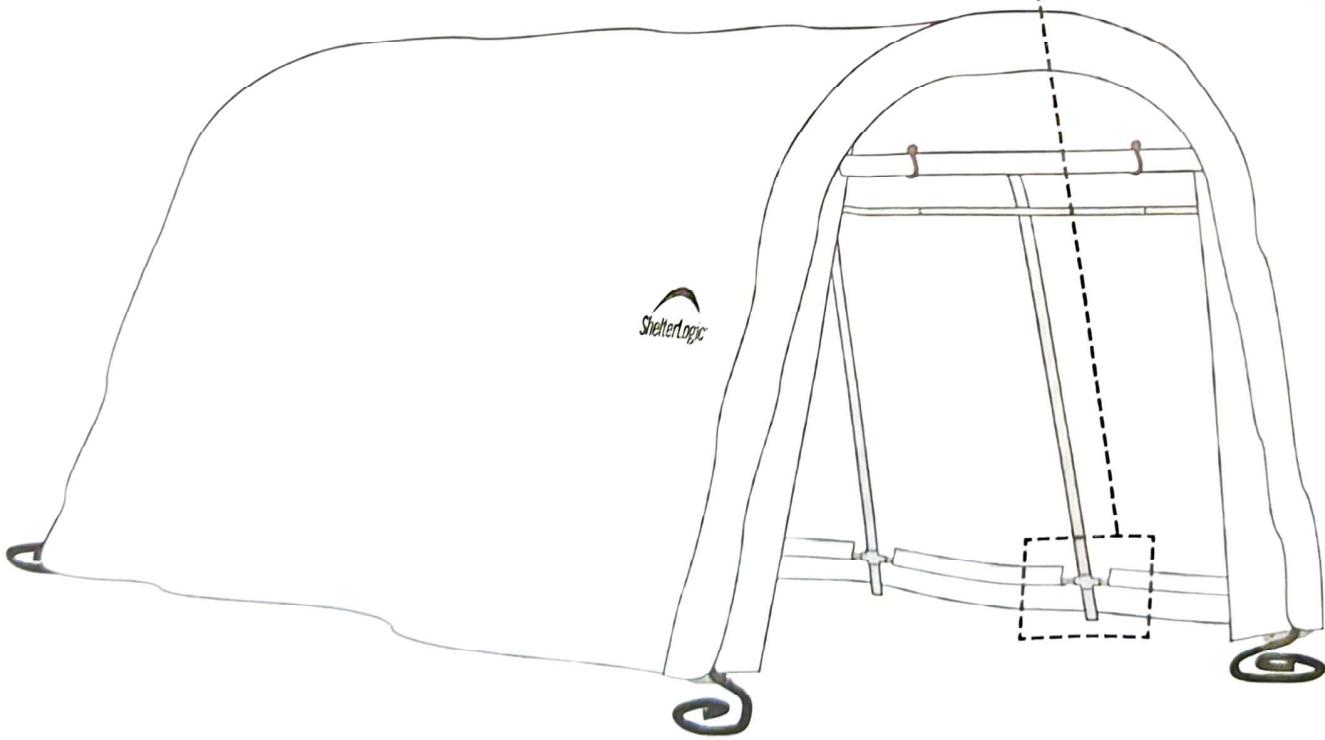


**21.**

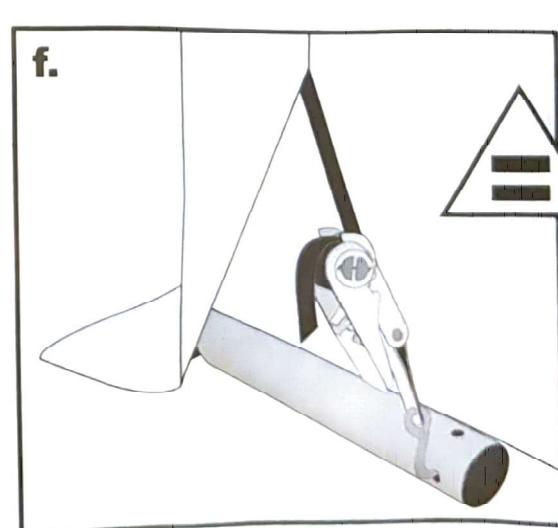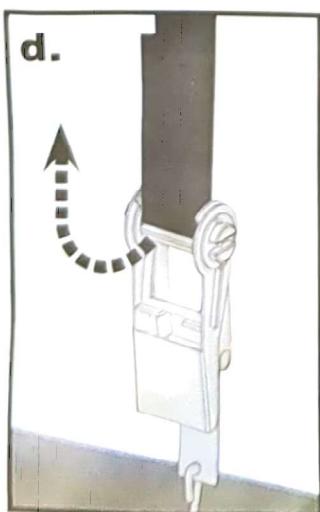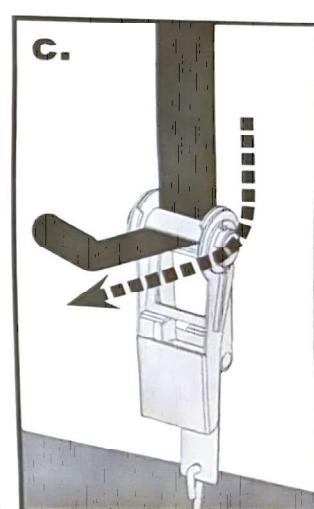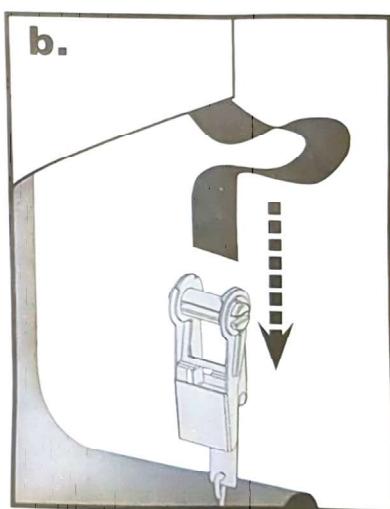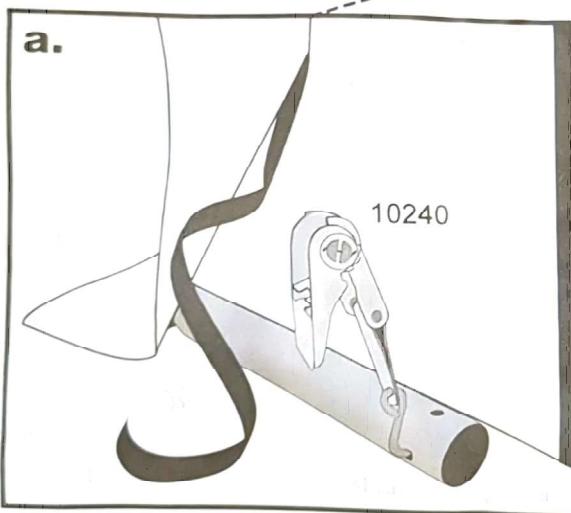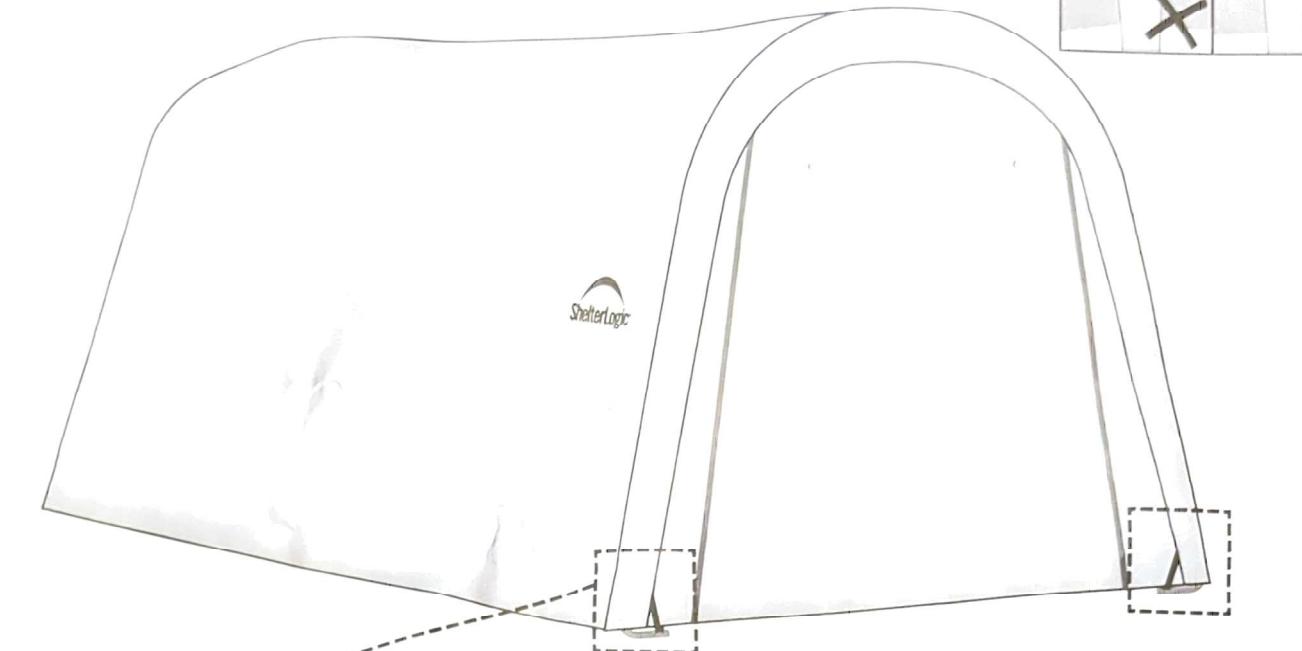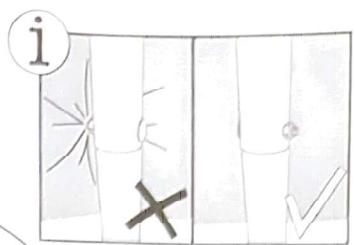

**22.**

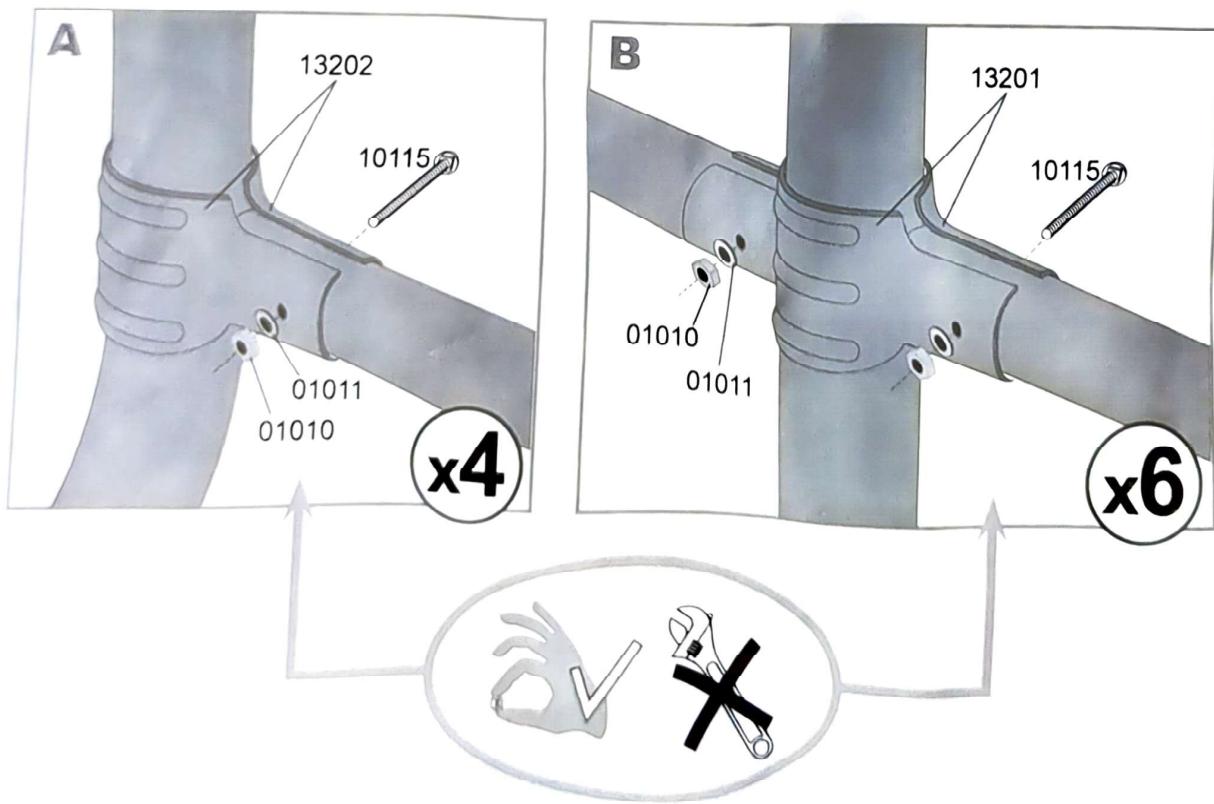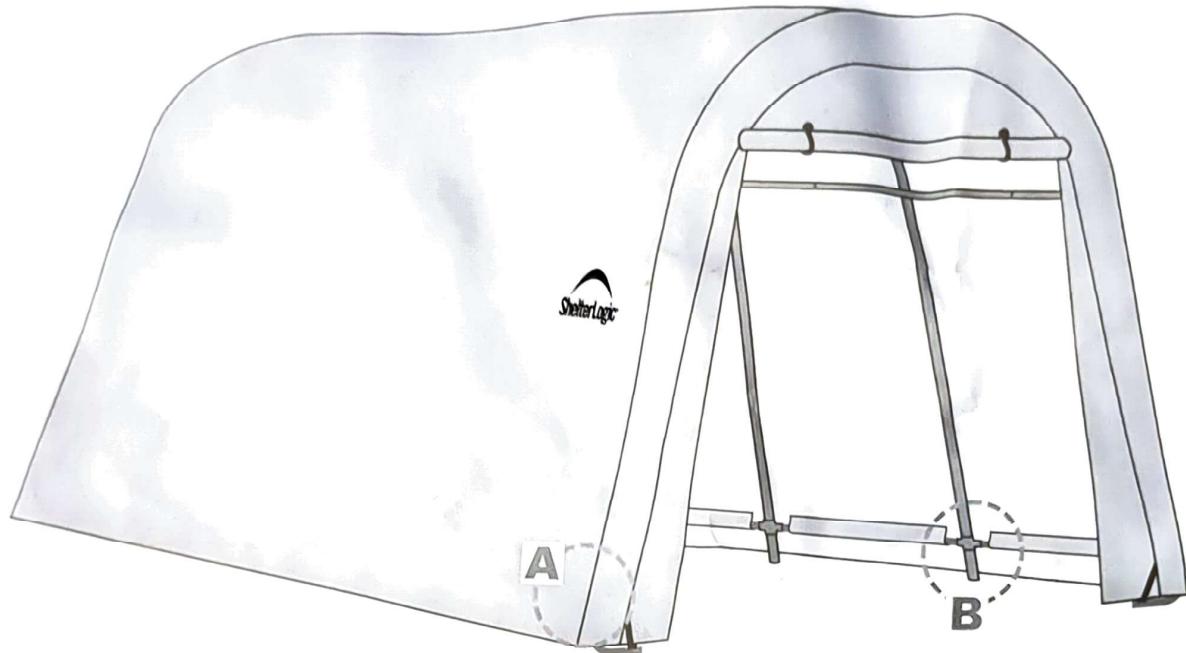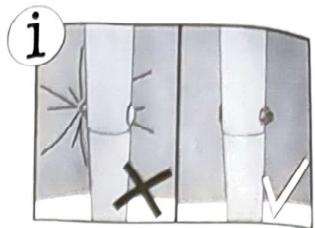




## 23.

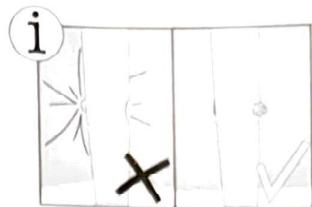

To ensure longer cover life, check and retighten the cover every month.

Pour prolonger la durée utile de la toile, vérifiez son serrage chaque mois.



Para asegurar una larga vida de la cubierta, revise y vuelva a apretar la cubierta cada mes.

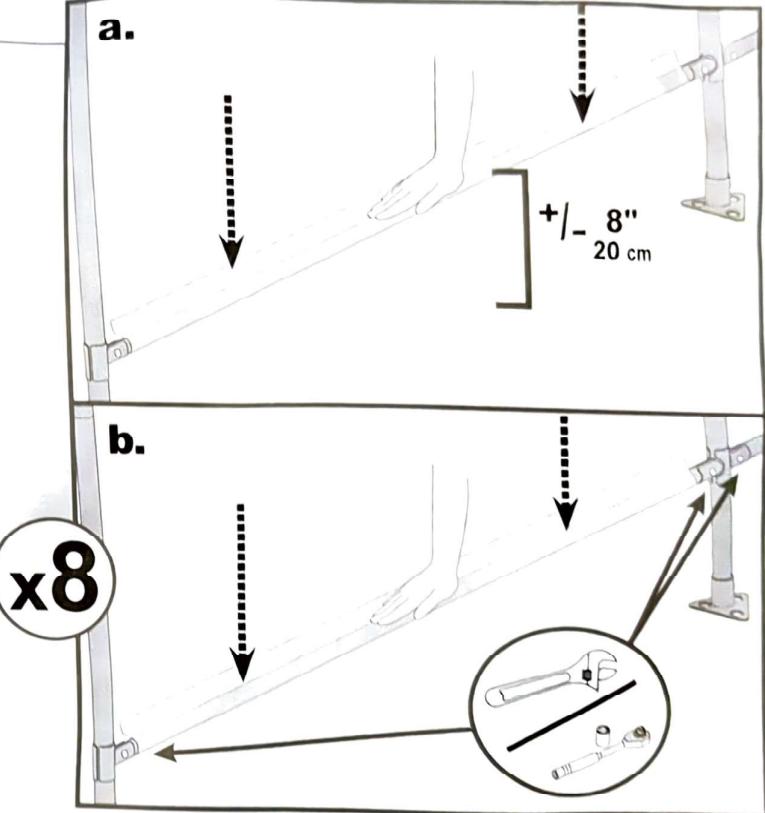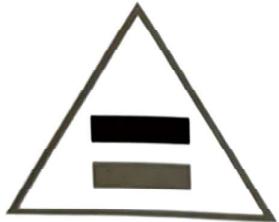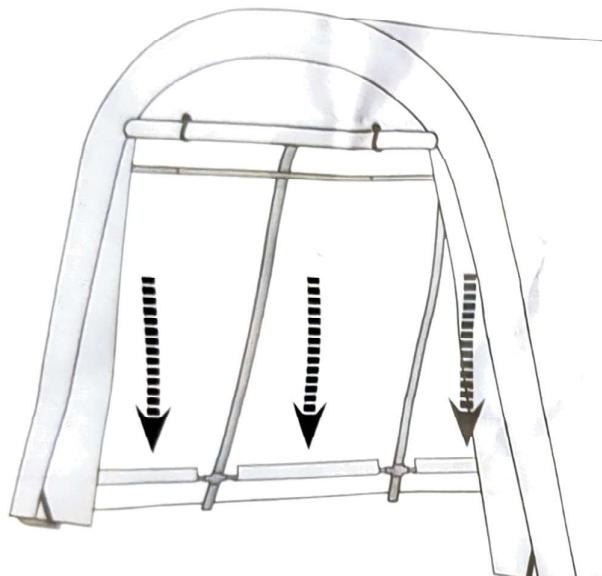

**Simultaneously tighten ratchets  
A & B, then C & D.**

**Serrez simultanément les  
cliquets A et B, puis C et D.**

**Al mismo tiempo apretar  
trinquetes A y B, después C y D.**

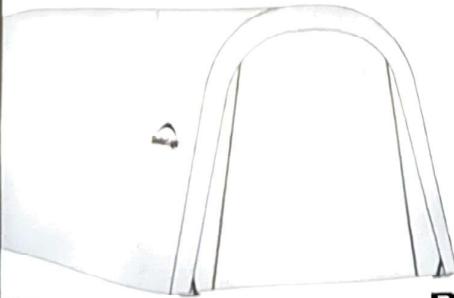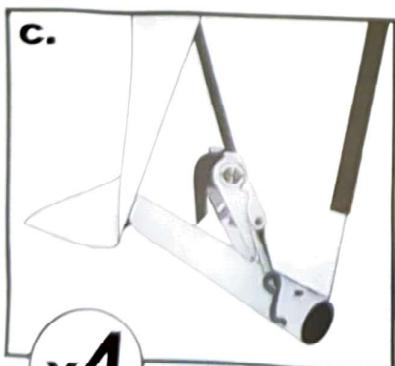

**A**  
Front • Avant • Frente



**B**  
Rear • Arrière • Trasero

**C**  
Rear • Arrière • Trasero

**D**  
Rear • Arrière • Trasero

**24.**

