单片机控制与应用实验报告 (实验五、六、八)

学 院: 计算机科学与技术学院

教学号: 53160828

学 号: 21160828

姓 名:周福来

实验五 重量测量

一、实验目的和要求

掌握点阵式液晶显示屏的原理和控制方法,掌握点阵字符的显示方法。 掌握模拟/数字(A/D)转换方式,

进一步掌握使用 C51 语言编写程序的方法,使用 C51 语言编写实现重量测量的功能。

二、实验设备

单片机测控实验系统 重量测量实验板/砝码 Keil 开发环境 STC-ISP 程序下载工具

三、实验内容

参考辅助材料,学习C51语言使用

编写 C51 程序,使用重量测量实验板测量标准砝码的重量,将结果(以克计)显示到液晶屏上。误差可允许的范围之间。

四、实验步骤

- 1. 阅读实验原理,掌握 YM12864C 的控制方式,编写出基本的输出命令和数据的子程序:
- 2. 掌握点阵字模的构成方式。使用字模软件 PCtoLCD2002,设定正确的输出模式,生成点阵数据
- 3. 使用 C51 语言编写重量测量程序;
- 4. 调零,满量程校准;
- 5. 将编译后的程序下载到51单片机;
- 6. 在托盘中放上相应重量的法码, 使显示值为正确重量。

五、实验原理

- 1. 参考附录六,学习点阵式液晶显示屏的控制方法。
- 2. 在液晶显示中,自定义图形和文字的字模对应的字节表需要使用专门的字模软件来生成。可以使用 PCtoLCD2002 字模软件提取。
- 3. 字符点阵等数据,需要定义在 code 数据段中,具体原理参见示例程序设计部分。
- 4. 向 LCM 输出一个命令或数据时,应当在选通信号为高时准备好数据,然后延迟若干指令周期,再将选通信号置为低。

5 与 A/D 转换相关的寄存器

ADC_RES、ADC_RESL: A/D 转换结果寄存器,是特殊功能寄存器,用于保存 A/D 转换结果。

IE: 中断允许寄存器(可位寻址)

EA: CPU 的中断开放标志,EA=1, CPU 开放中断,EA=0, CPU 屏蔽所有中断申请。 EADC: A/D 转换中断允许位。1 允许 0 禁止。


IPH: 中断优先级控制寄存器高(不可位寻址)。

IP: 中断优先级控制寄存器低(可位寻址)。

A/D 转换器的具体使用方法参见 STC 单片机指南的第九章。

6. 重量传感器采用压敏电阻。利用压敏电阻采集应变,产生变化的阻值。利用放大电路将其转化为电压值,通过数模转换将电压值转化成 CPU 处理的数字信号。传感器根据编制的程序将数字信号转换为砝码重量显示输出。

实验图:

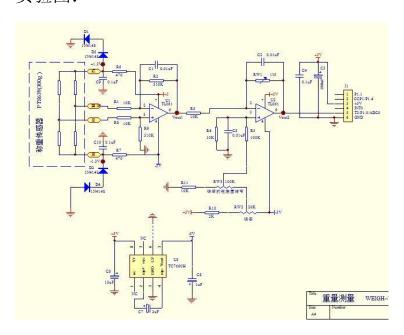

六、实验代码

#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit CS1=P1^7;///左半边
sbit CS2=P1^6;///右半边
sbit E=P3^3;///使能信号
sbit RW=P3^4;///读写操作选择
sbit RS=P3^5;///寄存器选择(数据/指令)
sbit RES=P1^5;///复位 低电平有效
sbit BUSY=P2^7;
/**Declare SFR associated with the ADC */
sfr ADC CONTR = 0xBC; ///ADC control register

```
sfr ADC RES = 0xBD; ///ADC hight 8-bit result register
sfr ADC LOW2 = 0xBE; ///ADC low 2-bit result register
sfr P1ASF = 0x9D; ///P1 secondary function control register
sfr AURX1 = 0xA2; ///AURX1 中的 ADRJ 位用于转换结果寄存器的数据格式调整控
制
/**Define ADC operation const for ADC CONTR*/
#define ADC POWER 0x80 ///ADC power control bit
#define ADC_FLAG 0x10 ///ADC complete flag
#define ADC_START 0x08 ///ADC start control bit
#define ADC SPEEDLL 0x00 ///540 clocks
#define ADC SPEEDL 0x20 ///360 clocks
#define ADC SPEEDH 0x40 ///180 clocks
#define ADC_SPEEDHH 0x60 ///90 clocks
uchar ch = 0; ///ADC channel NO.0
uchar code zima[20][32]=
0x00,0x00,0xC0,0xE0,0x30,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x18,0x30,0xE0,0xC0,0x0
0,
0x00,0x00,0x07,0x0F,0x18,0x10,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x10,0x18,0x0F,0x07,0x0
0,///*"0"*0/
0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x20,0x20,0x3F,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,0x00,0x0
0,///*"1"*1/
0x00,0x00,0x60,0x50,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x98,0xF0,0x70,0x00,0x0
0,
0x00,0x00,0x20,0x30,0x28,0x28,0x24,0x24,0x22,0x22,0x21,0x20,0x30,0x18,0x00,0x0
0,///*"2"*2/
0,
0x00,0x00,0x18,0x18,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x31,0x11,0x1F,0x0E,0x00,0x0
0,///*"3"*3/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0xF0,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x0
0,
0x00,0x04,0x06,0x05,0x05,0x04,0x24,0x24,0x24,0x3F,0x3F,0x3F,0x24,0x24,0x24,0x00,
///*"4"*4/
0,
0x00,0x00,0x18,0x29,0x21,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x11,0x1F,0x0E,0x00,0x0
```

```
0,///*"5"*5/
```

0x00,0x00,0x80,0xE0,0x30,0x10,0x98,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x98,0x10,0x00,0x0 0,

0x00,0x00,0x07,0x0F,0x19,0x31,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x11,0x1F,0x0E,0x0 0,///*"6"*6/

0x00,0x00,0x30,0x18,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x88,0x48,0x28,0x18,0x08,0x00,0x0 0,

0x00,0x00,0x70,0x70,0xD8,0x88,0x88,0x08,0x08,0x08,0x08,0x98,0x70,0x70,0x00,0x0 0,

0x00,0x0C,0x1E,0x12,0x21,0x21,0x20,0x21,0x21,0x21,0x23,0x12,0x1E,0x0C,0x00,0x0 0,///*"8"*8/

0x00,0x00,0x11,0x33,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x32,0x11,0x1D,0x0F,0x03,0x00,0x00,///*"9"*9/

0x08,0x08,0x0A,0xEA,0xAA,0xAA,0xAA,0xFF,0xA9,0xA9,0xA9,0xE9,0x08,0x08,0x08,0x 00,

0x40,0x40,0x48,0x4B,0x4A,0x4A,0x4A,0x7F,0x4A,0x4A,0x4A,0x4B,0x48,0x40,0x40,0x 00,///*"重"*10/

0x40,0x40,0x40,0xDF,0x55,0x55,0x55,0xD5,0x55,0x55,0x55,0xDF,0x40,0x40,0x40,0x0 0,

0x00,0x04,0x04,0xE4,0x24,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x24,0x24,0xE4,0x04,0x04,0x00,0x0 0,

0x00,0x00,0x80,0x43,0x31,0x0F,0x01,0x01,0x01,0x3F,0x41,0x43,0x40,0x40,0x70,0x00,///*"克"*13/

```
};
void send byte(uchar dat ,uchar cs1,uchar cs2);
```

```
void send_all(uint page,uint lie,uint offset);
void delay(uint x);
void init_adc();
void init yejing();
void calibrate();
int get ad result();
void clearscreen();
int cweight;
int weight;
void main()
    init_yejing();
    init_adc();
    calibrate();///校准
    while(1)
    {
         weight=(get_ad_result()-cweight)/2-50;
       weight += weight/10;///真实重量
         clearscreen();
         send_all(1,1,10);///重
         send_all(1,2,11);///量
         send_all(1,3,12);///:
         send all(4,3,weight/100);///百
         send all(4,4,(weight/10)%10);///+
         send_all(4,5,weight%10);///个
         send_all(4,6,13);///克
         delay(50000);
    }
}
void init_yejing()
{
    send byte(192,1,1);///设置起始行
    send_byte(63,1,1);///打开显示开关
void send_byte(uchar dat,uchar cs1,uchar cs2)
{
    P2=0xff;
    CS1=cs1; CS2=cs2;
    RS=0; RW=1; E=1;
    while(BUSY);
    ///送数据或控制字
    E=0;
    RS=!(cs1&&cs2),RW=0;
    P2=dat;
```

```
E=1; delay(3); E=0;
    CS1=CS2=0;
}
void send all(uint page,uint lie,uint offset)
{
    uint i,j,k=0;
    for(i=0;i<2;++i)
    {
         send byte(184+i+page,1,1);///选择页面
        send byte(64+lie*16-(lie>3)*64,1,1);///选择列号
        for(j=0;j<16;++j)
        send byte(zima[offset][k++],lie<4,lie>=4);///送数
    }
}
void init adc()
{
    P1ASF = 1; ///Set P1.0 as analog input port
    AURX1 |= 0X04; ///AURX1 中的 ADRJ 位用于转换结果寄存器的数据格式调整
控制
    ADC RES = ADC LOW2 = 0; ///Clear previous result
    ADC CONTR = ADC POWER | ADC SPEEDLL | ADC START | ch; ///ch=0 ADC
channel NO.0
    delay(4); ///ADC power-on delay and Start A/D conversion
}
int get ad result()
{
    int ADC result;
    ADC RES = ADC LOW2 = 0; ///Clear previous result
    ADC CONTR = ADC POWER | ADC SPEEDLL | ch | ADC START;
    _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); ///Must wait before
inquiry
    while (!(ADC CONTR & ADC FLAG)); ///Wait complete flag
    ADC_result = (ADC_RES & 0x03) *256 + ADC_LOW2;///ADC_RES 中存高 2 位
    ADC CONTR &= ~ADC FLAG; ///Close ADC flag 位置 0
    return ADC result; ///Return ADC result
}
void calibrate()
{
    cweight=(get ad result()-0)/2;
```

```
}
void delay(uint x)
     while(x--);
}
void clearscreen()
{
    int i,j;
    for(i=0;i<8;++i)
        send byte(184+i,1,1);///页
        send byte(64,1,1);///列
            for(j=0;j<64;++j)
                     send byte(0x00,0,1);
                     send byte(0x00,1,0);
                 }
    }
}
六、思考题
```

1. 调零的原理,软件调零和调零调零的区别。

软件调零是在程序中通过对重量的计算,增加或者减少相应的数值在重量值上,来达到调零的目的,硬件调零是通过单片机侧重单元上的期间进行调整,从而进行调零,不过要注意缓慢进行调零。

2. 模/数和数/模的信号转换原理。

数字量用是码代位按组数起合来表的示,对于有权码每位,码代有都一定的。 权为了将数量转换字成模拟量,必须将每一位的代码按其的权小大转换成相应 的模量,然后相加,即可得与数字成正比的总模拟量,从而实现数字-模拟的转 换。

数字量是串行或并行方式输入并存储在数码寄存器中,寄存器输出的每位 数码驱动对应数位上的电子开关将电阻解码网络中获得的相应数位权值送入 求和电路中,求和电路将各位权值相加得到与数字量相应的模拟量,从而实现 模拟-数字的转换。

3. I2C 总线在信号通讯过程中的应用。

在12C总线通讯的过程中,参与通信的双方互相之间所传输的信息种类有两种:1、主控制器向被控器发送的信息种类有:启动信号,停止信号,7位地址码,读写控制位,10位地址码,数据字节,重启动信号,应答信号,时钟脉冲。2、被控器向主控器发送的信息种类有:应答信号,数据字节,时钟低电平。

实验六 直流电机

一、实验目的和要求

掌握脉宽调制调速的原理与方法,学习频率/周期测量的方法,了解闭环控制的原理。

二、实验设备

单片机测控实验系统

直流电机调速实验模块

Keil 开发环境

STC-ISP 程序下载工具

三、实验内容

- 1. 在液晶显示屏上显示出直流电机的: 当前转速、低目标转速、高目标转速。
- 2. 固定向 P1.1 输出 0, 然后测量每秒钟电机转动的转数,将其显示在数码管,每秒刷新一次即可。
- 3. 使用脉宽调制的方法,动态调整向 P1.1 输出的内容,使得电机转速能够稳定在一个预定值附近,同时实时显示当前转速。
- 4. 根据输入修改电机得目标转速值,设置两个转速目标值:低转速和高转速。
- 5. 每隔一秒钟读取两个开关的状态,如果 S1 按下,动态调整输出,使得电机转速能够稳定到低转速目标值附近,如果 S2 按下,动态调整输出,使得电机转速能够稳定到高转速目标值附近。交替显示目标值和当前转速值。

四、实验步骤

4.1 建立工程,实现实验内容 1

预习附录四,学习 C51 编程方法。设计实现一个进行显示的 C51 程序。

建立工程,实现实验内容 1。

将例子程序补充完整。建立一个新的工程,然后加入一个 C 语言文件,输入上述例子程序,编译并下载执行调试。

4.2 编写中断程序,测量电机转速

编写中断程序,测量直流电机的转速。

按照实验原理,电机转速就是一秒钟之内 INTO 的中断个数。编写带有中断的 C51 程序,包括一个能够实现 1 秒钟的定时器中断和一个外部中断。注意外部中断要设置边沿触发方式。程序框架参考附录四。


4.3 完成控制转速程序

按照脉宽调制的原理,再添加一个快速的定时中断(0.1ms 左右),在这个中断里面动态改变 P1.1 的输出,宏观上输出有效(0)的比例就是预定的控制变量。这个控制变量增大,电机转速就应该提高,但由于各种内部和外部因素,它们之间不存在简单的函数关系,因此必须根据测量出来的实际转速进行动态调整。首先将电机转速控制在一个预定数值附近,在每一个 1 秒钟中断测量出当前转速之后,将其与目标值相对比,如果不够则增加控制变量,否则减少之,这样就能逐步达到稳定转速的目的。同时将速度显示出来。

4.4 完成整体实验内容

在上面程序的基础上,再加上根据开关状态改变预定转速的代码。同时,在主程序中交替显示目标值和当前转速值,显示一个内容之后等待一段时间(可以由延时代码实现),然后再显示另一个并延时。要显示的内容都是在中断中被修改的。

五、实验原理

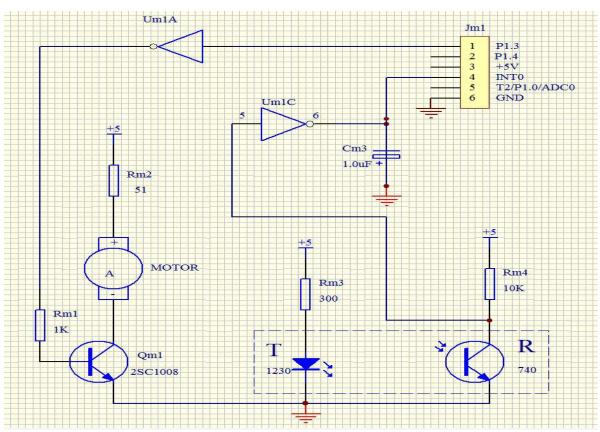

对于直流电机来说,其转速由输入电压决定,因此具有平滑调速的效果,相比而言,交流电机的转速由交流电频率和电机结构决定,难以改变速度。当然,交流电机构造简单,没有换向器,所以容易制造高转速、高电压、大电流、大容量的电机;而直流电机一般用在负荷小,但要求转速连续可调的场合,如伺服电机。

脉宽调制(Pulse Width Modulation,PWM)是一种能够通过开关量输出达到模拟量输出效果的方法。使用 PWM 可以实现频率调制、电压调制等效果,并且需要的外围器件较少,特别适合于单片机控制领域。这里只关心通过 PWM 实现电压调制,从而控制直流电机转速的效果。也称作脉宽调制调速。

PWM 的基本原理是通过输出一个很高频率的 0/1 信号,其中 1 的比例为 δ (也叫做占空比),在外围积分元件的作用下,使得总的效果相当于输出 δ × A (A 为高电平电压)的电压。通过改变占空比就可以调整输出电压,从而达到模拟输出并控制电机转速的效果。

使用单片机实现 PWM,就是根据预定的占空比 δ 来输出 δ 和 δ 1,这里 δ 就是控制变量。最简单的办法就是以某个时间单位(如 δ 0.1ms,相当于 δ 10kHz)为基准,在前 N 段输出 δ 1,后 M-N 段输出 δ 0,总体的占空比就是 N/M。这种方法由于 δ 0 和 δ 1 分布不均匀,所以要求基准频率要足够高,否则会出现颠簸现象。

要达到更稳定的效果,可以采用累加进位法如果将总的周期内的 0 和 1 均匀分散开。设置一个累加变量 x,每次加 N,若结果大于 M,则输出 1,并减去 M;否则输出 0。这样整体的占空比也是 N/M。在实验中取 M=256 可以使程序更加简单。

另外,由于本实验板的设计,输出 0 使电机工作。因此对于本实验,上面所说的 0 和 1 要翻转过来用。

在本实验板中,电机每转动一次,与之相连的偏心轮将遮挡光电对管一次,因此会产生一个脉冲,送到 INTO。要测量转速,既可以测量相邻两次中断之间的时间;也可以测量一秒种之内发生的中断次数。显然,后一种方法更加简单。

进行转速控制时,涉及到三个变量:预期转速,实际转速和控制变量。这里控制变量就是占空比。我们并不能够预先精确知道某个控制变量的值会导致多少的实际转速,因为这里有很多内部和外部因素起作用(如摩擦力,惯性等),但可以确定就是随着控制变量的增加,实际转速会增加。

反馈控制的基本原理就是根据实际结果与预期结果之间的差值,来调节控制变量的值。当实际转速高于预期转速时,我们需要减少控制变量,以降低速度; 反之则需要调高控制变量。

本实验的转速控制可以使用简单的比例控制算法,也就是当转速 S 大于预定值时,将输出 0 的个数减少;当转速小于预定值时,将输出 0 的个数增加。改变值正比于测量出的差值。也可自行使用其他更加复杂的算法。

实验中采用的电机最大转速在 200 转/s 左右,转速小于 40 转/s 左右将不稳定,可能会停转。

六、思考题

1.讨论脉宽调速和电压调速的区别、优缺点和应用范围

答: 电压调速需要在计算机接口中使用 D/A 转化器控制输出电压,以此来调控转速。由于电机的转速与电压不是严格的现行关系并且受到外部阻力力矩的影响,一般要通过测速部件进行反馈控制。

而脉宽调速不需要在计算机接口中使用 D/A 转换器,基本原理是使用具有一定占空比的方法来模拟对应的电压值。脉宽调速只使用一根信号线就可以实现控制,由软件根据需要的信号值计算出方波的占空比,定时输出 1 或 0 即可。

电压调速工作室不能超过某一电压值,调速是只能在该电压以下范围内调节,有点事机械特性较硬,并且电压降低后硬度不变,稳定性好。

脉宽调速可大大节省能量, PWM 具有很强的抗噪性, 且有节约空间, 比较经济等特点。

电压调速适用于对稳定性要求较高的环境。

脉宽调速在低频大功率控制中有广泛的应用前景。

2.说明程序原理中累加进位法的正确性。

答:利用累加进位法,当实际转速小于预期转速时,N增加,则M/N减小,即使得输出O的频率增加,从而调大转速;当实际转速大于预期转速是,N减小,则M/N增大,即使得输出O的频率减小,从而调低转速。

3.计算转速侧脸的最大可能误差,讨论减少误差的办法。

答: 最大可能误差可以通过抓苏变化计算出来,

转速变化: M/(N-1)-M/N = M(N*(N-1))

```
为减小误差,可以增加 N,或减小 N 值增减的幅度。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sfr P4=0xC0;
sfr P4SW=0xBB;
///sfr IE=0xA8; ///中断允许寄存器
sbit sclk=P4^4;
sbit sdata=P4^5;
sbit swh1=P3^6;
sbit swh2=P3^7;
sbit motor=P1^1;
uchar tab[15]=
    {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,
        0x92,0x82,0x0F8,0x80,0x90};
uchar tspeed=0;///累加转数
uchar cspeed=0;///当前速度
uchar xspeed=100;///期望速度
uchar t1_cnt=0; ///1s 延时控制变量 50ms*20 次
int N=100;///占空比
int M=256;
int X=0;///起始变量
init();
void sendbyte(uchar ch);
void display(uchar n);
void delay1();
void delay2();
//void ex_int0() interrupt 0;
//void t1_int() interrupt 3;
//void t0 int() interrupt 1;
```

故实际转速与预期转速存在 M(N*(N-1))的误差。

M 为常数,故当 N 值较大时,误差较小。

```
uchar flag1=0;
uchar flag2=0;
void main()
{
    init();
    motor=0;
    while(1)
    {
        display(cspeed);
       delay2();
       display(xspeed);
       delay1();
    }
}
init()
{
    P4SW=0x30;
   IT0=1; ///设置 INT0 为边沿触发
    EA=1;
    ET1=1;
    ET0=1;
    EX0=1; ///中断允许
   TMOD=0x11; ///设置定时器 0 和定时器 1 的工作方式
    TH1=0x3C;
    TL1=0xB0; ///50ms 计数值
    TH0=0xFF;
   TL0=0x9C; ///0.1ms 计数值
    TR0=1;
    TR1=1;
           ///启动定时器
}
void ex_intO() interrupt 0 ///外部中断 INTO
{
    tspeed++;
```

```
}
void t1_int() interrupt 3 ///50ms 定时器中断 T1
    if(++t1_cnt<20)
    {
          if(swh1==0)
          {
               flag1=1;
          if(swh1==1 && flag1==1)
               xspeed++;
               flag1=0;
          }
          if(swh2==0)
               flag2=1;
          if(swh2==1 && flag2==1)
               xspeed--;
               flag2=0;
          }
         return;
    }
    t1_cnt=0;
    cspeed=tspeed;
    tspeed=0;
    if(cspeed>xspeed) N++;
    if(cspeed<xspeed) N--;
}
void t0_int() interrupt 1 ///0.1ms 定时器中断 T0
{
     X+=N;
     if(X>M)
         motor=1; ///不转
          X-=M;
     }
     else
          motor=0; ///转
```

```
}
void sendbyte(uchar ch)
    uchar shape,c;
    shape=tab[ch];
   for(c=0;c<8;c++)
    {
        sclk=0;
        sdata=shape & 0x80;
        sclk=1;
        shape <<= 1;
    }
}
void display(uchar n)
{
                        ///个
    sendbyte(n%10);
    sendbyte((n/10)%10); ///十
                        ///百
    sendbyte(n/100);
}
void delay1()
    int i,j;
    for(i=0;i<1000;i++)
        for(j=0;j<500;j++);
}
void delay2()
{
    int i,j;
    for(i=0;i<1000;i++)
        for(j=0;j<1000;j++);
}
第八次 温度测量
一、实验目的和要求
1.学习 DS18B20 温度传感器的编程结构。
2.了解温度测量的原理。
3. 掌握 PID 控制原理及实现方法。
3. 加深 C51 编程语言的理解和学习。
二、实验设备
```

单片机测控实验系统 温控实验模块 Keil 开发环境 STC-ISP 程序下载工具

三、实验内容

掌握使用传感器测量与控制温度的原理与方法,使用 C51 语言编写实现温度控制的功能,使用超声波/温度实验板测量温度,将温度测量的结果(单位为摄氏度)显示到液晶屏上。

编程实现测量当前教室的温度,显示在 LCM 液晶显示屏上。

通过 S1 设定一个高于当前室温的目标温度值。

编程实现温度的控制,将当前温度值控制到目标温度值并稳定的显示。

四、实验步骤

- 1.预习,参考附录三,预习 DS18B20 的编程结构,编程时注意 DS18B20 的时间要求,必须准确满足。根据实验原理附录中的流程图进行编程。
- 2. 将编译后的程序下载到51单片机,观察温度的测量结果。
- 3. 程序调试

五、实验原理

用于贮存测得的温度值的两个 8 位存贮器 RAM 编号为 0 号和 1 号。

- **1**号存贮器存放温度值的符号,如果温度为负(\mathbb{C}),则 **1**号存贮器 **8**位全为 **1**,否则全为 **0**。
- 0号存贮器用于存放温度值的补码 LSB(最低位)的 1表示 0.5℃。

将存贮器中的二进制数求补再转换成十进制数并除以 2, 就得到被测温度值。温度检测与控制系统由加热灯泡,温度二极管,温度检测电路,控制电路和继电器组成。温度二极管和加热灯泡封闭在一个塑料保温盒内,温度二极管监测保温盒内的温度,用温控实验板内部的 A/D 转换器 ADC7109 检测二极管两端的电压,通过电压和温度的关系,计算出盒内空气的实际温度。


相关背景知识参见 DS18B20 中文资料。

实验原理见附录七。

本实验使用 STC89C516RD+单片机实验板。单片机的 P1.4 与 DS18B20 的 DQ 引脚相连,进行数据和命令的传输。

单片机的 P1.1 连接热电阻。当 P1.1 为高电平时,加热热电阻。

温度控制的方法采用 PID 控制实现。

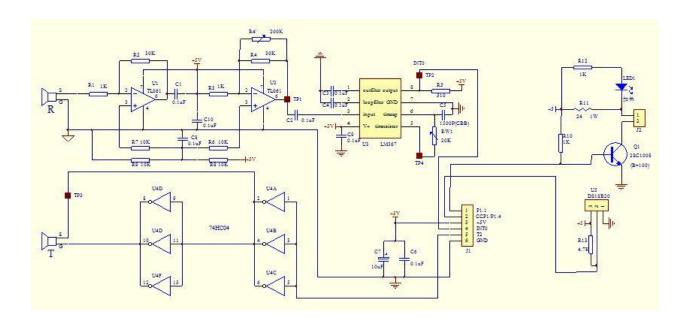

六、思考题

1.进行精确的延时的程序有几种方法?各有什么优缺点?

答: (1)定时器延时: 通过设置定时器处置可以实现以us 为单位的精确定时。 优点: 定时精确,程序移植性好。

缺点:设置定时器本身需要消耗一定时间,要求延时较短的情况下不猫族要求, 且实现复杂。

(2) 软件定时: 使用while循环,每执行一次循环大概需要3-5 us。

优点:实现简单。

缺点:不精确,严重依赖机器。

#include <reg52.h>

#include <intrins.h>

#define uchar unsigned char #define uint unsigned int

uchar code zima[20][32]=

0x00,0x00,0xC0,0xE0,0x30,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x18,0x30,0xE0,0xC0,0x00,

0x00,0x00,0x07,0x0F,0x18,0x10,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x10,0x18,0x0F,0x07,0x00,0///*"0"*0/

0x00,0x00,0x60,0x50,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x98,0xF0,0x70,0x00,0x0 0,

0x00,0x00,0x20,0x30,0x28,0x28,0x24,0x24,0x22,0x22,0x21,0x20,0x30,0x18,0x00,0x0 0,///*"2"*2/

0x00,0x00,0x18,0x18,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x31,0x11,0x1F,0x0E,0x00,0x0 0,///*"3"*3/

0x00,0x04,0x06,0x05,0x05,0x04,0x24,0x24,0x24,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x24,0x24,0x00, ///*"4"*4/

0x00,0x00,0x18,0x29,0x21,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x11,0x1F,0x0E,0x00,0x0 0,///*"5"*5/

0x00,0x00,0x80,0xE0,0x30,0x10,0x98,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x98,0x10,0x00,0x0 0,

0x00,0x00,0x07,0x0F,0x19,0x31,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x11,0x1F,0x0E,0x0 0,///*"6"*6/

0x00,0x00,0x30,0x18,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x88,0x48,0x28,0x18,0x08,0x00,0x0 0.

0x00,0x00,0x70,0x70,0xD8,0x88,0x88,0x08,0x08,0x08,0x08,0x98,0x70,0x70,0x00,0x0 0,

0x00,0x0C,0x1E,0x12,0x21,0x21,0x20,0x21,0x21,0x21,0x23,0x12,0x1E,0x0C,0x00,0x0 0,///*"8"*8/

0x00,0x00,0x11,0x33,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x32,0x11,0x1D,0x0F,0x03,0x00,0x00,///*"9"*9/

0x08,0x08,0x0A,0xEA,0xAA,0xAA,0xAA,0xFF,0xA9,0xA9,0xA9,0xE9,0x08,0x08,0x08,0x 00,

0x40,0x40,0x48,0x4B,0x4A,0x4A,0x4A,0x7F,0x4A,0x4A,0x4A,0x4B,0x48,0x40,0x40,0x 00,///*"重"*10/

```
0x40,0x40,0x40,0xDF,0x55,0x55,0x55,0xD5,0x55,0x55,0x55,0xDF,0x40,0x40,0x40,0x0
0x40,0x40,0x40,0x57,0x55,0x55,0x55,0x7F,0x55,0x55,0x55,0x57,0x50,0x40,0x40,0x0
0,///*"量"*11/
0,
0,///*":"*12/
0x00,0x04,0x04,0xE4,0x24,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x24,0x24,0xE4,0x04,0x04,0x00,0x0
0x00,0x00,0x80,0x43,0x31,0x0F,0x01,0x01,0x01,0x3F,0x41,0x43,0x40,0x40,0x70,0x0
0,///*"克"*13/
0x10,0x21,0x86,0x70,0x00,0x7E,0x4A,0x4A,0x4A,0x4A,0x4A,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x
00,
0x02,0xFE,0x01,0x40,0x7F,0x41,0x41,0x7F,0x41,0x41,0x7F,0x41,0x7F,0x41,0x7F,0x40,0x00,
///*"温",14*/
0x00,0x00,0xFC,0x04,0x24,0x24,0xFC,0xA5,0xA6,0xA4,0xFC,0x24,0x24,0x24,0x04,0x0
0x80,0x60,0x1F,0x80,0x80,0x42,0x46,0x2A,0x12,0x12,0x2A,0x26,0x42,0xC0,0x40,0x0
0,///*"度",15*/
};
sbit CS1=P1^7;///左半边
sbit CS2=P1^6:///右半边
sbit E=P3^3;///使能信号
sbit RW=P3^4:///读写操作选择
sbit RS=P3^5;///寄存器选择(数据/指令)
sbit RES=P1^5;///复位 低电平有效
sbit BUSY=P2^7;
sbit De=P1^1; ///加热
sbit DQ=P1^4; ///DS18B20 单数据总线
uchar TPH,TPL; ///温度值高位 低位
unsigned int t; ///温度值
unsigned int t1=30; ///目标温度值
sbit swh1=P3^6;
sbit swh2=P3^7;
```

```
uchar flag1=0;
uchar flag2=0;
void send byte(uchar dat ,uchar cs1,uchar cs2);
void send_all(uint page,uint lie,uint offset);
void delay(uint x);
void init_yejing();
void clearscreen();
void DelayXus(uchar n); ///微秒级延时
void ow rest(); ///复位
void write_byte(char dat);
unsigned char read_bit(void);
void main(void)
{
    init_yejing();
    t=0;
    while(1)
    {
          if(swh1==0)
          {
                flag1=1;
          if(swh1==1 && flag1==1)
          {
                t1++;
                flag1=0;
          }
          if(swh2==0)
                flag2=1;
```

```
if(swh2==1 && flag2==1)
      {
           t1--;
           flag2=0;
      }
 if(t<t1)
 De=1;
 else De=0;
 ow rest(); ///设备复位
write_byte(0xCC); ///跳过 ROM 命令
 write_byte(0x44); ///开始转换命令
 while (!DQ); ///等待转换完成
 ow rest(); ///设备复位
 write_byte(0xCC); ///跳过 ROM 命令
 write_byte(0xBE); ///读暂存存储器命令
 TPL = read_bit(); ///读温度低字节
TPH = read_bit(); ///读温度高字节
t=TPH; ///取温度高位
t<<=8; ///高位 8 位
 t|=TPL;///加上温度低位
t*=0.625; ///实际温度 可直接显示
 t=t/10;
send_all(1,1,14);///温
send all(1,2,15);///度
send_all(1,3,12);///:
send_all(4,2,t1/10);///十
send all(4,3,t1%10);///个
send_all(4,5,t/10);///+
send_all(4,6,t%10);///个
delay(50000);
```

```
clearscreen();
   }
}
void DelayXus(uchar n)
    while (n--)
    {
        _nop_();
        _nop_();
    }
}
unsigned char read_bit(void)///读位
{
    uchar i;
    uchar dat = 0;
    for (i=0; i<8; i++) ///8 位计数器
        dat >>= 1;
        DQ = 0; ///开始时间片
        DelayXus(1); ///延时等待
        DQ = 1; ///准备接收
        DelayXus(1); ///接收延时
        if (DQ) dat |= 0x80; ///读取数据
        DelayXus(60); ///等待时间片结束
    }
    return dat;
void ow_rest()///复位
{
    CY = 1;
    while (CY)
    {
        DQ = 0; ///送出低电平复位信号
        DelayXus(240); ///延时至少 480us
```

```
DelayXus(240);
        DQ = 1; ///释放数据线
        DelayXus(60); ///等待 60us
        CY = DQ; ///检测存在脉冲,DQ 为 0 转换完成
        DelayXus(240); ///等待设备释放数据线
        DelayXus(180);
    }
}
void write_byte(char dat)///写字节
    uchar i;
    for (i=0; i<8; i++) ///8 位计数器
        DQ = 0; ///开始时间片
        DelayXus(1); ///延时等待
        dat >>= 1; ///送出数据
        DQ = CY;
        DelayXus(60); ///等待时间片结束
        DQ = 1; ///恢复数据线
        DelayXus(1); ///恢复延时
    }
}
void init_yejing()
{
    send byte(192,1,1);///设置起始行
    send_byte(63,1,1);///打开显示开关
}
void send_byte(uchar dat,uchar cs1,uchar cs2)
{
    P2=0xff;
    CS1=cs1; CS2=cs2;
    RS=0; RW=1; E=1;
    while(BUSY);
    ///送数据或控制字
    E=0;
```

```
RS=!(cs1&&cs2),RW=0;
     P2=dat;
     E=1; delay(3); E=0;
    CS1=CS2=0;
}
void send_all(uint page,uint lie,uint offset)
{
     uint i,j,k=0;
    for(i=0;i<2;++i)
    {
         send byte(184+i+page,1,1);///选择页面
         send_byte(64+lie*16-(lie>3)*64,1,1);///选择列号
         for(j=0;j<16;++j)
              send_byte(zima[offset][k++],lie<4,lie>=4);///送数
    }
}
void delay(uint x)
{
    while(x--);
}
void clearscreen()
{
    int i,j;
    for(i=0;i<8;++i)
        send_byte(184+i,1,1);///页
        send_byte(64,1,1);///列
            for(j=0;j<64;++j)
                 {
                     send_byte(0x00,0,1);
                     send_byte(0x00,1,0);
                 }
    }
}
```