



Technical Bulletin Important – Please Read!!

TBS0103 Revision Date: 10/7/08


ENHANCED HEAVY DUTY VERSION

This version will replace early style Ford starters with remote mounted solenoid. Benefits include more: 1) dependable design, 2) compact, 3) more torque with less amp draw.

INSTALLATION

Follow included installation instructions with the following exceptions:

- 1) Move starter cable from terminal B to terminal A.
 - 2) Install included wire harness to terminal B.
 - 3) Re-secure attaching nuts to terminals A and B.
- (All other connections remain the same)

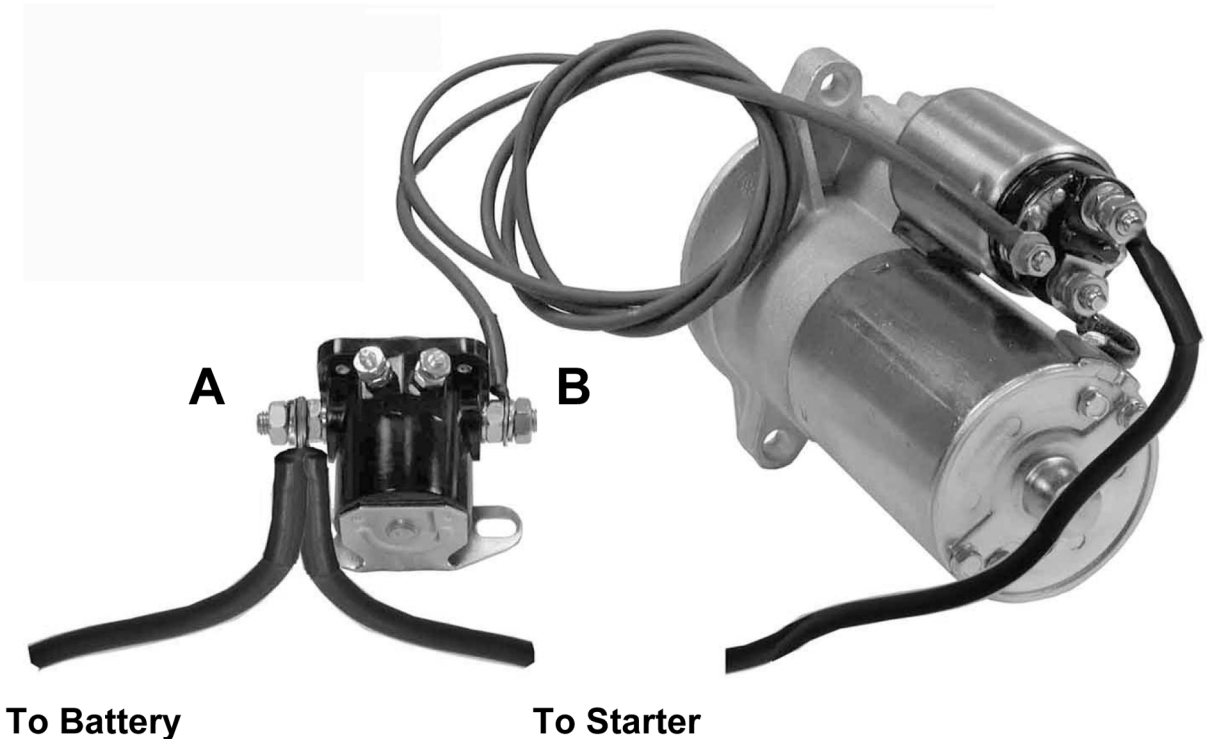

Technical Support Hotline: 800-228-9672
M-F 5:30AM-5:00PM PST, Sat 6:00AM-2:30PM PST



Avertissement! Advertencia!

TBS0103 Revision Date: 10/7/08

Bulletin Technique Important – Veuillez lire

VERSION RÉSISTANTE AUGMENTÉE

Cette version remplacera les démarreurs précoces de Ford de modèle avec le solénoïde monté à distance. Les avantages incluent plus : 1) conception sûre, 2) petits, 3) efficacités.

INSTALLATION

Suivez les instructions d'installation incluses à les exceptions suivantes :

- 1) Déplacez le câble de démarreur de la borne B à la borne A
- 2) Installez le fil inclus sur la borne B
- 3) Installez attacher des écrous à la borne A et B

(Tous autres raccordements demeurent les mêmes)

Boletín Técnico Importante: Favor de Leer

VERSIÓN RESISTENTE REALZADA

Esta versión substituirá los arrancadores Ford de modelo antiguo con el solenoide montado aparte. Las ventajas incluyen: 1) diseño mas confiable, 2) mas compacto, 3) mas torsión con menos corriente.

INSTALACIÓN

Siga las instrucciones de instalación incluidas con las excepciones siguientes:

- 1) Mueva el cable del arrancador desde el terminal B al terminal A
 - 2) Instale el alambre incluido del S-Terminal al terminal B
 - 3) Re-asegure las tuercas de los terminales A y B.
- (El resto de las conexiones siguen siendo iguales)



Technical Support Hotline: 800-228-9672
M-F 5:30AM-5:00PM PST, Sat 6:00AM-2:30PM PST