



Technical Bulletin

Important – Please Read!!


TBS0131 Revision Date: 10/12/2011

1) Harness. Ford has determined that corrosion in the last 4 inches of the vehicles S-terminal (ignition) lead may have been the cause of /or could result in a "NO CRANK" condition. A new vehicle harness end is already installed on your replacement starter. This Technical Bulletin covers several part numbers—Your starter may look different than the ones in the photos.



Harness installation:

1. Remove old connector. Cut S-terminal harness on vehicle 6 inches behind the connector.

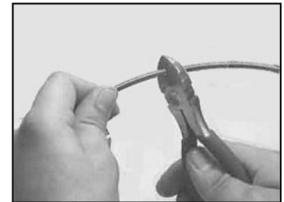

2. Strip Insulation. Using an insulation stripping tool, remove the insulation from the wire, about 3/8" back from the tip. Check to be sure that the wires are clean and not corroded.



3. Crimp Connector. Slide back included shrink tube. Using a crimping tool, squeeze the base of the connector until the connection is secure.

2) Different Appearance. The replacement starter you've just purchased meets or exceeds the original manufacturer's specifications for correct vehicle performance. The vehicle manufacturers used a number of different suppliers for starters on this vehicle. The units shown below are samples of the different designs which were used. The product we supply is of original equipment design and will replace any one of them.



Version I



Version II



Technical Support Hotline: 800-228-9672
M-F 5:30AM-5:00PM PST, Sat 6:00AM-2:30PM PST



Avertissement! Advertencia!

TBS0131 Revision Date: 10/12/2011

Bulletin Technique Important – Veuillez lire

1) Harnais. Ford a déterminé que la corrosion en 4 derniers pouces des véhicules que fil de S-borne (allumage) a pu avoir été la cause de /or pourrait avoir comme conséquence un « AUCUN » état DÉTRAQUÉ. Une nouvelle extrémité de harnais de véhicule est déjà installée sur votre démarreur de rechange. Ce bulletin technique couvre plusieurs partie que nombre-Votre démarreur peut sembler différent que celui dans les photos.

Installation de harnais:

1. Enlevez le vieux connecteur. Coupez le harnais de S-borne sur le véhicule 6 pouces derrière le connecteur.

2. Isolation de bande. En utilisant un outil dépouillant d'isolation, enlevez l'isolation du fil, environ 3/8 " arrière du bout. Vérifiez pour être sûr que les fils sont propres et non corrodés.

3. Connecteur de cuir embouti. Glissez le tube en arrière inclus de rétrécissement. Utilisation d'un outil sertissant par replis. serrez la base du connecteur jusqu'à ce que le raccordement soit bloqué.

2) Apparence différente. Le démarreur de rechange que vous venez d'acheter correspond aux spécifications d'origine du fabricant pour le bon fonctionnement du véhicule, ou les surpasse. Les fabricants automobiles font appel à un nombre de sources différentes pour les démarreurs de ce véhicule. Les organes montrés ci-dessous sont des exemples de conceptions différentes ayant été utilisées. Le produit que nous fournissons est fidèle à la conception d'origine de l'équipement et remplacera n'importe quelle version.

Boletín Técnico Importante: Favor de Leer

1) Arnés. Ford ha determinado que la corrosión en las últimas 4 pulgadas del cable terminal-S (ignición) pudo haber sido la causa de /o podría dar lugar a una condición de **NO ARRANQUE**. Un nuevo extremo del arnés del vehículo está instalado ya en su arrancador de reemplazo. Este boletín técnico cubre varios números de parte su arrancador puede parecer diferente los que está en las fotos.

Instalación de Arnés:

1. Quite el conector viejo. Corte el arnés del terminal-S en el vehículo 6 pulgadas detrás del conector.

2. Quitar aislamiento. Usando una herramienta de desmontaje del aislamiento, quite el aislamiento del alambre, sobre 3/8" atrás de la punta. Compruebe que los alambres están limpios y no corroídos.

3. Asegure conector. Resbale el tubo incluido en el cable. Usando una herramienta que prensa, exprima la base del conector hasta que la conexión este segura.

2) Apariencia distinta: El motor de arranque de repuesto que acaba de comprar cumple o supera las especificaciones del fabricante original en cuanto al funcionamiento correcto del vehículo. Para este vehículo, los fabricantes de autos usaron motores de arranque de diferentes proveedores. Las unidades que se muestran a continuación son ejemplos de los diferentes diseños que se usaron. El producto que suministramos tiene el diseño del equipo original y reemplazará cualquiera de ellos.



Technical Support Hotline: 800-228-9672
M-F 5:30AM-5:00PM PST, Sat 6:00AM-2:30PM PST