Es03

Creare una 1[^] rete composta dalle seguenti postazioni

PC 01 192.168.13.64

PC 02 192.168.13.67

PC 03 192.168.13.70

connesse attraverso un hub02.

Creare una 2[^] rete composta dalle seguenti postazioni

PC 10 192.168.13.75

PC 20 192.168.23.65

PC 30 192.168.23.66

connesse attraverso un switc02.


La SubnetMask è 255.255.255.0

Connettere l'hub02 allo switch02 tramite cavo ethernet

- 1. Effettuare ping/invio pacchetto tra PC_01 e PC_03, segnalare il risultato nel documento
- 2. Effettuare ping/invio pacchetto tra PC_02 e PC_10, segnalare il risultato nel documento.
- 3. Effettuare ping/invio pacchetto tra PC_03 e PC_30, segnalare il risultato nel documento.
- 4. Effettuare ping/invio pacchetto tra PC_10 e PC_20, segnalare il risultato nel documento.
- 5. Scrivere sul progetto quante sono le sottoreti e di host che si possono rappresentare con questa configurazione.


PUNTO 1:

Costruisco la rete.

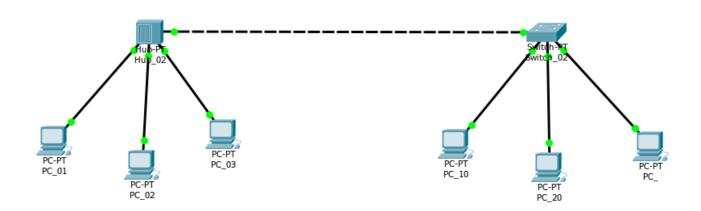


PUNTO 2:


1. Ping tra PC_01 e PC_03.

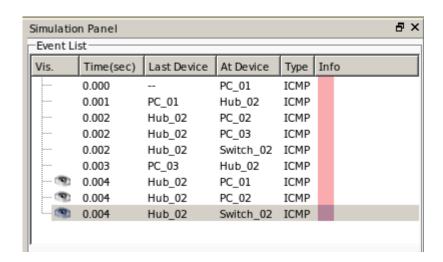

2. Ping tra PC_02 e PC_10

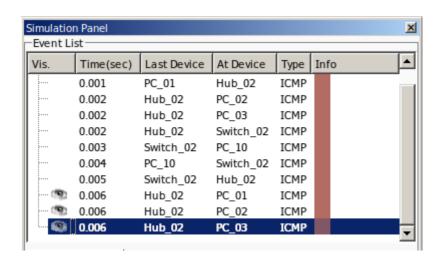


3. Ping PC_03 e PC_30

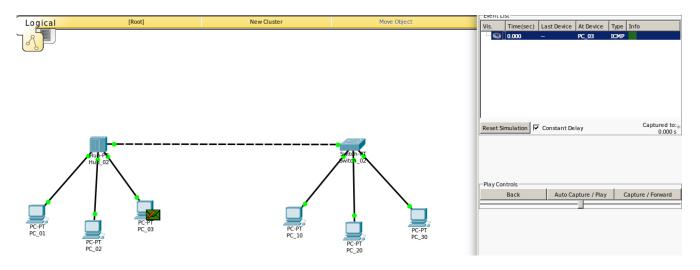

In questo caso non si può effettuare il ping tra le due machine perchè la SubnetMask è impostata a 24 bit.

4. Ping PC_10 e PC_20

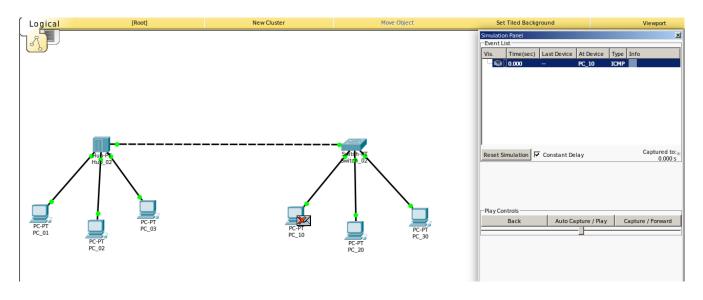

Non si può effettuare il ping tra le due machine a causa della SubnetMask.