



1 · ÉCLATÉ VERTICAL — DU HAUT DU MUR À LA TÔLE

lecture de bas en haut = ordre de montage

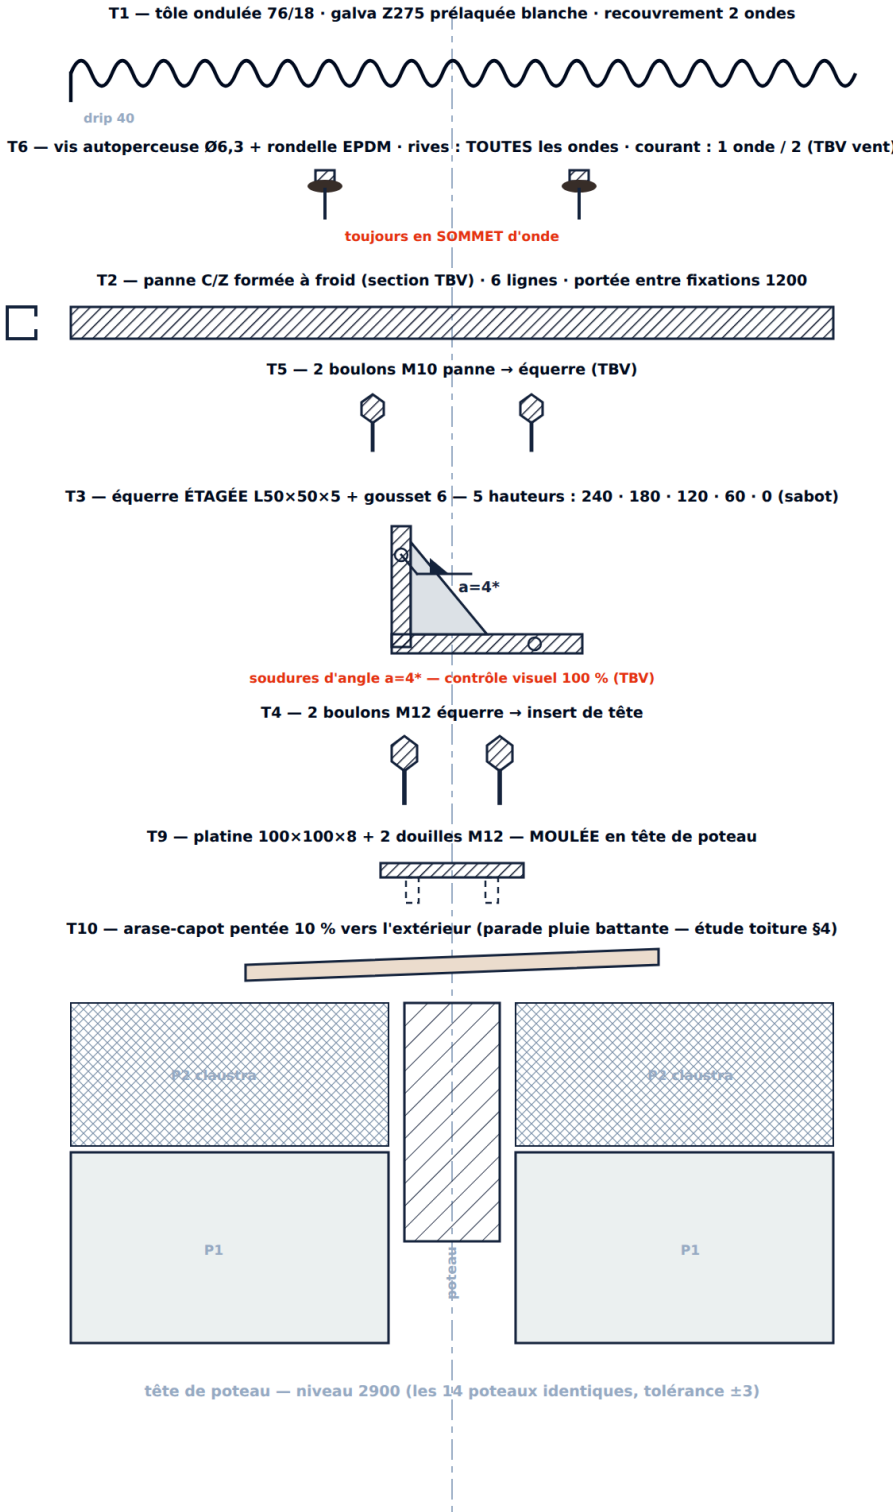


2 · DÉTAIL ASSEMBLÉ — ÉGOUT AVANT (auvent 800, console)

éch. ≈ 1:8

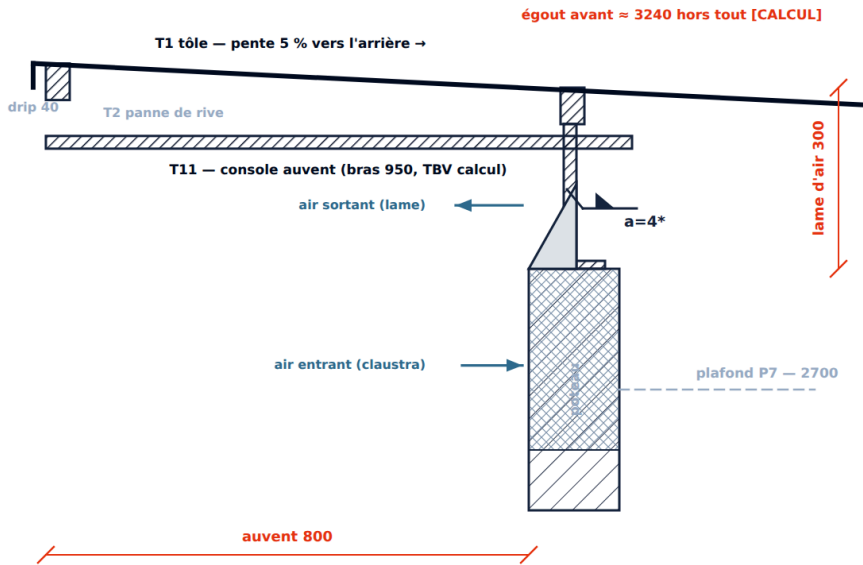


3 · DÉTAIL ASSEMBLÉ — ÉGOUT ARRIÈRE (sabot, gouttière)

éch. ≈ 1:8

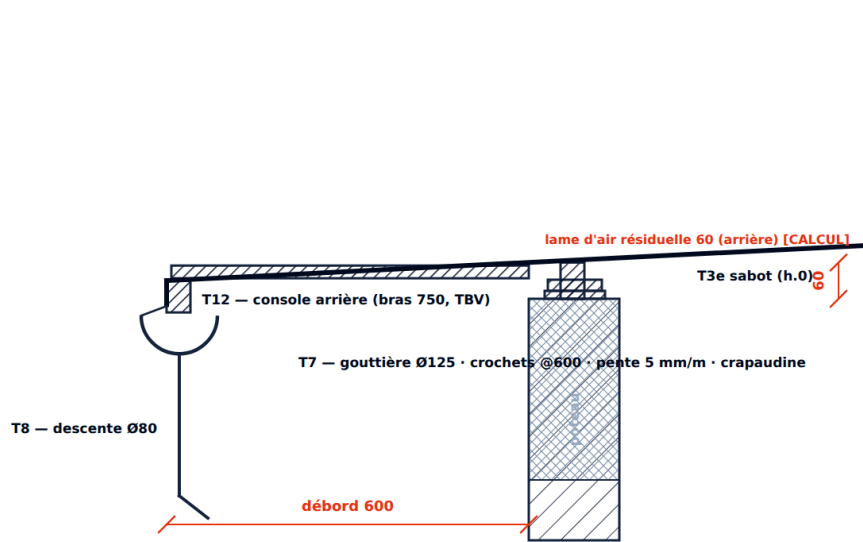

4 · ÉTAGEMENT DES FIXATIONS — 60 par travée = pente 5 %

têtes de poteaux toutes à 2900

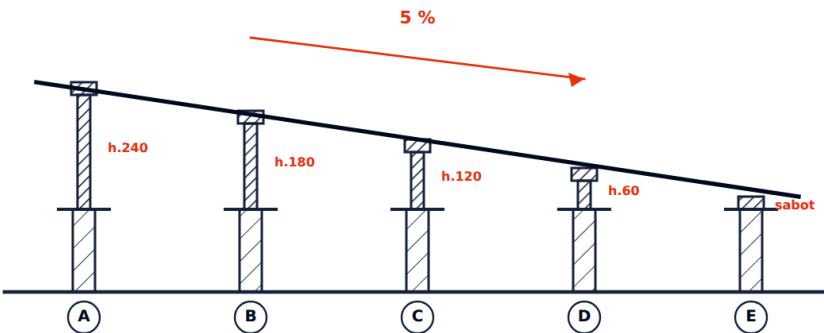

5 · SÉQUENCE DE MONTAGE

sans échelle

- 1 Contrôler les 14 têtes de poteaux : niveau 2900 (tol. ±3), douilles M12 propres, arase T10 posée.
- 2 Boulonner les fixations ÉTAGÉES par axe : consoles-auvent (A), équerres 180/120/60 (B·C·D), sabots + consoles (E). Repérage couleur par hauteur.
- 3 Poser les 6 lignes de pannes (entraxe 1200) — contrôler alignement des rives et pente 5 %.
- 4 Visser la tôle de l'égout vers le haut : recouvrement 2 ondes, rives toutes ondes, courant 1/2 — JAMAIS en creux d'onde.
- 5 Rive avant (drip 40), gouttière (5 mm/m) + crapaudine + descente Ø80. Contrôle final : couple sur 1 vis / 10 (TBV).

NOMENCLATURE TOITURE — STUDIO 3600×4800

T1 tôle 76/18 galva Z275 · 0,5 blanche	≈ 34 m² (HYP)
T2 pannes C/Z (section TBV)	6 × 4,8 m ≈ 29 ml
T3 équerres étagées 240/180/120/60	4 + 2 + 2 + 2
T3e sabots (axe E)	4
T11 consoles auvent bras 950 (TBV)	4
T12 consoles arrière bras 750 (TBV)	4
T4 boulons M12 · T5 boulons M10 (TBV)	28 · 28
T6 vis Ø6,3 + EPDM (TBV vent)	≈ 250
T7 gouttière Ø125 + crochets @600	4,8 ml + 9
T8 descente PVC Ø80 + colliers	3,2 ml
T9 platines 100×100×8 moulées	14
T10 arase-capot pentée 10 %	16,8 ml

Exigences : galva Z275 min · visserie EPDM/inox · soudures a=4
contrôle 100 % · couples de serrage TBV · essai E7 (≥12 kN/équerre)

Étagement, consoles et sections : pré-dimensionnement V1 — calcul
vent complet et sections définitives par ingénieur structure agréé.