

INSTRUCCIONES DE ARMADO


Reposera

IMPORTANTE:


Los tornillos prisioneros ya vienen colocados en la estructura. No es necesario retirarlos ni colocarlos; durante el armado solo debés ajustarlos con la llave Allen incluida.

ANTES DE EMPEZAR

Comprobá que tengas todas las piezas.

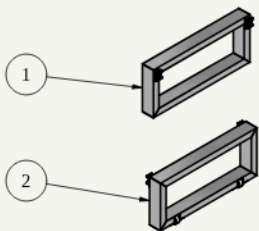

Laterales
2 unidades

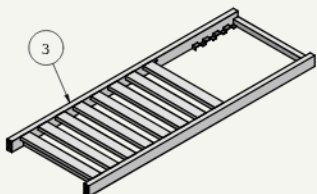


Estructura principal
1 unidad




Tornillos + Allen
4 tornillos(repuesto) · 1 llave

VISTA GENERAL

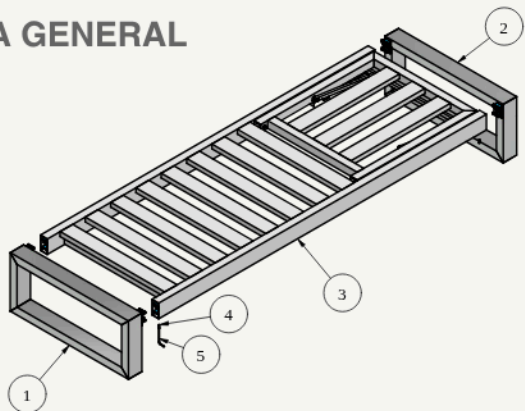


ARMADO EN 3 PASOS

1 ENCASTRÁ LOS LATERALES

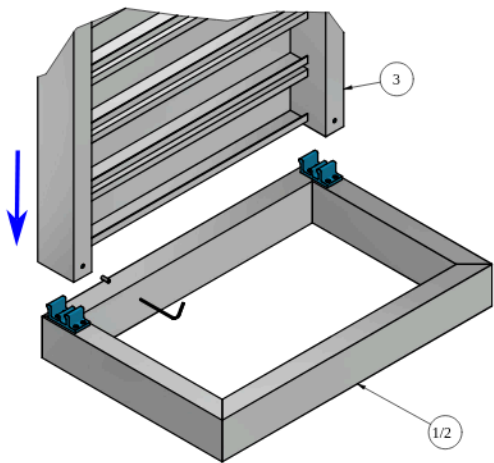


Ubicá una de las patas en el extremo de la estructura principal y encastrala hacia abajo.

2 DESLIZÁ HASTA EL TOPE

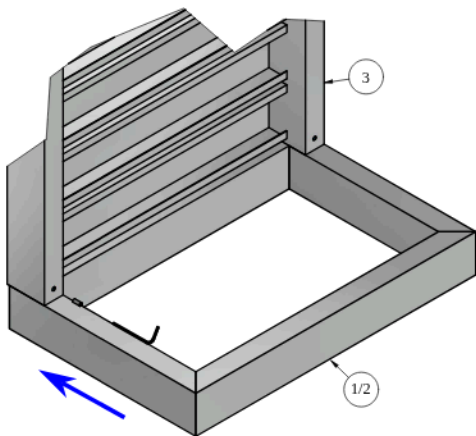

Empujá la pata hasta que quede bien asentada y los agujeros queden alineados.

3 COLOCÁ Y AJUSTÁ

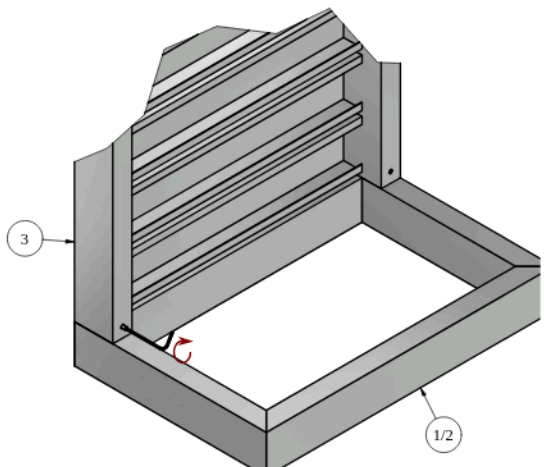

Ajusta los tornillos prisioneros(ya vienen puestos)

2X

REPETÍ LOS PASOS 1, 2 Y 3 CON EL SEGUNDO LATERAL