

INSTRUCCIONES DE ARMADO


Sillon 1 Cuerpo

IMPORTANTE:


Los tornillos prisioneros ya vienen colocados en la estructura. No es necesario retirarlos ni colocarlos; durante el armado solo debés ajustarlos con la llave Allen incluida.

ANTES DE EMPEZAR


Comprobá que tengas todas las piezas.

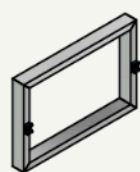

Laterales
2 unidades

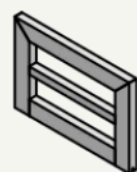

Respaldo
1 unidad

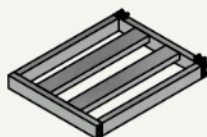


Base
1 unidad




Tornillos + Allen
4 tornillos(repuesto) · 1 llave

VISTA GENERAL

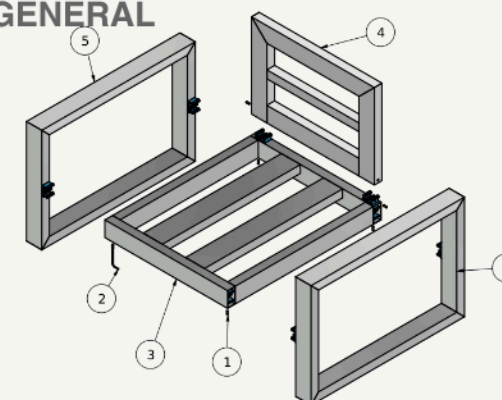


ARMADO EN 3 PASOS

1 ENCASTRÁ EL RESPALDO

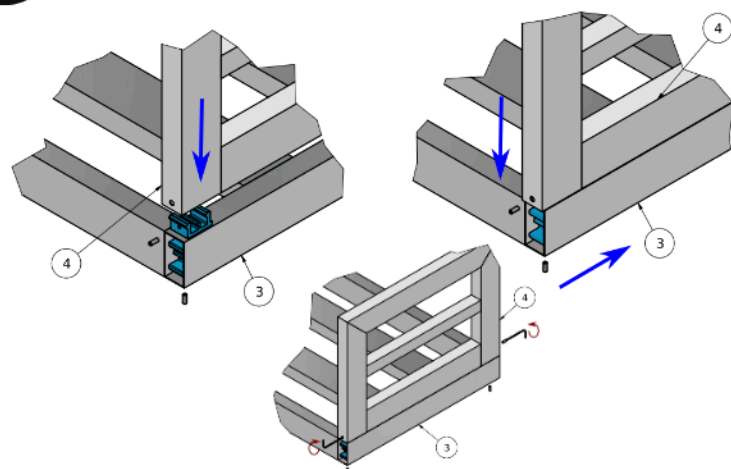


Ubicá el respaldo en la parte trasera de la base y encastralo hacia abajo.

2 COLOCÁ LOS LATERALES

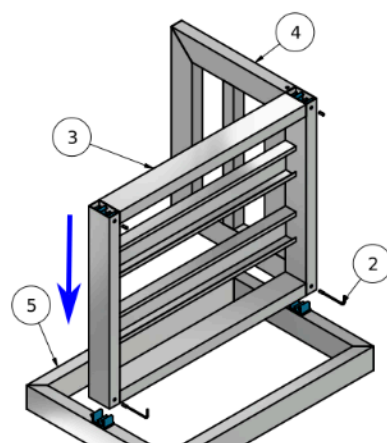

Alineá los encastres del lateral con la base y el respaldo. Desliza hasta que llegue al tope. Apretá los prisioneros tornillos con la llave Allen. (ya vienen puestos)

3 REPETÍ Y AJUSTA

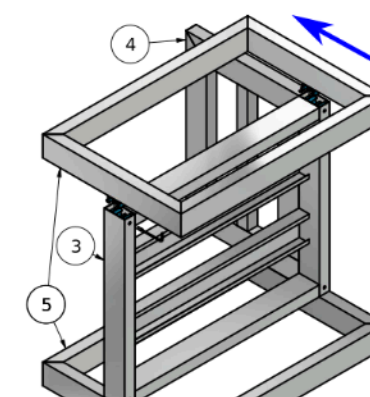

Repeti el procedimiento con el otro lateral.