

INSTRUCCIONES DE ARMADO


Sillon 3 Cuerpos

IMPORTANTE:

Los tornillos prisioneros ya vienen colocados en la estructura. No es necesario retirarlos ni colocarlos; durante el armado solo debés ajustarlos con la llave Allen incluida.


ANTES DE EMPEZAR

Comprobá que tengas todas las piezas.

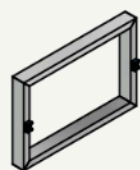


Laterales

2 unidades

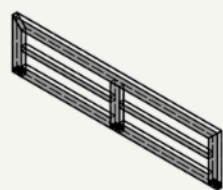

Respaldo

1 unidad

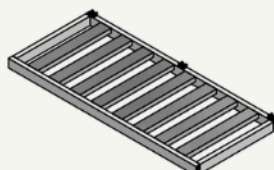

Base


1 unidad



Tornillos + Allen


4 tornillos(repuesto) · 1 llave

VISTA GENERAL

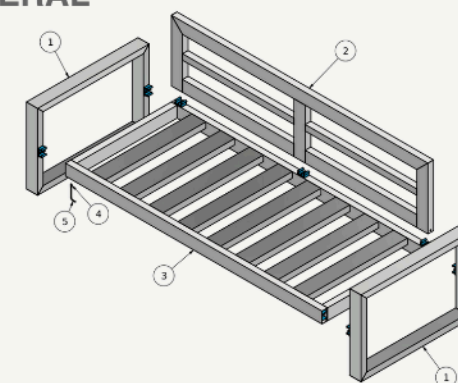


ARMADO EN 3 PASOS

1 ENCASTRÁ EL RESPALDO

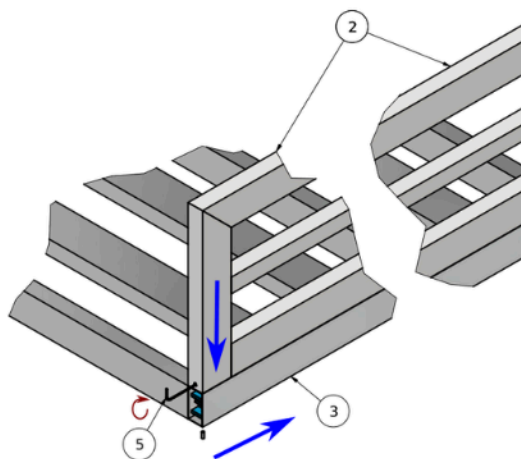


Ubicá el respaldo en la parte trasera de la base y encastralo hacia abajo. Luego deslízalo hasta que alinea a la base.

2 COLOCÁ LOS LATERALES

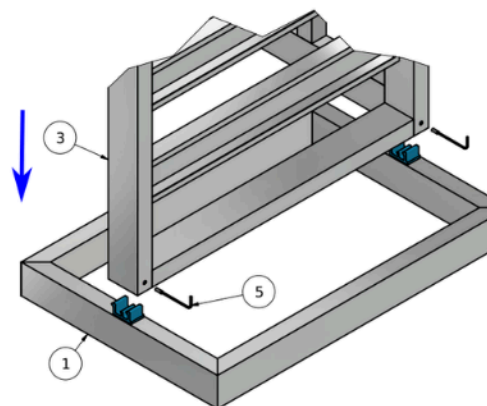

Alineá los encastrés del lateral con la base y el respaldo. Desliza hasta que llegue al tope. Apretá los prisioneros tornillos con la llave Allen. (ya vienen puestos)

3 REPETÍ Y AJUSTA

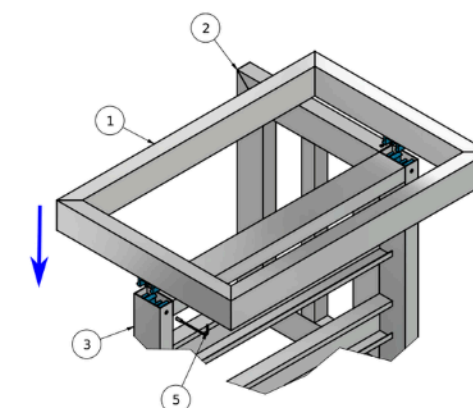

Repeti el procedimiento con el otro lateral.