



INSTRUCCIONES DE ARMADO

Sillon 3 Cuerpos


ANTES DE EMPEZAR
Comprobá que tengas todas las piezas.

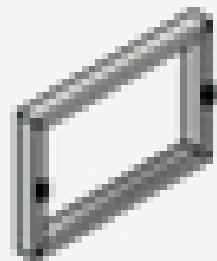

Laterales
2 unidades

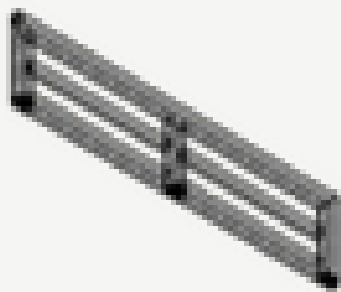

Respaldo
1 unidad

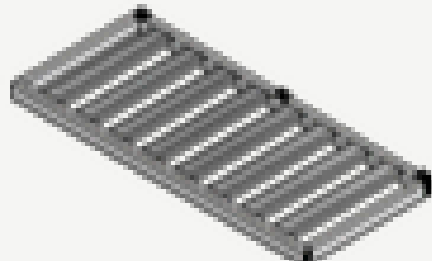


Base
1 unidad




Tornillos + Allen
4 tornillos · 1 llave

VISTA GENERAL

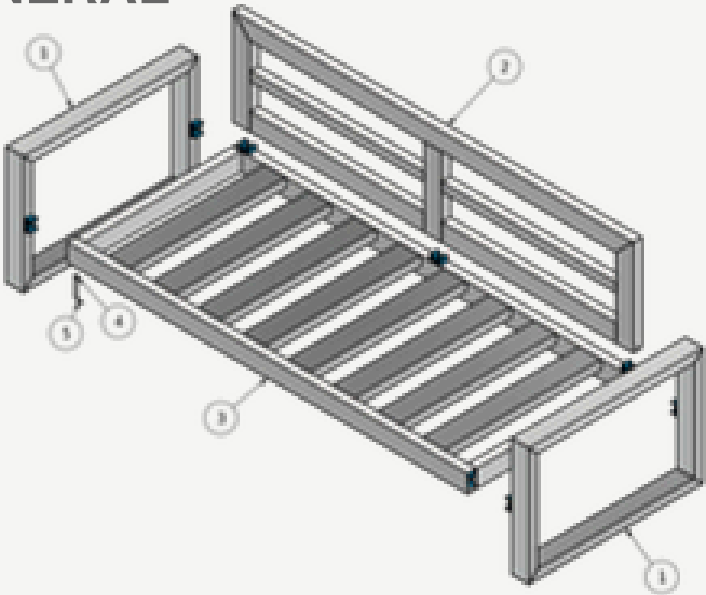


ARMADO EN 3 PASOS

1 ENCASTRÁ EL RESPALDO

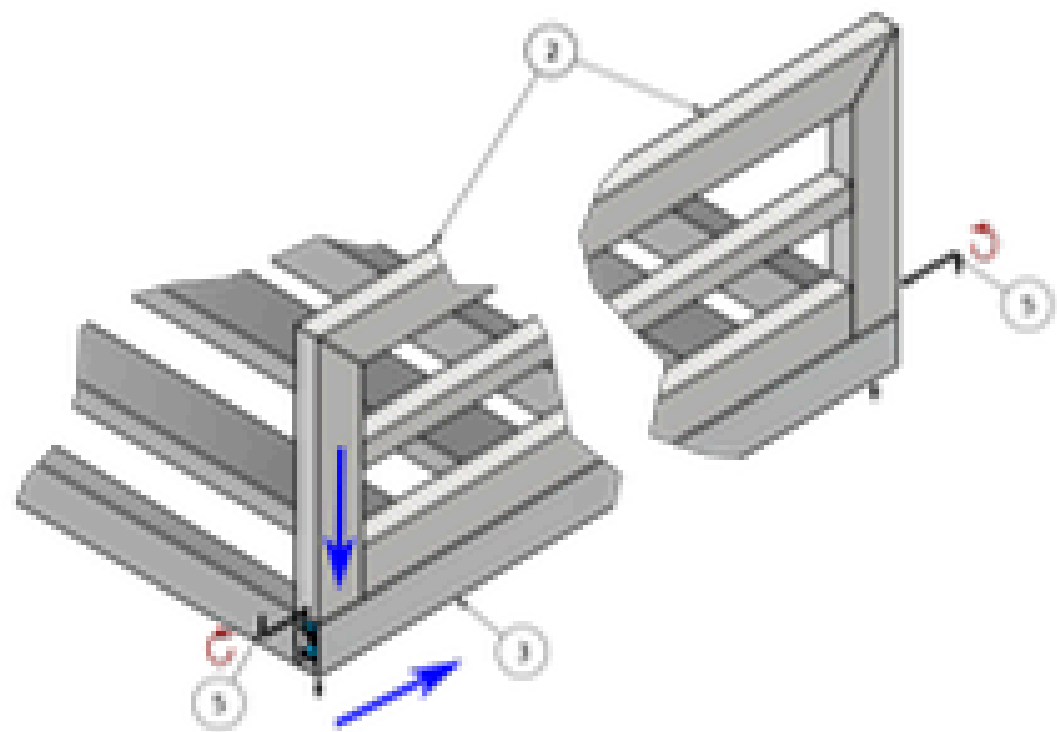


Ubicá el respaldo en la parte trasera de la base y encastralo hacia abajo.

2 COLOCÁ LOS LATERALES

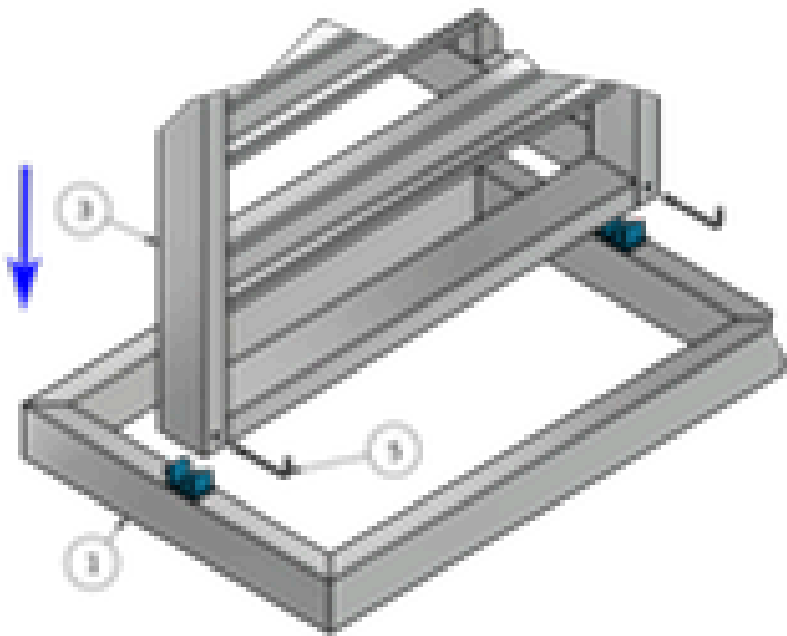

Alineá los encastramientos del lateral con la base y el respaldo. Desliza hasta que llegue al tope.

3 REPETÍ Y AJUSTA

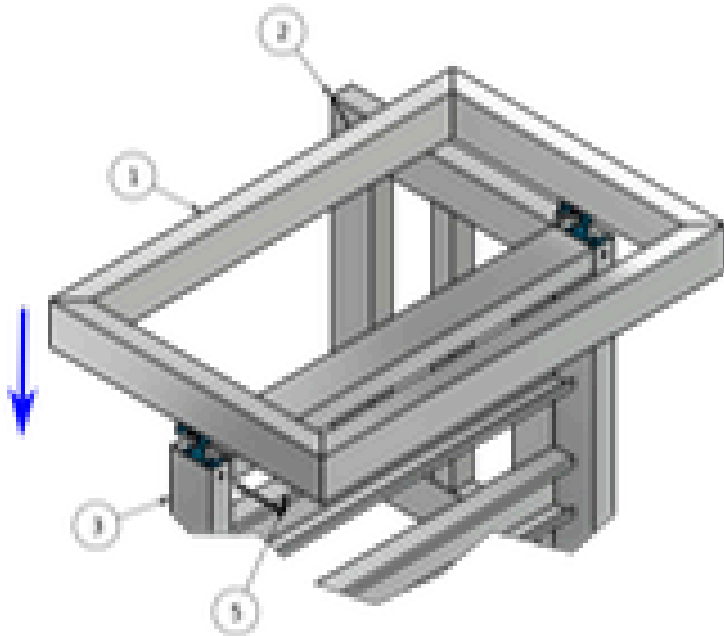

Repetí el procedimiento con el otro lateral.

ANTES DE TERMINAR

Asegurate de que cada encastre haya llegado al tope y que los 4 tornillos queden firmes.