


INSTRUCCIONES DE ARMADO

Reposera


ANTES DE EMPEZAR

Comprabá que tengas todas las piezas.




2 PATAS

1 delantera + 1 trasera

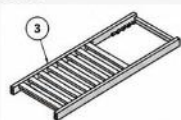

Estructura principal


1 unidad

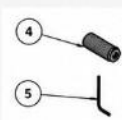

Tornillos + Allen


4 tornillos · 1 llave

RESULTADO FINAL

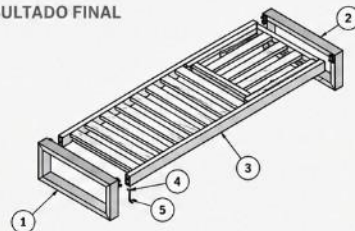


ARMADO EN 3 PASOS

1 ENCASTRÁ LA PATA

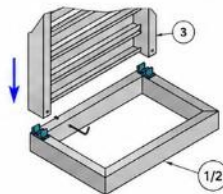


Ubicá una de las patas en el extremo de la estructura principal y encastrala hacia abajo.

2 DESLIZÁ HASTA EL TOPE

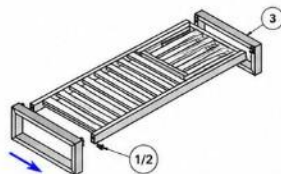

Empujá la pata hasta que quede bien asentada y los agujeros queden alineados.

3 COLOCÁ Y AJUSTÁ

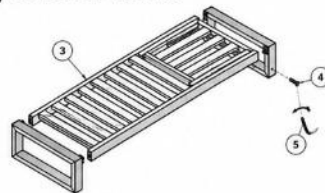

Colocá los tornillos y ajustalos con la llave Allen.

2X REPETÍ LOS PASOS 1, 2 Y 3 CON LA SEGUNDA PATA

ANTES DE TERMINAR

Asegurate de que cada encastre haya llegado al tope y que los 4 tornillos queden firmes.