


INSTRUCCIONES DE ARMADO

Sillón 1 cuerpo · Modelo M1


ANTES DE EMPEZAR

Comprobá que tengas todas las piezas.

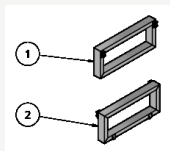


2 PATAS

1 delantera + 1 trasera

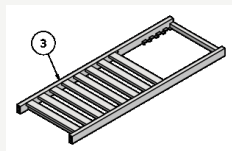

Estructura principal


1 unidad

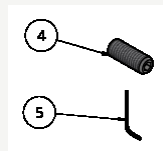

Tornillos + Allen


4 tornillos · 1 llave

RESULTADO FINAL

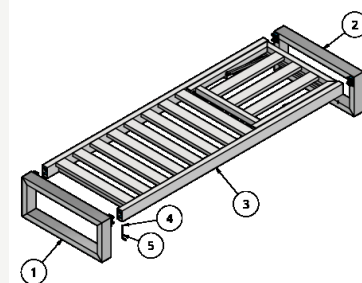


ARMADO EN 3 PASOS

1 ENCASTRÁ LA PATA

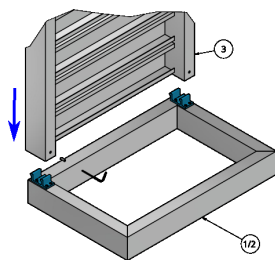


Ubicá una de las patas en el extremo de la estructura principal y encastrala hacia abajo.

2 DESLIZÁ HASTA EL TOPE

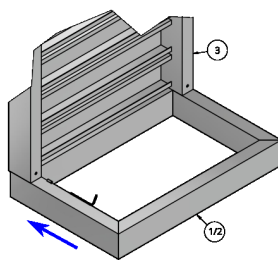

Empujá la pata hasta que quede bien asentada y los agujeros queden alineados.

3 COLOCÁ Y AJUSTÁ

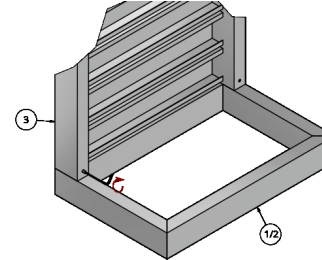

Colocá los tornillos y ajustalos con la llave Allen.

2X

**REPETÍ LOS PASOS 1, 2 Y 3
CON LA SEGUNDA PATA**

ANTES DE TERMINAR

Asegurate de que cada encastre haya llegado al tope y que los 4 tornillos queden firmes.