



PROCEDIMIENTOS DE OPERACIONES ESTÁNDAR
CIRCUITOS

INTRODUCCIÓN

El circuito de tránsito es el procedimiento que se utiliza para ordenar el ingreso y egreso de las aeronaves que operen en un aeródromo determinado.

El propósito de este documento es explicar y estandarizar los **circuitos tácticos** que serán utilizados en la unidad virtual.

CIRCUITOS DE TRÁFICO

Debido a las distintas performances y operaciones que se realizan, los vuelos de la unidad pueden optar por tres tipos de circuitos al aproximar a un aeródromo, estos son los siguientes:

CIRCUITO CONVENCIONAL

Al igual que cualquier otra aeronave, con sus fases y comunicaciones (INICIAL o Tramo a favor del viento; BÁSICA y FINAL). Los circuitos convencionales deberán ser realizados siempre siguiendo lo explicado en el documento accesible por medio del siguiente link: <http://files.ar.ivao.aero/Training/Manuales/Circuito.pdf>

CIRCUITO TÁCTICO

Utilizado para lograr aterrizar varias aeronaves en un mismo turno, realizando una rotura por encima de la pista activa en el aeródromo. **(SÓLO EN CONDICIONES VMC Y DIURNAS).**

Este circuito inicia en un punto denominado “**opuesto inicial**” o también puede denominarse “**punto inicial**”, y **NO** en un tramo inicial o a favor del viento.

Se inicia en **opuesto inicial**, al estar en dicho punto el líder determinará a cuantos segundos se producirá la ruptura de la formación y al sobrevolar la cabecera en uso, el líder indicará por frecuencia interna la instrucción **BREAK** e iniciará su viraje a fines de incorporarse al tramo inicial del circuito.

Los numerales romperán de acuerdo con lo indicado y reportarán luego el circuito como en cualquier ocasión, según sus tramos y agregarán que tienen las aeronaves precedentes a la vista.

Ejemplo: Llegando a opuesto inicial de 19, el líder indica cómo será la rotura de la formación.

TEXAN#1: EN OPUESTO PISTA 19, BREAK POR IZQUIERDA, 3 SEGUNDOS.

Ante esto, los numerales sólo deberán confirmar la instrucción, indicando su número en la formación.

TEXAN#2: “2”

TEXAN#3: “3”

Luego de la rotura del líder, los numerales harán lo mismo sucesivamente, anunciando las fases cada uno según corresponda. En el tramo de básica (o base), todos los pilotos deberán anunciar intenciones.

Este circuito puede hacerse de dos formas:


1. Opuesta normal a 2000 ft AGL: Convencional, se realiza la rotura sobre el aeródromo.
2. Opuesta baja: Cuando las condiciones lo permiten, ingresa volando bajo sobre la pista, se mantienen las demás condiciones del circuito y se deberá ascender a 2000 ft.

Ejemplo: Llegando a Básica de 19, el líder indica que realizará un toque y motor en la pista.


TEXAN#1: TEXAN1 BÁSICA 19, TREN ABAJO, TOQUE Y MOTOR.

Ejemplo: Llegando a Básica de 19, la aeronave número 2 indica que realizará un aterrizaje con detención final.

TEXAN#2: TEXAN2 BÁSICA 19, TREN ABAJO, ATERRIZAJE FINAL.

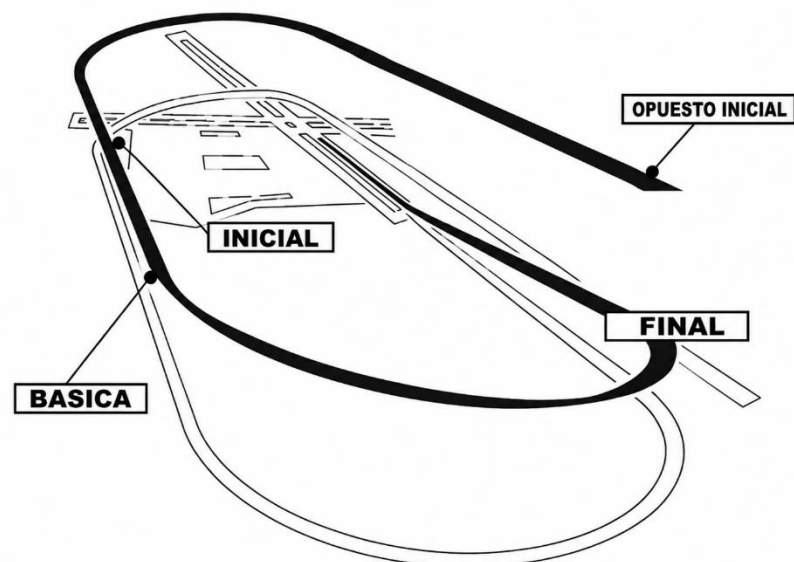

En caso de utilizar el término “**circuito cerrado**” después de un toque y motor o aproximación frustrada, indica que el piloto realizará un circuito incorporándose rápido al tramo inicial, a una velocidad alta y sin ingresar nuevamente al opuesto inicial.

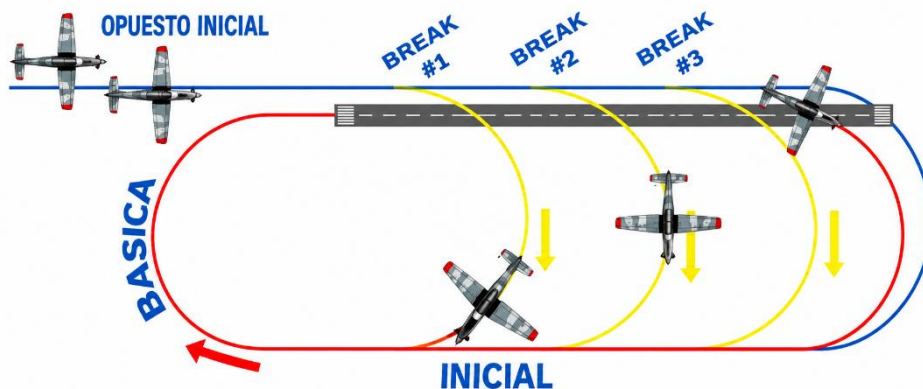

CIRCUITO DE EMERGENCIA SIMULADA

Este último se utiliza para practicar en vuelo una emergencia en la aeronave, en la cual no existe la posibilidad de descender o maniobrar de manera normal (por ej. Sin motor).

Al realizar este circuito, la aeronave no tendrá posibilidad de abortar la aproximación o mantener una altura o velocidad. Por lo que no deberá ser interrumpido.

El mismo inicia en un punto sobre el campo o a 90° del mismo, conocido como “**BASE ALTA**”, desde donde la aeronave realizará un pronunciado descenso en el sentido de circuito de tráfico. Luego, tendremos el punto denominado “**BASE BAJA**”, donde la aeronave reduce la tasa de descenso y busca establecerse en **BÁSICA** y **FINAL**, al igual que en cualquier circuito.

