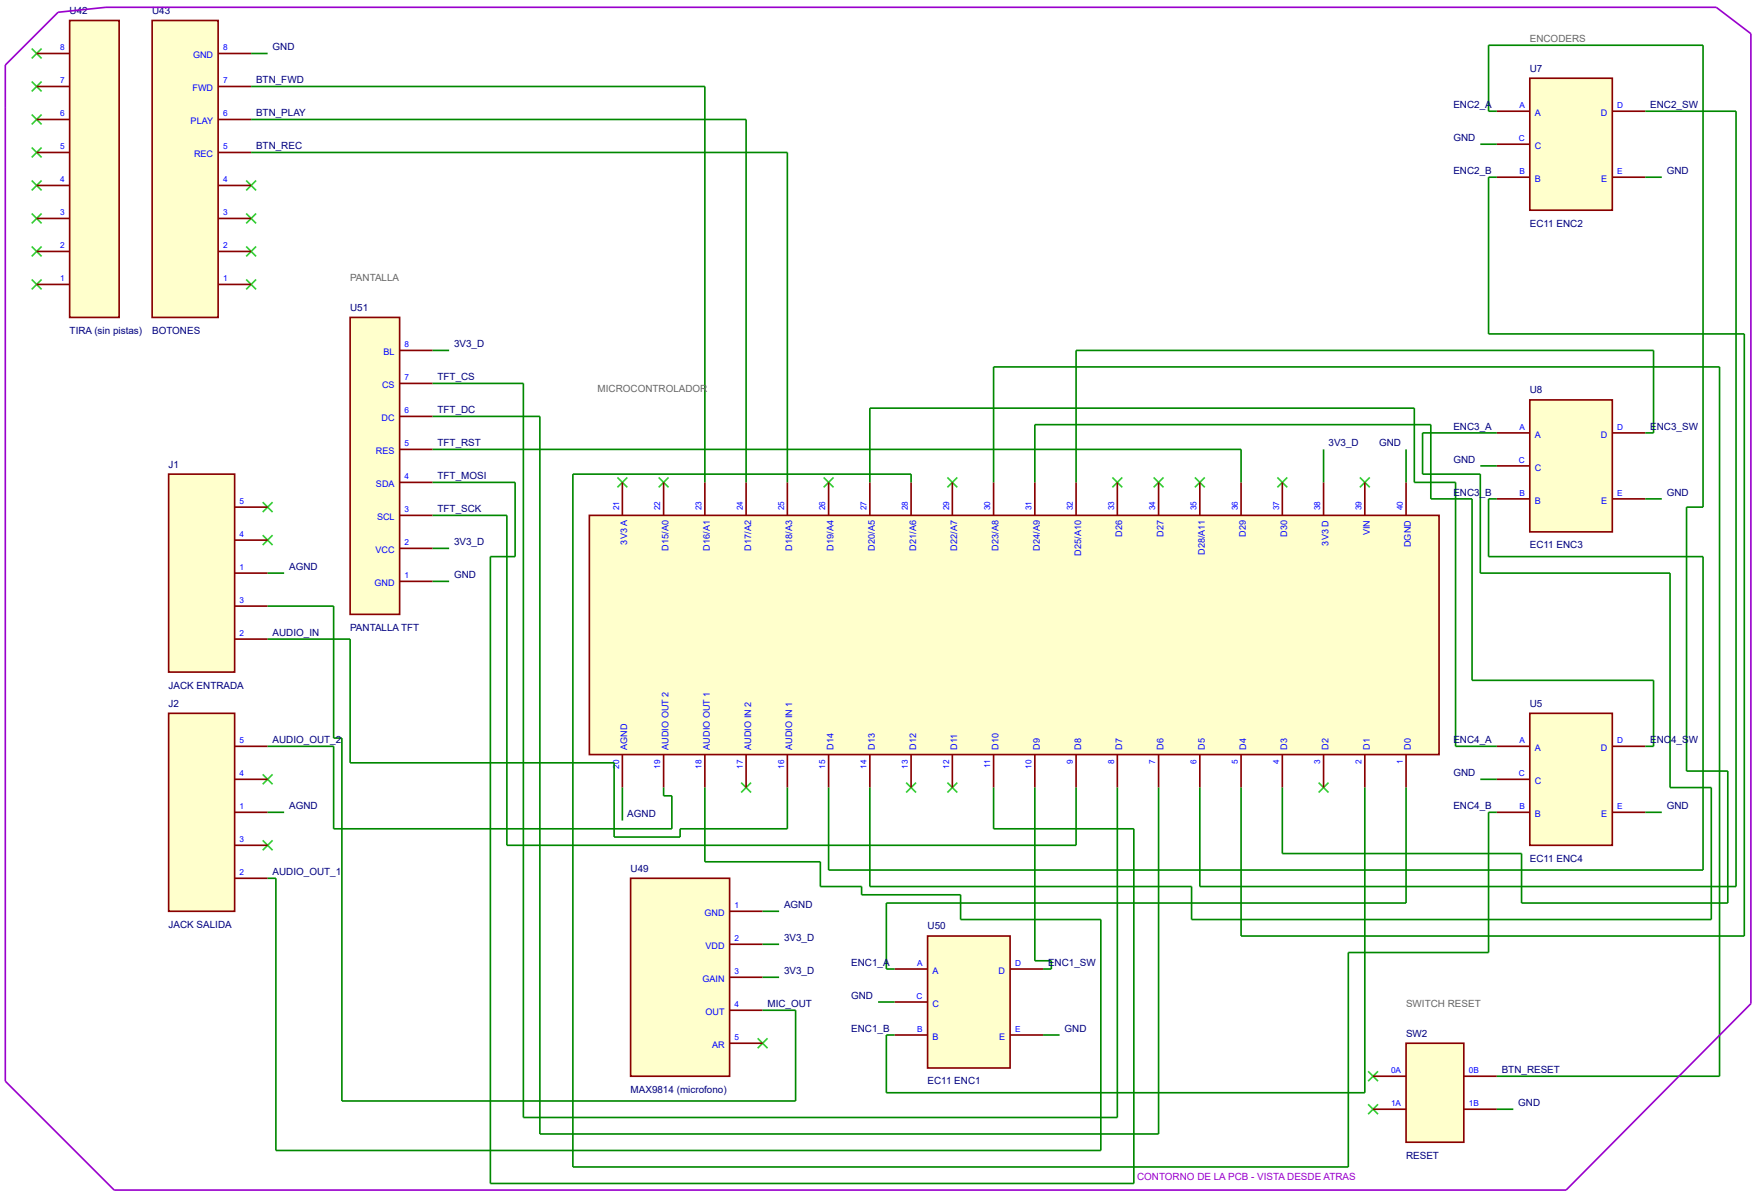


NOTAS

1. Vista desde ATRAS (lado de soldadura): componentes ubicados como en la PCB PCB_SAMPLER_DELIA_14_07_REV1, en espejo.
2. Cada cable corresponde a una pista de la PCB. Cables que se cruzan sin punto NO estan unidos.
3. GND, AGND y 3V3_D se unen por etiqueta de red: todos los pines con la misma etiqueta estan conectados.
4. MAX9814: GAIN a 3V3 = 40 dB; AR libre. AGND (U10 pin 20) y GND (U10 pin 40) no se unen en la PCB.
5. Esta version no lleva deteccion de jack (D2), alimentacion propia, amplificador, LEDs ni botones FN/BACK/REV.
6. Debajo: placa de teclas (PCB_Teclas_SAMPLO_final). Sus redes BTN_REC, BTN_PLAY, BTN_FWD y GND son las mismas del conector U43 de la placa principal.

TITULO: SCHEMATIC - SAMPLER V2.0 + TECLAS	REV: PCB REV1
PROYECTO: SAMPLER CNA Delia Zapata Olivella	DESARROLLO: CREART.TECH
FUENTE: PCB_SAMPLER_DELIA_14_07_REV1	FECHA: 2026-11-05
Bogota, Colombia	HOJA: 1/1

TABLA DE CONEXIONES (calculada de los cables de esta hoja y verificada contra la PCB)

PIN DAISY	SEÑAL	VA A (componente, pin)
1 D0	ENC1_A	U50 A (ENC1)
2 D1	ENC1_B	U50 B (ENC1)
4 D3	ENC2_A	U7 A (ENC2)
5 D4	ENC2_B	U7 B (ENC2)
6 D5	ENC2_SW	U7 D (ENC2)
7 D6	TFT_DC	U51 DC (pantalla)
8 D7	TFT_CS	U51 CS (pantalla)
9 D8	TFT_SCK	U51 SCL (pantalla)
10 D9	ENC1_SW	U50 D (ENC1)

PIN DAISY	SEÑAL	VA A (componente, pin)
11 D10	TFT_MOSI	U51 SDA (pantalla)
14 D13	ENC3_A	U8 A (ENC3)
15 D14	ENC3_B	U8 B (ENC3)
16 AUDIO IN 1	AUDIO_IN	J1 2 (jack entrada)
18 AUDIO OUT 1	AUDIO_OUT_1	J2 2 (jack salida)
19 AUDIO OUT 2	AUDIO_OUT_2	J2 5 (jack salida)
23 D16/A1	BTN_FWD	U43 FWD (botones)
24 D17/A2	BTN_PLAY	U43 PLAY (botones)
25 D18/A3	BTN_REC	U43 REC (botones)

PIN DAISY	SEÑAL	VA A (componente, pin)
27 D20/A5	ENC4_A	U5 A (ENC4)
28 D21/A6	ENC4_B	U5 B (ENC4)
30 D23/A8	BTN_RESET	SW2 0B (reset)
31 D24/A9	ENC4_SW	U5 D (ENC4)
32 D25/A10	ENC3_SW	U8 D (ENC3)
36 D29	TFT_RST	U51 RES (pantalla)
(sin Daisy)	MIC_OUT	J1 3 (jack entrada) + U49 OUT (microfono)


GND (U10 pin 40 DGND): SW2 (1B), U43 (8), U5 (C/E), U50 (C/E), U51 (1), U7 (C/E), U8 (C/E)

AGND (U10 pin 20 AGND): J1 (1), J2 (1), U49 (1)

3V3_D (U10 pin 38 3V3 D): U49 (2/3), U51 (2/8)

PLACA DE TECLAS (teclas_SAMPLER_V2.0/07-26)

Vista frontal (lado de las teclas). Se conecta a U43 de la placa principal.

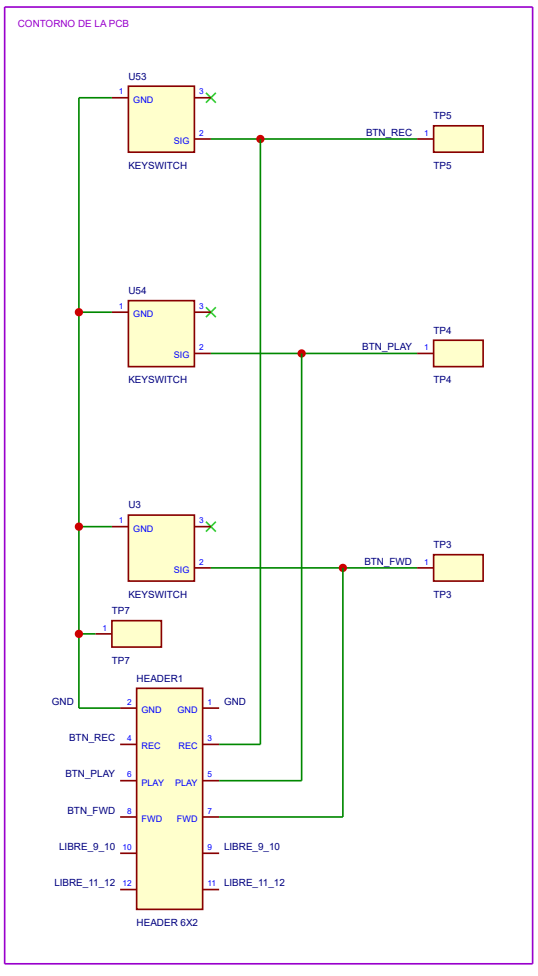

CONEXIONES DE LA PLACA DE TECLAS (de los cables de esta hoja, verificadas contra su PCB)

RED	PINES
GND	HEADER1.1, HEADER1.2, TP.7, U3.1, U53.1, U54.1
BTN_REC	HEADER1.3, HEADER1.4, TP.5, U53.2
BTN_PLAY	HEADER1.5, HEADER1.6, TP.4, U54.2
BTN_FWD	HEADER1.7, HEADER1.8, TP.3, U3.2
LIBRE_9_10	HEADER1.9, HEADER1.10
LIBRE_11_12	HEADER1.11, HEADER1.12

Pin 3 de cada tecla: fijacion mecanica, sin conexion.

HEADER1: los dos pines de cada fila van unidos en la PCB.

Pines 9-10 y 11-12 solo estan unidos entre si.

Hacia la placa principal (U43): pin 8 GND, pin 7 BTN_FWD,

pin 6 BTN_PLAY, pin 5 BTN_REC.