



Parts/Hardware Included:

Check the last 4 columns based on the sets you choose.

No.	Part	Name	Size	1 Set	2 Set	3 Set	4 Set
A		Wall Shelf	ALL	1	2	3	4
B		Metal Bracket	ALL	1	2	3	4
C-1		D		5	9	13	17
			6" ~ 15" 15 ~ 39 cm	6	11	16	21
			16" ~ 32" 40 ~ 82 cm	8	15	22	29
			33" ~ 41" 83 ~ 105 cm	9	17	25	33
			42" ~ 58" 106 to 148 cm	13	25	37	49
F		Short Screws	6" ~ 41" 15 ~ 105 cm	3	5	7	9
			42" ~ 72" 106 ~ 183 cm	4	7	10	13
G		Level	ALL	1			


(We added an extra set of screw and anchor just in case.)

Assembly Instructions:

1

Mark each hole position by placing B horizontally on the wall. Use G to make sure it is placed in a straight line. When drilling holes, try to position holes in one or more wall studs for maximum weight capacity.

We suggest using the UPPER and LOWER HOLES on the bracket simultaneously for a better grasp.
(ALL the Lower Holes are highly suggested to install.)

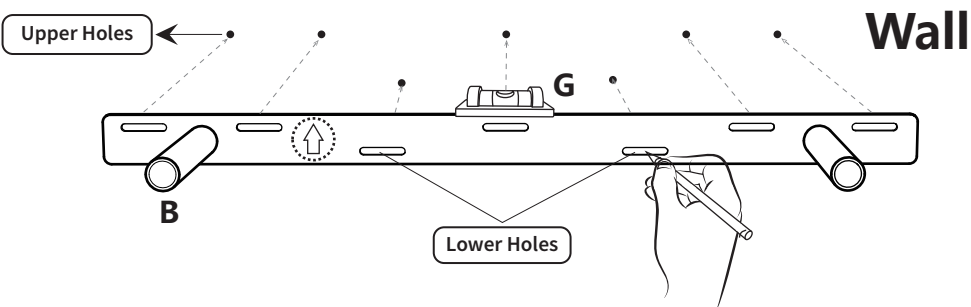


2


Drill holes at the marked positions. For solid wall or drywall, insert C-2 into the holes. For drywall only, install C-1 into the non-stud holes. **We suggest using a screwdriver to install C-1 manually instead of a power drill.** Note: if the marked holes overlap wall studs, there is no need to use any anchors. Just drill D into the wall stud. We recommend using more anchors in non-stud holes for better load bearing and stability.

Wall

Solid wall & Drywall

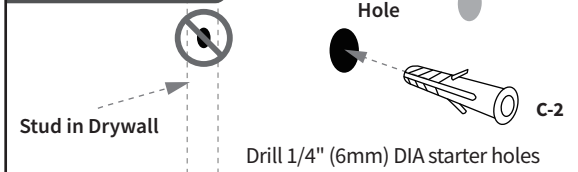

Drywall

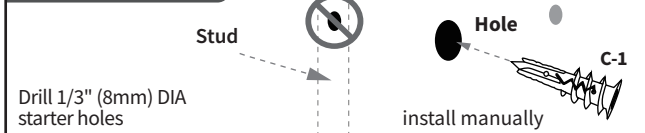

3

Install B onto the wall with screws (D) through the drilled holes. Drive the screws directly if the marked position is on the stud. If not, drive the screws into the holes with anchors inside.

Stud

Hole


B

D

4

Place A onto B and ensure it is centered against the wall. Drive F into the pre-drilled holes at the bottom of the board and tighten them. This will prevent it from sliding or toppling over.

Wall

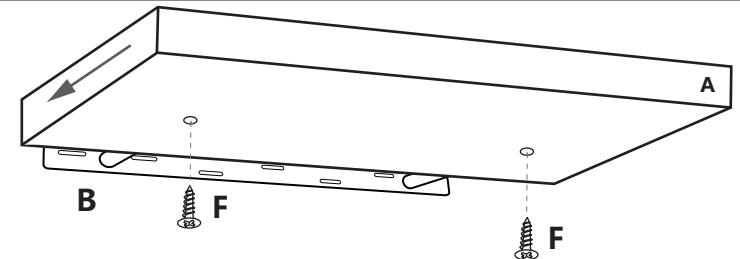


WARNING:

To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag (in package) away from babies and children. Small parts included (mounting tools, mounting nails, etc.), please don't use the package in cribs, beds, carriages or play pens. This bag is not a toy.

Pièces/Quincaillerie incluses:

Vérifiez les 4 dernières colonnes en fonction des ensembles que vous choisissez.


N°	Composant	Nom	Dimension	1 Ensemble	2 Ensemble	3 Ensemble	4 Ensemble
A		Tablette d'étagère	Toutes	1	2	3	4
B		Support métallique	Toutes	1	2	3	4
C-1		D		5	9	13	17
			6"	6	11	16	21
			16"	8	15	22	29
			33"	9	17	25	33
			42"	13	25	37	49
F		Vis courtes	6" ~ 15"	3	5	7	9
			15 ~ 39 cm	4	7	10	13
G		Niveau	Toutes	1			

(Nous avons ajouté un jeu de vis et de chevilles supplémentaire, au cas où.)

Instructions d'assemblage:

1 Marquez chaque position de trou en plaçant la pièce B horizontalement sur le mur. Utilisez la pièce G pour vous assurer qu'elle est alignée. Lors du perçage, essayez de positionner les trous dans un ou plusieurs montants pour une capacité de charge maximale.

Nous vous recommandons d'utiliser simultanément les TROUS SUPÉRIEURS et INFÉRIEURS du support pour une meilleure stabilité. (Il est fortement conseillé de fixer TOUS les trous inférieurs.)

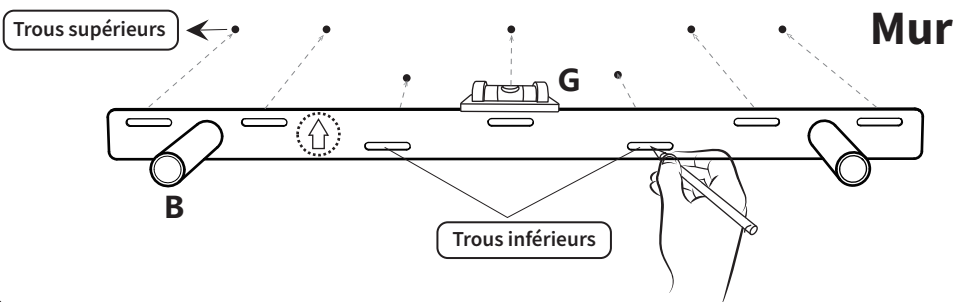


2

Percez des trous aux positions marquées. Pour mur plein ou plaque de plâtre, insérez C-2 dans les trous. Pour plaque de plâtre uniquement, installez C-1 dans les trous sans montant. **Nous suggérons d'utiliser un tournevis pour installer C-1 manuellement, plutôt qu'une perceuse électrique.** Remarque : si les trous marqués chevauchent des montants, il est inutile d'utiliser des chevilles. Vissez simplement D dans le montant. Nous recommandons d'utiliser plus de chevilles dans les trous sans montant pour une meilleure portance et stabilité.

Mur


Plaque de plâtre & Mur plein

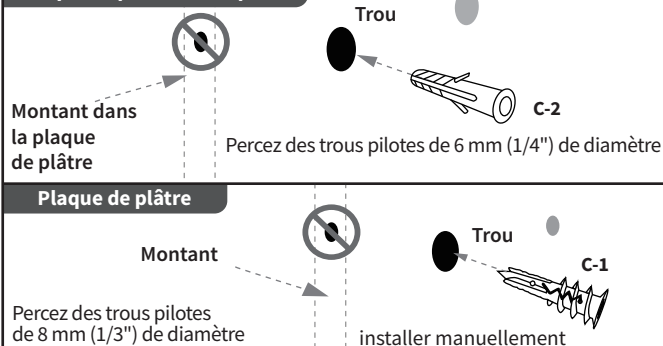

3

Fixez B au mur avec les vis (D) through les trous percés. Vissez directement si la position marquée se trouve sur un montant. Sinon, vissez dans les trous contenant des chevilles.


Montant

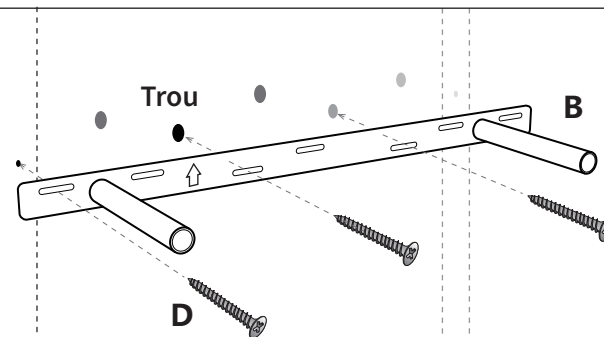

4

Placez A sur B et assurez-vous qu'il est centré par rapport au mur. Enfoncez F dans les trous pré-perçés au bas de la planche et serrez-les. Cela l'empêchera de glisser ou de basculer.

Mur

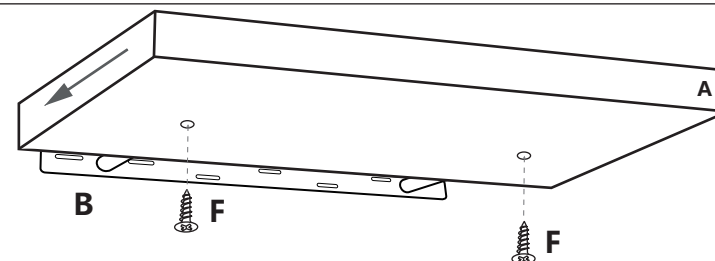



AVERTISSEMENT:

Pour éviter tout risque de suffocation, tenez ce sac plastique (dans l'emballage) hors de portée des bébés et des enfants. De petites pièces sont incluses (outils de montage, clous de fixation, etc.). Ne pas utiliser l'emballage dans les lits, parcs, landaus ou zones de jeu. Ce sac n'est pas un jouet.

【DE】

Überprüfen Sie die letzten 4 Spalten basierend auf den von Ihnen gewählten Sets.

Enthaltene Teile/Hardware:

Nr.	Komponente	Name	Größe	1 Set	2 Set	3 Set	4 Set
A		Regalbrett	Alles	1	2	3	4
B		Metallhalterung	Alles	1	2	3	4
C-1  Dübel nur für Gipskarton	C-2  Dübel für Gipskarton und Vollwand	D  Schrauben	6" ~ 15" 15 ~ 39 cm	5	9	13	17
			16" ~ 32" 40 ~ 82 cm	6	11	16	21
			33" ~ 41" 83 ~ 105 cm	8	15	22	29
			42" ~ 58" 106 to 148 cm	9	17	25	33
			59" ~ 72" 149 ~ 183 cm	13	25	37	49
F		Kurze Schrauben	6" ~ 41" 15 ~ 105 cm	3	5	7	9
			42" ~ 72" 106 ~ 183 cm	4	7	10	13
G		Wasserwaage	Alles	1			

(Wir haben vorsorglich einen Satz Schrauben und Dübel extra beigelegt.)

Montageanleitung:

1

Markieren Sie jede Bohrlochposition, indem Sie Teil B waagrecht an der Wand anlegen. Verwenden Sie Teil G, um sicherzustellen, dass es gerade ausgerichtet ist. Versuchen Sie beim Bohren, die Löcher in einen oder mehrere Wandpfosten zu setzen, um die maximale Tragfähigkeit zu erreichen.

Wir empfehlen, die OBEREN und UNTEREN LÖCHER der Halterung gleichzeitig für eine bessere Stabilität zu verwenden. (Es wird dringend empfohlen, ALLE unteren Löcher zu befestigen.)

Obere Löcher

Wand

B

G

Untere Löcher

2

Bohren Sie Löcher an den markierten Stellen. Für Vollwand oder Gipskarton, setzen Sie C-2 in die Löcher ein. Nur für Gipskarton, setzen Sie C-1 in die Löcher ohne Ständer ein. **Wir empfehlen, C-1 manuell mit einem Schraubenzieher anstatt mit einer Bohrmaschine zu installieren.** Hinweis: Falls die markierten Löcher Wandständer treffen, sind keine Dübel nötig. Schrauben Sie D einfach direkt in den Wandständer. Wir empfehlen, in Löchern ohne Ständer mehr Dübel zu verwenden, für eine bessere Tragfähigkeit und Stabilität.

Wand

Gipskarton & Vollwand

Loch

C-2

Ständer in Gipskarton

Bohren Sie 6 mm (1/4 Zoll) große Startlöcher

Gipskarton

Ständer

Loch

C-1

Bohren Sie 8 mm (1/3 Zoll) große Startlöcher

manuell installieren

3

Befestigen Sie B mit Schrauben (D) durch die gebohrten Löcher an der Wand. Schrauben Sie direkt ein, wenn die markierte Position auf einem Ständer liegt. Wenn nicht, schrauben Sie in die Löcher, in denen Dübel sitzen.

Ständer

Loch

B

D

4

Setzen Sie A auf B und stellen Sie sicher, dass es mittig an der Wand ausgerichtet ist. Treiben Sie F in die vorgebohrten Löcher an der Unterseite des Brettes und ziehen Sie sie fest. Dies verhindert ein Rutschen oder Umkippen.

Wand

A

B

F



F



WARNUNG:
Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, bewahren Sie diese Plastiktüte (in der Verpackung) von Babys und Kindern fern. Kleinteile sind enthalten (Montagewerkzeuge, Montagenägel usw.). Bitte verwenden Sie die Verpackung nicht in Kinderbetten, Betten, Kinderwagen oder Laufställen. Diese Tüte ist kein Spielzeug.

Parti/Ferramenta incluse:

Controlla le ultime 4 colonne in base alle serie che scegli.


N°	Componente	Nome	Dimensione	1 Set	2 Set	3 Set	4 Set
A		Ripiano della mensola	Tutte	1	2	3	4
B		Supporto metallico	Tutte	1	2	3	4
C-1  Tasselli solo per cartongesso	C-2  Tasselli per cartongesso e muro pieno	D  Viti	6" ~ 15" 15 ~ 39 cm	5	9	13	17
			16" ~ 32" 40 ~ 82 cm	6	11	16	21
			33" ~ 41" 83 ~ 105 cm	8	15	22	29
			42" ~ 58" 106 to 148 cm	9	17	25	33
			59" ~ 72" 149 ~ 183 cm	13	25	37	49
F 		Viti corte	6" ~ 41" 15 ~ 105 cm	3	5	7	9
			42" ~ 72" 106 ~ 183 cm	4	7	10	13
G 		Livella	Tutte	1			

(Abbiamo aggiunto una serie extra di viti e tasselli per ogni evenienza.)

Istruzioni di montaggio:

1 Segna ogni posizione del foro posizionando il componente B orizzontalmente sul muro. Usa il componente G per assicurarti che sia allineato. Durante la foratura, cerca di posizionare i fori in uno o più montanti per la massima capacità di carico.

Suggeriamo di utilizzare simultaneamente i FORI SUPERIORI e INFERIORI sulla staffa per una migliore stabilità. (Si consiglia vivamente di installare TUTTI i fori inferiori.)

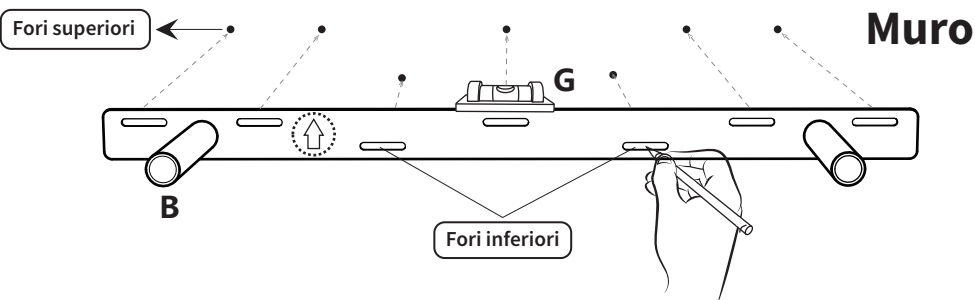


2


Praticate fori nelle posizioni segnate. Per muro pieno o cartongesso, inserite C-2 nei fori. Solo per cartongesso, installate C-1 nei fori senza montante. **Suggeriamo di utilizzare un cacciavite per installare C-1 manualmente, invece di un trapano elettrico.** Nota: se i fori segnati coincidono con i montanti, non è necessario utilizzare tasselli. Avvitare semplicemente D nel montante. Raccomandiamo di usare più tasselli nei fori senza montante per una migliore portata e stabilità.

Muro

Cartongesso & Muro pieno

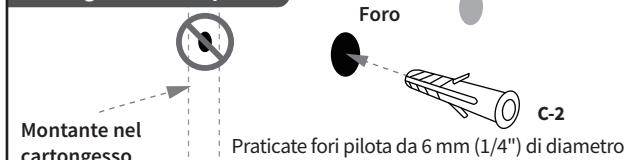

Cartongesso

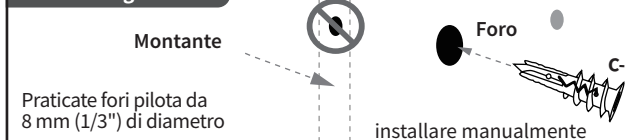

3

Fissa B alla parete con le viti (D) attraverso i fori praticati. Avvita direttamente se la posizione segnata è su un montante. In caso contrario, avvita nei fori contenenti i tasselli.

Montante

Foro

B

D

4

Posiziona A su B e assicurati che sia centrato rispetto al muro. Inserisci F nei fori preforati nella parte inferiore della tavola e serrali. Ciò ne impedirà lo scivolamento o il ribaltamento.

Muro

B

F

F

A




ATTENZIONE:

Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica (nella confezione) lontano da neonati e bambini. Sono incluse piccole parti (utensili di montaggio, chiodi di fissaggio, ecc.). Non utilizzare la confezione in culle, letti, carrozzine o box. Questo sacchetto non è un giocattolo.

Piezas/Ferretería incluidas:

Consulta las últimas 4 columnas según los conjuntos que elijas.

N.º	Componente	Nombre	Tamaño	1 Set	2 Set	3 Set	4 Set		
A		Tabla del estante	Todos	1	2	3	4		
B		Soporte metálico	Todos	1	2	3	4		
C-1		D		Tornillos	6" ~ 15"	5	9	13	17
					15 ~ 39 cm	6	11	16	21
					16" ~ 32"	8	15	22	29
					40 ~ 82 cm	9	17	25	33
					33" ~ 41"	13	25	37	49
C-2		Tacos para placa de yeso y muro sólido			42" ~ 58"	3	5	7	9
					106 to 148 cm	4	7	10	13
F		Tornillos cortos	6" ~ 41"	15 ~ 105 cm	3	5	7	9	
					42" ~ 72"	4	7	10	13
G		Nivel	Todos	1					

Tacos solo para placa de yeso

Tacos para placa de yeso y muro sólido

(Hemos añadido un juego extra de tornillos y tacos por si acaso.)

Instrucciones de montaje:

1

Marca cada posición del agujero colocando la pieza B horizontalmente en la pared. Utiliza la pieza G para asegurarte de que está alineada. Al taladrar, intenta ubicar los agujeros en uno o más montantes para lograr la máxima capacidad de peso.

Sugerimos utilizar los AGUJEROS SUPERIORES e INFERIORES de la escuadra simultáneamente para una mejor estabilidad. (Se sugiere encarecidamente instalar TODOS los agujeros inferiores.)

Agujeros superiores

Agujeros inferiores

Pared

B

G

2

Taladren agujeros en las posiciones marcadas. Para muro sólido o placa de yeso, inserten C-2 en los agujeros. Solo para placa de yeso, instalen C-1 en los agujeros sin montante. **Sugerimos usar un destornillador para instalar C-1 manualmente, en lugar de un taladro eléctrico.** Nota: si los agujeros marcados caen en montantes, no es necesario usar anclajes. Simplemente atornillen D directamente en el montante. Recomendamos usar más anclajes en los agujeros sin montante para una mejor capacidad de carga y estabilidad.

Pared

Placa de yeso & Muro sólido

Montante en placa de yeso

Agujero

C-2

Taladren agujeros piloto de 6 mm (1/4") de diámetro

Placa de yeso

Montante

Taladren agujeros piloto de 8 mm (1/3") de diámetro

Agujero

C-1

instalar manualmente

3

Instala B en la pared con los tornillos (D) a través de los agujeros taladrados. Atornilla directamente si la posición marcada está en un montante. Si no, atornilla en los agujeros que contengan tacos.

Montante

Agujero

B

D

4

Coloca A sobre B y asegúrate de que esté centrado respecto a la pared. Introduce F en los agujeros pretaladrados en la parte inferior del tablero y apriétalos. Esto evitará que se deslice o se vuelque.

Pared

A

B

F



ADVERTENCIA:
Para evitar el peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico (en el paquete) lejos de bebés y niños. Se incluyen piezas pequeñas (herramientas de montaje, clavos de fijación, etc.). No utilice el paquete en cunas, camas, coches o corralitos. Esta bolsa no es un juguete.

Załączone części/Okucie:

Sprawdź ostatnie 4 kolumny na podstawie wybranych przez siebie zestawów.


Nr	Część	Nazwa	Rozmiar	1 Zestaw	2 Zestaw	3 Zestaw	4 Zestaw
A		Półka	Wszystko	1	2	3	4
B		Metalowy wspornik	Wszystko	1	2	3	4
C-1		D		5	9	13	17
				6	11	16	21
				8	15	22	29
				9	17	25	33
				13	25	37	49
F		Krótkie śruby	6" ~ 15" 15 ~ 39 cm	3	5	7	9
			16" ~ 32" 40 ~ 82 cm	6	11	16	21
G		Poziomica	33" ~ 41" 83 ~ 105 cm	8	15	22	29
			42" ~ 58" 106 to 148 cm	9	17	25	33
F		Krótkie śruby	59" ~ 72" 149 ~ 183 cm	13	25	37	49
			6" ~ 41" 15 ~ 105 cm	3	5	7	9
G		Poziomica	42" ~ 72" 106 ~ 183 cm	4	7	10	13
			Wszystko	1			

(Dodaliśmy dodatkowy komplet śrub i kołków na wszelki wypadek.)

Instrukcja montażu:

1 Zaznacz każdą pozycję otworu, umieszczając element B poziomo na ścianie. Użyj elementu G, aby upewnić się, że jest ustawiony w linii prostej. Podczas wiercenia staraj się umiejscowić otwory w jednym lub kilku słupkach ściennych dla maksymalnej nośności.

Zalecamy jednoczesne użycie GÓRNYCH i DOLNYCH OTWORÓW we wsporniku dla lepszej stabilności. (Wysoko zaleca się zamocowanie WSZYSTKICH dolnych otworów.)

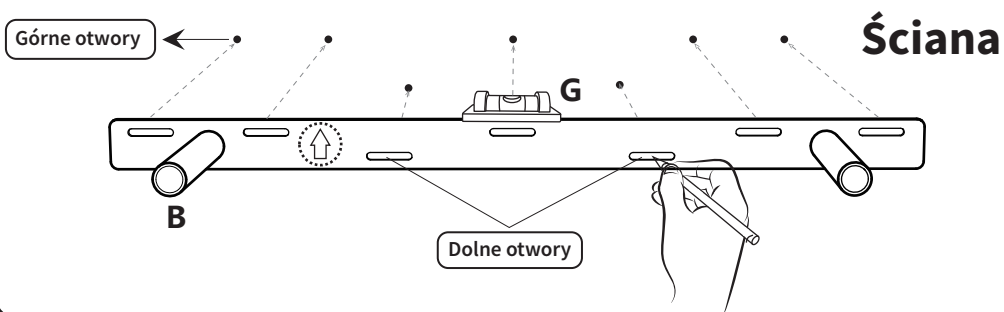


2

Wywierć otwory w zaznaczonych miejscach. W przypadku ściany pełnej lub płyty g-k, wstaw C-2 do otworów. Tylko w przypadku płyty g-k, zamontuj C-1 w otworach bez słupka. Sugerujemy użycie śrubokrętu do ręcznego montażu C-1, zamiast wiertarki elektrycznej. Uwaga: jeśli zaznaczone otwory pokrywają się ze słupkami ściennymi, nie ma potrzeby używania kołków. Po prostu wkręć D bezpośrednio w słupkę. Zalecamy użycie większej liczby kołków w otworach bez słupków dla lepszej nośności i stabilności.

Ściana

Płyta g-k & Ściana pełna

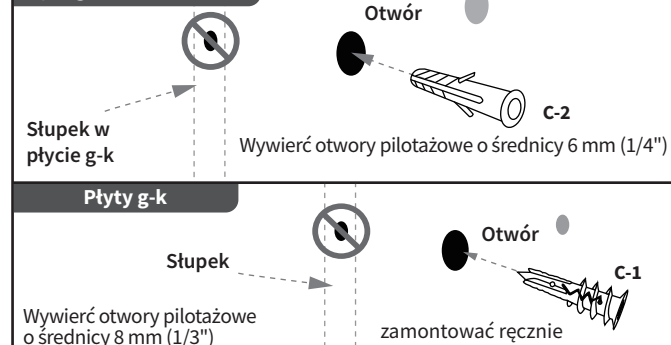


3

Zamocuj B do ściany za pomocą śrub (D) przez nawiercone otwory. Wkręć bezpośrednio, jeśli zaznaczone miejsce znajduje się na słupku. Jeśli nie, wkręć w otwory z kołkami.

Słupek


Otwór

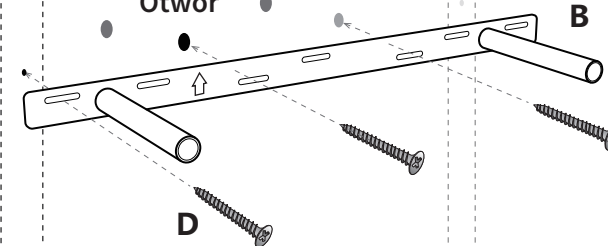

4

Umieść A na B i upewnij się, że jest wyśrodkowany względem ściany. Wbij F we wstępnie nawiercone otwory na dole płyty i dokręć je. Zapobiegnie to przesuwaniu się lub przewracaniu.

Ściana

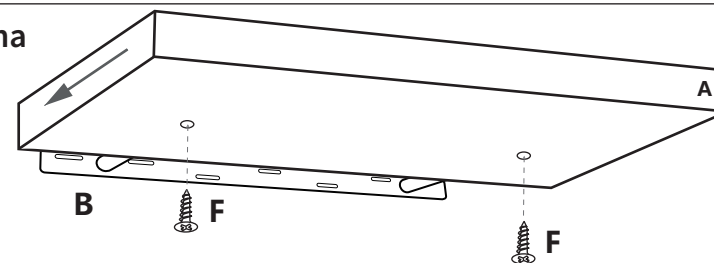


OSTRZEŻENIE:

Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, trzymaj tę plastikową torbę (w opakowaniu) z dala od niemowląt i dzieci. Zawiera małe części (narzędzia montażowe, gwoździe do montażu itp.). Nie używaj opakowania w łóżeczkach, łóżkach, wózkach ani kojcach. Ta torba nie jest zabawką.

Inbegrepen onderdelen/Hardware:

Controleer de laatste 4 kolommen op basis van de sets die u kiest.

Nr.	Component	Naam	Maat	1 Set	2 Set	3 Set	4 Set
A		Plank	Alles	1	2	3	4
B		Metalen beugel	Alles	1	2	3	4
C-1  Pluggen alleen voor gipsplaat	C-2  Pluggen voor gipsplaat en massieve muur	D  Schroeven	6" ~ 15" 15 ~ 39 cm	5	9	13	17
			16" ~ 32" 40 ~ 82 cm	6	11	16	21
			33" ~ 41" 83 ~ 105 cm	8	15	22	29
			42" ~ 58" 106 to 148 cm	9	17	25	33
			59" ~ 72" 149 ~ 183 cm	13	25	37	49
F		Korte schroeven	6" ~ 41" 15 ~ 105 cm	3	5	7	9
			42" ~ 72" 106 ~ 183 cm	4	7	10	13
G		Waterpas	Alles	1			

(We hebben voor de zekerheid een extra setje schroeven en pluggen toegevoegd.)

Montage-instructie:

1

Markeer elke gatpositie door onderdeel B horizontaal tegen de wand te plaatsen. Gebruik onderdeel G om ervoor te zorgen dat het recht is uitgelijnd. Probeer bij het boren de gaten in één of meer wandstijlen te positioneren voor maximale draagkracht.

Wij raden aan om de BOVENSTE en ONDERSTE GATEN van de beugel gelijktijdig te gebruiken voor een betere stabiliteit. (Het wordt ten eerste aangeraden om ALLE onderste gaten te bevestigen.)

Bovenste gaten

Muur

B

G

Onderste gaten

2 Boor gaten op de gemarkeerde posities. Voor massieve muren of gipsplaat, steek C-2 in de gaten. Alleen voor gipsplaat, installeer C-1 in de gaten zonder stijl. **Wij raden aan om C-1 handmatig met een schroevendraaier te installeren, in plaats van met een boormachine.** Opmerking: als de gemarkeerde gaten over wandstijlen vallen, zijn geen pluggen nodig. Schroef D eenvoudigweg direct in de wandstijl. Wij raden aan meer pluggen te gebruiken in gaten zonder stijlen voor een betere draagkracht en stabiliteit.

Muur

Gipsplaat & Massieve muur

Stijl in gipsplaat

Gat

C-2

Boor 6 mm (1/4 inch) startgaten

Gipsplaat

Stijl

Gat

C-1

Boor 8 mm (1/3 inch) startgaten

handmatig installeren

3 Bevestig B aan de wand met schroeven (D) door de geboorde gaten. Schroef direct vast als de gemarkeerde positie op een stijl ligt. Zo niet, schroef dan in de gaten waar pluggen in zitten.

Stijl

Gat

B

D

4 Plaats A op B en zorg ervoor dat deze gecentreerd tegen de muur staat. Sla F in de voorgeboorde gaten aan de onderkant van de plank en draai ze vast. Dit voorkomt verschuiven of omvallen.

Muur

A

B

F


F

!

WAARSCHUWING:
Om verstikkingsgevaar te voorkomen, dient u deze plastic zak (in de verpakking) buiten het bereik van baby's en kinderen te houden. Kleine onderdelen zijn inbegrepen (montagegereedschap, montagenagels, enz.). Gebruik de verpakking niet in kinderbedjes, bedden, wandelwagens of boxen. Deze zak is geen speelgoed.

Ingående delar/Hårdvara:

Kontrollera de 4 sista kolumnerna baserat på de set du väljer.

Nr	Komponent	Namn	Storlek	1 Set	2 Set	3 Set	4 Set
A		Hyllbräda	Allt	1	2	3	4
B		Metallkonsol	Allt	1	2	3	4
C-1		D	6" ~ 15" 15 ~ 39 cm	5	9	13	17
			16" ~ 32" 40 ~ 82 cm	6	11	16	21
			33" ~ 41" 83 ~ 105 cm	8	15	22	29
			42" ~ 58" 106 to 148 cm	9	17	25	33
			59" ~ 72" 149 ~ 183 cm	13	25	37	49
F		Korta skruvar	6" ~ 41" 15 ~ 105 cm	3	5	7	9
			42" ~ 72" 106 ~ 183 cm	4	7	10	13
G		Vattenpass	Allt	1			


(Vi har lagt till ett extra set skruvar och plugg för alla fall.)

Monteringsanvisning:

1

Märk varje hålposition genom att placera del B horisontellt på väggen. Använd del G för att säkerställa att den är placerad i en rak linje. Försök när du borrar att placera hålen i en eller flera väggreglar för maximal bärförmåga.

Vi föreslår att du använder de ÖVRE och NEDRE HÅLEN på konsolen samtidigt för bättre stabilitet. (Det är starkt rekommenderat att montera ALLA nedre hål.)

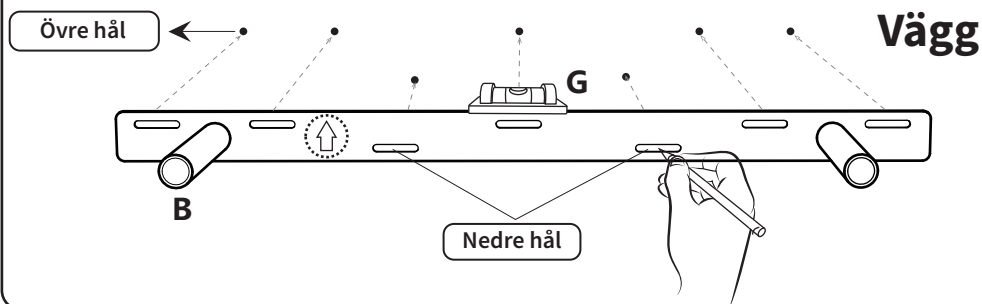


2

Bora hål på de markerade positionerna. För solid vägg eller gipsskiva, sätt in C-2 i hålen. Endast för gipsskiva, montera C-1 i hålen utan regel. Vi föreslår att du använder en skruvmejsel för att montera C-1 för hand, istället för en elborr. Observera: Om de markerade hålen träffar väggreglar behövs inga pluggar. Skruva helt enkelt D rakt in i väggregeln. Vi rekommenderar att använda fler pluggar i hål utan regler för bättre bärförmåga och stabilitet.

Vägg

Gipsskiva & Solid vägg

Regel i gipsskiva

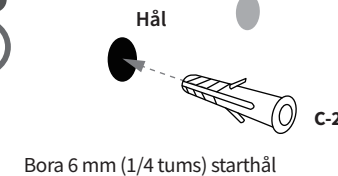

Gipsskiva

Bora 8 mm (1/3 tums) starthål

Regel



3

Montera B på väggen med skruvar (D) genom de borrarade hålen. Skruva direkt om den markerade positionen är på en regel. Om inte, skruva i hålen med pluggar inuti.

Regel

Hål

B

D

4

Placera A på B och se till att den är centrerad mot väggen. Slå F i de förborrade hålen på brädans undersida och dra åt dem. Detta förhindrar att den glider eller välter.

Vägg

B

F

F

A



VARNING:

För att undvika kvävningsrisk, förvara denna plastpåse (i förpackningen) utom räckhåll för spädbarn och barn. Smådelar ingår (monteringsverktyg, monteringspik etc.). Använd inte förpackningen i spjäsängar, sängar, barnvagnar eller lekhagar. Denna påse är inte ett leksak..