ONEHOUSE / GUÍA DE REFERENCIA

ONEHOUSE MANUAL COMPLETO

Manual funcional ilustrado · pantallas, estancias, operación y administración

Edición: 23 de octubre de 2026 · OneHouse v2.0.0

Fuentes: código del proyecto Entrega 4, catálogo ETS, capturas facilitadas y pruebas comunicadas.

Estado: documentación integrada para revisión y validación del propietario.

Incluye la integración de radar animado y la configuración de 37 GA predeterminadas confirmadas en instalación limpia.

Documento de consulta local, disponible sin conexión desde la aplicación. No contiene contraseñas, claves ETS, certificados ni direcciones públicas de acceso.

Contenido y alcance

Esta guía describe la aplicación OneHouse tal como aparece en las capturas de la versión estable v1.14.1 y los dos evolutivos validados de v2.0.0: radar meteorológico y 37 GA de fábrica. La documentación combina código revisado, pantallas proporcionadas y resultados de pruebas que ha confirmado el usuario.

Parte	Contenido
1. Primeros pasos	Acceso, conexión KNX y carga inicial.
2. Uso de la vivienda	Navegación, climatización y nueve estancias.
3. Meteorología y consumos	Pronóstico, radar, sensores y contadores domésticos.
4. Herramientas	Configuración, diagnóstico, backup y Excel.
5. Operación segura	Mantenimiento, límites y resolución de incidencias.

Qué significan las indicaciones

Confirmado en el teléfono: prueba comunicada como PASS. Previsto en código: comportamiento implementado, sin implicar que se haya ejecutado cada subfunción en el mismo terminal. Pendiente: funcionalidad que corresponde a v2.0.0 futura o una limitación conocida.

> Las capturas de estancias proceden de la referencia visual oficial suministrada para v1.14.1. Son imágenes de la interfaz, no fotografías de la vivienda física. El radar corresponde a la versión v2.0.0. No utilizar capturas de incidencias como evidencia de comportamiento vigente.

01 · Primera apertura y pantalla Inicio

Desde Inicio se obtiene el estado real del túnel KNX, el progreso de recepción inicial, la climatización central, el recuento de luces y persianas, el clima exterior y cuatro accesos directos favoritos. El indicador verde de conexión requiere estado de comunicación y no es un icono fijo.



Inicio: estado, climatización y progreso de carga



Resumen: luces, persianas, meteo y estancias favoritas

Carga inicial de datos

En la instalación real validada el inicio completa 37/37 estados. El porcentaje representa direcciones de lectura distintas con dato realmente recibido; no es el número total de GAs del proyecto ETS, ni cuenta todos los mandos de escritura. En v2.0.0 una instalación limpia en el Xiaomi Mi 8 ya dispone de 37 GA sin importar copia previa (PASS comunicado).

02 · Diagnóstico de la carga KNX



Resultado 37/37: resumen por clases y estancias




Detalle de Suite, Terraza, Trastero y ACS


La pantalla de detalle identifica la GA de cada estado y su evolución. Una línea con recepción de dato no debe confundirse con el simple hecho de enviar una orden. Las GAs que solo ejecutan escenas o comandos generales permanecen fuera del denominador de lectura inicial.

> Si en una instalación nueva aparecen menos estados, comprobar conexión, permisos de red, direcciones configuradas y respuesta de los dispositivos. No forzar el porcentaje al 100 % sin telegramas reales.

03 · Navegación y organización de estancias

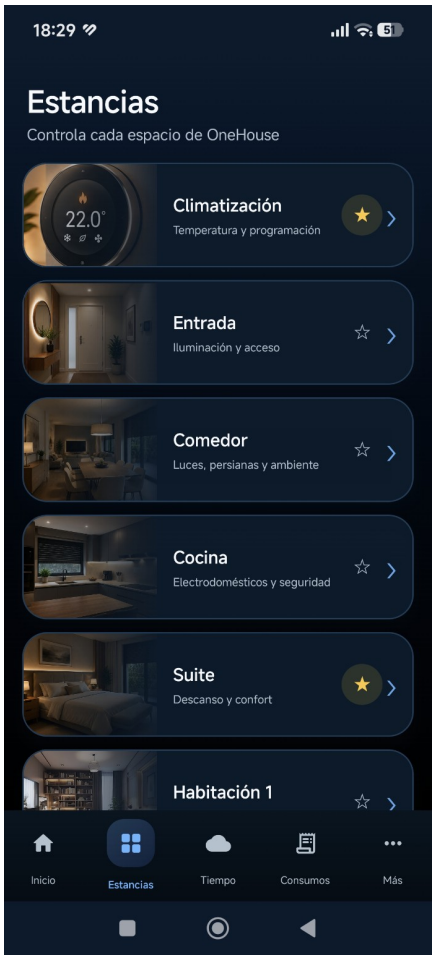

Lista: climatización, entrada, comedor, cocina, suite

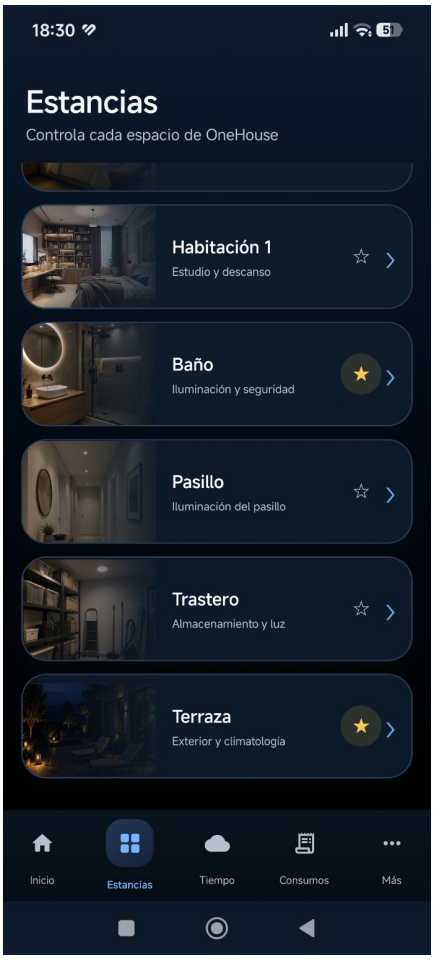

Lista: habitación, baño, pasillo, trastero y terraza

La barra inferior mantiene cinco secciones: Inicio, Estancias, Tiempo, Consumos y Más. La estrella permite marcar favoritas para acceso rápido desde Inicio. El contenido de cada estancia se basa en el proyecto KNX asignado a ese ambiente.

04 · Climatización central



Temperaturas y consigna central




Modos, velocidades y programación

La instalación tiene un único sistema de climatización por conductos. Se muestran la temperatura del Comedor y la Suite como sondas diferenciadas, el estado de encendido, la consigna general y el modo activo. El dial muestra el rango de ajuste visible 16–34 °C.


Control	Comportamiento
Activación	Conmutación del equipo mediante mando KNX y recepción de estado.
Modo	Frío, calor, ventilación, seco y Auto según los estados KNX disponibles.
Ventilador	Tres velocidades: Baja, Media y Alta. Valores de mando predeterminados: 25, 37 y 100 %.
Consigna	Valor ajustable en incrementos presentados por la interfaz; se envía al equipo central.
Información adicional	Temperatura exterior, humedad y CO_2; el origen externo puede ser meteorológico y los valores interiores proceder de KNX.

La consigna y los modos deben reflejar el último dato conocido del bus. Cuando no hay lectura real, OneHouse no debería inventar una temperatura recibida.

05 · Programación de climatización

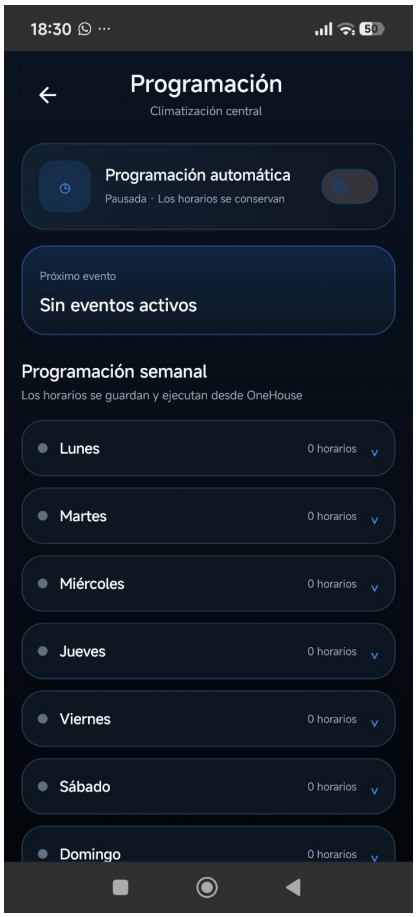

Activación y agenda semanal

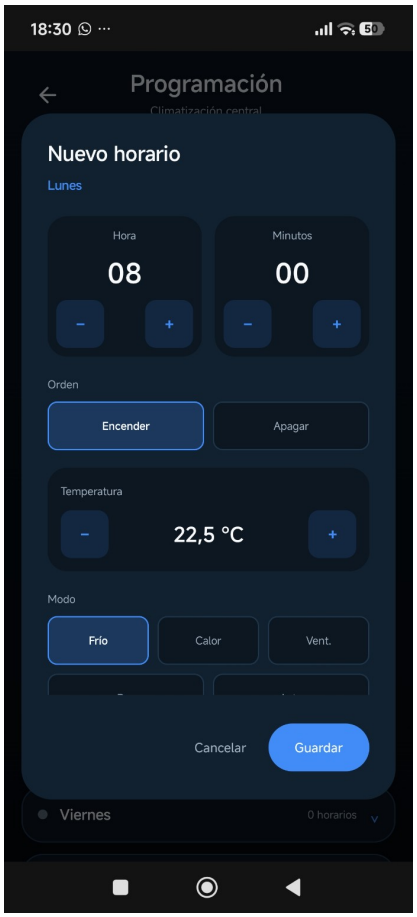

Creación de nuevo horario

La programación permite crear acciones de encendido y apagado, seleccionar hora y minuto, fijar consigna y modo cuando corresponda y gestionar los siete días de la semana. Las reglas guardadas pueden mantenerse aunque se pause la programación.

> Limitación conocida: la ejecución prolongada en segundo plano puede verse afectada por las restricciones de HyperOS. Está planificada una revisión específica tras evaluar HyperOS 4; no se debe asumir que un horario funciona con el teléfono apagado o con la aplicación forzada a cerrar.

06 · Entrada y Comedor



Entrada: luz y bloqueo de sensor PIR




Comedor: temperatura, tres puntos de luz y persiana

Entrada. Control de luz y bloqueo del automatismo de presencia (PIR). La pantalla indica si el encendido automático está bloqueado o desbloqueado. Comedor. Temperatura interior, salón, comedor y lámpara, más persiana con subida, pausa y bajada.

Los botones actúan sobre direcciones de mando; el estado que aparece en pantalla debe proceder de los objetos de lectura del proyecto. Una persiana no se debe presentar con un porcentaje ficticio cuando el bus no aporta posición.

07 · Cocina y Suite

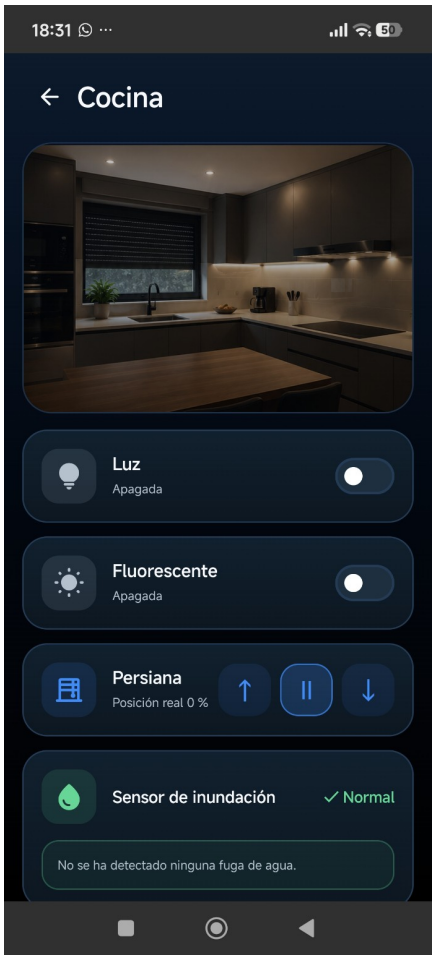

Cocina: luz, fluorescente, persiana e inundación




Suite: temperatura, tres luces y persiana

Cocina. Incluye luz general, fluorescente, persiana y aviso de inundación. Suite. Incluye temperatura interior, luz, mesita 1, mesita 2 y persiana. La temperatura mostrada procede de la GA de sonda configurada para Suite.

> En la configuración global de fábrica de v2.0.0, Cocina y Baño comparten por defecto la GA 5/4/1 para el indicador de inundación. Esto no permite afirmar, por sí solo, que haya dos sensores independientes con lecturas diferentes.

08 · Habitación 1 y Baño

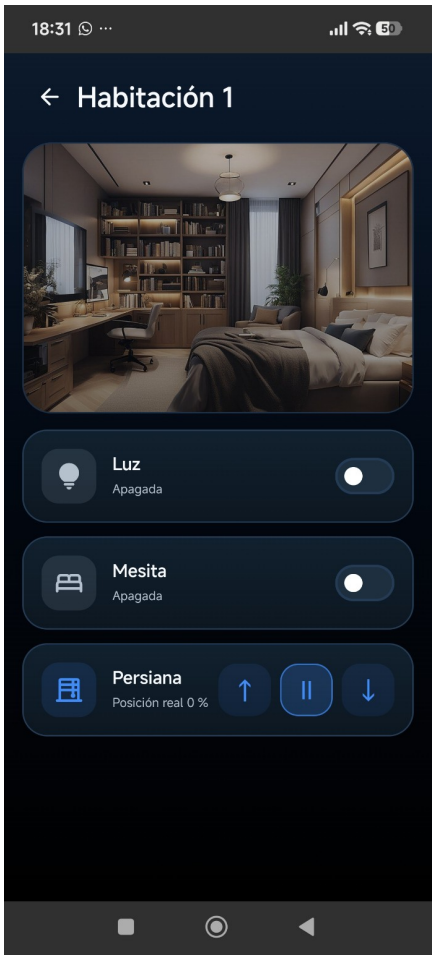


Habitación 1: luz, mesita y persiana



Baño: luz y aviso de inundación

La Habitación 1 dispone de dos circuitos de iluminación (luz y mesita) y una persiana. El Baño dispone de luz y lectura de alarma de inundación. Para alarmas, el indicador «Normal» debe leerse como el último estado KNX recibido, no como un certificado de ausencia física de incidencias.

09 · Pasillo, Trastero y Terraza

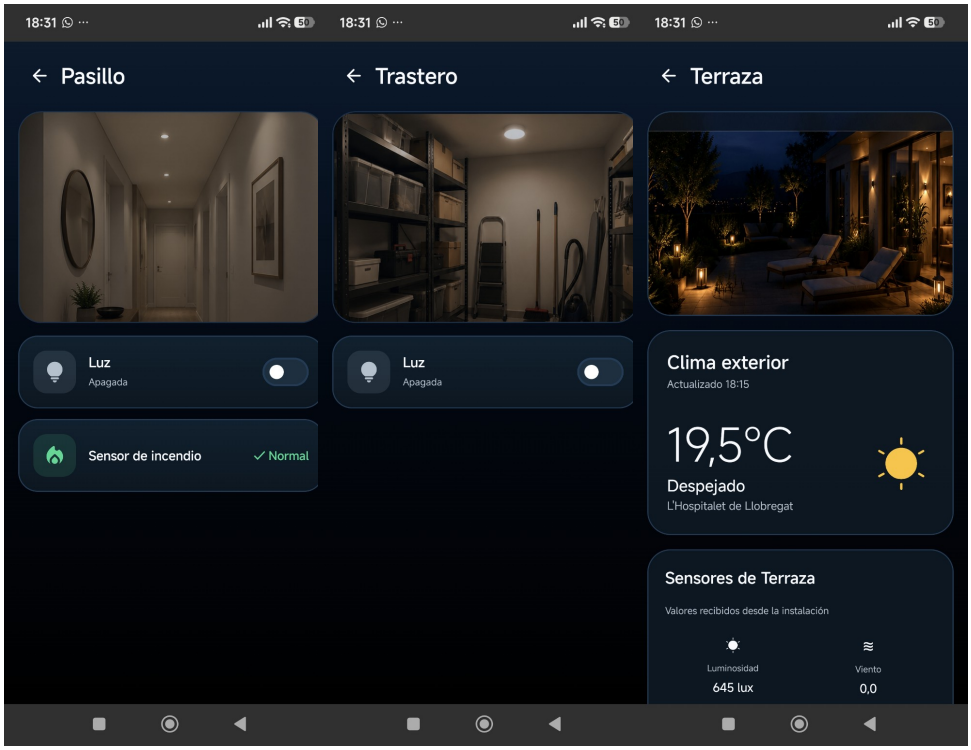

Pasillo · incendio Trastero · luz Terraza · exterior

Pasillo. Luz y estado del sensor de incendio. Trastero. Un único punto de luz. Terraza. Luz exterior, condiciones exteriores procedentes del servicio meteorológico y sensores KNX de luminosidad, velocidad de viento, alarma por viento excesivo y lluvia.



Terraza: valores KNX de tiempo seco



Terraza: detección de lluvia y alarma de viento

La lluvia utiliza 15/0/15, contrastada con ETS y comprobada visualmente en la instalación. No confundirla con la dirección histórica 15/0/21.

10 · Tiempo y previsión



Condiciones actuales y temperatura interior



Previsión a cinco días, sol y luna

La pestaña Tiempo presenta observación meteorológica exterior para L’Hospitalet de Llobregat: temperatura, sensación térmica, humedad, precipitación, viento, calidad del aire, previsión, índice UV y datos astronómicos. Estos datos del servicio meteorológico no sustituyen al sensor físico KNX de terraza.

11 · Radar meteorológico integrado v2.0.0



Radar animado: mapa y fotogramas en v2.0.0




Estado de error anterior, resuelto en versiones posteriores

La sección Radar meteorológico incorpora RainViewer, un mapa de Cataluña con colores de intensidad y aproximadamente dos horas de imágenes históricas observadas. Sus controles permiten reproducir/pausar, retroceder o avanzar fotogramas, modificar velocidad y acercar, alejar o recentrar el mapa.

El enlace auxiliar «Consultar el radar oficial de Meteocat» abre en el navegador la versión móvil m.meteo.cat/temps-actual. El mapa requiere conexión a Internet; no se deben interpretar las imágenes históricas como predicción futura.

La captura de error se mantiene únicamente para documentar el caso de ausencia de red: el visor debe presentar un aviso y la posibilidad de reintento; no representa el funcionamiento normal validado.

12 · Consumos: suministros e históricos

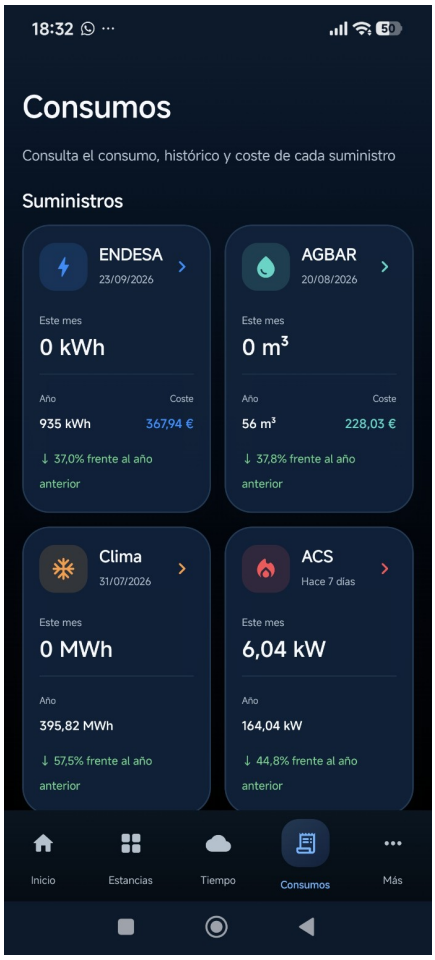


Suministros: Endesa, Agbar, Clima y ACS



Evolución eléctrica por meses

OneHouse organiza cuatro suministros: electricidad Endesa, agua Agbar, climatización y ACS. Muestra valores del período y del año, tendencias respecto al ejercicio anterior y acceso al detalle de cada contador. Las unidades son las configuradas actualmente en pantalla: Endesa kWh, Agbar m³, Clima MWh y ACS kW. No atribuir equivalencia entre kW y energía acumulada sin revisar el contador real.

13 · Estadísticas y edición de consumos

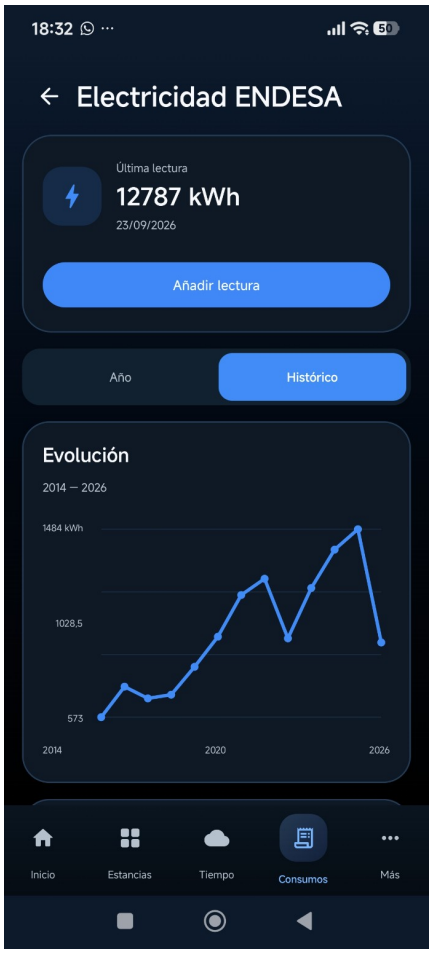

Histórico anual multiejercicio



Estadísticas anuales y últimas lecturas




Alta de lectura con fecha y observaciones



Importación/exportación de consumos a Excel

En los contadores compatibles se pueden añadir lecturas con fecha, consumo, coste opcional y observaciones. La sección Importar/Exportar genera un Excel con hojas por contador y evita duplicaciones exactas por fecha y suministro al importar. Los consumos no forman parte del fichero de backup KNX/JSON.

14 · Más, ajustes y editor KNX

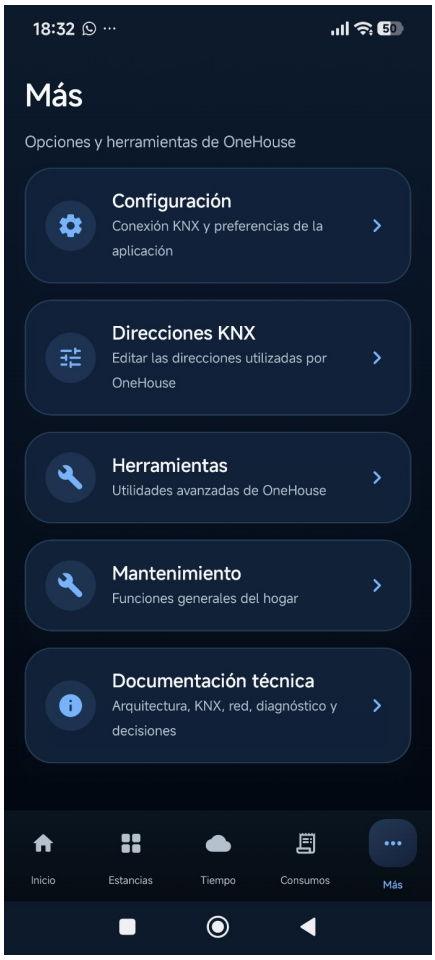

Menú Más: configuración, direcciones y herramientas



Direcciones KNX: búsqueda, filtros y parámetros

Desde Más se accede a Configuración, Direcciones KNX, Herramientas, Mantenimiento, Documentación técnica y —a partir de esta entrega— Documentación PDF. El editor KNX muestra la dirección usada por cada función y permite personalizarla.

> No introducir direcciones KNX arbitrarias sin consultar el proyecto ETS: una GA errónea puede activar otro dispositivo o mostrar estados incoherentes. Guardar un backup antes de editar.

15 · Herramientas: diagnóstico KNX



Menú Herramientas



Diagnóstico KNX: recepción, errores y actividad

El diagnóstico permite inspeccionar el número de objetos, las GA que ya han producido valores, la actividad de telegramas y la salud de comunicaciones. También separa los eventos de sesión de los contadores acumulados históricos. Los errores históricos pueden corresponder a pruebas previas y no implican necesariamente una avería actual.

16 · Backup/Restore y formatos de datos



Copia JSON y restauración



Excel de consumos independiente

El backup JSON contiene la configuración KNX admitida, parámetros local/remoto y programación de climatización; el fichero se valida antes de sobrescribir datos. La opción Restaurar permite recuperar una instalación. El Excel de consumos tiene su propio circuito de importación/exportación y no debe confundirse con la copia KNX.

En la Entrega 4 de v2.0.0 se confirmaron PASS la generación y restauración del backup, la actualización sobre la app existente y la instalación limpia con 37 GA en Xiaomi Mi 8.

17 · Mantenimiento y electroválvula



En Mantenimiento hay acciones específicas para apagar luces, apagado general, apagar clima y cerrar persianas, así como consulta de inundación/incendio y controles de la electroválvula. El texto correcto de Apagado general en la versión estable es: «Apagado general: Incluye luces, persianas y clima».

La electroválvula dispone de un control independiente ON/OFF y estado de lectura; el comportamiento real del mando general debe comprobarse siempre sobre la instalación. No accionar la electroválvula durante pruebas sin confirmar que no se interrumpe un suministro necesario.

18 · Documentación PDF dentro de OneHouse

En Más → Documentación aparecen dos tarjetas: Manual completo de OneHouse y Auditoría técnica ETS/KNX. Ambas incluyen fecha, finalidad y controles Ver y Descargar. Los PDFs se distribuyen con la app y se pueden consultar sin Internet.

Acción	Resultado
Ver	Abre el visor PDF interno. Se puede cambiar de página, ampliar y navegar sin abandonar OneHouse.
Descargar	Abre el selector de documentos de Android para elegir dónde guardar la copia PDF.
Sin conexión	Los documentos empaquetados pueden visualizarse y exportarse sin conexión.
Actualizaciones	Cuando cambie una función, se revisa el PDF y se recompila la app para incluir la nueva edición.

La pantalla previa «Documentación técnica» continúa disponible para un resumen integrado de arquitectura. El PDF contiene el material detallado; las dos fuentes cumplen funciones complementarias.

19 · Resolución de problemas

Síntoma	Comprobación recomendada
Conexión roja	Wi-Fi/datos móviles, servidor KNX/IP, ruta seleccionada, UDP 3671 y estado del túnel.
Carga inferior a 100 %	Datos realmente recibidos, direcciones de lectura, cobertura KNX y sensor con lectura disponible.
No responde una luz	Comprobar mando vs estado, GA de esa estancia y estado del dispositivo físico.
Clima muestra ---	Esperar recepción de lectura real; comprobar sondas y respuesta del controlador Daikin.
Radar vacío	Internet, disponibilidad de RainViewer y reintento.
No se abre el PDF	Comprobar que la APK incorpora los assets/documentos; probar consulta sin conexión.
Horario no ejecutado	Permisos/batería de HyperOS, bloqueo de pantalla y ejecución en segundo plano.
Restauración fallida	Verificar que el archivo es backup OneHouse correcto, íntegro y compatible.

20 · Pruebas confirmadas y límites

Ámbito	Situación comunicada
v1.14.1 FINAL	Compilación, conexión local y remota, arranque, climatización, luces y persianas, lluvia, backup y segunda instalación: PASS.
v2.0.0 · Radar	Entrega 3 y enlace Meteocat móvil corregido: PASS.
v2.0.0 · 37 GA de fábrica	Instalación limpia en Xiaomi Mi 8 con 37 GA: PASS.
v2.0.0 · Actualización	Conserva la configuración KNX al actualizar: PASS.
v2.0.0 · Backup	Generación y restauración: PASS.
Programación en segundo plano	Mejora pospuesta a evaluación de HyperOS 4.
Seguridad Xiaomi	Proyecto futuro; no declarar cámaras/alarma integradas en esta edición.

Las validaciones se basan en los resultados comunicados durante el desarrollo. No son una certificación de seguridad eléctrica ni sustituyen pruebas físicas in situ. El estado funcional corresponde a la instalación del usuario y puede variar en otras viviendas con un ETS diferente.

Base funcional usada para este documento: OneHouse v2.0.0, Entrega 4 (37 GA de fábrica) y radar con enlace móvil de Meteocat. Fecha de corte documental: 23/10/2026.