


Conocer el Hardware

Empecemos por el principio, el hardware. A continuación podemos ver una representación de la placa con la que vamos a trabajar en este manual.

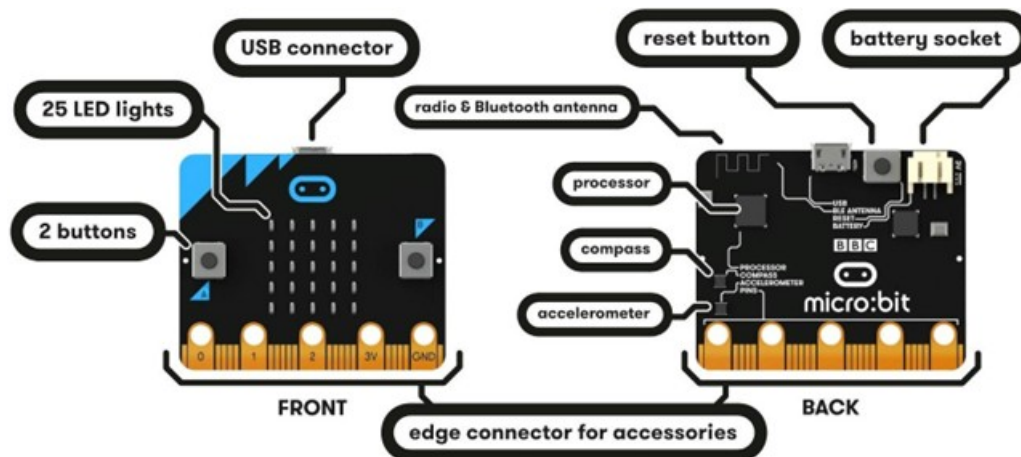

La micro:bit tiene las siguientes características hardware:

- 25 LED programables individuales
- 2 botones programables
- Pines de conexión física
- Sensores de luz y temperatura
- Sensores de movimiento (acelerómetro y brújula)
- Comunicación inalámbrica, vía radio y Bluetooth
- Interfaz USB


Para más información sobre la micro:bit, podéis visitar la página:

<https://microbit.org/guide/features/>.

No es necesario que los principiantes dominen esta sección, pero sí es necesario tener una idea general. Sin embargo, si queremos ser desarrolladores, la información sobre el hardware resultará muy útil. Encontraremos información detallada sobre el hardware de la micro:bit [aquí](#).


GPIO

La GPIO, es decir, los pines de entrada/salida de uso general, son un componente importante de la micro:bit para conectar dispositivos externos. Todos los sensores y dispositivos de la placa se comunican entre sí a través de los GPIO del micro:bit. A continuación se muestra el diagrama de numeración y funciones:

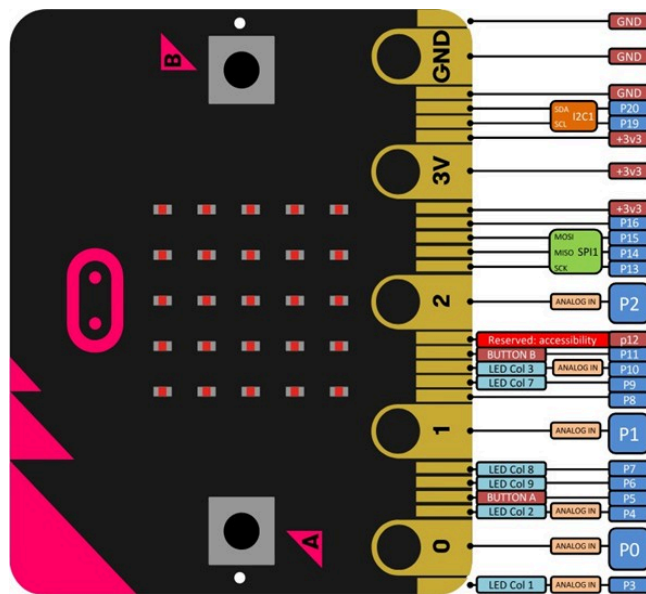

GPIO - Placa de extensión


La placa de extensión es un accesorio que permite conectar la micro:bit a otros dispositivos electrónicos conectado a la placa micro:bit a través del socket correspondiente. Esta placa proporciona una forma más fácil de acceder a los pines GPIO de la micro:bit, lo que facilita la conexión de sensores, actuadores y otros componentes electrónicos. A continuación se muestra un ejemplo de una placa de extensión:

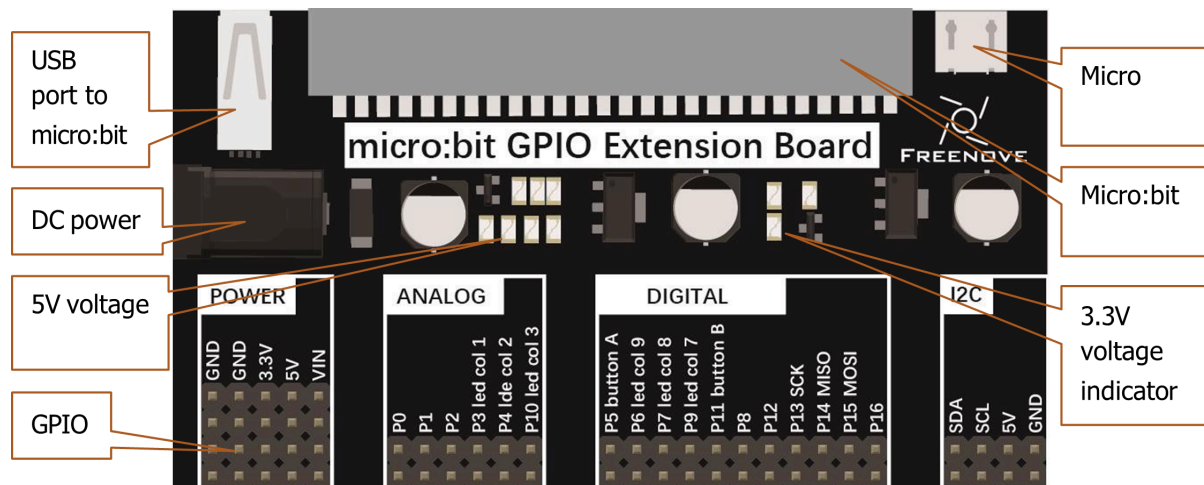


En esta extensión se han añadido puertos de entrada - salida adicionales con voltajes de 5V y VIN(9V) para suplir los requerimientos de algunos dispositivos.

Cómo usar la extensión


Si no es necesario utilizar los voltajes extendidos podemos hacer uso de la placa de la siguiente manera:

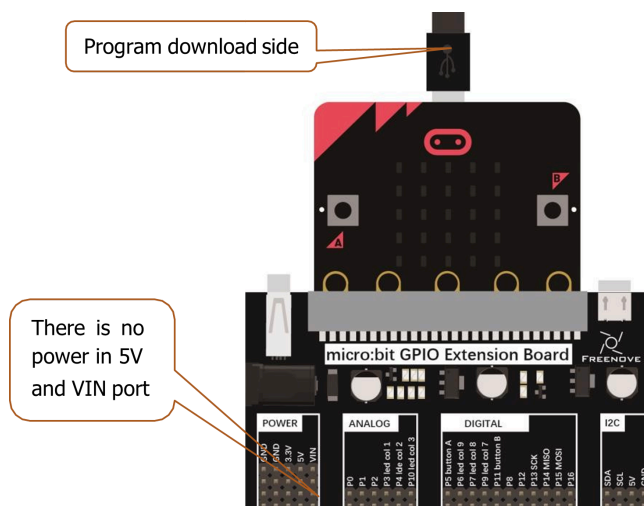

Si los periféricos necesitan 5V, pero no mucha potencia, la siguiente imagen muestra cómo hacerlo:

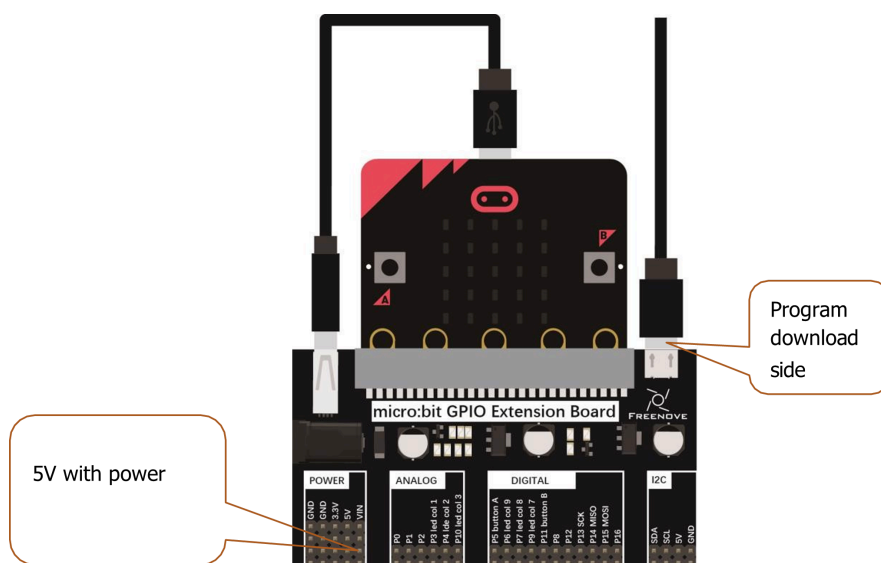

Por último, si las necesidades son elevadas, el diagrama siguiente muestra la configuración adecuada:

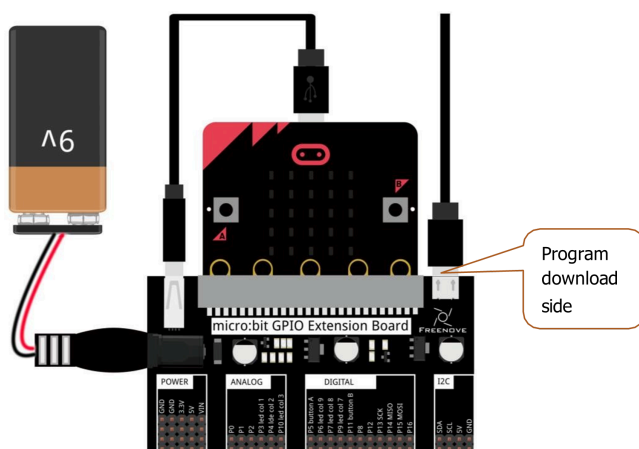

Programación de la Micro::bit 2

Con este manual vamos a aprender a programar la Micro::bit 2, un microcontrolador diseñado para la educación y la experimentación en electrónica y programación. La Micro::bit 2 cuenta con una variedad de sensores, botones, una pantalla LED y conectividad Bluetooth, lo que la hace ideal para proyectos interactivos. Utilizaremos como base el lenguaje Rust, que es un lenguaje de programación moderno y seguro, para crear programas que interactúen con los componentes de la Micro::bit 2.

Referencias

Antes de nada unas pocas referencias:

- [Documentación oficial de la Micro::bit 2](#)
- [Documentación de Rust](#)
- [micro::bit v2 Embedded Discovery Book \(castellano\)](#)
- [Rust Embedded Book](#)

Instalación del entorno de desarrollo

Para programar la Micro::bit 2 con Rust, necesitamos configurar nuestro entorno de desarrollo. Antes de pasar a la instalación real, enumeraremos los requisitos que he probado en este manual:

- Rust 1.79.0 o una toolchain más reciente.
- `gdb-multiarch`. Herramienta de depuración. La versión más antigua que hemos probado es la 10.2, pero es probable que otras versiones también funcionen. Si la distribución/plataforma no tiene `gdb-multiarch` disponible, podemos usar `arm-none-eabi-gdb` para depurar. Además, algunos binarios de `gdb` están contruidos con capacidades multiplataforma: se puede encontrar más información sobre esto en el capítulo de depuración de este libro.
- `[ cargo-binutils ]`. Versión 0.3.6 o posterior. `[ cargo-binutils ]`: <https://github.com/rust-embedded/cargo-binutils>
- `[ probe-rs-tools ]`. Versión 0.24.0 o más reciente. `[ probe-rs-tools ]`: <https://probe.rs/docs/overview/about-probe-rs/>
- `minicom` en Linux y macOS. Se ha probado la versión: 2.7.1. Esperamos que versiones posteriores también funcionen.
- `PuTTY` en Windows.

Instalación de Rust

Para instalar Rust, podemos utilizar `rustup`, que es la herramienta oficial para gestionar las versiones de Rust. Si no tenemos `rustup` instalado, seguiremos las instrucciones en la [página oficial de Rust](#).

Instrucciones de la página: Para empezar a usar Rust, descarga el instalador, ejecuta el programa y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. Es posible que tengas que instalar las herramientas de compilación de Visual Studio C++ cuando se solicite. Si no utilizas Windows, consulta "Otros métodos de instalación".

```
$ rustc -V
rustc 1.94.0 (4a4ef493e 2026-03-02)
```

Una vez instalado `rustup`, tenemos que instalar la toolchain de Rust con el comando:

```
$ rustup target add thumbv7em-none-eabihf
```

Solo hay que hacerlo una vez; `rustup` actualizará automáticamente la cadena de compilación si se lo pedimos. Explicaremos más adelante por qué es necesario instalar esta toolchain específica.

Instalación bajo Windows

La mayoría de ordenadores educativos utilizan Windows, por lo que vamos a detallar los pasos para instalar Rust en este sistema operativo. Si estamos usando otra plataforma recomiendo leer el libro de micro::bit v2 Embedded Discovery Book.

`gdb-multiarch (arm-none-eabi-gdb)`

Hemos descargado e instalado el siguiente archivo de la página oficial de Arm: [Aquí](#)

Arm proporciona ejecutables (`.exe`) para Windows. Se pueden encontrar en [gcc](#), solo hay que seguir las instrucciones. Justo antes de que finalice el proceso de instalación, hay que marcar/seleccionar la opción “Añadir ruta a la variable de entorno”. Si no aparece dicha opción se tendrá que hacer desde el diálogo del sistema y añadir la siguiente ruta para la instalación por defecto:

```
C:\Program Files\Arm\GNU Toolchain mingw-w64-x86_64-arm-none-eabi\bin
```

A continuación, comprobaremos que las herramientas se encuentran en el `%PATH%`:

```
$ arm-none-eabi-gcc -v
(..)
gcc version 15.2.1 20251203 (Arm GNU Toolchain 15.2.Rel1 (Build arm-15.86))
```

`cargo-binutils`

```
$ rustup component add llvm-tools
$ cargo install cargo-binutils --vers '^0.4'
$ cargo size --version
cargo-size 0.4.0
```

`probe-rs-tools`

NOTA Si existen en el sistema versiones anteriores de `probe-run`, `probe-rs` o `cargo-embed` instaladas, hay que eliminarlas antes de seguir adelante, ya que podrían causar problemas. En particular, `probe-run` ya no existe oficialmente. Hay que eliminarlas si es necesario:

```
$ cargo uninstall cargo-embed
$ cargo uninstall probe-run
$ cargo uninstall probe-rs
$ cargo uninstall probe-rs-cli
```

Para instalar `probe-rs-tools`, hay que seguir las instrucciones de la página oficial en <https://probe.rs>. En mi caso la instalación mediante cargo no me ha dado ningún tipo de problema.

```
$ cargo install probe-rs-tools
```

```
Finished `release` profile [optimized] target(s) in 3m 34s
Installing C:\Users\arcipreste\.cargo\bin\cargo-embed.exe
Installing C:\Users\arcipreste\.cargo\bin\cargo-flash.exe
Installing C:\Users\arcipreste\.cargo\bin\probe-rs.exe
Installed package `probe-rs-tools v0.31.0` (executables `cargo-embed.exe`, `cargo-flash.exe`, `probe-rs.exe`)
```

```
C:\Users\...>probe-rs
The probe-rs CLI
```

Instalar la herramienta `probe-rs-tools` configurará en nuestro ordenador diversas herramientas muy útiles, incluyendo `probe-rs` y `cargo-embed` (que normalmente se ejecutan como un comando de Cargo). Debemos comprobar que todo funciona correctamente antes de pasar a la siguiente sección.

```
$ cargo embed --version
cargo embed 0.31.0 (git commit: crates.io)
```

PuTTY

Se puede descargar `putty.exe` desde [aquí](#) y añadirlo al `%PATH%`.

Primer ejemplo: “Hola, mundo”


Vamos a crear nuestro primer programa para la Micro::bit 2, que mostrará el mensaje “Hola, mundo” en el terminal. Para ello, seguiremos los siguientes pasos:

- Conectamos la placa a un puerto USB de nuestro ordenador. Comprobamos que se abre una ventana con el contenido de la MB2.
- Abrimos un terminal y nos situamos en el directorio del capítulo inicial:

```
$ cd src/00-Conocer-el-Hardware/
```

- Ejecutamos el siguiente comando para compilar y ejecutar el programa:

```
$ cargo run
```

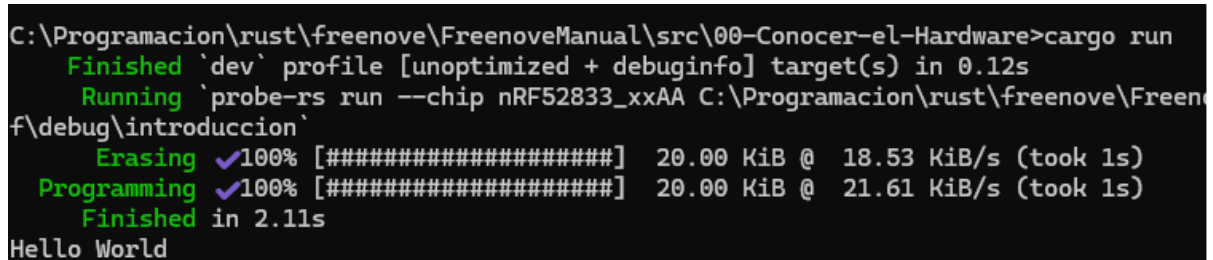

```
C:\Programacion\rust\freenove\FreenoveManual\src\00-Conocer-el-Hardware>cargo run
Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.12s
Running `probe-rs run --chip nRF52833_xxAA C:\Programacion\rust\freenove\FreenoveManual\src\00-Conocer-el-Hardware\src\main.rs`
Erasing ✓100% [#####] 20.00 KiB @ 18.53 KiB/s (took 1s)
Programming ✓100% [#####] 20.00 KiB @ 21.61 KiB/s (took 1s)
Finished in 2.11s
Hello World
```

El código fuente del programa se encuentra en el archivo `src/main.rs`. A continuación, se muestra el contenido del archivo:

```
#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m::asm::{nop};
use nrf52833_pac as _;
use panic_rtt_target as _;
use rtt_target::{rprintln, rtt_init_print};

use cortex_m_rt::entry;

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();
    rprintln!("Hello World");
    loop {
        nop();
    }
}
```

Un poco más de programación

Comprendiendo el primer programa

Vamos a echar un vistazo a nuestro primer programa. Comprobemos el fichero `src/main.rs`:

```
#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m::asm::{nop};
use nrf52833_pac as _;
use panic_rtt_target as _;
use rtt_target::{rprintln, rtt_init_print};

use cortex_m_rt::entry;

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();
    rprintln!("Hello World");
    loop {
        nop();
    }
}
```

Los programas para microcontroladores son diferentes de los programas estándar en dos aspectos: `#![no_std]` y `#![no_main]`.

El atributo `no_std` indica que este programa no usará la biblioteca estándar de Rust, la cual asume un sistema operativo subyacente; el programa utilizará en su lugar el crate `core`, un subconjunto de `std` que puede ejecutarse en sistemas hardware directamente.

El atributo `no_main` indica que este programa no usará la interfaz estándar 'main', que está diseñada para aplicaciones de línea de comandos que reciben argumentos. En lugar del 'main' estándar, usaremos el atributo 'entry' del crate `cortex-m-rt` para definir un punto de entrada personalizado. En este programa hemos definido el punto de entrada como `main`, pero se podría haber usado cualquier otro nombre. La función del punto de entrada debe tener la firma `fn() -> !`; este tipo indica que la función no termina. Significa que el programa nunca finaliza: si el compilador detecta que esto sería posible, se negará a compilarlo.

Si observamos con cuidado el directorio del proyecto notaremos que hay un directorio `.cargo` posiblemente oculto en el proyecto. Este directorio contiene un archivo de configuración de Cargo `.cargo/config.toml`.

```
[build]
target = "thumbv7em-none-eabihf"

[target.thumbv7em-none-eabihf]
runner = "probe-rs run --chip nRF52833-xxAA"
rustflags = [
    "-C", "linker=rust-lld",
]
```

Este fichero modifica el proceso de enlace para adaptar la disposición de memoria del programa a los requisitos del dispositivo de desarrollo. Este proceso de enlace es un requisito del crate `cortex-m-rt`. El archivo `.cargo/config.toml` también le dice a Cargo cómo construir y ejecutar el código en nuestra MB2.

Hay también un fichero `Embed.toml`:

```
[default.probe]
protocol = "Swd"

[default.general]
chip = "nrf52833_xxAA"

[default.reset]
halt_afterwards = true

[default.rtt]
enabled = true

[default.gdb]
enabled = false
```

Este fichero informa a `cargo-embed` que:

- Trabaja con un chip NRF52833.
- Queremos detener la ejecución en el chip después de flashearlos, por lo que nuestro programa se detiene antes de `main`.
- Queremos deshabilitar/habilitar RTT. RTT es un protocolo que permite al chip enviar texto a un depurador. Ya has visto RTT en acción fue la primera versión del programa inicial.
- Queremos Deshabilitar/habilitar GDB. Este paso es necesario para procesos de depuración tal y como veremos al final de este capítulo.

Generando el binario

El primer paso es construir el binario. Dado que el microcontrolador tiene una arquitectura diferente a la de nuestro ordenador, tendremos que realizar una compilación cruzada. Hacerlo en Rust es tan simple como pasar un flag extra `--target` a `rustc` o Cargo. La parte complicada es averiguar el argumento de ese flag: el *nombre* del destino.

Como ya hemos visto, el microcontrolador del micro:bit tiene un procesador Cortex-M4F. `rustc` sabe cómo compilar de forma cruzada para la arquitectura Cortex-M y proporciona varios destinos que cubren las diferentes familias de procesadores dentro de esa arquitectura:

- `thumbv6m-none-eabi`, para los procesadores Cortex-M0 y Cortex-M1
- `thumbv7m-none-eabi`, para el procesador Cortex-M3
- `thumbv7em-none-eabi`, para los procesadores Cortex-M4 y Cortex-M7
- `thumbv7em-none-eabihf`, para los procesadores Cortex-M4F y Cortex-M7F
- `thumbv8m.main-none-eabi`, para los procesadores Cortex-M33 y Cortex-M35P
- `thumbv8m.main-none-eabihf`, para los procesadores Cortex-M33F y Cortex-M35PF

“Thumb” aquí se refiere a una versión del conjunto de instrucciones Arm que tiene instrucciones más pequeñas para reducir el tamaño del código. La denominación `hf / F` significa que implementa aceleración de punto flotante por hardware.

Para la MB2, micro:bit v2, queremos el destino `thumbv7em-none-eabihf`.

Antes de realizar la compilación cruzada, es necesario descargar una versión precompilada de la biblioteca estándar (en realidad, una versión reducida de ella) en el host local. Se hace usando `rustup`:

```
$ rustup target add thumbv7em-none-eabihf
```

Solo hay que hacerlo una vez; `rustup` actualizará este destino (reinstalando un nuevo componente de la biblioteca estándar `rust-std` que contiene la biblioteca `core` que usamos) cada vez que actualicemos la cadena de compilación. Por lo tanto, **se puede omitir este paso si ya se agregó la `toolchain` necesaria anteriormente.**

Con el componente `rust-std` en su lugar, ya es posible compilar el programa de forma cruzada usando Cargo. Nos aseguraremos de estar en el directorio `src/00-Conocer-el-Sistema`, luego lo construimos. Este código inicial es un ejemplo, así que lo compilamos como tal.

```
$ cargo build
  Compiling semver-parser v0.7.0
  Compiling proc-macro2 v1.0.86
  ...

Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 33.67s
```

Ok, ya tenemos un ejecutable. ¡No hará mucho!, imprime el mensaje “Hello, World!”.

Flashearlo

Flashear es el proceso de mover el programa a la memoria del microcontrolador. Una vez hecho, el microcontrolador ejecutará el programa cada vez que se encienda.

El programa será el único existente en la memoria. Por esto me refiero a que no hay nada más ejecutándose en el microcontrolador: ni un sistema operativo, ni un “daemon”, nada. Nuestro programa tiene control total sobre el dispositivo.

Pasarlo al microcontrolador es muy simple, gracias a `cargo embed\run`.

```
$ cargo run
(...)
Erasing sectors ✓ [00:00:00]
[#####] 2.00KiB/ 2.00KiB @
4.21KiB/s (eta 0s )
Programming pages ✓ [00:00:00]
[#####] 2.00KiB/ 2.00KiB @
2.71KiB/s (eta 0s )
Finished flashing in 0.608s
```

Es importante fijarse que si queremos depurar se tiene que lanzar con `cargo embed`, y de esta forma no termina después de mostrar la última línea. Esto es intencionado: no hay que cerrar `cargo embed`, ya que lo necesitamos en este estado para depurar.

Depuración de programas

La depuración de programas es una parte fundamental del desarrollo de software, especialmente cuando se trabaja con microcontroladores como la Micro::bit. Para un funcionamiento correcto de la depuración, necesitamos configurar el proyecto para que utilice `gdb` en lugar de `rtt`. Para ello, editamos el archivo `Embed.toml` y establecemos `enabled = false` para `rtt` y `enabled = true` para `gdb`. El contenido del archivo debe ser el siguiente:

```
[default.rtt]
enabled = false

[default.gdb]
enabled = true
```

Tras modificar el fichero `Embed.toml` en el directorio `00-Conocer-el-Sistema`, ejecutamos pero lanzando la depuración con `cargo embed`:

```
$ cargo embed
```

Nos conectamos a la sesión de depuración con `gdb` desde otra consola (recordar que solo se muestran ejemplos para el SSOO Windows). Para ello, abrimos otra terminal y nos situamos en la raíz del proyecto. Ejecutamos `arm-none-eabi-gdb` con el binario que queremos depurar como argumento:

```
$ cd raiz_del_libro
$ arm-none-eabi-gdb ./target/thumbv7em-none-eabihf/debug/introduccion
```

Si nos da un fallo donde no encuentra el binario, recordar que el directorio `target` se encuentra en la raíz del proyecto, no en `src/00-Conocer-el-Sistema`. Ya dentro de `gdb` nos unimos a la sesión de depuración remota con el comando `target remote` y el puerto que vemos al ejecutar con `cargo embed` (en este caso, el puerto 1337):

```
(gdb) target remote :1337
Remote debugging using :1337
```

Los puntos de ruptura se pueden usar para detener el flujo normal de un programa. El comando `continue` permitirá que el binario se ejecute libremente *hasta* que alcance un punto de ruptura. En este caso, hasta que alcance la función `main` porque hemos establecido uno allí.

```
(gdb) break main
...
(gdb) continue
...
```

Para ver el contenido de las variables, podemos usar el comando `print` seguido del nombre de la variable. Por ejemplo, para ver el contenido de la variable `x`:

```
(gdb) print x
$1 = 0
```

Si queremos ejecutar el programa paso a paso, podemos usar el comando `next` para avanzar una línea de código a la vez. Esto nos permite observar cómo cambian las variables y el flujo del programa en tiempo real.

```
(gdb) next
16          loop {}
```

El comando `monitor reset` resetea el microcontrolador y lo para en el punto de entrada.

```
(gdb) monitor reset
```

Ya hemos terminado la sesión de depuración. Podemos salir con el comando `quit`.

```
(gdb) quit
A debugging session is active.

        Inferior 1 [Remote target] will be detached.
```

```
Quit anyway? (y or n) y
Detaching from program: $PWD/target/thumbv7em-none-eabihf/debug/meet-your-software,
Remote target
Ending remote debugging.
[Inferior 1 (Remote target) detached]
```

Resumen

En este capítulo hemos conocido la máquina y como programarla. Hemos aprendido a configurar el SSOO para ejecutar Rust y en concreto programar sistemas embebidos, hemos configurado la toolchain adecuada para la MB2 de Rust y hemos aprendido a compilar, flashear y ejecutar. Además, hemos visto cómo utilizar el depurador para analizar el comportamiento de nuestros programas. En resumen, hemos adquirido los conocimientos necesarios para desarrollar software en sistemas embebidos utilizando Rust.

A partir de ahora, avanzaremos hacia la programación de sistemas embebidos más complejos, a través de proyectos específicos. En concreto cada capítulo se dedicará a una parte del hardware específica.

Para terminar

Hay un tema que no hemos tratado, el uso de IDEs específicos. Si bien Rust no requiere un IDE para programar, existen algunos que pueden facilitar el desarrollo, como Visual Studio Code o RustRover. Cualquiera de los dos puede ser utilizado para programar en Rust, y ambos ofrecen características como ia, autocompletado, depuración y gestión de proyectos que pueden mejorar la productividad. Sin embargo, es importante recordar que el conocimiento de la línea de comandos y las herramientas básicas sigue siendo fundamental para un desarrollador de sistemas embebidos.

Como configurar IntelliJ o RustRover

Al editar la configuración de compilación de RustRover, estos son algunos valores no predeterminados:

- Hay que modificar el comando. Cuando se indique que hay que ejecutar `cargo embed FLAGS`, se deberá cambiar el valor predeterminado `run` por el comando `embed FLAGS` si queremos depurar, si solo lo lanzamos no es necesario.
- Se tiene que activar la opción “Emular terminal en la consola de salida”. De lo contrario, el programa no podrá mostrar texto en un terminal.
- Nos aseguraremos que el directorio de trabajo sea `./src/N-nombre_capitulo`, siendo `N-nombre_capitulo` el directorio del capítulo que estamos leyendo. No se puede ejecutar desde el directorio `src 0 FreenoveManual`.

Capítulo 1 - Matriz de LED


Descripción del proyecto 1.1

Este proyecto tiene como objetivo crear una animación en la matriz de LEDs de un corazon parpadeando.

Hardware necesario

- Micro:bit
- Micro Usb

Esquema de conexión

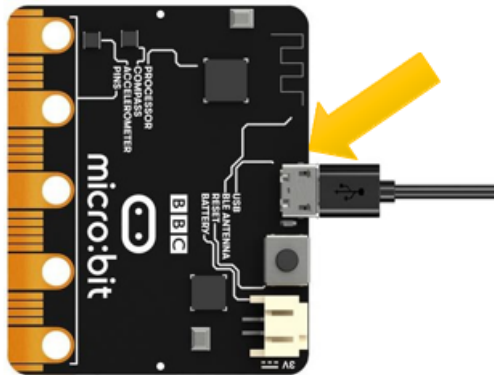

Código fuente

```
#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use microbit::{board::Board, display::blocking::Display, hal::Timer};
use panic_rtt_target as _;
use rtt_target::rtt_init_print;

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();

    let board = Board::take().unwrap();
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);
    let mut display = Display::new(board.display_pins);
    let light_heart_big = [
        [0, 1, 0, 1, 0],
        [1, 1, 1, 1, 1],
        [1, 1, 1, 1, 1],
        [0, 1, 1, 1, 0],
        [0, 0, 1, 0, 0],
    ];
    let light_heart_small = [
        [0, 1, 0, 1, 0],
        [1, 0, 1, 0, 1],
        [1, 0, 0, 0, 1],
        [0, 1, 0, 1, 0],
        [0, 0, 1, 0, 0],
    ];

    loop {
        display.show(&mut timer, light_heart_big, 1000);
        timer.delay_ms(1000_u32);
        display.show(&mut timer, light_heart_small, 1000);
        timer.delay_ms(1000_u32);
        // display.clear();
    }
}
```


Descripción del proyecto 1.2

Se pretende desplazar el corazón del segundo frame del ejercicio anterior fuera de la matriz de LEDs.

Hardware necesario

- Micro:bit
- Micro Usb

Esquema de conexión

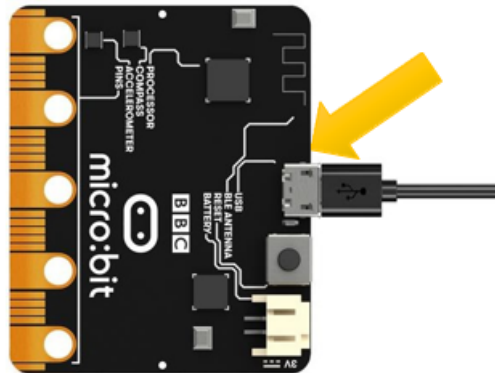

Código fuente

```
#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use microbit::{board::Board, display::blocking::Display, hal::Timer};
use panic_rtt_target as _;
use rtt_target::rtt_init_print;

include!("lib_cap.rs");

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();

    let board = Board::take().unwrap();
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);
    let mut display = Display::new(board.display_pins);
    let light_heart_big = [
        [0, 1, 0, 1, 0],
        [1, 1, 1, 1, 1],
        [1, 1, 1, 1, 1],
        [0, 1, 1, 1, 0],
        [0, 0, 1, 0, 0],
    ];
    let mut light_heart_small = [
        [0, 1, 0, 1, 0],
        [1, 0, 1, 0, 1],
        [1, 0, 0, 0, 1],
        [0, 1, 0, 1, 0],
        [0, 0, 1, 0, 0],
    ];

    loop {
        display.show(&mut timer, light_heart_big, 1000);
        timer.delay_ms(1000_u32);
        for _ in 0..=5 {
            display.show(&mut timer, light_heart_small, 500);
            timer.delay_ms(10_u32);
            lib_cap::rotate_column_matrix(&mut light_heart_small);
        }
    }
}
```

Comando de ejecución

```
$cargo run --example heart_move
```


Descripción del proyecto 1.3

Se pretende mostrar una secuencia de números en la matriz de LEDs, donde cada número se mostrará durante un segundo antes de pasar al siguiente.

Hardware necesario

- Micro:bit
- Micro Usb

Esquema de conexión

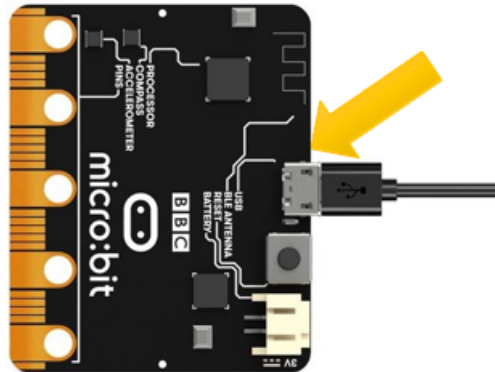

Código fuente

```
#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use microbit::{board::Board, display::blocking::Display, hal::Timer};
use panic_rtt_target as _;
use rtt_target::rtt_init_print;

include!("lib_cap.rs");

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();

    let board = Board::take().unwrap();
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);
    let mut display = Display::new(board.display_pins);

    let mut light_heart_small = [[0; 5];5];
    let data = [1,2,0,5,1];

    loop {
        for num in data {
            lib_cap::number_to_display(num, &mut light_heart_small);
            display.show(&mut timer, light_heart_small, 1000);
            timer.delay_ms(500_u32);
        }
    }
}
```

Comando de ejecución

```
$cargo run --example numbers
```


Descripción del proyecto 1.4

Se pretende mostrar un conjunto de números deslizándose por la matriz de LEDS.

Hardware necesario

- Micro:bit
- Micro Usb

Esquema de conexión

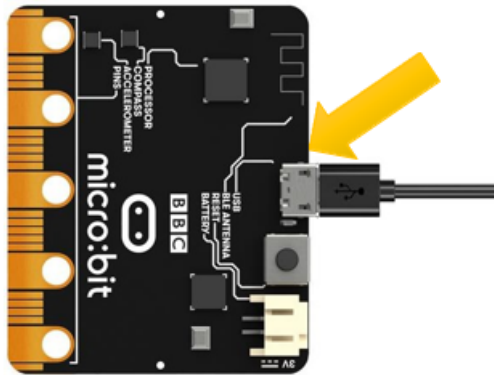

Código fuente

```
#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use microbit::{board::Board, display::blocking::Display, hal::Timer};
use panic_rtt_target as _;
use rtt_target::rtt_init_print;

include!("lib_cap.rs");

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();

    let board = Board::take().unwrap();
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);
    let mut display = Display::new(board.display_pins);

    let mut light_heart_small = [[0; 5];5];
    let data = "0123";

    loop {
        for num in data.chars() {
            lib_cap::number_to_display(num.to_digit(10).unwrap() as u8, &mut
light_heart_small);
            display.show(&mut timer, light_heart_small, 1000);
            for _ in 0..=5 {
                display.show(&mut timer, light_heart_small, 500);
                timer.delay_ms(10_u32);
                lib_cap::rotate_column_matrix(&mut light_heart_small);
            }
        }
    }
}
```

Comando de ejecución

```
$cargo run --example text_scroll
```

Código fuente de ayuda

```
mod lib_cap{
  pub fn number_to_display(number:u8 ,matriz:&mut [[u8;5];5]){
    match number{
      0 =>
        *matriz = [
          [0, 1, 1, 1, 0],
          [0, 1, 0, 1, 0],
          [0, 1, 0, 1, 0],
          [0, 1, 0, 1, 0],
          [0, 1, 1, 1, 0]],
      1 => {
        *matriz = [
          [0, 0, 1, 1, 0],
          [0, 1, 0, 1, 0],
          [0, 0, 0, 1, 0],
          [0, 0, 0, 1, 0],
          [0, 0, 0, 1, 0]];
      },
      2 => {
        *matriz = [
          [0, 1, 1, 1, 0],
          [0, 0, 0, 1, 0],
          [0, 0, 1, 0, 0],
          [0, 1, 0, 0, 0],
          [0, 1, 1, 1, 0]];
      },
      _ => {
        *matriz = [
          [0, 0, 0, 0, 0],
          [0, 0, 0, 0, 0],
          [1, 1, 1, 1, 1],
          [0, 0, 0, 0, 0],
          [0, 0, 0, 0, 0]];
      }
    }
  }
}

pub fn rotate_column_matrix(matriz:&mut [[u8;5];5]){
  for col in (1..5).rev() {
    matriz[0][col] = matriz[0][col-1];
    matriz[1][col] = matriz[1][col-1];
    matriz[2][col] = matriz[2][col-1];
    matriz[3][col] = matriz[3][col-1];
    matriz[4][col] = matriz[4][col-1];
  }
  {
    matriz[0][0] = 0;
    matriz[1][0] = 0;
    matriz[2][0] = 0;
    matriz[3][0] = 0;
    matriz[4][0] = 0;
  }
}
```

Capítulo 2 - Botones

Los teclados o botones son herramientas importantes para la interacción nosotros y el ordenador. A menudo utilizamos los teclados para introducir texto, escribir comandos, controlar dispositivos, etc. La micro:bit incorpora dos botones programables, A y B, que permiten controlarla para que realice acciones.


Descripción del proyecto 2.1

Este proyecto tiene como objetivo mostrar dos patrones diferentes en función del botón que se pulse. Si se pulsa el botón A, se mostrará un patrón de flecha hacia la izquierda en la pantalla LED de la MB2. Si se pulsa el botón B, se mostrará un patrón de flecha hacia la derecha.

Hardware necesario

- Micro:bit
- Micro Usb

Esquema de conexión

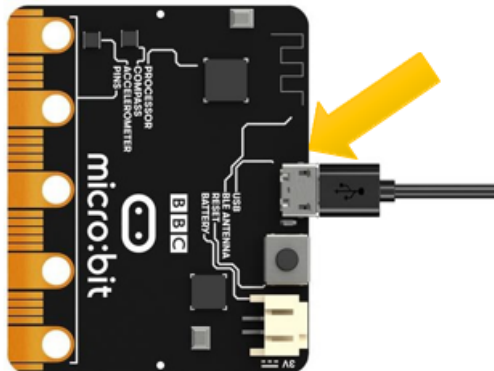

Código fuente

```
#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m_rt::entry;
// use embedded_hal::delay::DelayNs;
use embedded_hal::digital::InputPin;
use microbit::{board::Board, display::blocking::Display, hal::Timer};
use panic_rtt_target as _;
use rtt_target::rtt_init_print;

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();

    let board = Board::take().unwrap();
    let mut display = Display::new(board.display_pins);
    let mut btn_a = board.buttons.button_a;
    let mut btn_b = board.buttons.button_b;
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);

    let derecha = [
        [0, 0, 1, 0, 0],
        [0, 0, 0, 1, 0],
        [1, 1, 1, 1, 1],
        [0, 0, 0, 1, 0],
        [0, 0, 1, 0, 0],
    ];
    let izquierda = [
        [0, 0, 1, 0, 0],
        [0, 1, 0, 0, 0],
        [1, 1, 1, 1, 1],
        [0, 1, 0, 0, 0],
        [0, 0, 1, 0, 0],
    ];

    loop {
        if btn_a.is_low().unwrap() {
            display.show(&mut timer, izquierda, 1000);
        } else if btn_b.is_low().unwrap() {
            display.show(&mut timer, derecha, 1000);
        }
    }
}
```

Capítulo 3 - Led



En esta sección aprenderemos a controlar los LEDs de la MB2.

Descripción del proyecto 3.1

Este proyecto tiene como objetivo de hacer parpadear un único LED externo.

Hardware necesario


- Micro:bit
- Micro Usb
- Placa de Extensión
- Placa de conexión
- Cable de conexión
- Resistencia de 220 ohmios
- Un Led

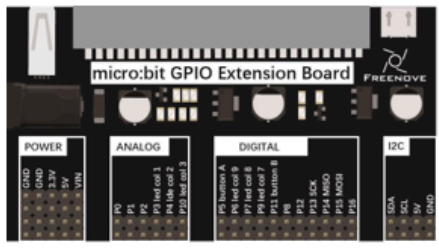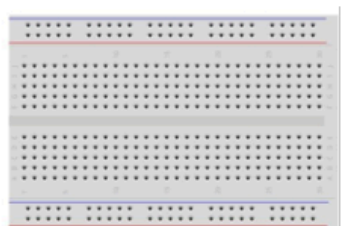Micro bit x1	Expansion board x1	
		
Break board x1	USB cable x1	
		
Jumper F/M x2	Resistor 220Ω x1	LED x1
		

Conociendo los componentes


Circuito integrado micro:bit

La unidad de intensidad (I) es el amperio (A). $1\text{ A} = 1\,000\text{ mA}$, $1\text{ mA} = 1\,000\text{ }\mu\text{A}$. Para que haya intensidad, es necesario un circuito cerrado formado por componentes electrónicos. En la siguiente figura: a la izquierda hay un circuito cerrado, por lo que la intensidad circula por el circuito. A la derecha no hay un circuito cerrado, por lo que no hay intensidad.

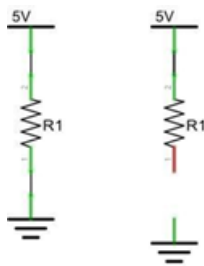

Resistencias

Las resistencias utilizan el ohmio (Ω) como unidad de medida de su resistencia (R). $1 \text{ M}\Omega = 1\,000 \text{ k}\Omega$, $1 \text{ k}\Omega = 1\,000 \Omega$. Una resistencia es un componente eléctrico pasivo que limita o regula el flujo de corriente en un circuito electrónico. A la izquierda vemos una representación física de una resistencia, y a la derecha está el símbolo que se utiliza para indicar la presencia de una resistencia en un diagrama de circuito o esquema.

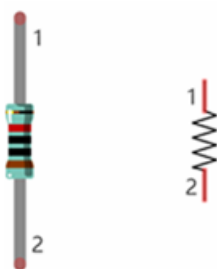

Las bandas de color de una resistencia constituyen un código abreviado que se utiliza para identificar su valor de resistencia. Para obtener más detalles sobre los códigos de colores de las resistencias, consulta la ficha incluida en el paquete del kit.

Con una tensión fija, cuanto mayor sea la resistencia añadida al circuito, menor será la corriente de salida. La relación entre corriente, tensión y resistencia se puede expresar mediante esta fórmula: $I = V/R$, conocida como la ley de Ohm, donde I = corriente, V = tensión y R = resistencia. Si se conocen los valores de dos de estos tres parámetros, se puede calcular el valor del tercero. En el siguiente diagrama, la corriente que atraviesa $R1$ es: $I = V/R = 5 \text{ V} / 10 \text{ k}\Omega = 0,0005 \text{ A} = 0,5 \text{ mA}$.




ADVERTENCIA: Nunca conectes los dos polos de una fuente de alimentación con ningún elemento de baja resistencia (por ejemplo, un objeto metálico o un cable pelado), ya que esto provoca un cortocircuito y genera una corriente elevada que puede dañar la fuente de alimentación y los componentes electrónicos.

Nota: A diferencia de los LEDs y los diodos, las resistencias no tienen polos y son no polares (no importa en qué dirección se inserten en un circuito, funcionarán igual).

Señal Analógica y Digital

Una señal analógica es una señal continua tanto en el tiempo como en su valor. Por el contrario, una señal digital o de tiempo discreto es una serie temporal formada por una secuencia de magnitudes.

La mayoría de las señales que encontramos en la vida cotidiana son señales analógicas. Un ejemplo conocido de señal analógica sería cómo la temperatura varía continuamente a lo largo del día y no podría cambiar de forma repentina e instantánea de 0°C a 10°C . Sin embargo, el valor de las señales digitales puede cambiar instantáneamente. Este cambio se expresa numéricamente mediante los números 1 y 0 (la base del código binario). Sus diferencias se aprecian más fácilmente al compararlas en un gráfico como el que se muestra a continuación.

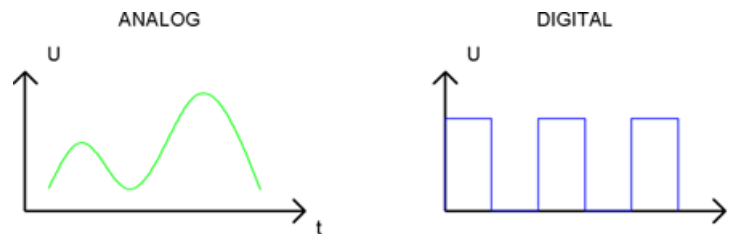


Ten en cuenta que las señales analógicas son ondas curvas y las señales digitales son “ondas cuadradas”. En aplicaciones prácticas, solemos utilizar el sistema binario como señal digital, es decir, una secuencia de ceros y unos. Dado que una señal binaria solo tiene dos valores (0 o 1), ofrece una gran estabilidad y fiabilidad. Por último, tanto las señales analógicas como las digitales pueden convertirse unas en otras.

Nivel bajo y alto de tensión

En los circuitos, los valores binarios (0 y 1) se representan como nivel bajo y nivel alto. El nivel bajo suele ser igual a la tensión de tierra (0 V). El nivel alto suele ser igual a la tensión de funcionamiento de los componentes.

El nivel bajo del Micro:bit es de 0 V y el nivel alto es de $3,3\text{ V}$, tal y como se muestra a continuación. Cuando el puerto de E/S del Micro:bit emite un nivel alto, se pueden controlar directamente componentes de bajo consumo, como los LEDs.

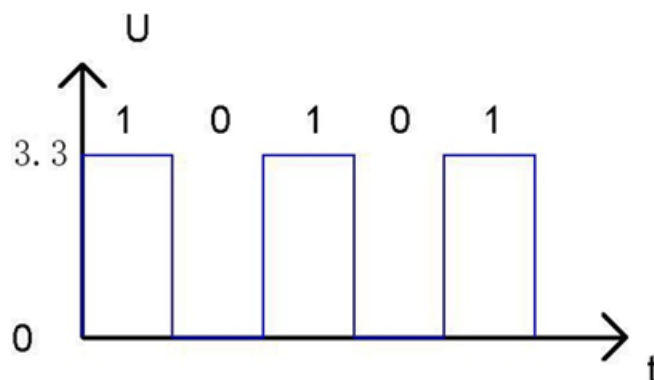


Conectores

Un “cable conector” es un tipo de cable diseñado para conectar componentes entre sí mediante la inserción de sus dos terminales. Los conectores tienen un extremo macho (pin) y un extremo hembra (ranura), por lo que se pueden clasificar en los tres tipos siguientes.



Placa de pruebas


En la placa de pruebas hay muchos orificios pequeños para unir los conectores. Algunos de estos orificios están enlazados entre sí en el interior de la placa. Aquí tenemos una pequeña placa de pruebas a modo de ejemplo de cómo están conectadas eléctricamente las filas de orificios (zócalos). La imagen de la izquierda muestra cómo los pines comparten la conexión eléctrica, y la de la derecha muestra el metal interno que une eléctricamente estas filas.

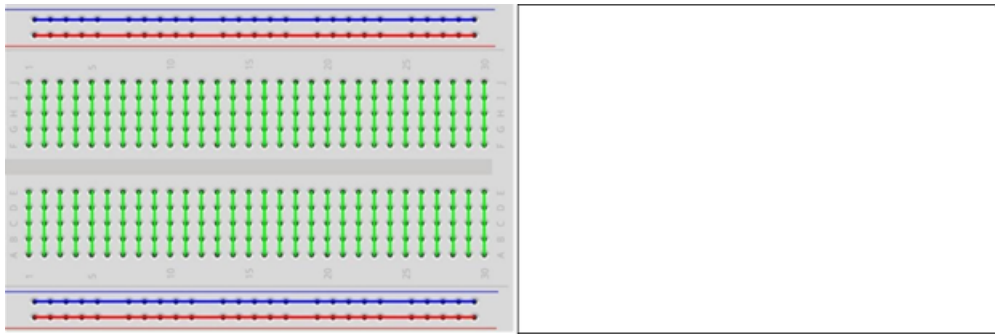

Led (Externo)

Un LED es un tipo de diodo. Todos los diodos solo funcionan si la corriente circula en la dirección correcta y tienen dos polos. Un LED solo se iluminará si la patilla más larga (+) del LED se conecta al polo positivo de una fuente de alimentación y la patilla más corta se conecta al polo negativo (-) de la misma, también denominado tierra (GND). Este tipo de componente se conoce como “polar” (piensa en una calle de sentido único).

Todos los diodos comunes de dos terminales son iguales en este aspecto. Los diodos solo funcionan si la tensión de su electrodo positivo es superior a la de su electrodo negativo, y la mayoría de los diodos tienen un rango de tensión de funcionamiento muy reducido, comprendido entre 1,9 y 3,4 V. Si se aplica una tensión muy superior a 3,3 V, el LED se dañará y se fundirá.

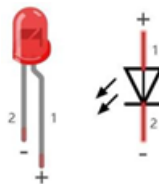

Nota: Los LEDs no se pueden conectar directamente a una fuente de alimentación, ya que esto suele provocar daños en el componente. Es necesario conectar en serie una resistencia con un valor de resistencia específico al LED que se vaya a utilizar.


Esquema de conexión

Al realizar el cableado, se recomienda desconectar todas las fuentes de alimentación del circuito y, a continuación, montar el circuito siguiendo el esquema (la placa micro:bit no se puede insertar al revés), el polo positivo del LED (pin largo) debe conectarse a la resistencia, mientras que su polo negativo (pin corto) debe conectarse a GND. Una vez montado y comprobado que el circuito es correcto, utiliza el cable USB para conectar el ordenador al micro:bit y alimentar el circuito.


PRECAUCIÓN: ¡Evita cualquier posible cortocircuito (especialmente al conectar 5 V o GND, 3,3 V y GND)! **ADVERTENCIA:** ¡Un cortocircuito puede provocar una corriente elevada en tu circuito, generar un calor excesivo en los componentes y causar daños permanentes en tu micro:bit!

Nota: Patilla larga del diodo conectada en la misma columna que la resistencia, patilla corta del diodo conectada en la misma columna que GND.

Schematic diagram


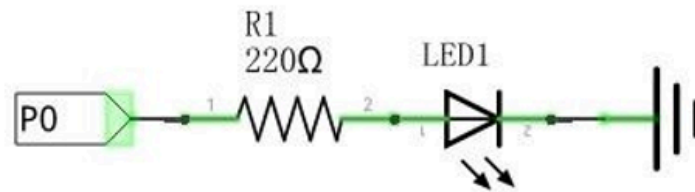


Hardware connection

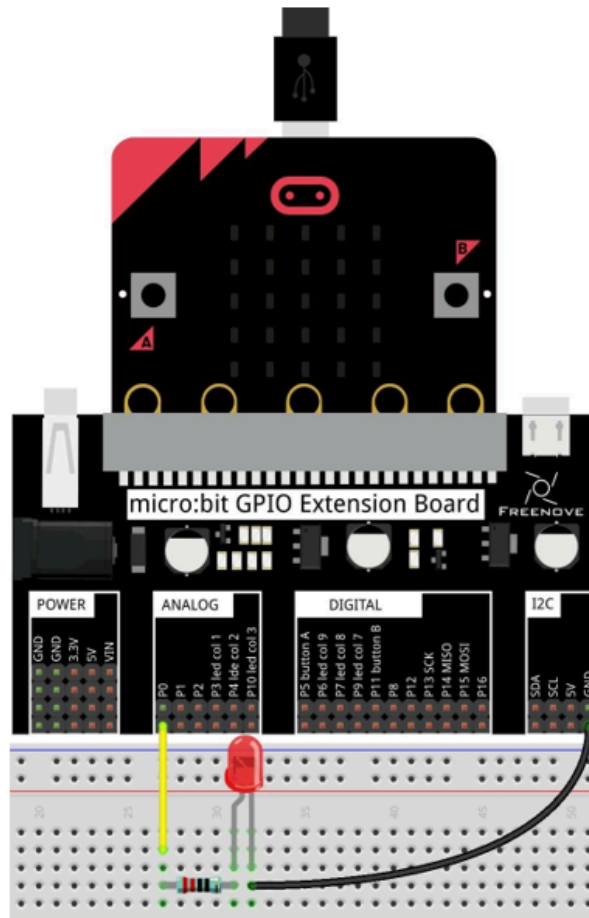

El puerto a usar sería el P0, el pin a utilizar el 02.

Veamos la siguiente imagen para entenderlo mejor. Si partimos de la placa de expansión (Expansion connector), queremos usar el conector **P0** (ver imagen anterior, cable amarillo) que se rotula como **RING0**. Esta marca nos lleva en la MCU al pin 02 del puerto P0. Por tanto, activando y desactivando este pin de la MCU lograremos encender/apagar el led de la placa (Board.edge.e00).

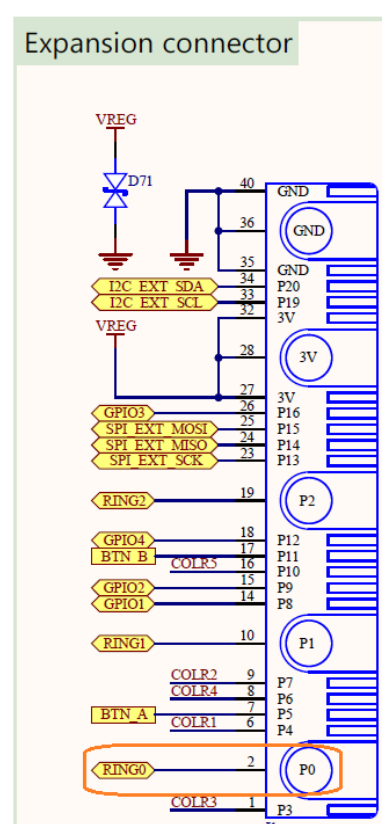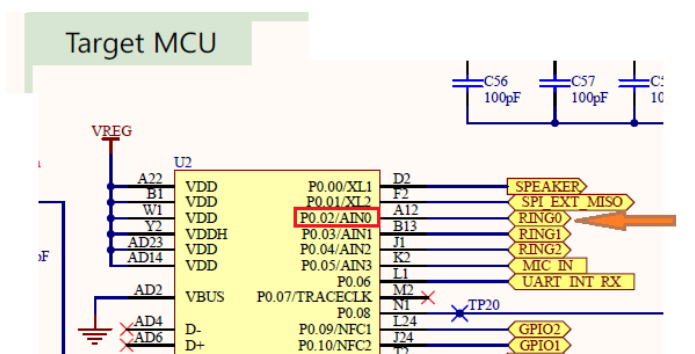

Código fuente

```

#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use embedded_hal::digital::OutputPin;
use microbit::Board;
use nrf52833_hal::Timer;
use nrf52833_hal::gpio::Level;
use panic_rtt_target as _;
use rtt_target::{rprintln, rtt_init_print};

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();
    rprintln!("Iniciando programa");
    let board = Board::take().unwrap();
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);
    let mut led = board.edge.e00.into_push_pull_output(Level::Low);

    loop {
        timer.delay_ms(1000_u32);
        rprintln!("Encendiendo");
        led.set_high().unwrap();
        timer.delay_ms(1000_u32);
        rprintln!("Apagando");
        led.set_low().unwrap();
    }
}

```

Explicación del código

Ahora que tenemos un poco de experiencia programando, ha llegado el momento de entender la estructura de las librerías en Rust, pero antes resolvemos una pequeña duda que nos puede surgir al leer el código fuente. Por qué: `board.edge.e00.into_push_pull_output(Level::Low);`. En la siguiente sección los explicaremos a fondo, pero por ahora nos basta con saber que esta línea de


código configura el pin **P2** del puerto **P0** como salida digital y lo inicializa en nivel bajo (apagado), tal y como requiere el ejercicio.

Estructura de las librerías Rust

Estructura de las librerías Rust

Ahora que hemos avanzado en la comprensión del hardware y software, es el momento de profundizar en la estructura de las librerías Rust. En este apartado, se explicará la estructura de las librerías y cómo se relacionan entre sí.

En la imagen siguiente se puede ver un esquema de la estructura de las librerías Rust que vamos a usar para programar la micro:bit. En concreto siempre que podamos nos quedaremos al mayor nivel posible (BSP).

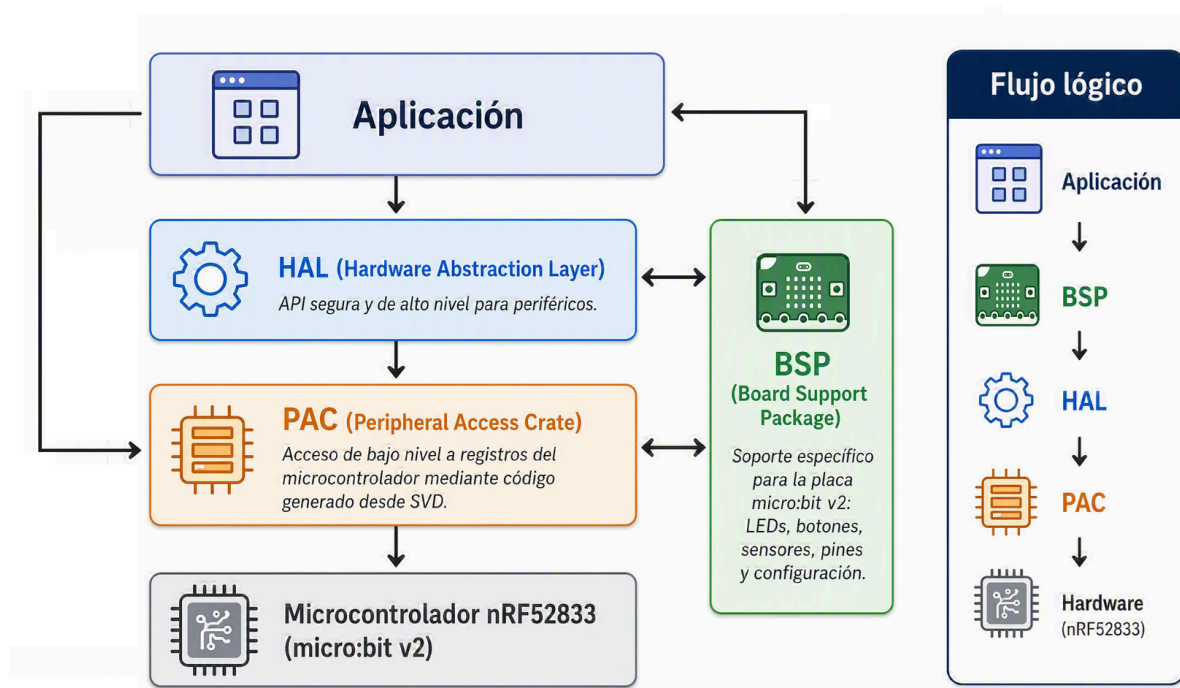

PAC

El trabajo del PAC es proporcionar una interfaz directa (más o menos segura) a los periféricos del chip, permitiendo configurar cada bit como queramos (por supuesto, también de forma incorrecta). Por lo general, solo habrá que lidiar con el PAC si las capas superiores no recogen todas las necesidades o cuando estemos desarrollando código de nivel superior para ellas. No es sorprendente que el PAC que vamos a usar (en su mayoría implícitamente) sea para el nRF52.

NOTA: El PAC actual está basado en la versión 1.3 de la especificación del producto, aunque la actual es la versión 1.7, por lo que podríamos encontrarnos con algunas diferencias. Sin embargo, la mayoría de las funciones que vamos a usar no han cambiado, por lo que no debería ser un problema.

HAL

La función del HAL es construir sobre el PAC del chip una capa y proporcionar una abstracción superior que sea realmente utilizable para alguien que no conoce todo el comportamiento del chip. Normalmente, la capa HAL abstrae los periféricos completos en estructuras individuales que pueden, por ejemplo, usarse para enviar datos a través del periférico. Vamos a usar el nRF52-hal.

BSP

La tarea del BSP es abstraer toda una placa (como la micro:bit) de una vez. Eso significa que tiene que proporcionar utilidades para usar tanto el microcontrolador como los sensores, LED, etc. que puedan estar presentes. Con bastante frecuencia (especialmente con placas hechas a medida) no existirá ningún BSP. En su lugar, trabajaremos con un HAL para el chip y construiremos los controladores para los sensores nosotros o los buscaremos en crates.io. Afortunadamente, la MB2 sí tiene un BSP, así que vamos a usarlo junto con el HAL.

El crate actual que vamos a usar es [microbit-common](#), que proporciona una abstracción de la placa MB2. La estructura principal de este crate es `board`, que representa la placa micro:bit y proporciona acceso a todos los periféricos y sensores de la placa. La estructura `Board` se puede acceder utilizando el método `Board::take()`, que devuelve una instancia de ella si no se ha creado ninguna otra previamente. Una vez que se tiene la instancia, se puede acceder a los periféricos y sensores de la placa a través de sus campos públicos.

Nota: La estructura `Board` es un singleton, lo que significa que solo puede haber una instancia en todo el programa. Esto se debe a que la placa MB2 tiene recursos limitados y no se pueden compartir entre múltiples instancias. Por lo tanto, si se intenta crear una segunda, se devolverá `None`.

```
let board = Board::take().unwrap();

let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);
let mut led = board.edge.e00.into_push_pull_output(Level::Low);
```

Nota: el crate original que tenemos que usar es `microbit`, pero este lo único que hace es incluir el crate `microbit-common` y añadirle un par de cosas más, por lo que vamos a investigar directamente `microbit-common`.

```
use microbit::Board;
```

```
flowchart TD
    microbit_common --> GPIO
    microbit_common --> Display
    microbit_common --> ADC
    microbit_common --> Board
    GPIO --> DisplayPins
    GPIO --> MicrophonePins
    DisplayPins --> LEDMatrix[Matriz LED 5x5]
    Display --> blocking
    Display --> nonblocking

    style Board fill:#f00
```

Estructura Board

Se puede acceder a toda la documentación de la estructura en [Board](#)

Recursos de la placa

Nombre	Tipo	Descripción
<code>pins</code>	<code>Pins</code>	Pines GPIO que no están asignados a otros dispositivos de la placa.

Nombre	Tipo	Descripción
edge	Edge	Pines disponibles en el conector de borde de la micro:bit.
display_pins	DisplayPins	Pines utilizados por la matriz LED 5×5.
buttons	Buttons	Acceso a los botones de usuario de la placa.
speaker_pin	P0_00<Disconnected>	Pin asociado al altavoz integrado.
microphone_pins	MicrophonePins	Pines relacionados con el micrófono integrado.
i2c_internal	I2CInternalPins	Bus I²C utilizado internamente por la placa.
i2c_external	I2CExternalPins	Bus I²C accesible para dispositivos externos.
uart	UartPins	Pines UART conectados al depurador/interfaz USB.

Periféricos del núcleo ARM Cortex-M4

Nombre	Tipo	Descripción
CBP	CBP	Operaciones de mantenimiento de caché y predictor de saltos.
CPUID	CPUID	Información de identificación de la CPU.
DCB	DCB	Debug Control Block.
DWT	DWT	Data Watchpoint and Trace.
FPB	FPB	Flash Patch and Breakpoint.
FPU	FPU	Unidad de coma flotante.
ITM	ITM	Instrumentation Trace Macrocell.
MPU	MPU	Memory Protection Unit.
NVIC	NVIC	Controlador de interrupciones anidadas.
SCB	SCB	System Control Block.
SYST	SYST	Temporizador SysTick.
TPIU	TPIU	Trace Port Interface Unit.

Periféricos del nRF52833

Nombre	Tipo	Descripción
CLOCK	CLOCK	Control de relojes del sistema.
FICR	FICR	Factory Information Configuration Registers.
GPIOTE	GPIOTE	Eventos y tareas GPIO.
PPI	PPI	Interconexión directa entre periféricos.
PWM0	PWM0	Generador PWM 0.
PWM1	PWM1	Generador PWM 1.
PWM2	PWM2	Generador PWM 2.
PWM3	PWM3	Generador PWM 3.
RADIO	RADIO	Subsistema radio Bluetooth LE / 2.4 GHz.
RNG	RNG	Generador de números aleatorios hardware.
RTC0	RTC0	Real Time Counter 0.
RTC1	RTC1	Real Time Counter 1.
RTC2	RTC2	Real Time Counter 2.

Nombre	Tipo	Descripción
TEMP	TEMP	Sensor interno de temperatura.
TIMER0	TIMER0	Temporizador hardware 0.
TIMER1	TIMER1	Temporizador hardware 1.
TIMER2	TIMER2	Temporizador hardware 2.
TIMER3	TIMER3	Temporizador hardware 3.
TIMER4	TIMER4	Temporizador hardware 4.
TWIM0	TWIM0	Controlador I ² C maestro.
TWIS0	TWIS0	Controlador I ² C esclavo.
UARTE0	UARTE0	UART con EasyDMA.
UARTE1	UARTE1	UART con EasyDMA.
ADC	SAADC	Convertidor analógico-digital.
POWER	POWER	Gestión de energía.
SPI0	SPI0	Controlador SPI 0.
SPI1	SPI1	Controlador SPI 1.
SPI2	SPI2	Controlador SPI 2.
UART0	UART0	UART clásico.
TWI0	TWI0	I ² C clásico.
TWI1	TWI1	I ² C clásico.
SPIS1	SPIS1	SPI esclavo.
ECB	ECB	Cifrado AES ECB.
AAR	AAR	Address Resolution Accelerator.
CCM	CCM	Cifrado CCM para Bluetooth LE.
WDT	WDT	Watchdog Timer.
QDEC	QDEC	Decodificador de codificador rotatorio.
LPCOMP	LPCOMP	Comparador de baja potencia.
NVMC	NVMC	Controlador de memoria no volátil.
UICR	UICR	User Information Configuration Registers.

Métodos principales

Método	Descripción
<code>Board::take()</code>	Obtiene la instancia de la placa de forma segura. Solo puede ejecutarse una vez. Las llamadas posteriores devuelven <code>None</code> .
<code>Board::new(p, cp)</code>	Construye una instancia de <code>Board</code> a partir de unos <code>Peripherals</code> y <code>CorePeripherals</code> que ya hayan sido obtenidos previamente.

Resumen

microbit-common actúa como BSP (Board Support Package) para la BBC micro:bit v2. Reexporta HAL y PAC, proporciona abstracciones de placa, GPIO nombrados, soporte para la matriz LED y acceso simplificado a periféricos.

```

flowchart LR
    APP[Aplicación]
    BSP[microbit-common BSP]
    BOARD[Board]
    DISPLAY[Display]
    GPIO[GPIO]
    ADC[ADC]
    HAL[HAL]
    PAC[PAC]
    HW[nRF52833]
    APP --> BSP
    BSP --> BOARD
    BSP --> DISPLAY
    BSP --> GPIO
    BSP --> ADC
    BSP --> HAL
    HAL --> PAC
    PAC --> HW

```

Código de ejemplo

A modo de ejemplo hemos rehecho el mismo código que en el apartado anterior, pero usando solo el PAC. Veámoslo:

```

#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use embedded_hal::digital::OutputPin;
use nrf52833_hal::{gpio, pac, Timer};
use panic_rtt_target as _;
use rtt_target::{rprintln, rtt_init_print};

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();
    rprintln!("Iniciando programa");

    let peripherals = pac::Peripherals::take().unwrap();
    rprintln!("Periféricos adquiridos");
    let p0 = gpio::p0::Parts::new(peripherals.P0);
    let mut timer = Timer::new(peripherals.TIMER0);
    let mut led = p0.p0_02.into_push_pull_output(gpio::Level::Low);

    loop {
        timer.delay_ms(1000_u32);
        rprintln!("Encendiendo");
        led.set_high().unwrap();
        timer.delay_ms(1000_u32);
        rprintln!("Apagando");
        led.set_low().unwrap();
    }
}

```




Capítulo 4 - Botones y Led

Por lo general, un dispositivo de control automático completo consta de tres partes esenciales: ENTRADA, SALIDA y CONTROL. En la sección anterior, el módulo LED era la parte de salida y el micro:bit, la parte de control. En aplicaciones prácticas, no solo hacemos que los LEDs parpadeen, sino que también conseguimos que un dispositivo detecte el entorno que le rodea, reciba instrucciones y, a continuación, realice la acción adecuada, como encender los LED, hacer sonar un zumbador, etc.

Descripción del proyecto 4.1

En este proyecto, controlaremos el estado del LED mediante un pulsador. Cuando se pulse el botón, el LED se encenderá, y cuando se suelte, el LED se apagará. Esto es lo que se conoce como un interruptor momentáneo. Utilizaremos un bucle de espere activa para programarlo.


Hardware necesario

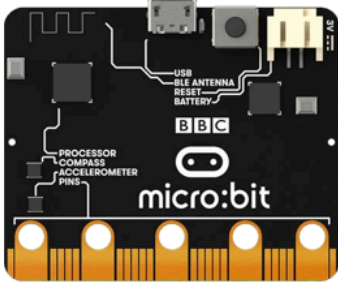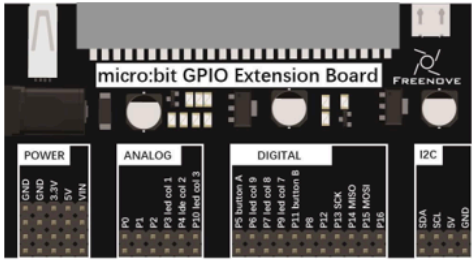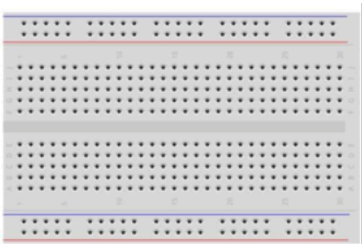Microbit x1		Expansion board x1	
			
Breakboard x1		USB cable x1	
			
FM x4 MM x1	Resistor 220Ω x1	LED x1	Push Button Switch x1
			
	1kΩ x2		
			

Conociendo los componentes


Conexión del interruptor de botón

Conectamos un interruptor de botón directamente al circuito para encender o apagar el LED. En los circuitos digitales, debemos utilizar el interruptor de botón como señal de entrada. La conexión recomendada es la siguiente:

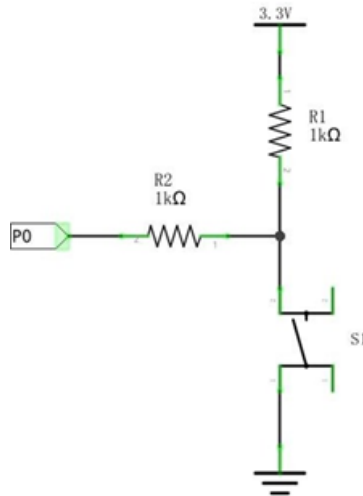


En el esquema de circuitos anterior, cuando no se pulsa el botón, el puerto de E/S detectará 3,3 V (nivel alto); y cuando se pulsa el botón, detectará 0 V (nivel bajo). La resistencia R2 se utiliza aquí para evitar que el puerto pase accidentalmente a un nivel alto de salida. Sin la R2, el puerto podría conectarse directamente al cátodo y provocar un cortocircuito al pulsar el botón.

El siguiente diagrama muestra otra conexión, en la que el nivel detectado por el puerto de E/S es el contrario al del diagrama anterior, independientemente de si se pulsa el botón o no.

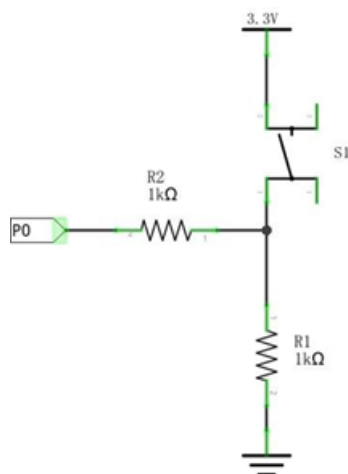

Esquema de conexión

El pin P0 detecta el botón y el pin P1 controla el LED (P0_03 - RING1 - Board.edge.e01).

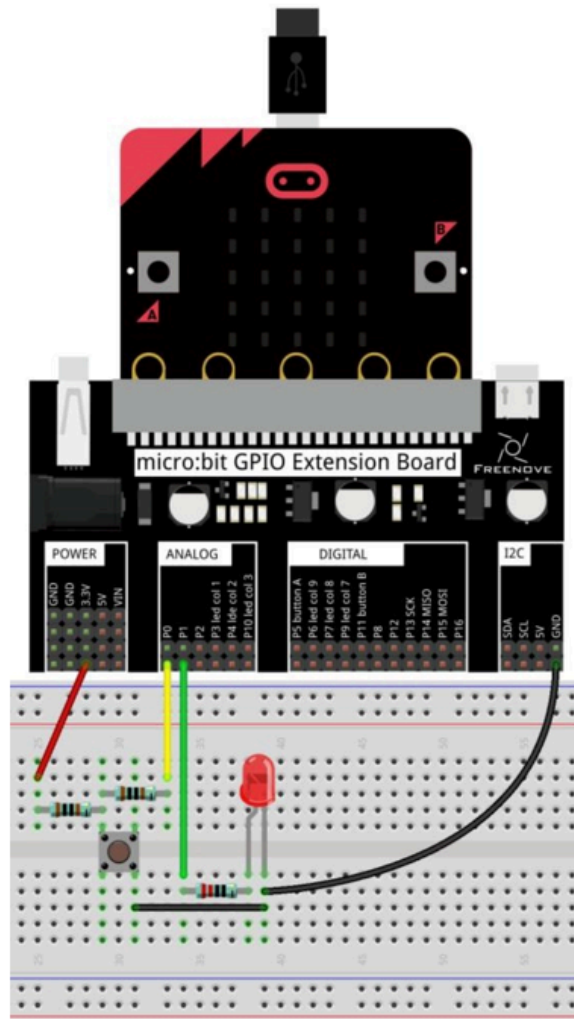

Código fuente

```
#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use embedded_hal::digital::{InputPin, OutputPin};
use microbit::Board;
use nrf52833_hal::Timer;
use nrf52833_hal::gpio::Level;
use panic_rtt_target as _;
use rtt_target::{rprintln, rtt_init_print};

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();
    rprintln!("Iniciando programa");
    let board = Board::take().unwrap();
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);
    let mut led_p0 = board.edge.e00.into_pull_down_input();
    let mut led_p1 = board.edge.e01.into_push_pull_output(Level::Low);

    loop {
        timer.delay_ms(1000_u32);
        if led_p0.is_low().unwrap() {
            rprintln!("Encendiendo");
            led_p1.set_high().unwrap();
        } else {
            rprintln!("Apagando");
            led_p1.set_low().unwrap();
        }
        timer.delay_ms(1000_u32);
    }
}

cargo run
```

Explicación del código

El código es bastante sencillo, en este caso establecemos el P0 como entrada y el P1 como salida. Cuando se detecta que el botón está pulsado, se enciende el LED; cuando se detecta que el botón está suelto, se apaga el LED.

Descripción del proyecto 4.2


En este proyecto, vamos a fabricar una lámpara de mesa. Los componentes y circuitos utilizados son exactamente los mismos que en el proyecto anterior, pero esta funcionará de forma diferente: al pulsar el botón, el LED se encenderá, y al volver a pulsarlo, el LED se apagará. La acción del interruptor ya no es momentánea (como un timbre), sino que permanece encendido sin necesidad de mantener pulsado el interruptor de botón.

Hardware necesario

El mismo

Conociendo los componentes

Rebote del botón

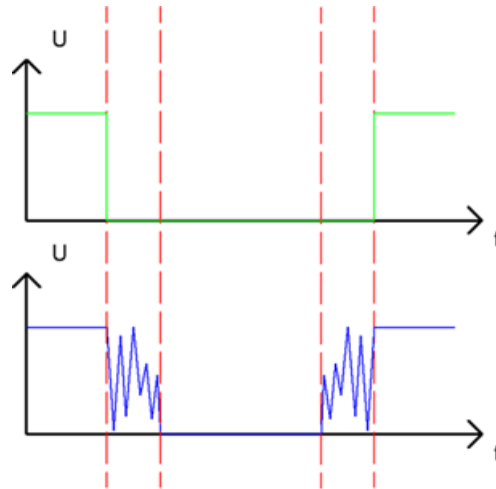

Cuando se pulsa un interruptor de botón, no pasa de un estado a otro de forma inmediata. Debido a unas minúsculas vibraciones mecánicas, se produce un breve periodo de oscilación continua antes de que se establezca en el nuevo estado; este proceso es demasiado rápido para que los seres humanos lo detecten, pero no para los microcontroladores. Lo mismo ocurre cuando se suelta el interruptor del botón. Este fenómeno no deseado se conoce como “rebote”.

Por lo tanto, si procedemos a detectar directamente el estado del pulsador, se producen múltiples acciones de pulsación y liberación en un mismo ciclo de pulsación. Estas oscilaciones pueden confundir el funcionamiento a alta velocidad del microcontrolador y provocar numerosos errores. Por ello, debemos eliminar el impacto de dichas oscilaciones.

Nuestra solución: evaluar el estado del pulsador varias veces. Solo cuando el estado del pulsador sea estable (constante) durante un periodo de tiempo, ¿Puede indicar que el botón se encuentra realmente en el estado “ON” (pulsado)?

Este proyecto requiere los mismos componentes y circuitos que utilizamos en la sección anterior.

Esquema de conexión

El mismo que en la sección anterior.

Código fuente

```
#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use embedded_hal::digital::{InputPin, OutputPin};
use microbit::Board;
use nrf52833_hal::Timer;
use nrf52833_hal::gpio::Level;
use panic_rtt_target as _;
use rtt_target::{rprintln, rtt_init_print};

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();
    rprintln!("Iniciando programa");
    let board = Board::take().unwrap();
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);
    let mut led_p0 = board.edge.e00.into_pull_down_input();
    let mut led_p1 = board.edge.e01.into_push_pull_output(Level::Low);
    let mut status:bool = true;

    loop {

        if led_p0.is_low().unwrap() {
            rprintln!("Pulsado");
            timer.delay_ms(100_u32);
            if led_p0.is_low().unwrap(){
                if status {
                    rprintln!("On");
                    status = false;
                    led_p1.set_high().unwrap();
                } else {
                    rprintln!("Off");
                    status = true;
                    led_p1.set_low().unwrap();
                }
            }
            rprintln!("fin if");
            while led_p0.is_low().unwrap(){
                rprintln!("while");
                timer.delay_ms(100_u32);
            }
        }
    }
}
```

```
cargo run --example lamp
```

Explicación del código

En el programa, cuando se detecta por primera vez que se ha pulsado el botón, se espera 10 ms para comprobar si se vuelve a pulsar el botón, con el fin de eliminar el efecto del rebote al pulsarlo. Y si el botón sigue pulsado por segunda vez, se considera que se ha pulsado y que se encuentra en un estado estable. De lo contrario, se considera que se trata de un rebote y se sale de esta comprobación.

Cuando se detecte que se ha pulsado, cambia el valor de "status". "Status" se utiliza para guardar el estado del LED. A continuación, escribe el nuevo valor en el puerto P1 para controlar el LED.




Una vez realizadas las operaciones anteriores, el programa detectará si se ha soltado el botón. Primero eliminará el rebote del botón mediante el while.

Capítulo 5 - Barra de Led

Descripción del proyecto 5.1

En este proyecto, utilizamos una barra LED para crear una luz que simula el agua fluyendo.


Hardware necesario

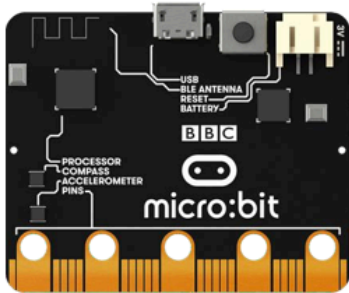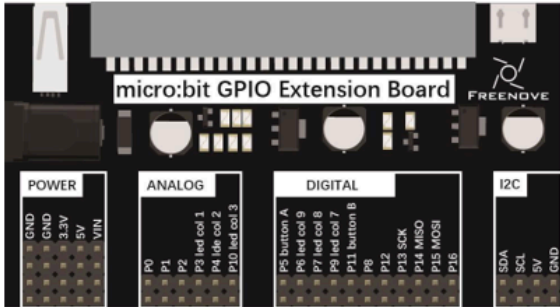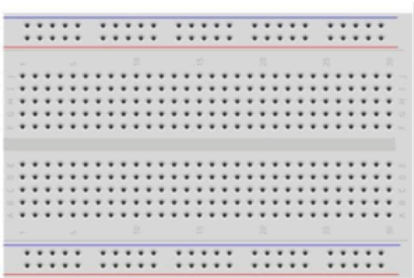Microbit x1	Expansion board x1	
		
Breakboard x1	Resistor 220Ω x10	Jumper F/M x11
		
LED bar graph x1	USB cable x1	
		

Conociendo los componentes


Barra Led


Una barra LED cuenta con 10 LEDs integrados en un único componente. Las dos filas de pines situadas en su parte inferior están emparejadas para identificar cada LED, al igual que el LED individual utilizado anteriormente.

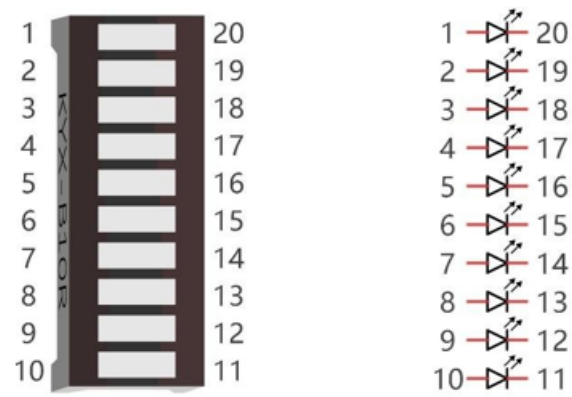

Esquema de conexión

Diagrama esquemático

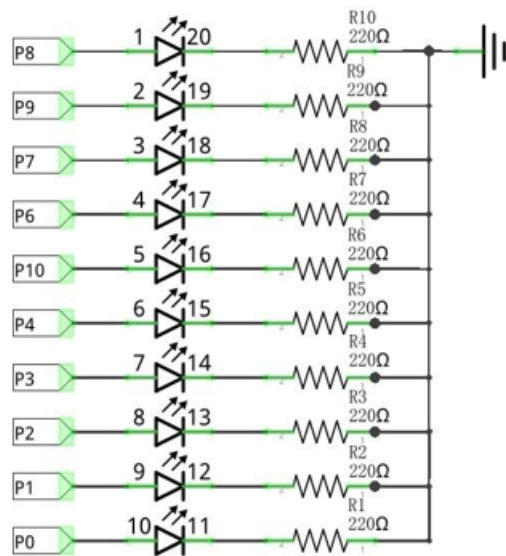

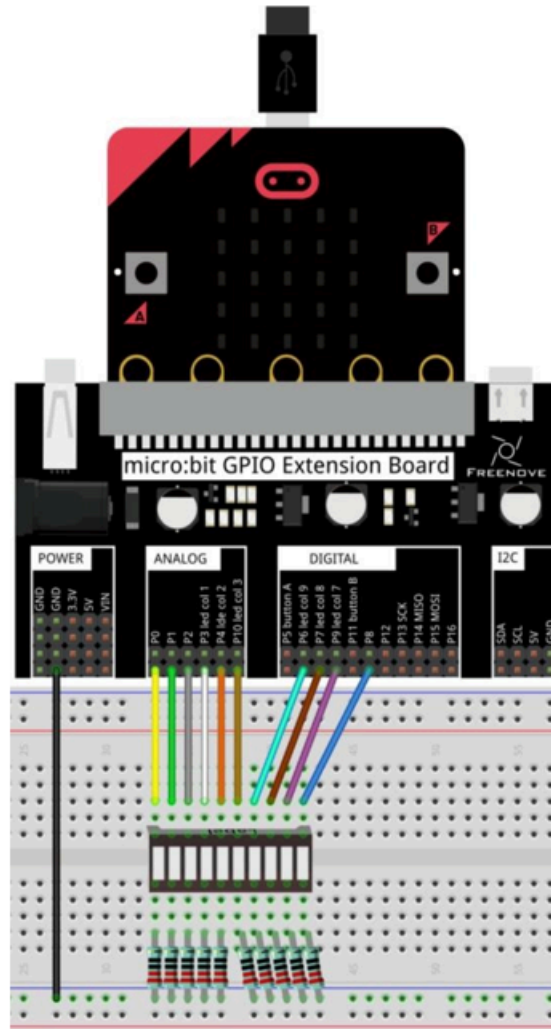

Nota: Si el proyecto no funciona, asegúrate de que la barra LED está conectada correctamente. Prueba a girar la barra led 180°.

Código fuente

Los pines a usar son: P0, P1, P2, P3, P4, P10, P6, P7, P9 y P8.

Se nombran como RING0, RING1, RING2, COLR3, COLR1, COLR5, COLR4, COLR2, GPIO2, GPIO1 respectivamente.

Se corresponden con: P0.02, P0.03, P0.04, P0.31, P0.28, P0.30, P1.05, P0.11, P0.09, P0.10.

En Rust: `board.edge.e00`, `board.edge.e01`, `board.edge.e02`, `board.display_pins.col3`, `board.display_pins.col1`, `board.display_pins.col5`, `board.display_pins.col4`, `board.display_pins.col2`, `board.edge.e09`, `board.edge.e08`

```

#![no_main]
#![no_std]

// Versión más fácil
use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use embedded_hal::digital::{OutputPin};
use microbit::Board;
use nrf52833_hal::Timer;
use nrf52833_hal::gpio::Level;
use panic_rtt_target as _;
use rtt_target::{rprintln, rtt_init_print};

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();
    rprintln!("Iniciando programa");

    let board = Board::take().unwrap();
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);

    let mut led_p0 = board.edge.e00.into_push_pull_output(Level::Low);
    let mut led_p1 = board.edge.e01.into_push_pull_output(Level::Low);
    let mut led_p2 = board.edge.e02.into_push_pull_output(Level::Low);

    let mut led_p3 = board.display_pins.col3.into_push_pull_output(Level::Low);
    let mut led_p4 = board.display_pins.col1.into_push_pull_output(Level::Low);
    let mut led_p10 = board.display_pins.col5.into_push_pull_output(Level::Low);
    let mut led_p6 = board.display_pins.col4.into_push_pull_output(Level::Low);
    let mut led_p7 = board.display_pins.col2.into_push_pull_output(Level::Low);

    let mut led_p9 = board.edge.e09.into_push_pull_output(Level::Low);
    let mut led_p8 = board.edge.e08.into_push_pull_output(Level::Low);

    loop {
        led_p0.set_high().unwrap();
        timer.delay_ms(500_u32);
        led_p0.set_low().unwrap();
        led_p1.set_high().unwrap();
        timer.delay_ms(500_u32);
        led_p1.set_low().unwrap();
        led_p2.set_high().unwrap();
        timer.delay_ms(500_u32);
        led_p2.set_low().unwrap();
        led_p3.set_high().unwrap();
        timer.delay_ms(500_u32);
        led_p3.set_low().unwrap();
        led_p4.set_high().unwrap();
        timer.delay_ms(500_u32);
        led_p4.set_low().unwrap();
        led_p10.set_high().unwrap();
        timer.delay_ms(500_u32);
        led_p10.set_low().unwrap();
        led_p6.set_high().unwrap();
        timer.delay_ms(500_u32);
        led_p6.set_low().unwrap();
        led_p7.set_high().unwrap();
        timer.delay_ms(500_u32);
        led_p7.set_low().unwrap();
        led_p9.set_high().unwrap();
        timer.delay_ms(500_u32);
        led_p9.set_low().unwrap();
        led_p8.set_high().unwrap();
        timer.delay_ms(500_u32);
        led_p8.set_low().unwrap();
    }
}

```

cargo run

Explicación del código

Este código es sencillo, enciende de forma secuencialy apaga cada uno de los pines necesarios dentro de un bucle infinito, usando un retardo de 500 milisegundos.

Código fuente (versión dos)

```
#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use embedded_hal::digital::{StatefulOutputPin};
use microbit::Board;
use nrf52833_hal::Timer;
use nrf52833_hal::gpio::{Level, Output, Pin, PushPull};
use panic_rtt_target as _;
use rtt_target::{rprintln, rtt_init_print};

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();
    rprintln!("Iniciando programa");
    let board = Board::take().unwrap();
    let mut leds:[Pin<Output<PushPull>>; 10] = [
        board.edge.e00.degrade().into_push_pull_output(Level::Low),
        board.edge.e01.degrade().into_push_pull_output(Level::Low),
        board.edge.e02.degrade().into_push_pull_output(Level::Low),
        board.display_pins.col3.degrade().into_push_pull_output(Level::Low),
        board.display_pins.col1.degrade().into_push_pull_output(Level::Low),
        board.display_pins.col5.degrade().into_push_pull_output(Level::Low),
        board.display_pins.col4.degrade().into_push_pull_output(Level::Low),
        board.display_pins.col2.degrade().into_push_pull_output(Level::Low),
        board.edge.e09.degrade().into_push_pull_output(Level::Low),
        board.edge.e08.degrade().into_push_pull_output(Level::Low)
    ];
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);

    loop {
        for led in leds.iter_mut() {
            led.toggle().ok();
            timer.delay_ms(500u32);
            led.toggle().ok();
        }
    }
}

cargo run --example main_for
```

Explicación del código




En este caso vamos a usar un Array para almacenar los pines de la barra led, y un bucle for para recorrerlos. Esto nos permite encender y apagar los leds de manera más eficiente y con menos código.

Capítulo 6 - PWM

Descripción del proyecto

Vamos a aprender a hacer parpadear un led de manera gradual, es decir, que vaya aumentando y disminuyendo su brillo. Para ello vamos a utilizar la técnica de modulación por ancho de pulso (PWM).

Hardware necesario

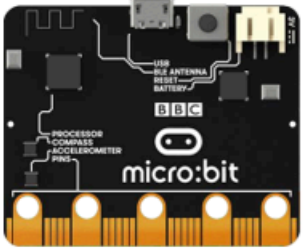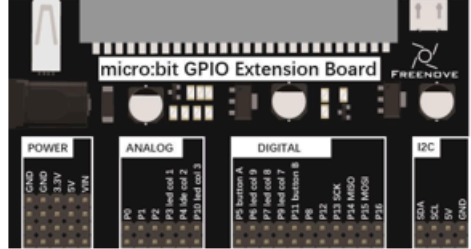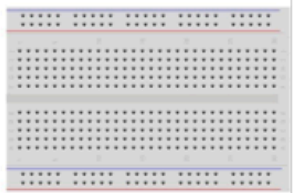Microbit x1 	Expansion board x1 	
Breakboard x1 	USB cable x1 	
Jumper F/M x2 	Resistor 220Ω x1 	LED x1 


Conociendo los componentes

PWM

La PWM (modulación por ancho de pulso) es un método muy eficaz para utilizar señales digitales con el fin de controlar circuitos analógicos. Los procesadores digitales no pueden generar directamente señales analógicas. La tecnología PWM facilita enormemente esta conversión (la transformación de señales digitales en analógicas).

La tecnología PWM utiliza pines digitales para enviar ondas cuadradas de determinadas frecuencias, es decir, señales de nivel alto y nivel bajo que se alternan durante un tiempo determinado. El tiempo total de cada conjunto de niveles altos y bajos suele ser fijo, lo que se denomina «período» (Nota: el recíproco del período es la frecuencia). El tiempo de las salidas de nivel alto se denomina generalmente «anchura de pulso», y el ciclo de trabajo es el porcentaje que representa la relación entre la duración del pulso, o anchura de pulso (PW), y el período total (T) de la forma de onda.


Cuanto más dure la salida de los niveles altos, mayor será el ciclo de trabajo y mayor será la tensión correspondiente en la señal analógica. Las siguientes figuras muestran cómo varían las tensiones de la señal analógica entre 0 V y 5 V (el nivel alto es 5 V) en función de la anchura del pulso del 0 % al 100 %:

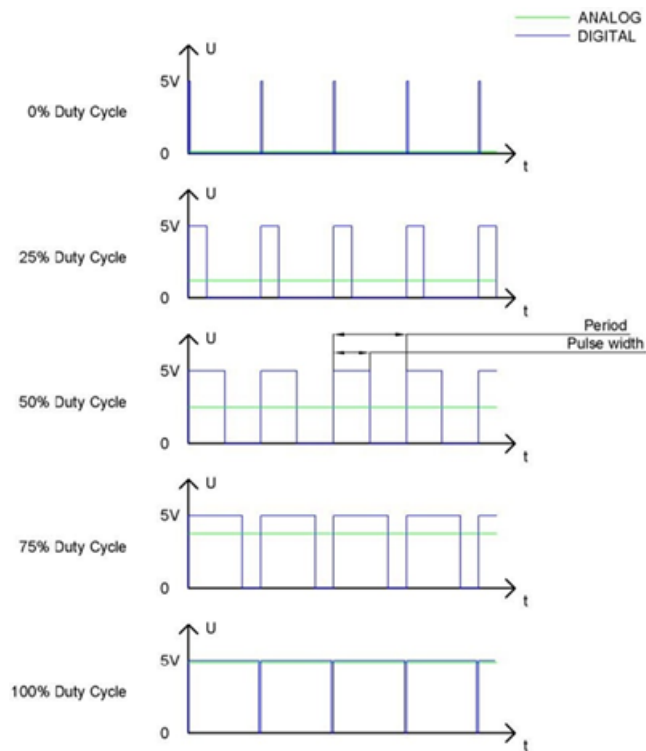

Cuanto más largo sea el ciclo de trabajo del PWM, mayor será la potencia de salida. Ahora que comprendemos esta relación, podemos utilizar el PWM para controlar el brillo de un LED o la velocidad de un motor de corriente continua, entre otras cosas.

Esquema de conexión

Diagrama esquemático

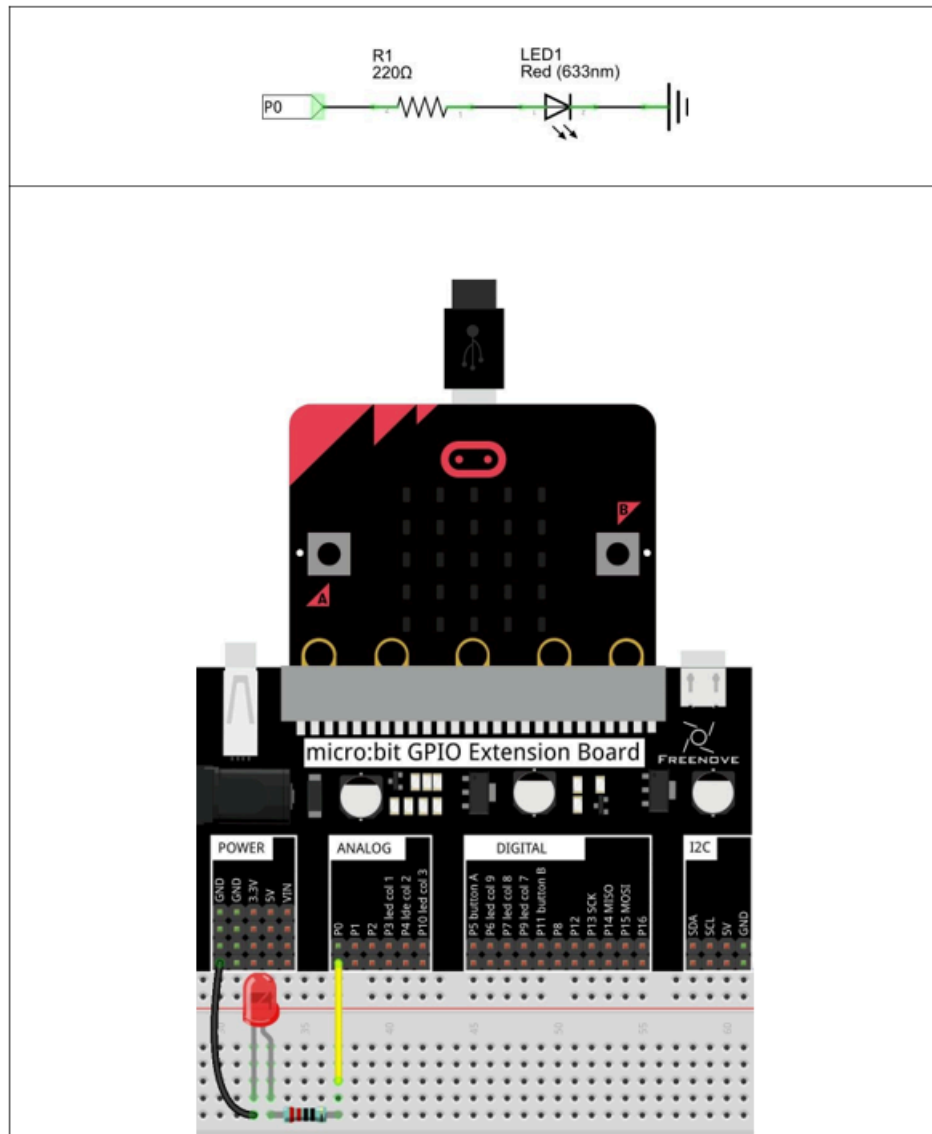

Nota: Patilla larga del diodo conectada en la misma columna que la resistencia, patilla corta del diodo conectada en la misma columna que GND.

Código fuente

El pin a usar es: P0.

Se nombra como RING0.

Se corresponde con: P0.02.

En Rust: board.edge.e00.

```

#![no_main]
#![no_std]

use embedded_hal::delay::DelayNs;
use nrf52833_hal::{pwm, Timer};
use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::digital::OutputPin;
use microbit::Board;
use panic_halt as _;
use nrf52833_hal::gpio::{Level, Pin};
use nrf52833_hal::pwm::{Channel, Pwm};

#[entry]
fn main() -> ! {
    let board = Board::take().unwrap();
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);
    let mut led = board.edge.e00.into_push_pull_output(Level::Low);
    let duty_values = [ 0, 4000, 8000, 12000, 16000, 20000, 24000, 28000, 32000 ];

    led.set_high().unwrap();
    timer.delay_ms(1000_u32);

    let pwm = Pwm::new(board.PWM0);
    pwm.set_output_pin(Channel::C0, Pin::from(led)); // Asignar el Pin P0.02 - RING0 -
P0 al canal 0
    let max_duty = pwm.max_duty();

    loop {
        // Efecto "Fade In": Incrementa el brillo
        for duty in duty_values {
            pwm.set_duty_on_common(duty);
            timer.delay_ms(200_u32);
        }

        pwm.set_duty_on_common(max_duty);
        timer.delay_ms(500_u32);

        // Efecto "Fade Out": Decrementa el brillo
        for duty in duty_values.into_iter().rev() {
            pwm.set_duty_on_common(duty);
            timer.delay_ms(200_u32);
        }
    }
}

cargo run

```

Explicación del código

Definimos un array con los valores de ciclo de trabajo que queremos usar para el PWM. En este caso, vamos a hacer que el LED vaya aumentando y disminuyendo su brillo de manera gradual. Para ello, definimos un array con valores que van desde 0 hasta 32000 (el valor máximo para un PWM de 15 bits es 32767) y luego volvemos a 0.

```
let duty_values = [0, ...
```




El código a partir de ahí es sencillo, inicializamos el módulo PWM. Unimos el canal 0 del mismo al pin P0 del conector externo (P0.02 o RING0) correspondiente, después con dos bucles uno para incrementar el brillo y otro para decrementarlo, establecemos el valor del ciclo y esperamos un pequeño tiempo para que no sea muy rápido el cambio. Entre cada bucle aguardaremos un tiempo mayor a la máxima potencia para que la visualización del cambio de brillo sea más clara.

Capítulo 7 - RGBLed

Descripción del proyecto 7.1

Vamos a usar el led RGB para mostrar un color.


Hardware necesario

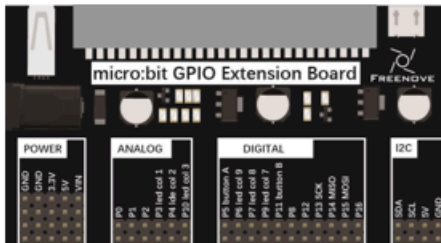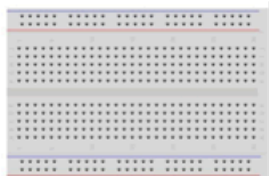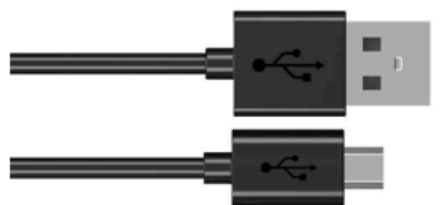Microbit x1	Extension board x1	
		
Breadboard x1	USB cable x1	
		
RGB_LED x1	Jumper F/M x4	Resistor 220Ω x3
		

Conociendo los componentes


Led RGB

Un LED RGB tiene tres LED integrados en un solo componente. Puede emitir luz roja, verde y azul, respectivamente. Para ello, necesita cuatro pines (que es también cómo se identifica). El pin largo (1) es el común, que corresponde al ánodo (+) o terminal positivo; los otros tres son los cátodos (-) o terminales negativos. A continuación se muestra una representación de un LED RGB y su símbolo electrónico. Podemos hacer que un LED RGB emita luz de distintos colores e intensidades controlando los tres ánodos (2, 3 y 4) del LED RGB.

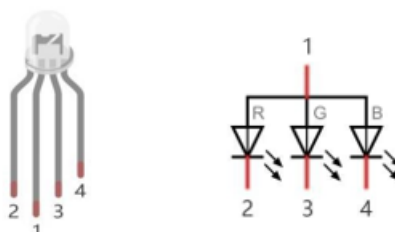

La luz roja, verde y azul se denominan “colores primarios” cuando se habla de luz (Nota: en el caso de los pigmentos, como las pinturas, los tres colores primarios son el rojo, el azul y el amarillo). Al combinar estos tres colores primarios de la luz con distintos niveles de intensidad, se puede producir prácticamente cualquier color de la luz visible. Las pantallas de ordenador, los píxeles


individuales de las pantallas de los teléfonos móviles, las lámparas de neón, etc., pueden producir millones de colores gracias a este fenómeno.

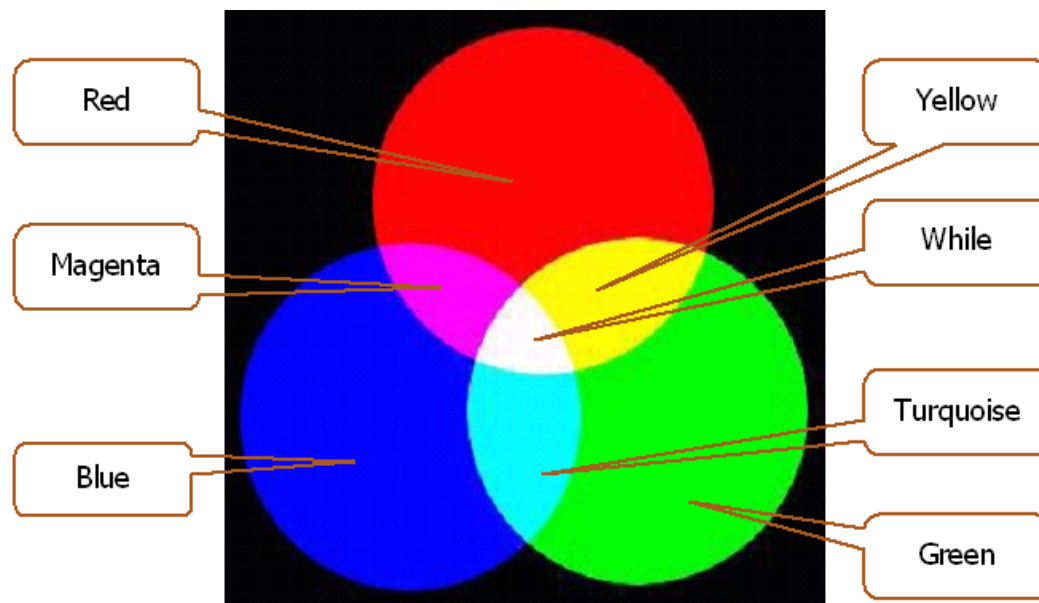

Si utilizamos tres señales PWM de 8 bits para controlar el LED RGB, en teoría podemos crear $28 \times 28 \times 28 = 16\,777\,216$ (16 millones) de colores mediante diferentes combinaciones de intensidad de la luz RGB.

Esquema de conexión

Diagrama esquemático

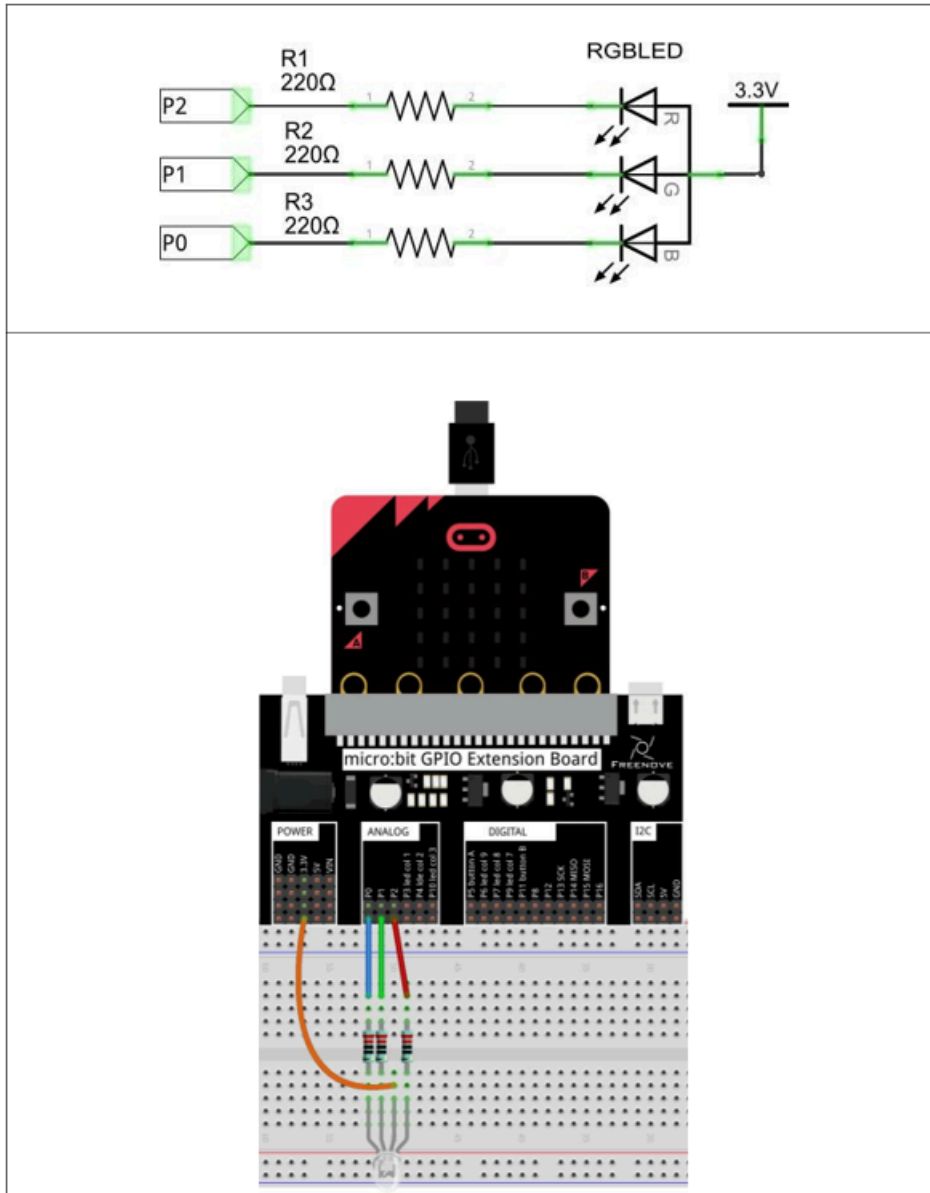

Nota: Patilla larga del diodo conectada la toma de corriente directamente (3,3V).

Código fuente

Los pines a usar son: P0, P1, P2.

Se nombran como RING0, RING1, RING2.

Se corresponden con: P0.02, P0.03, P0.04.

En Rust: `board.edge.e00`, `board.edge.e01`, `board.edge.e02`,

```

#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m::asm::nop;
use cortex_m_rt::entry;
use microbit::Board;
use nrf52833_hal::gpio::{Level, Pin};
use nrf52833_hal::pwm::{Channel, Pwm};
use panic_halt as _;

#[entry]
fn main() -> ! {
    use color::{write_analog, ColorIntensidad};
    const RED: Channel = Channel::C0;
    const GREEN: Channel = Channel::C1;
    const BLUE: Channel = Channel::C2;

    let board = Board::take().unwrap();
    let led_azul = board.edge.e00.into_push_pull_output(Level::Low);
    let led_verde = board.edge.e01.into_push_pull_output(Level::Low);
    let led_rojo = board.edge.e02.into_push_pull_output(Level::Low);
    let pwm = Pwm::new(board.PWM0);

    pwm.set_output_pin(RED, Pin::from(led_rojo));
    pwm.set_output_pin(GREEN, Pin::from(led_verde));
    pwm.set_output_pin(BLUE, Pin::from(led_azul));

    write_analog(&pwm, RED, ColorIntensidad::Encendido);
    write_analog(&pwm, GREEN, ColorIntensidad::Encendido);
    write_analog(&pwm, BLUE, ColorIntensidad::Encendido);

    loop {
        nop()
    }
}

mod color {
    pub use nrf52833_hal::pwm::{Channel, Pwm};
    use nrf52833_pac::PWM0;

    pub enum ColorIntensidad {
        Apagado = 0,
        UnCuarto = 8000,
        Medio = 16000,
        TresCuartos = 24000,
        Encendido = 32000
    }

    impl Into<u16> for ColorIntensidad {
        fn into(self) -> u16 {
            match self {
                ColorIntensidad::Apagado => 0,
                ColorIntensidad::UnCuarto => 8000,
                ColorIntensidad::Medio => 16000,
                ColorIntensidad::TresCuartos => 24000,
                ColorIntensidad::Encendido => 32000,
            }
        }
    }

    pub fn write_analog(pwm: &Pwm<PWM0>, canal: Channel, value: ColorIntensidad) {
        pwm.set_duty_on(canal, value.into());
    }
}

```

cargo run

Explicación del código

Para este ejemplo, siguiendo lo aprendido en el capítulo anterior, se utilizan tres canales del pulso PWM, uno para cada color (Canal 0 para el rojo, Canal 1 para el verde, Canal 2 para el azul). Para estructurar un poco mejor el código se ha creado un módulo color en el que se encuentra una estructura para los valores de los leds y una función para escribir de forma análogica.

Descripción del proyecto 7.2


Vamos a usar el led RGB para mostrar diferentes colores basados en el esquema de color HSL.

Conociendo los componentes

HSL

El modo de color HSL es otro estándar de color del sector. Permite obtener una gran variedad de colores modificando los tres canales de color —tono (H), saturación (S) y luminosidad (L)— y superponiéndolos entre sí. Este modo de color abarca casi todos los colores que la visión humana puede percibir. Es uno de los sistemas de color más utilizados hasta la fecha.

Como se muestra en el círculo de tintes que aparece a continuación, el ángulo de 0 grados corresponde al color R (rojo), el de 120 grados al color G (verde) y el de 240 grados al color B (azul). Cada ángulo representa un color. La saturación (S) por defecto toma el valor máximo de 100, mientras que la luminosidad (L) toma el valor de 50. Si se modifica el ángulo de tinte, el color cambiará. Además, el sistema de color HSL se puede convertir al sistema de color RGB para cambiar el color del LED.

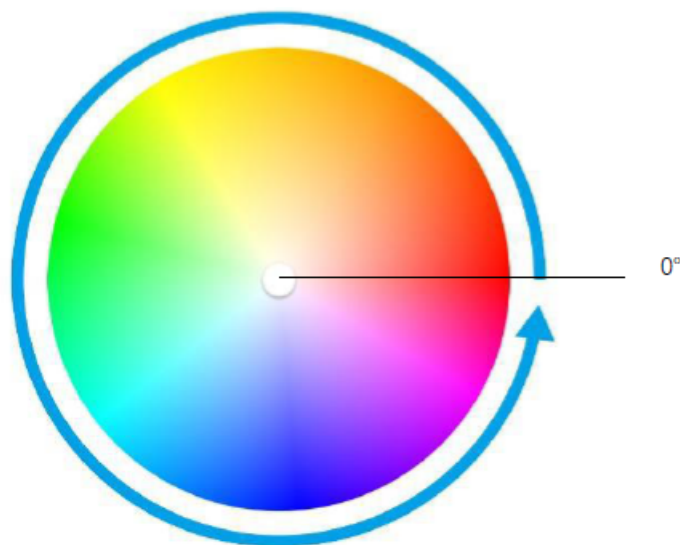

Esquema de conexión

Diagrama esquemático

Es el mismo que en el proyecto 7.1.

Código fuente

```
#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use microbit::Board;
use nrf52833_hal::gpio::{Level, Pin};
use nrf52833_hal::pwm::{Channel, Pwm};
use nrf52833_hal::Timer;
use panic_halt as _;
use rtt_target::{rprintln, rtt_init_print};

#[entry]
fn main() -> ! {
    use color::{write_analog, map};
    const RED: Channel = Channel::C0;
    const GREEN: Channel = Channel::C1;
    const BLUE: Channel = Channel::C2;

    rtt_init_print!();

    let board = Board::take().unwrap();
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);
    let led_azul = board.edge.e02.into_push_pull_output(Level::Low);
    let led_verde = board.edge.e01.into_push_pull_output(Level::Low);
    let led_rojo = board.edge.e00.into_push_pull_output(Level::Low);
    let pwm = Pwm::new(board.PWM0);

    pwm.set_output_pin(RED, Pin::from(led_rojo));
    pwm.set_output_pin(GREEN, Pin::from(led_verde));
    pwm.set_output_pin(BLUE, Pin::from(led_azul));

    loop {
        for grado in 0..360 {
            let (red, green, blue) = color::hsl_rgb(grado);
            write_analog(&pwm, RED, map(red));
            write_analog(&pwm, GREEN, map(green));
            write_analog(&pwm, BLUE, map(blue));
            timer.delay_ms(100_u32);
            rprintln!("Grado: {}, Red: {}, Green: {}, Blue: {}", grado, red, green,
blue);
        }
    }
}

mod color {
    pub use nrf52833_hal::pwm::{Channel, Pwm};
    use nrf52833_pac::PWM0;

    pub fn map(value_in: u16) -> u16 {
        let value : f32 = value_in as f32;
        const MAX_DUTY: f32 = 2u32.pow(15) as f32;
        const MAX_RGB: f32 = 255f32;

        if value > MAX_RGB {
            return 0;
        }

        (MAX_DUTY * ((1f32 - (MAX_RGB - value) / MAX_RGB ))) as u16
    }

    pub fn write_analog(pwm: &Pwm<PWM0>, canal: Channel, value: u16) {
        pwm.set_duty_on(canal, value);
    }

    pub fn hsl_rgb(grados_in: u16) -> (u16, u16, u16) {
        let mut grados: f32 = (grados_in as f32 / 360.0 * 255.0);
        let mut red: f32;
        let mut green: f32;
        let mut blue: f32;
    }
```

```

    if grados < 85.0 {
        red = 255.0 - grados * 3.0;
        green = grados * 3.0;
        blue = 0.0;
    }
    else if grados < 170.0 {
        grados = grados - 85.0;
        red = 0.0;
        green = 255.0 - grados * 3.0;
        blue = grados * 3.0;
    }
    else {
        grados = grados - 170.0;
        red = grados * 3.0;
        green = 0.0;
        blue = 255.0 - grados * 3.0;
    }
    (red as u16, green as u16, blue as u16)
}
}

```

```
cargo run --example hsl
```

Explicación del código

El código recorre un bucle de 0 a 360 grados, que es el rango de valores del ángulo de matiz (H) en el sistema de color HSL. Para cada valor del ángulo, se llama a la función `hsl_rgb()` para convertir el valor HSL al valor RGB correspondiente. Luego, se llama a la función `write_analog()` para escribir los valores RGB en los pines correspondientes del LED RGB transformando los valores de 0 a 255 en 0 a `MAX_DUTY`.

Al igual que en el ejercicio anterior, usamos un módulo color para estructurar mejor el código.

`hsl_rgb(grados_hsl)`

Función personalizada que se utiliza para convertir el sistema de color HSL al sistema de color RGB y que devuelve el valor RGB correspondiente al ángulo de matiz actual. Por ejemplo: `HSL_RGB(0)` devuelve el valor RGB del rojo=255, verde=0, azul=0.

`map(valor_rgb)`

Esta función convierte un valor del rango 0..255 al rango 0..`MAX_DUTY` para usar en **`write_analog`**. Por ejemplo: `map(255)` devuelve `MAX_DUTY`, `map(0)` devuelve 0 y `map(127)` devuelve `MAX_DUTY/2`.

El máximo valor de `MAX_DUTY` depende de la resolución del PWM. En este caso, es 2^{15} .



Hay que tener en cuenta que para un valor RGB 0 debe devolver 0, por lo que la fórmula utiliza el valor: $2^{15} - 1$.

Capítulo 8 - NeoPixel

Descripción del proyecto

Este proyecto permitirá crear un patrón de luz con los colores del arcoíris.


Hardware necesario

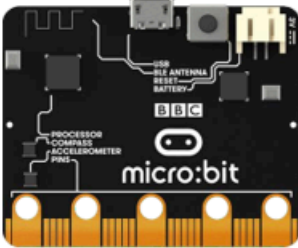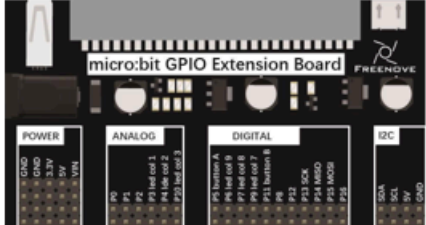Microbitx1 	Extension board x1 
Jumper F/Fx3 	USB cable x2 
Freenove 8 RGB LED Module x1 	


Conociendo los componentes

Módulo Freenove 8 RGB LED

El módulo LED RGB Freenove 8 es el que se muestra a continuación. Solo necesitamos un pin de datos para controlar los ocho LED del módulo. Tal y como se muestra a continuación

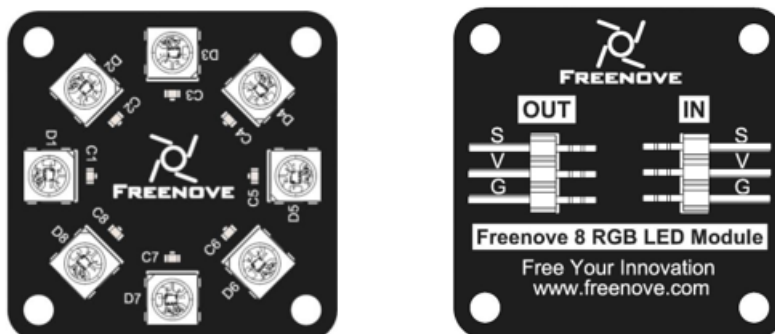

Además, podemos gestionar varios módulos a la vez. Tendremos que conectar el pin OUT de un módulo al pin IN de otro. De esta forma, es posible utilizar un solo pin de datos para 8, 16, 32... LED.

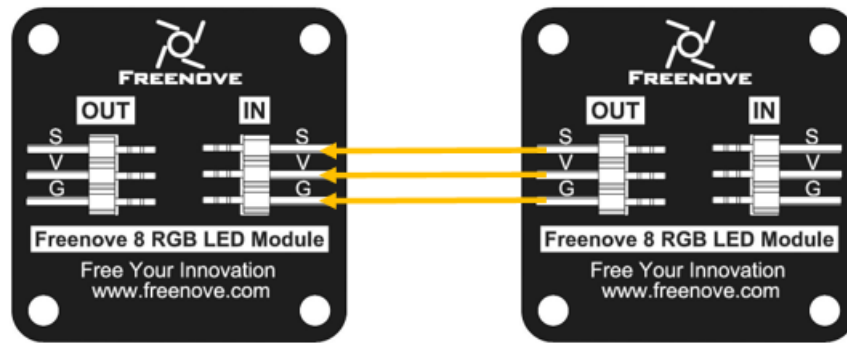

(IN)		(OUT)	
symbol	Function	symbol	Function
S	Input control signal	S	Output control signal
V	Power supply pin, +3.5V~5.5V	V	Power supply pin, +3.5V~5.5V
G	GND	G	GND

Explicación electrónica

El WS2812 es una fuente de luz LED de control inteligente que integra un circuito de control y un chip RGB en un encapsulado de componentes 5050, utilizando un protocolo de transmisión de datos de un solo cable. Entre sus especificaciones clave se incluyen una alimentación de 5 V CC, orden de datos RGB y pulsos temporizados de alta/baja tensión para los bits de datos.

Configuración de pines y alimentación


- VDD: Alimentación del LED, 5 V CC.
- VSS / GND: Masa.
- DIN: Entrada de la señal de datos de control.
- DOUT: Salida de la señal de datos de control al siguiente píxel.
- Nota sobre la alimentación: Suministre aproximadamente 20 mA por canal de color (hasta 60 mA por LED de blanco completo) y utilice inyección de potencia en tiras largas para evitar caídas de tensión.

Protocolo de comunicación

- Transferencia de datos: Protocolo digital en cascada a través de un único cable; cada chip filtra el primer paquete de datos de 24 bits que recibe y transmite los datos restantes hacia abajo a través de DOUT tras un reajuste interno.
- Estructura de sincronización de bits: Los datos se envían en un total de 24 bits por LED (8 bits para el verde, 8 bits para el rojo, 8 bits para el azul).
 - Código 0: nivel alto durante ~0,4 μ s, nivel bajo durante ~0,85 μ s.
 - Código 1: nivel alto durante ~0,8 μ s, nivel bajo durante ~0,45 μ s.
- Código de reinicio: señal de bajo voltaje durante más de 50 μ s para bloquear los datos.

Esquema de conexión

Diagrama esquemático

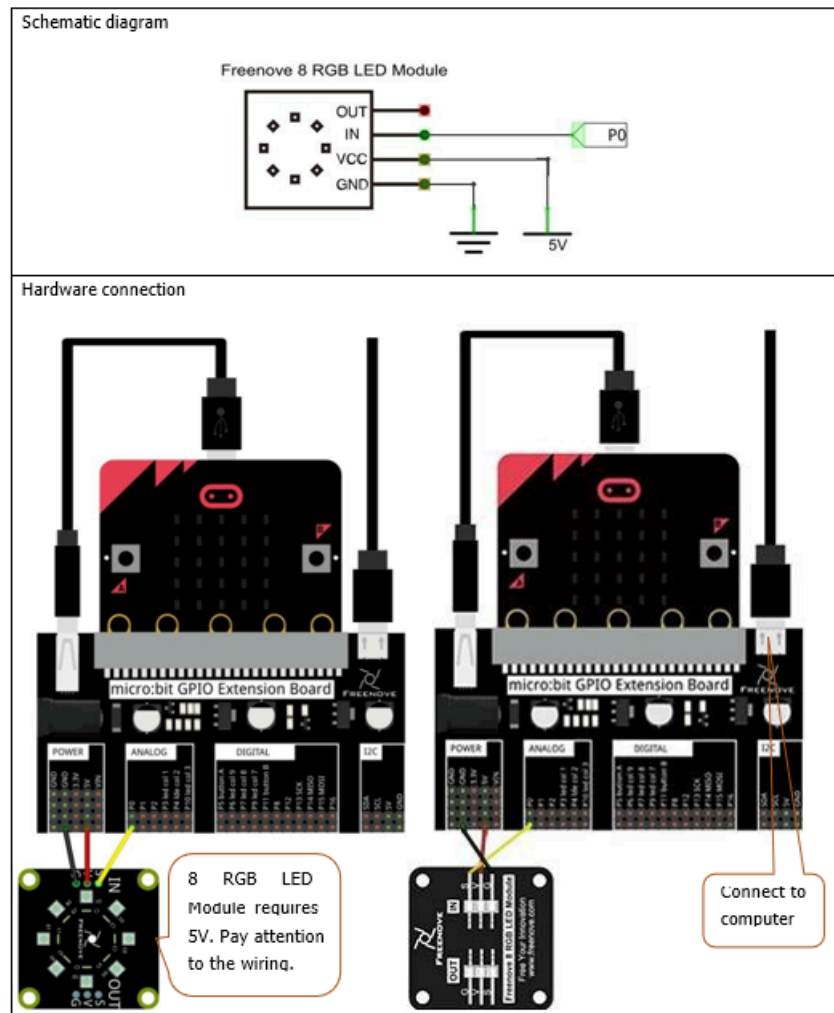

Nota: En este caso es necesario alimentar la placa de extensión, ya que el módulo necesita alimentación de 5V, por lo que la conectaremos al puerto que tradicionalmente usamos para unir la microbit con el ordenador, y el puerto de la placa de extensión lo utilizaremos en este caso para conectarnos al ordenador.

Código fuente

El pin a usar es: P0.

Se nombra como RING0.

Se corresponde con: P0.02.

En Rust: `board.edge.e00`,

Tenemos dos aproximaciones PWM y SPI, para controlar el módulo WS2812. En este caso vamos a usar la aproximación PWM, que es la más sencilla de implementar y ya la hemos explicado.

El crate `ws2812-nrf52833-pwm` necesita la versión 0.15.1 del crate `microbit-v2`, por lo que en el archivo **Cargo.toml** se debe cambiar la versión de ese crate como se muestra a continuación:

```
[dependencies]
```

```
...
```

```
microbit-v2 = "0.15.1"
```

NOTA: Conprobar que las dependencias son las del fichero Cargo.toml entregado, hasta ahora usábamos la versión 0.16 y ahora necesitamos la versión 0.15.1.

```

#![no_main]
#![no_std]

use smart_leds::RGB8;
use smart_leds_trait::SmartLedsWrite;
use ws2812_nrf52833_pwm::Ws2812;

use smart_leds::{brightness};

use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use microbit::{board::Board, hal::Timer};
use panic_rtt_target as _;
use rtt_target::rtt_init_print;
use rtt_target::{rprint, rprintln};
use crate::color::hsl_rgb;

#[entry]
fn main() -> ! {

    rtt_init_print!();
    let board = Board::take().unwrap();
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);
    let pin = board.edge.e00.degrade();
    let mut ws2812: Ws2812<{ 8 * 24 }, _> = Ws2812::new(board.PWM0, pin);

    let leds = [ // estado inicial todo apagado
        RGB8::new(0, 0, 0),
        RGB8::new(0, 0, 0),
        RGB8::new(0, 0, 0),
        RGB8::new(0, 0, 0),
        RGB8::new(0, 0, 0),
        RGB8::new(0, 0, 0),
        RGB8::new(0, 0, 0),
        RGB8::new(0, 0, 0),
    ];

    ws2812.write(brightness(leds.iter().cloned(), 50)).unwrap();
    timer.delay_ms(3000);

    rprintln!("starting loop");
    loop {
        rprintln!("\nBucle");
        let mut cur_leds: [RGB8; 8] = Default::default();
        for value in (0..360).step_by(5){
            rprint!(".");
            let mut value_in = value;
            for i in 0..8{
                value_in=value_in+i*45;
                if value_in > 360 {
                    value_in = value_in % 360;
                }
                let (red,green,blue)=hsl_rgb(value_in);
                cur_leds[i as usize] = RGB8::new(red,green,blue);
            }
            ws2812.write(brightness(cur_leds.iter().cloned(), 50)).unwrap();
            timer.delay_ms(50_u32);
        }
    }

}

mod color {
    pub fn hsl_rgb(grados_in: u16) -> (u8, u8, u8) {
        let mut grados:f32 = grados_in as f32 / 360.0 * 255.0;
        let red:f32;
        let green:f32;
        let blue:f32;

        if grados < 85.0 {
            red = 255.0 - grados * 3.0;
            green = grados * 3.0;
            blue = 0.0;
        }
    }
}

```

```

        else if grados < 170.0 {
            grados = grados - 85.0;
            red = 0.0;
            green = 255.0 - grados * 3.0;
            blue = grados * 3.0;
        }
        else {
            grados = grados - 170.0;
            red = grados * 3.0;
            green = 0.0;
            blue = 255.0 - grados * 3.0;
        }
        (red as u8, green as u8, blue as u8)
    }
}

```

cargo run

Explicación del código

La parte más importante tras asegurarnos las dependencias y la importación de módulo, es la creación del objeto ws2812, que se realiza de la siguiente manera:

```
let mut ws2812: Ws2812<{ 8 * 24 }, _> = Ws2812::new(board.PWM0, pin);-
```

El 8 es el número de leds que tenemos en el módulo y el 24 es el número de bits que necesitamos para cada led, ya que cada led necesita 8 bits para cada color (RGB).

Cuando queremos mandar algo al módulo de leds lo hacemos con la siguiente instrucción, donde **leds** es un array de 8 elementos de tipo RGB8 con los colores de cada led. Para no perder la propiedad dentro del bucle, se clona el array y no se pasa el original.

```
ws2812.write(leds.iter().cloned()).unwrap();
```

O con el brillo deseado, más de 50 ya es mucho.

```
ws2812.write(brightness(leds.iter().cloned(), 50)).unwrap();
```

Referencia

- <https://es.slideshare.net/slideshow/ws2812-b-leddatasheet/117453577>
- <https://crates.io/crates/ws2812-spi>
- <https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/blob/dev/app/modules/ws2812.c>
- <https://github.com/bbcmicrobit/micropython/blob/master/source/microbit/modneopixel.cpp>

Segundo método (Optativo)

El protocolo WS2812 requiere una sincronización de nanosegundos muy estricta, por lo que generar la onda mediante SPI (enviando patrones de bits para simular los pulsos altos/bajos) es la técnica estándar para evitar interferencias en microcontroladores ARM Cortex-M.

Para implementar el mismo ejercicio basado en Neopixel (WS2812) mediante Rust en la micro:bit v2 usando el periférico SPI del chip nRF52833 de la placa junto con las librerías: smart-leds y ws2812-spi se puede seguir el siguiente ejemplo de código:

```

#![no_std]
#![no_main]

use panic_halt as _;
use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use microbit::{hal::{
    gpio::Level,
    spi::{self, Spi},
    Timer,
}, Board};
use rtt_target::{rprint, rprintln, rtt_init_print};
use smart_leds::{brightness, RGB8, SmartLedsWrite};
use ws2812_spi::Ws2812;
use color as cls_spi;
use crate::cls_spi::hsl_rgb;

const NUM_LEDS: usize = 8;

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();

    let board = Board::take().unwrap();
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);
    let mosi = board.edge.e00.into_push_pull_output(Level::Low).degrade();

    // Pines virtuales obligatorios para inicializar el bus SPI (no se conectan a nada físicamente)
    // Usamos pines que no colisionen con periféricos internos importantes: P1, P2
    let miso = board.edge.e01.into_floating_input().degrade();
    let sck = board.edge.e02.into_push_pull_output(Level::Low).degrade();

    // Configurar el bus SPI a 4MHz y MODE_1
    let spi_pins = spi::Pins {
        sck: Some(sck),
        miso: Some(miso),
        mosi: Some(mosi),
    };

    let spi = Spi::new(
        board.SPI0,
        spi_pins,
        spi::Frequency::M4,
        embedded_hal::spi::MODE_1, // importante, si no funciona probar MODE_0
    );

    let mut ws2812 = Ws2812::new(spi);
    let leds = [ // estado inicial todo apagado
        RGB8::new(255, 0, 0),
        RGB8::new(255, 255, 0),
        RGB8::new(255, 0, 0),
        RGB8::new(255, 255, 0),
        RGB8::new(255, 0, 0),
        RGB8::new(255, 255, 0),
        RGB8::new(255, 0, 0),
        RGB8::new(255, 255, 0),
    ];

    ws2812.write(brightness(leds.iter().cloned(), 25)).unwrap();
    timer.delay_ms(3000);
    ws2812.write(brightness(leds.iter().cloned(), 5)).unwrap();
    timer.delay_ms(3000);

    loop {
        rprintln!("\nBucle");
        let mut cur_leds: [RGB8; NUM_LEDS] = Default::default();
        for value in (0..360).step_by(5){
            rprint!(".");
            let mut value_in = value;
            for i in 0..NUM_LEDS{

```

```

        value_in=value_in+i*45;
        if value_in > 360 {
            value_in = value_in % 360;
        }
        let (red,green,blue)=hsl_rgb(value_in as u16);
        cur_leds[i] = RGB8::new(red,green,blue);
    }
    ws2812.write(brightness(cur_leds.iter().cloned(), 5)).unwrap();
    timer.delay_ms(50_u32);
}
}
}

mod color {
    pub fn hsl_rgb(grados_in: u16) -> (u8, u8, u8) {
        let mut grados:f32 = grados_in as f32 / 360.0 * 255.0;
        let red:f32;
        let green:f32;
        let blue:f32;

        if grados < 85.0 {
            red = 255.0 - grados * 3.0;
            green = grados * 3.0;
            blue = 0.0;
        }
        else if grados < 170.0 {
            grados = grados - 85.0;
            red = 0.0;
            green = 255.0 - grados * 3.0;
            blue = grados * 3.0;
        }
        else {
            grados = grados - 170.0;
            red = grados * 3.0;
            green = 0.0;
            blue = 255.0 - grados * 3.0;
        }
        (red as u8, green as u8, blue as u8)
    }
}
}

```

No hay gran diferencia con el ejemplo anterior, salvo que en este caso se utiliza el periférico SPI del microcontrolador para generar la onda de datos que necesita el módulo WS2812. El código fuente contiene más información sobre la configuración del periférico SPI y la inicialización de los objetos necesarios para controlar el módulo de leds.

Tenemos que añadir al fichero Cargo.toml las siguientes dependencias:

```

[dependencies]
ws2812-spi = "0.5.1"
smart-leds = "0.4"

```

Para ejecutar el ejemplo, se puede usar el siguiente comando:

```
cargo run --example spi
```

Capítulo 9 - Buzzer


En este capítulo, aprenderemos qué son los zumbadores y qué sonidos emiten. Hay dos tipos de zumbadores (buzzer): los activos y los pasivos.

Conociendo los componentes

Transistor

En este proyecto se necesita un transistor debido a que la corriente del zumbador es tan elevada que la capacidad de salida del GPIO de la RPi no puede satisfacer los requisitos de potencia necesarios para su funcionamiento. Se necesita un transistor NPN para amplificar la corriente.

Los transistores, cuyo nombre completo es “transistor semiconductor”, son dispositivos semiconductores que controlan la corriente (piensa en un transistor como un “dispositivo electrónico de amplificación o conmutación”). Los transistores pueden utilizarse para amplificar señales débiles o para funcionar como interruptores. Los transistores tienen tres electrodos (pines): base (b), colector (c) y emisor (e). Cuando circula corriente entre “b”, la corriente en “c” se multiplica varias veces (amplificación del transistor); en esta configuración, el transistor actúa como amplificador. Cuando la corriente generada por “b” supera un determinado valor, “c” limitará la corriente de salida. En este punto, el transistor funciona en su región de saturación y actúa como un interruptor. Existen dos tipos de transistores, tal y como se muestra a continuación:

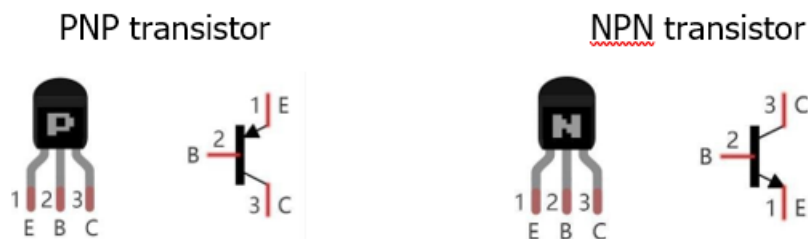


Nota: En nuestro kit, el transistor PNP lleva la referencia 8550 y el transistor NPN, la referencia 8050.

Gracias a sus características, los transistores se utilizan a menudo como interruptores en circuitos digitales. Dado que la capacidad de salida de corriente de los microcontroladores es muy baja, utilizaremos un transistor para amplificar su corriente y poder alimentar componentes que requieran una corriente mayor.


Buzzer

Un zumbador es un componente acústico. Se utilizan ampliamente en dispositivos electrónicos como calculadoras, despertadores electrónicos, indicadores de averías de automóviles, etc. Existen zumbadores tanto activos como pasivos. Los zumbadores activos cuentan con un oscilador en su interior y suenan mientras reciben alimentación eléctrica. Los zumbadores pasivos requieren una señal de oscilador externa (que suele utilizar PWM con diferentes frecuencias) para emitir un sonido.

Active buzzer

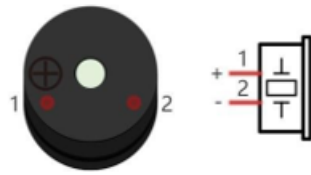

Passive buzzer

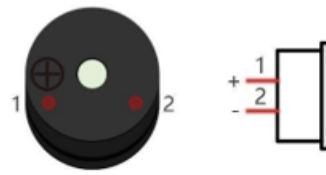


Nota: El buzzer activo tiene una etiqueta blanca pegada en su parte superior, mientras que el buzzer pasivo no tiene ninguna etiqueta.


Los zumbadores activos son más fáciles de usar. Por lo general, solo emiten una frecuencia de sonido específica. Los buzzers pasivos requieren un circuito externo para emitir sonidos, pero pueden controlarse para que emitan sonidos de diversas frecuencias. La frecuencia de resonancia del pasivo de este kit es de 2 kHz, lo que significa que suena más fuerte cuando su frecuencia de resonancia es de 2 kHz.

El zumbador requiere una gran cantidad de corriente cuando funciona. Sin embargo, por lo general, el puerto del microcontrolador no puede proporcionar la corriente suficiente para ello. Para controlar el buzzer a través del micro:bit, se puede utilizar un transistor para accionarlo de forma indirecta.

Cuando utilizamos un transistor NPN para accionar un zumbador, solemos emplear el siguiente método: si el GPIO emite un nivel alto, la corriente fluirá a través de R1 (resistencia 1), el transistor conducirá la corriente y el buzzer emitirá un sonido. Si el GPIO emite un nivel bajo, no fluirá corriente a través de R1, el transistor no conducirá corriente y permanecerá en silencio (sin emitir ningún sonido).

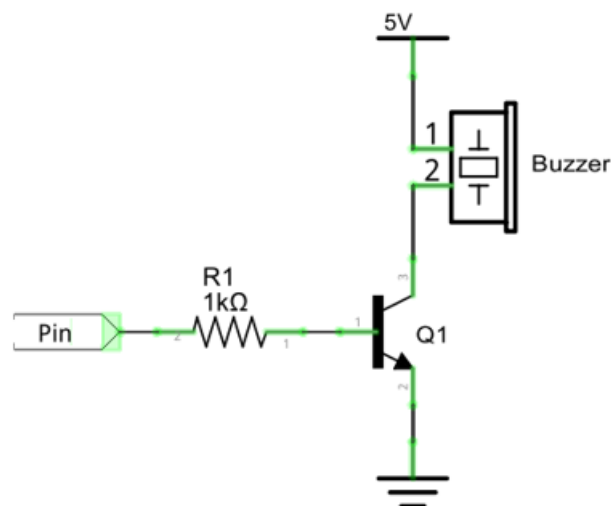

Cuando utilizamos un transistor PNP para controlar un zumbador, solemos emplear el siguiente método. Si el GPIO emite un nivel bajo, la corriente fluirá a través de R1. El transistor conduce la corriente y el zumbador emitirá un sonido. Si el GPIO emite un nivel alto, no fluirá corriente a través de R1, el transistor no conducirá corriente y el zumbador permanecerá en silencio (no emitirá ningún sonido).

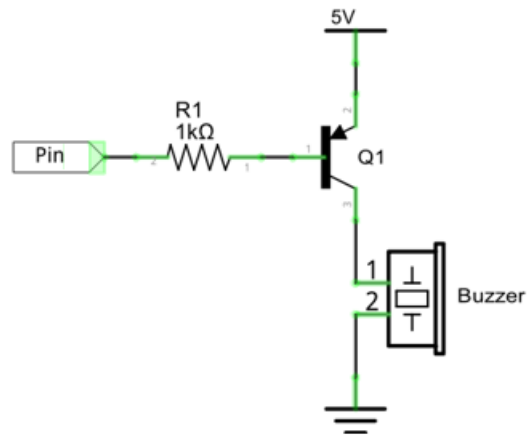

Como identificar los buzzer activos de los pasivos

1. Por regla general, los zumbadores activos llevan una etiqueta que cubre el orificio por donde se emite el sonido, aunque hay excepciones a esta regla.
2. Los buzzers activos son más complejos que los pasivos en cuanto a su fabricación. En su interior hay numerosos circuitos y osciladores de cristal; todo ello suele estar protegido con un recubrimiento impermeable (y una carcasa), de modo que solo quedan al descubierto los pines de la parte inferior. Por otro lado, los zumbadores pasivos no tienen recubrimientos protectores en su parte inferior. Desde los orificios de las patillas, al observar un buzzer pasivo, se puede ver la placa de circuito, las bobinas y un imán permanente (todos estos componentes o cualquier combinación de ellos, dependiendo del modelo).



Active buzzer bottom





Passive buzzer bottom

Descripción del proyecto 9.1



En este proyecto, utilizaremos un zumbador activo para reproducir una melodía fija.

Hardware necesario

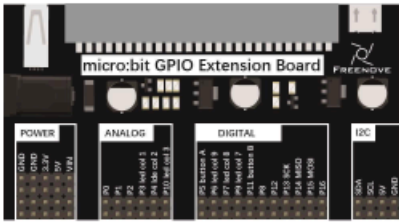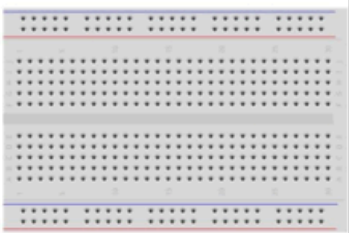Microbit x1		Extension board x1	
			
Breadboard x1		USB cable x2	
			
F/M x 3 M/M x1	NPN(8050) transistor x1	Resistor 1kΩ x1	Active buzzer x1
			

Esquema de conexión

Diagrama esquemático

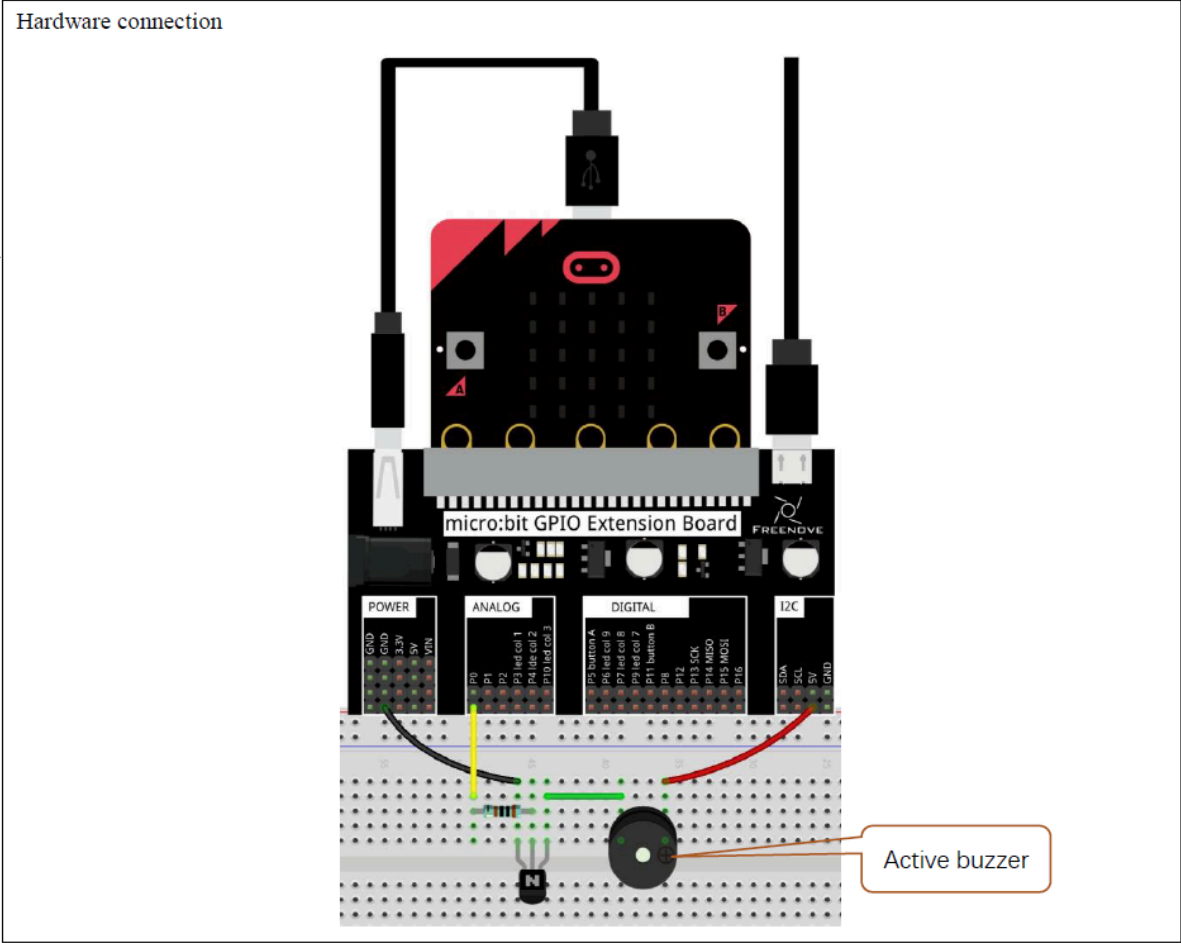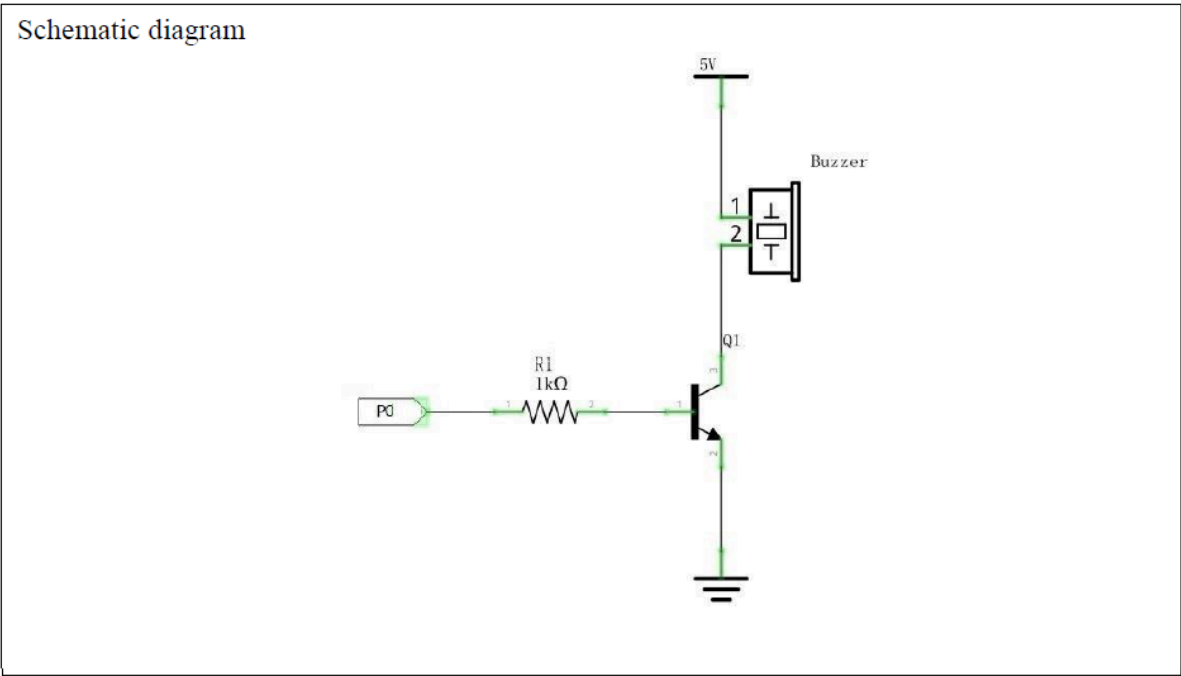

Código fuente

El pin a usar es: P0.

Se nombra como RING0.

Se corresponde con: P0.02.

En Rust: board.edge.e00,

```
#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m::asm::nop;
use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use embedded_hal::digital::OutputPin;
use microbit::Board;
use nrf52833_hal::gpio::{Level, Pin};
use nrf52833_hal::pwm::{Channel, Pwm};
use nrf52833_hal::Timer;
use panic_halt as _;
use rtt_target::{rprintln, rtt_init_print};

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();
    rprintln!("Iniciando programa");
    let board = Board::take().unwrap();
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);
    let mut led = board.edge.e00.into_push_pull_output(Level::Low);

    loop {
        for _ in 0..4 {
            rprintln!("Encendiendo");
            led.set_high().unwrap();
            timer.delay_ms(100_u32);
            rprintln!("Apagando");
            led.set_low().unwrap();
            timer.delay_ms(100_u32);
        }
        timer.delay_ms(500_u32);
    }
}

cargo run
```




Explicación del código

Al ser un buzzer activo, no es necesario generar una señal PWM para que emita un sonido. Por lo tanto, el código es muy sencillo. En este proyecto, el zumbador se activa durante 100 microsegundos y luego se apaga durante el mismo tiempo en un bucle de cuatro vueltas. Este proceso se repite indefinidamente tras esperar medio segundo.

Descripción del proyecto 9.2 (Reproducción de Cumpleaños Feliz)



En este proyecto, utilizaremos un zumbador pasivo para reproducir la melodía de “Cumpleaños Feliz”.

Hardware necesario

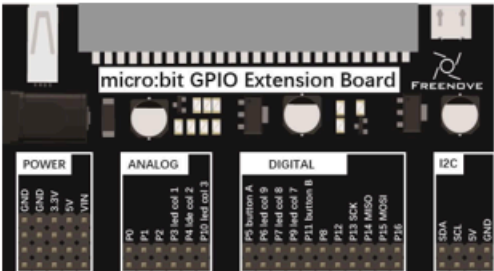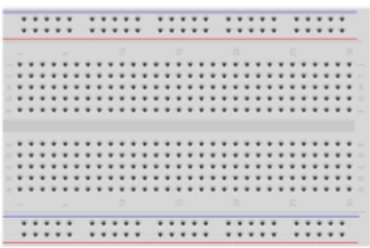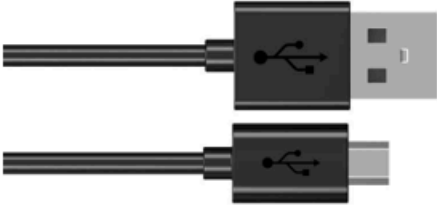Microbit x1		Extension board x1	
			
Breadboard x1		USB cable x2	
			
F/M x3 M/M x1	NPN(8050) transistor x1	Resistor 1kΩ x1	Passive buzzer x1
			

Esquema de conexión

Diagrama esquemático

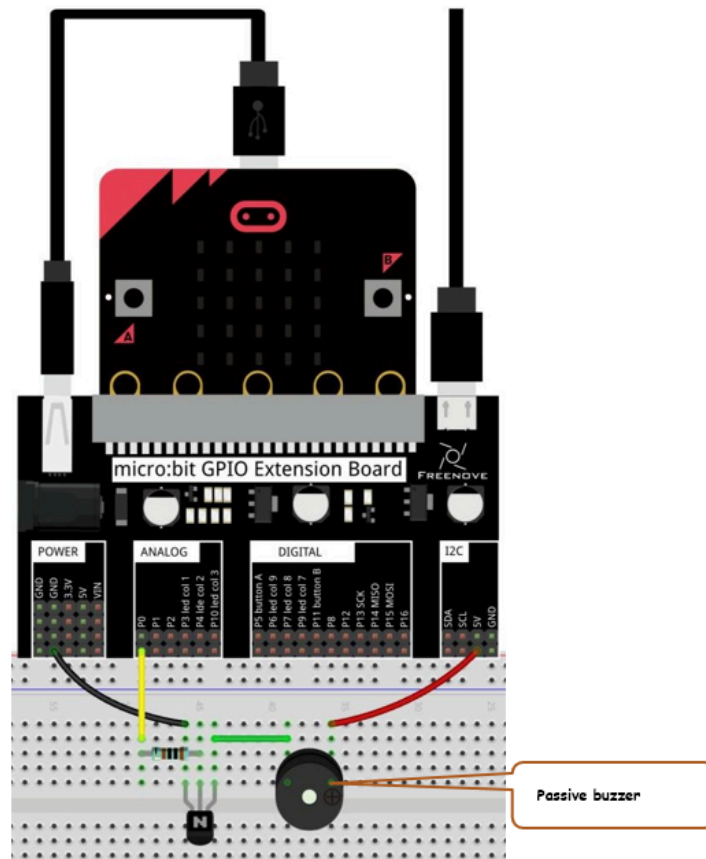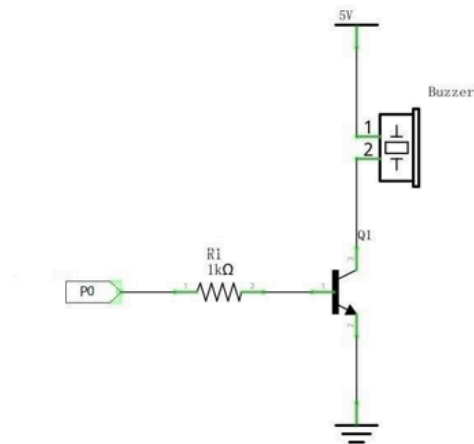

Código fuente

El pin a usar es: P0.

Se nombra como RING0.

Se corresponde con: P0.02.

En Rust: `board.edge.e00`,

```

#![no_main]
#![no_std]

use embedded_hal::delay::DelayNs;
use nrf52833_hal::{pwm, Timer};
use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::digital::OutputPin;
use microbit::Board;
use panic_halt as _;
use nrf52833_hal::gpio::{Level, Pin};
use nrf52833_hal::pwm::{Channel, Pwm};
use nrf52833_hal::time::Hertz;

#[entry]
fn main() -> ! {
    // Definición de las frecuencias de las notas en Hz
    const C4: u32 = 440;
    const D4: u32 = 550;
    const E4: u32 = 660;
    const F4: u32 = 770;
    const G4: u32 = 880;
    const A4: u32 = 990;
    const A_S4: u32 = 1045;
    const B4: u32 = 1100;
    const C5: u32 = 1210;
    const MULT: u32 = 125;
    const PAUSA: u32 = 0; // Silencio entre notas

    const MELODIA: [(u32, u32); 28] = [
        // Frase 1: Happy birthday to you
        (C4, 3*MULT), // N(c4:3)
        (C4, 1*MULT), // N(c:1)
        (D4, 4*MULT), // N(d:4)
        (C4, 4*MULT), // N(c:4)
        (F4, 4*MULT), // N(f) -> asume igual que la anterior (:4)
        (E4, 8*MULT), // N(e:8)
        (PAUSA, 6*MULT), // N(pausa)
        // Frase 2: Happy birthday to you
        (C4, 3*MULT), // N(c:3)
        (C4, 1*MULT), // N(c:1)
        (D4, 4*MULT), // N(d:4)
        (C4, 4*MULT), // N(c:4)
        (G4, 4*MULT), // N(g) -> asume igual que la anterior (:4)
        (F4, 8*MULT), // N(f:8) asume igual que la anterior (:4)
        (PAUSA, 8*MULT), // N(pausa)
        // Frase 3: Happy birthday dear ...
        (C4, 3*MULT), // N(c:3)
        (C4, 1*MULT), // N(c:1)
        (C5, 4*MULT), // N(c5:4)
        (A4, 4*MULT), // N(a) -> asume igual que la anterior (:4)
        (F4, 4*MULT), // N(f) -> asume igual que la anterior (:4)
        (E4, 8*MULT), // N(e:8)
        (D4, 8*MULT), // N(d) -> asume igual que la anterior (:8)
        (PAUSA, 8*MULT), // N(pausa)
        // Frase 4:
        (A_S4, 3*MULT), // N(a#_:3)
        (A_S4, 1*MULT), // N(a#:1)
        (A4, 4*MULT), // N(a:4)
        (F4, 4*MULT), // N(f) -> asume igual que la anterior (:4)
        (G4, 4*MULT), // N(g) -> asume igual que la anterior (:4)
        (F4, 8*MULT), // N(f:8)
    ];

    let board = Board::take().unwrap();
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);
    let mut pin = board.edge.e00.into_push_pull_output(Level::Low);

    pin.set_high().unwrap();
    timer.delay_ms(1000_u32);

    let pwm = Pwm::new(board.PWM0);
    // Asignar el Pin P0.02 - RING0 - P0 al canal 0
    pwm.set_output_pin(Channel::C0, Pin::from(pin)).set_period(Hertz(440));

```

```

pwm.enable();
for &(frecuencia, duracion) in MELODIA.iter() {
    if frecuencia == PAUSA {
        pwm.set_duty_on_common(0);
    } else { // tocar la nota
        pwm.set_period(Hertz(frecuencia));
        let max_duty = pwm.max_duty();
        pwm.set_duty_on_common( max_duty / 2);
    }
    // Mantener la nota sonando
    timer.delay_ms(duracion);

    // Pequeño silencio de 30 ms entre notas para que no se mezclen
    pwm.set_duty_on_common(0);
    timer.delay_ms(30);
}

// Apagar el altavoz al terminar la canción
pwm.set_duty_on_common(0);
pwm.disable();

loop {
    cortex_m::asm::wfi();
}
}

```

```
cargo run --example happy_birthday
```

Explicación del código

Nota: En el fichero **docs/musictunes.c** encontramos datos de las notas musicales y sus frecuencias usados en el proyecto micropython. En el proyecto Rust, se han usado como base.

La programación usa el método de onda PWM para generar la señal de sonido como en el capítulo 7. La frecuencia de la señal PWM determina el tono del sonido emitido por el zumbador. En este proyecto, se definen las notas musicales y sus frecuencias correspondientes, y se utiliza un bucle para reproducir la melodía de “Cumpleaños Feliz” mediante la activación y desactivación del zumbador a las frecuencias adecuadas.

Capítulo 10 - Comunicación serie

Conexión con un dispositivo serie

Lo más cercano a un estándar universal de E/S para las placas embebidas modernas es el “puertoserie”. Prácticamente, todos los microcontroladores tienen una forma de hacer que algunos de sus pines actúen como un puerto serie, y prácticamente todas las placas de microcontroladores hacen que estos pines sean fáciles de acceder. La MB2 no es una excepción.

El puerto de comunicaciones serie es asíncrono en el sentido de que ninguna de las líneas compartidas lleva una señal de reloj. En cambio, ambas partes deben acordar cómo de rápido se enviarán los datos a través del cable antes de que ocurra la comunicación. Un periférico llamado Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) envía bits a la velocidad especificada en su línea de salida y espera la llegada de los bits en su línea de entrada.

El protocolo de comunicación serie funciona con tramas, cada una transporta un byte de datos. Cada trama tiene un bit de inicio, de 5 a 9 bits de datos de carga útil (enviados en formato lsb a msb; las aplicaciones actuales rara vez utilizan el tamaño de 9 bits; los bytes de 7 o menos bits en una trama se rellenan a la izquierda hasta un byte de 8 bits con ceros) y 1 o 2 bits de parada. Cada byte enviado se interpreta como un carácter ASCII, y la mayoría de los sistemas operativos modernos tienen un controlador de terminal que puede mostrar estos caracteres en una ventana de terminal.

Los ordenadores actuales no suelen tener un puerto serie, e incluso si lo tienen, el voltaje que utilizan (+5V en uno moderno, $\pm 12V$ en un RS-232 antiguo) está fuera del rango que el hardware de la MB2 acepta y puede dañarlo. No podemos conectar directamente el ordenador al microcontrolador.

Tanto Linux como Windows incorporan emuladores que simulan puertos serie sobre puertos USB. En Linux, el emulador de puerto serie se llama ttyUSB0, y en Windows se llama COMx, donde x es un número que depende del ordenador y del puerto USB que se esté utilizando.

Datos de conexión

Para acceder a los datos usamos en un terminal Windows la orden

mode


```
C:\Users\arcipreste>mode

Estado para dispositivo COM3:
-----
Baudios:                115200
Paridad:                 None
Bits de datos:           8
Bits de paro:            1
Tiempo de espera:        OFF
XON / XOFF:              OFF
Protocolo CTS:           OFF
Protocolo DSR:           OFF
Sensibilidad de DSR:     OFF
Circuito DTR:            OFF
Circuito RTS:            ON
```


Instalación de putty

Es necesario instalar un emulador de terminal, en este caso se usará putty, que es un cliente SSH y telnet gratuito. Se puede descargar desde el siguiente enlace: <https://www.putty.org/>

Abriremos Putty y pulsaremos en la opción Serial en el submenú **Connection**, en el campo Serial line pondremos el puerto COM que nos ha asignado windows, en este caso COM3, y en Speed pondremos 115200, que es la velocidad de transmisión de datos. Quitaremos el control de flujo (Flow control).

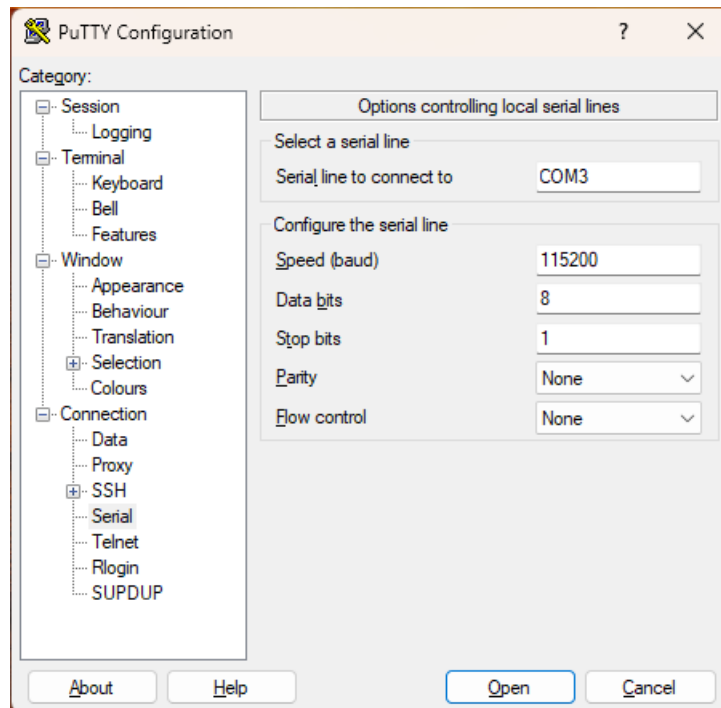

A continuación, seleccionaremos el submenú **Session** de la parte izquierda y activaremos la option **Serial**, pulsaremos el botón **Open** para abrir la conexión con la MB2. Si todo ha ido bien, se abrirá una ventana de terminal, ver imagen al final del capítulo.

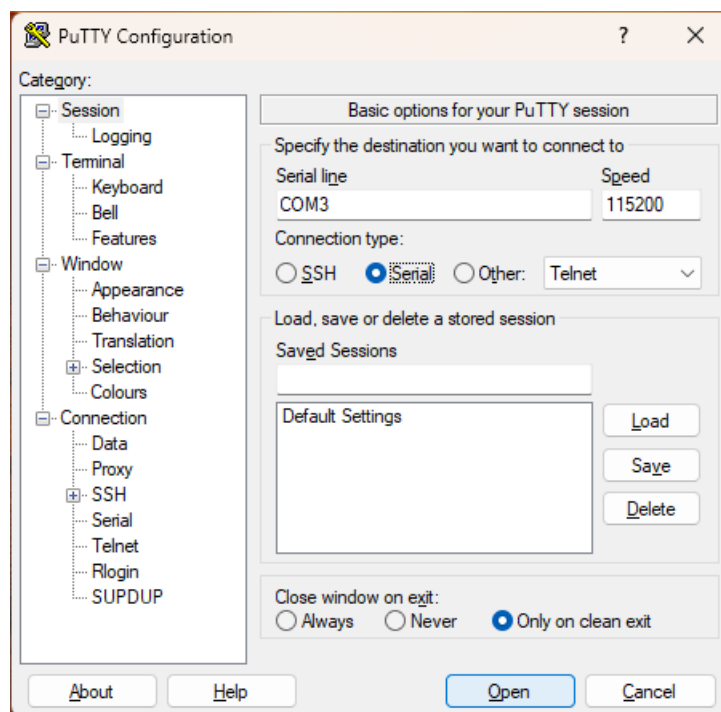


La conexión debe estar establecida antes de la ejecución del programa.

Descripción del proyecto


Este proyecto utiliza puertos serie para transmitir y mostrar datos.

Hardware necesario

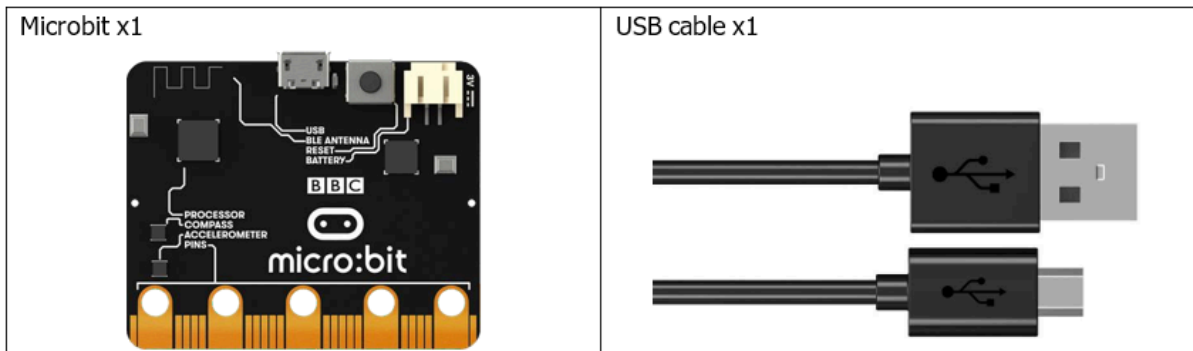

Esquema de conexión

Diagrama esquemático

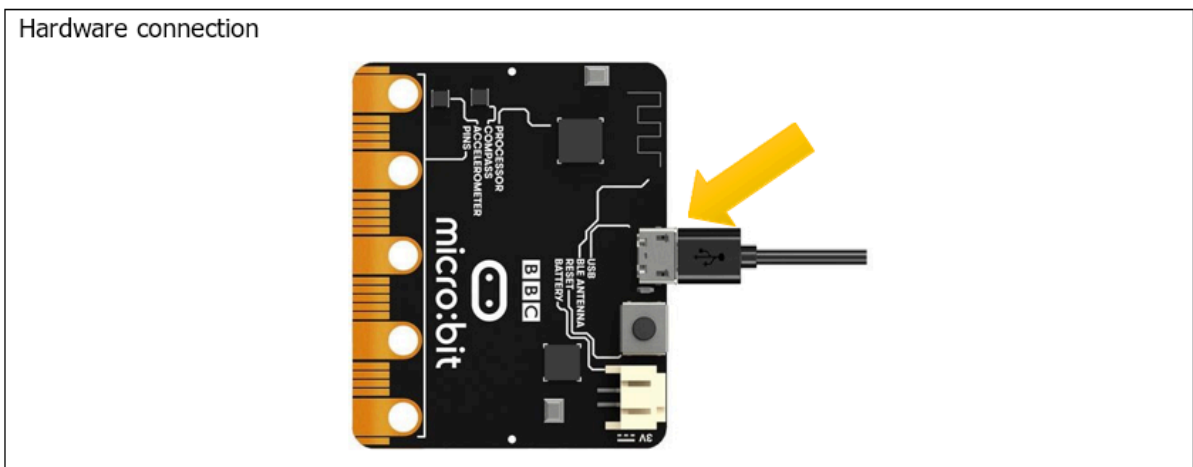

Código fuente

Se usará el dispositivo UART para la comunicación serie.

```

#![no_main]
#![no_std]

use core::fmt::Write;
use cortex_m::asm::wfi;
use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use microbit::hal::uarte::{self, Baudrate, Parity};
use nrf52833_hal::Timer;
use panic_rtt_target as _;
use rtt_target::{rprintln, rtt_init_print};
use serial_setup::UartePort;

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();
    let board = microbit::Board::take().unwrap();

    let mut serial = {
        let serial = uarte::Uarte::new(
            board.UARTE0,
            board.uart.into(),
            Parity::EXCLUDED,
            Baudrate::BAUD115200,
        );
        UartePort::new(serial)
    };
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);

    let mut counter: u8 = 65; // 'A' in ASCII
    serial.write(counter).unwrap();
    serial.flush().unwrap();


    loop {
        rprintln!("Counter: {}\\r\\n", counter);
        counter += 1;
        if counter == 127 { // 127 ascii only
            counter = 65; // next loop will be 'A'
        }
        serial.write(counter).unwrap();
        serial.flush().unwrap();
        timer.delay_ms(1000_u32);
    }
}

```

```
cargo run
```

Explicación del código

Primero creamos la conexión con el dispositivo UART, a continuación realizamos un bucle para enviar desde la MB2 al ordenador los ascii desde el 65 a 127, se deberán mostrar en la ventana de terminal del ordenador de forma indefinida.

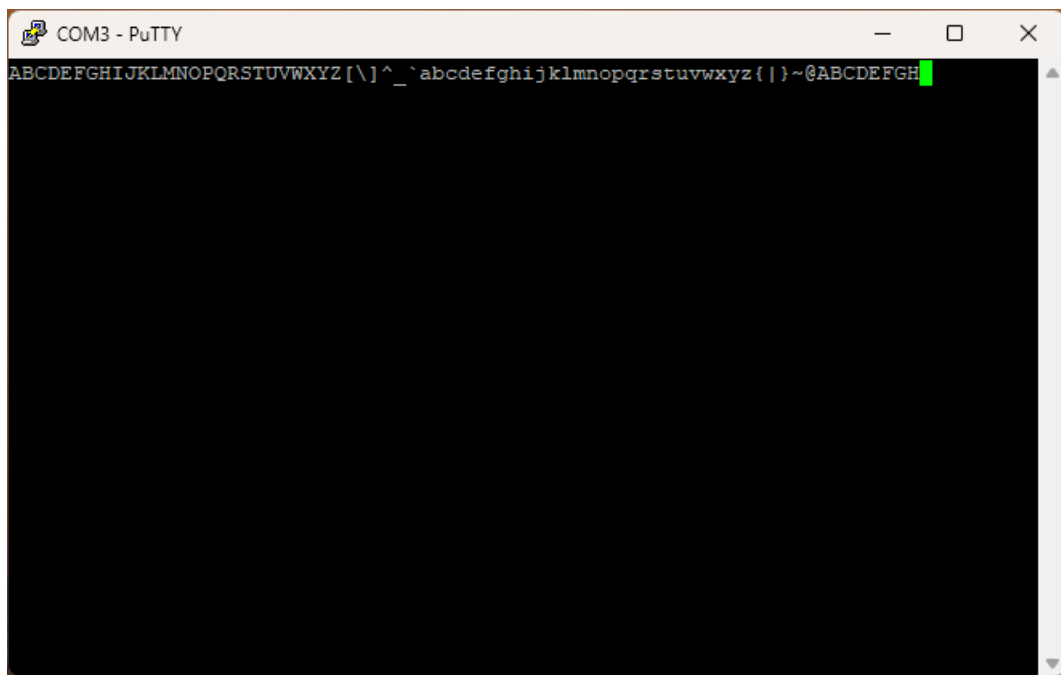

Capítulo 11 - Magnetómetro

Protocolo I2C

El protocolo I2C es un acrónimo de Inter-Integrated Circuit o Circuito Inter-Integrado. Es un protocolo de comunicación en serie síncrona que utiliza dos líneas para intercambiar datos: una línea de datos (SDA) y una línea de reloj (SCL). La línea de reloj se utiliza para sincronizar la comunicación. La comunicación en serie síncrona puede funcionar más rápido y de manera más fiable que la comunicación en serie asíncrona. Los dispositivos I2C tienen direcciones de bus la implementación de hardware permite enviar bytes a un elemento en particular, mientras que otros conectados a los mismos cables ignoran esta comunicación.

Conociendo los componentes

LSM303AGR

Los sensores de movimiento en el micro:bit, el magnetómetro y el acelerómetro, están empaquetados en un solo componente: el circuito integrado LSM303AGR. Estos dos sensores se pueden acceder a través de un bus I2C. Cada sensor se comporta como un dispositivo I2C y tiene una dirección diferente. Cada sensor tiene su propia memoria donde almacena los resultados de la detección de su entorno. Nuestra interacción con estos sensores consistirá principalmente en leer su memoria.

La memoria de estos sensores se modela como registros direccionables por bytes. Estos sensores también se pueden configurar; eso se hace escribiendo en sus registros. Entonces, en cierto sentido, estos sensores son muy similares a los periféricos de dentro del microcontrolador. La diferencia es que sus registros no están mapeados en la memoria del microcontrolador. En su lugar, sus registros deben accederse a través del bus I2C.

Protocolo I2C de lectura

Si el controlador quiere leer datos del destino:

1. **Controlador:** Emite un Broadcast START.
2. **Controlador:** Emite la dirección del dispositivo destino (7 bits) + el bit de R/W (8th) establecido a READ.
3. **Dispositivo:** Responde un ACK (ACKnowledgement).
4. **Dispositivo:** Envía un byte.
5. **Controlador:** Responde con un ACK.
6. Se repiten los pasos 4 y 5 cero o más veces.
7. **Controlador:** Emite un Broadcast STOP, o comienza otra transacción de lectura.

NOTA: La dirección del destino puede tener 10 bits en vez de 7 bits. No cambiaría nada más.

Muchos dispositivos I2C están organizados internamente como si tuvieran “registros de dispositivo”, cada uno con una dirección de 8 bits y un contenido de 8 bits. Normalmente, los registros se escriben con una escritura de dos bytes: el primer byte es la dirección del registro y el segundo el nuevo valor del registro. Una operación denominada “combinada” o “dividida” puede consistir en una escritura en el destino seguida de una lectura inmediata del mismo. Normalmente, los registros

del dispositivo se leen de esta manera: se escribe la dirección del registro y, a continuación, se lee inmediatamente el valor actual de dicho registro.


Acceso a los datos

No tendría sentido implementar un driver para el LSM303AGR para cada plataforma que Rustembebe soporta (y nuevas que podrían aparecer). Para evitar esto, se puede escribir un driver que utilice tipos genéricos que implementen traits para proporcionar una versión de driver independiente de la plataforma. Afortunadamente, para nosotros esto ya se ha hecho en el crate `lsm303agr`. Por lo tanto, leer los valores reales del acelerómetro y del magnetómetro será básicamente una experiencia plug and play (además de leer un poco de documentación). De hecho, la página de `crates.io` ya nos proporciona todo lo que necesitamos saber para leer datos del acelerómetro, pero usando una Raspberry Pi. Solo tendremos que adaptarlo a nuestro chip.



Descripción del proyecto 11.1

Este proyecto mostrará en la consola los datos obtenidos del chip del magnetómetro.

Es necesario calibrar el magnetómetro. La calibración del magnetómetro hará que el programa se detenga hasta que finalice el proceso. El proceso de calibración será el primero, y nuestra labor es que rotando la MB2 en todas las direcciones posibles, se enciendan todos los leds.

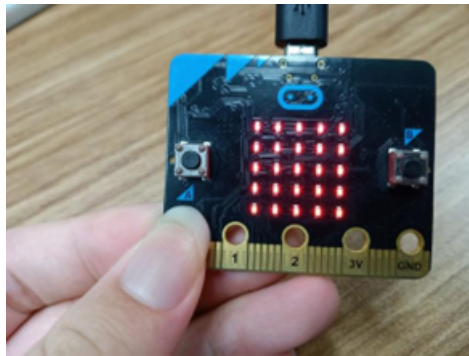


Hardware necesario

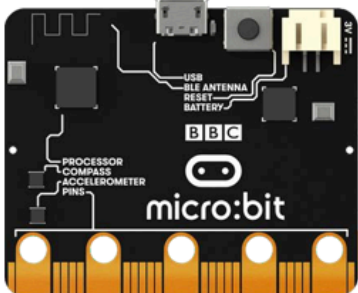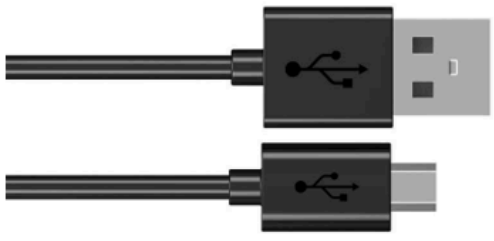Microbit x1 	USB cable x1 
--	--

Esquema de conexión

Diagrama esquemático

Hardware connection

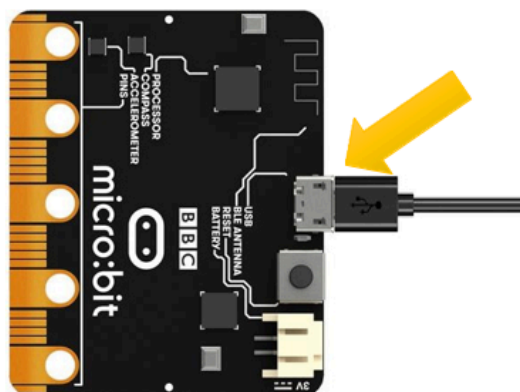

Código fuente

se usará el protocolo I2C para leer los datos del magnetómetro y mostrarlos en la consola mediante el crate `Ism303agr`.

```

#![no_main]
#![no_std]

use core::f32::consts;
use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use panic_rtt_target as _;
use rtt_target::{rprintln, rtt_init_print};

use libm::{atan2f, sqrtf};

use microbit::{
    hal::{twim, Timer},
    pac::twim0::frequency::FREQUENCY_A,
};

use lsm303agr::{mode, Lsm303agr, MagMode, MagOutputDataRate, AccelMode,
    AccelOutputDataRate};
use microbit::display::blocking::Display;
use mag_cal::calc_calibration; // Nuestra función de calibración

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();
    let board = microbit::Board::take().unwrap();
    let mut display = Display::new(board.display_pins);
    let i2c = { twim::Twim::new(board.TWIM0, board.i2c_internal.into(),
        FREQUENCY_A::K100) };
    let mut timer0 = Timer::new(board.TIMER0);
    let mut sensor = Lsm303agr::new_with_i2c(i2c);

    // Inicialización del sensor y calibración
    sensor.init().unwrap();
    sensor
        .set_mag_mode_and_odr(
            &mut timer0,
            MagMode::HighResolution,
            MagOutputDataRate::Hz10,
        )
        .unwrap();
    sensor
        .set_accel_mode_and_odr(
            &mut timer0,
            AccelMode::HighResolution,
            AccelOutputDataRate::Hz10,
        )
        .unwrap();
    let mut sensor = sensor.into_mag_continuous().ok().unwrap();
    let _ = calc_calibration(&mut sensor, &mut display, &mut timer0);


    loop {
        while !sensor.mag_status().unwrap().xyz_new_data() { //bucle de espera activa
            timer0.delay_ms(1u32);
        }
        let (x, y, z) = sensor.magnetic_field().unwrap().xyz_nt();
        let (x, y, z) = (x as f32, y as f32, z as f32);
        rprintln!("Vector Magnetic Field: x {} y {} z {}", x, y, z);
        let magnitude = sqrtf(x * x + y * y + z * z);
        rprintln!("Valor del vector: {}", magnitude / 100.0);
        let theta = atan2f(y, x);
        rprintln!("Ángulo en el plano xy: {} deg", theta * 180.0 / consts::PI);
    }
}

cargo run

```

Explicación del código

El desplazamiento angular es el ángulo entre las direcciones del micro:bit y el Polo Norte geográfico, tal y como se muestra en la siguiente figura.

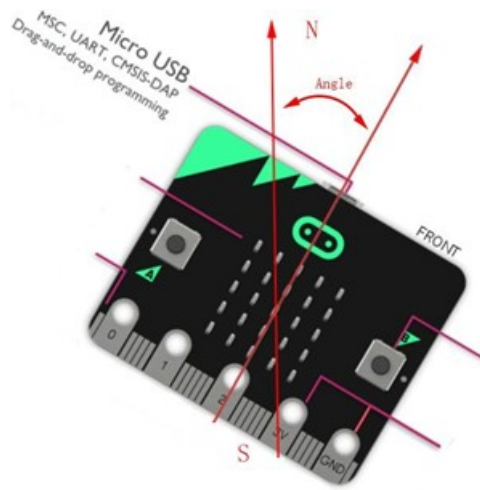


En un primer paso definimos todos los dispositivos necesarios y calibramos el magnetómetro. En un segundo paso, obtenemos los datos del magnetómetro, mostramos los valores según el plano, el valor del módulo del vector y el ángulo con respecto al plano xy con valores de -180 a 180 grados.

```
11:49:40.165: Vector Magnetic Field: x -20250 y 15600 z 97050
11:49:40.165: Valor del vector: 1003.5998
11:49:40.165: Ángulo en el plano xy: 142.39041 deg
11:49:40.276: Vector Magnetic Field: x -19950 y 13350 z 96900
11:49:40.276: Valor del vector: 998.2903
11:49:40.276: Ángulo en el plano xy: 146.21063 deg
11:49:40.388: Vector Magnetic Field: x -20550 y 13800 z 97350
11:49:40.388: Valor del vector: 1004.4782
11:49:40.388: Ángulo en el plano xy: 146.11732 deg
11:49:40.499: Vector Magnetic Field: x -20550 y 13500 z 97950
11:49:40.499: Valor del vector: 1009.88885
11:49:40.499: Ángulo en el plano xy: 146.69771 deg
```

Descripción del proyecto 11.2


En esta sección, vamos a implementar una brújula usando los LEDs del MB2. Como las brújulas normales, la nuestra debe apuntar hacia el norte. Esto lo haremos al encender uno de sus LEDs; el LED encendido debe apuntar hacia el norte.

Los campos magnéticos tienen tanto una magnitud, medida en Gauss o Teslas, como una dirección. El magnetómetro del MB2 mide tanto la magnitud como la dirección de un campo magnético externo, pero la información de campo la presenta descomponiéndola en sus ejes proporcionando tres valores.

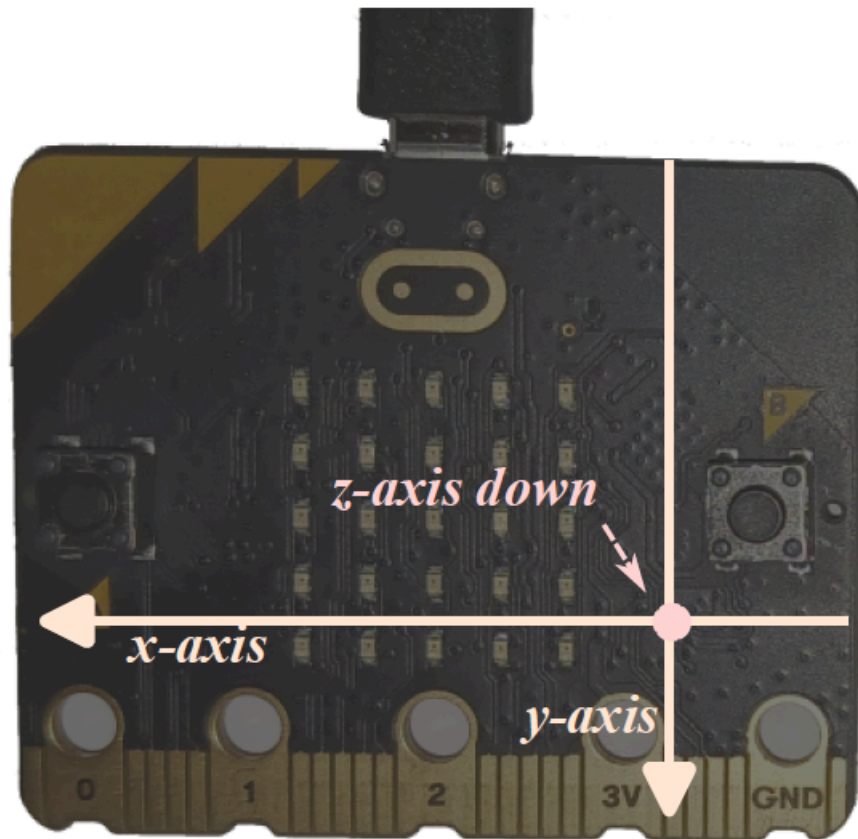

El polo norte magnético de la Tierra es algo caprichoso: difiere del norte verdadero en la mayoría de los lugares de la Tierra, a veces de forma considerable. Cambia con el tiempo. Si no se tiene en cuenta todo esto, no se obtendrá una brújula muy precisa, aunque el magnetómetro de la MB2 sea perfecto (que no lo es). Esta calculadora de la NOAA de EE.UU. (<https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/calculators/mobileDeclination.shtml>) nos da una estimación del polo norte real así como del magnético; Se puede introducir en esta calculadora del BGS (http://www.geomag.bgs.ac.uk/data_service/models_compass/wmm_calc.html) del Reino Unido nuestra latitud, longitud y altitud para obtener tanto la declinación como la inclinación magnética. En mi ubicación, la “declinación” (diferencia entre el norte verdadero y el norte magnético) es de unos $0,73^\circ$; la “inclinación” es de unos sorprendentes $55,4^\circ$ hacia el interior de la Tierra.

Vamos a usar algo de matemáticas para conseguir el ángulo exacto del campo magnético a partir de los ejes X e Y del magnetómetro. Esto nos permitirá averiguar qué LED apunta al norte. Usaremos la función `atan2` de Rust. Esta función devuelve el ángulo en el rango de $-\pi$ a π . El gráfico a continuación muestra cómo se mide este ángulo:

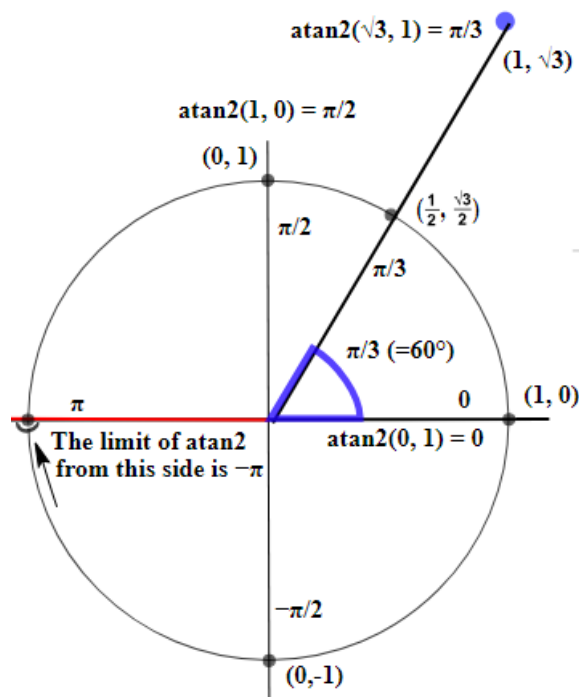

Aunque no se muestra explícitamente, en este gráfico el eje X apunta hacia la derecha y el eje Y apunta hacia arriba. Hay que tener en cuenta que nuestro sistema de coordenadas está girado 180° con respecto a este.

Hardware necesario

El mismo que en el proyecto anterior.

Esquema de conexión

Diagrama esquemático

El mismo que en el proyecto anterior.

Código fuente

se usará el protocolo I2C para leer los datos del magnetómetro mediante el crate lsm303agr.

```

#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use panic_rtt_target as _;
use rtt_target::rtt_init_print;

// You'll find these useful ;-).
use core::f32::consts::PI;
use libm::{atan2f, floorf};

use mag_cal::calc_calibration; // Nuestra función de calibración

use microbit::{
    display::blocking::Display,
    hal::{twim, Timer},
    pac::twim0::frequency::FREQUENCY_A,
};

use lsm303agr::{AccelMode, AccelOutputDataRate, Lsm303agr, MagMode,
MagOutputDataRate};

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();
    let board = microbit::Board::take().unwrap();
    let i2c = { twim::Twim::new(board.TWIM0, board.i2c_internal.into(),
FREQUENCY_A::K100) };
    let mut timer0 = Timer::new(board.TIMER0);
    let mut display = Display::new(board.display_pins);
    let mut sensor = Lsm303agr::new_with_i2c(i2c);

    // Inicialización del sensor y calibración
    sensor.init().unwrap();
    sensor
        .set_mag_mode_and_odr(
            &mut timer0,
            MagMode::HighResolution,
            MagOutputDataRate::Hz10,
        )
        .unwrap();
    sensor
        .set_accel_mode_and_odr(
            &mut timer0,
            AccelMode::HighResolution,
            AccelOutputDataRate::Hz10,
        )
        .unwrap();
    let mut sensor = sensor.into_mag_continuous().ok().unwrap();
    let _ = calc_calibration(&mut sensor, &mut display, &mut timer0);

    let mut leds = [[0u8; 5]; 5];

    // Indexes of the 16 LEDs to be used in the display, and their
    // compass directions.
    #[rustfmt::skip]
    let indices = [
        (2, 0), /* W */
        (3, 0), /* W-SW */
        (3, 1), /* SW */
        (4, 1), /* S-SW */
        (4, 2), /* S */
        (4, 3), /* S-SE */
        (3, 3), /* SE */
        (3, 4), /* E-SE */
        (2, 4), /* E */
        (1, 4), /* E-NE */
        (1, 3), /* NE */
        (0, 3), /* N-NE */
        (0, 2), /* N */
    ]

```

```

    (0, 1), /* N-NW */
    (1, 1), /* NW */
    (1, 0), /* W-NW */
];

loop {
    while !sensor.mag_status().unwrap().xyz_new_data() {
        timer0.delay_ms(1u32);
    }
    let (x, y, _) = sensor.magnetic_field().unwrap().xyz_nt();

    // Get an angle between -180° and 180° from the x axis.
    let theta = atan2f(y as f32, x as f32);

    // Cut the unit circle into thirty-two segments,
    // with pairs of adjacent segments corresponding to
    // each compass direction.
    let seg = floorf(16.0 * theta / PI) as i8;

    // Figure out what LED index to blink.
    let index = if seg >= 15 || seg <= -15 {
        8
    } else if seg >= 0 {
        (seg / 2) as usize
    } else {
        ((31 + seg) / 2) as usize
    };

    // Blink the given LED.
    let (r, c) = indices[index];
    leds[r][c] = 255u8;
    display.show(&mut timer0, leds, 50);
    leds[r][c] = 0u8;
    display.show(&mut timer0, leds, 50);
}
}

```

```
cargo run --example brujula
```


Explicación del código

Tras todas las definiciones de dispositivos y la calibración del magnetómetro creamos la matriz que indicará qué led encender en función del ángulo, recordar que hay que utilizar una fila y una columna para encender un led y mandar los datos de todos los leds en una matriz al display.

Después, en un bucle infinito, obtenemos los datos del magnetómetro, calculamos el ángulo

```
let theta = atan2f(y as f32, x as f32);
```

Para evitar enlazar 16 condicionales para comprobar rangos de ángulos, se crean 16 regiones de 22,5 grados cada una, y se asigna a cada región un led, a continuación en función del ángulo se usa la región correspondiente.

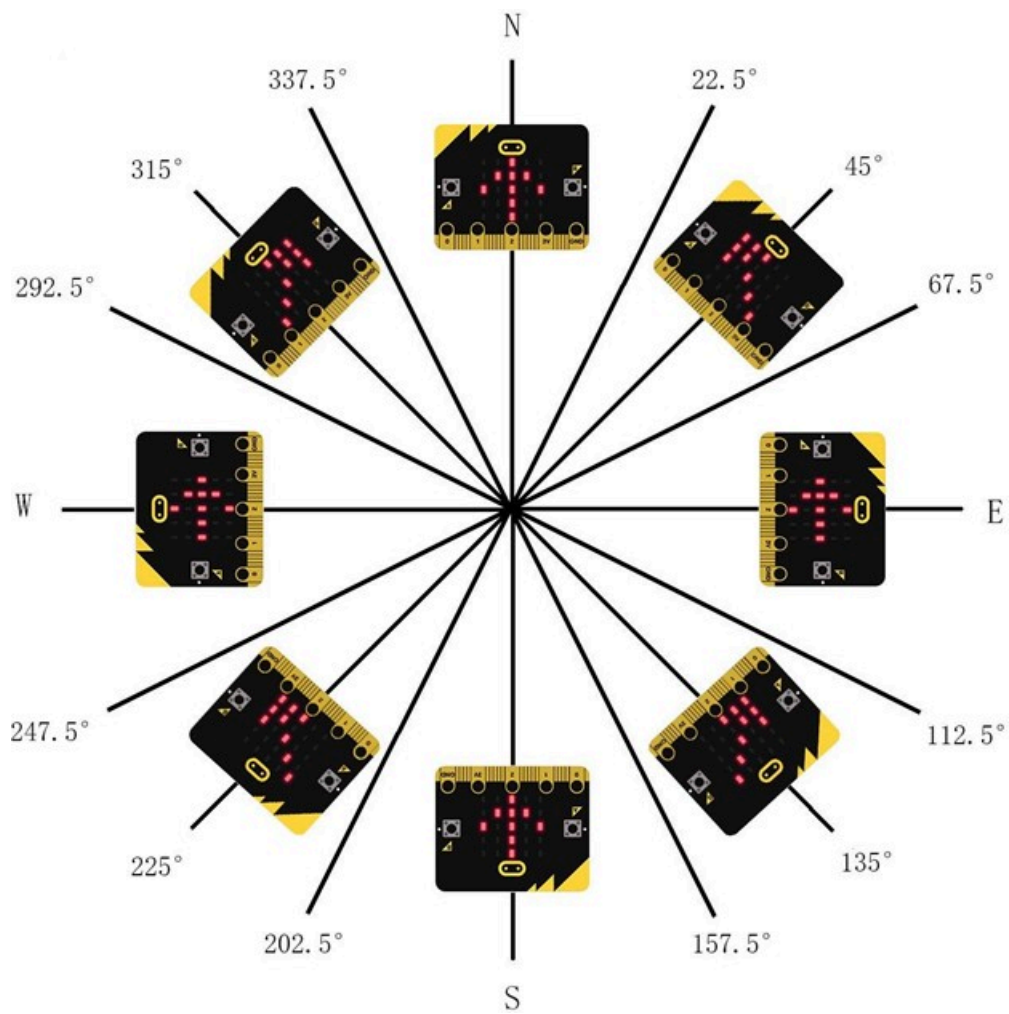

```
let seg = floorf(16.0 * theta / PI) as i8;

let index = if seg >= 15 || seg <= -15 {
    8
} else if seg >= 0 {
    (seg / 2) as usize
} else {
    ((31 + seg) / 2) as usize
};
```


Nota: En realidad se crean 32 y se usan dos adyacentes para cada dirección.

Capítulo 12 - Acelerómetro

Descripción del proyecto 12.1


En este proyecto, obtendremos datos del sensor acelerómetro y los mostraremos en la consola serie.

Hardware necesario

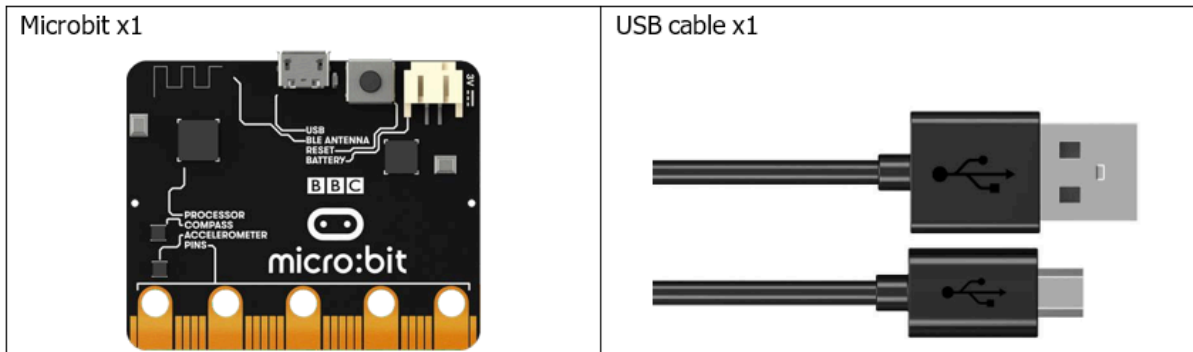

Esquema de conexión

Diagrama esquemático

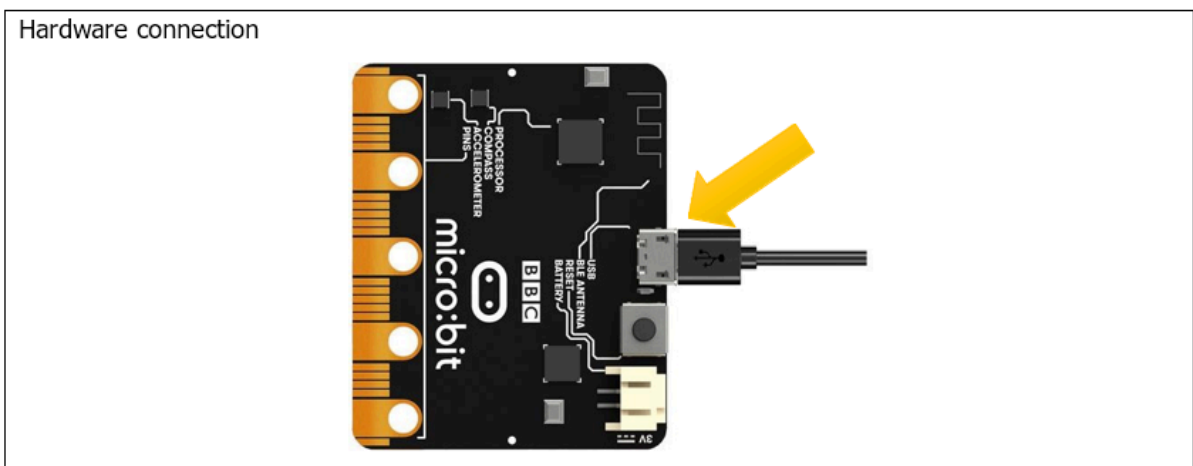

Código fuente

se usará el protocolo I2C para leer los datos del magnetómetro y mostrarlos en la consola mediante el crate lsm303agr.

```

#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use panic_rtt_target as _;
use rtt_target::{rprintln, rtt_init_print};

use libm::{atan2f, sqrtf};

use microbit::{
    hal::{twim, Timer},
    pac::twim0::frequency::FREQUENCY_A,
};

use lsm303agr::{Lsm303agr, AccelMode, AccelOutputDataRate};

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();
    let board = microbit::Board::take().unwrap();
    let i2c = { twim::Twim::new(board.TWIM0, board.i2c_internal.into(),
FREQUENCY_A::K100) };
    let mut timer0 = Timer::new(board.TIMER0);
    let mut sensor = Lsm303agr::new_with_i2c(i2c);

    // Inicialización del sensor y calibración
    sensor.init().unwrap();
    sensor
        .set_accel_mode_and_odr(
            &mut timer0,
            AccelMode::HighResolution,
            AccelOutputDataRate::Hz10,
        )
        .unwrap();
    let mut sensor = sensor.into_mag_continuous().ok().unwrap();

    loop {
        while !sensor.mag_status().unwrap().xyz_new_data() { //bucle de espera activa
            timer0.delay_ms(1u32);
        }
        let (x, y, z) = sensor.acceleration().unwrap().xyz_mg();
        let (x, y, z) = (x as f32, y as f32, z as f32);
        let magnitude = sqrtf(x * x + y * y + z * z);
        rprintln!("Vector Acceleration: x {} y {} z {}", x, y, z);
        rprintln!("Valor del vector: {}", magnitude / 100.0);
    }
}

```

cargo run

Explicación del código

El código es similar al capítulo anterior, pero en este caso se leerán los datos del acelerómetro y se mostrarán en la consola serie. A continuación se muestra una imagen de los resultados.

```

18:28:46.397: Vector Acceleration: x -233 y -175 z -1038
18:28:46.397: Valor del vector: 10.781271
18:28:46.397: Vector Acceleration: x -233 y -175 z -1038
18:28:46.397: Valor del vector: 10.781271
18:28:46.397: Vector Acceleration: x 17 y -54 z -1182
18:28:46.397: Valor del vector: 11.8335495
18:28:46.397: Vector Acceleration: x 17 y -54 z -1182

```

Descripción del proyecto 12.2

En este proyecto, utilizaremos el acelerómetro para fabricar un nivel.

Hardware necesario

El mismo que en el proyecto anterior.

Esquema de conexión

Diagrama esquemático

El mismo que en el proyecto anterior.

Código fuente

se usará el protocolo I2C para leer los datos del magnetómetro mediante el crate lsm303agr.

```

#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use panic_rtt_target as _;
use rtt_target::{rprintln, rtt_init_print};

use microbit::{
    hal::{twim, Timer},
    pac::twim0::frequency::FREQUENCY_A,
};

use lsm303agr::{Lsm303agr, AccelMode, AccelOutputDataRate};
use microbit::display::blocking::Display;

use utils::mapping;

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();
    let board = microbit::Board::take().unwrap();
    let i2c = { twim::Twim::new(board.TWIM0, board.i2c_internal.into(),
FREQUENCY_A::K100) };
    let mut timer0 = Timer::new(board.TIMER0);
    let mut sensor = Lsm303agr::new_with_i2c(i2c);

    let mut leds = [[0u8; 5]; 5];
    let mut display = Display::new(board.display_pins);

    sensor.init().unwrap();
    sensor
        .set_accel_mode_and_odr(
            &mut timer0,
            AccelMode::HighResolution,
            AccelOutputDataRate::Hz10,
        )
        .unwrap();
    let mut sensor = sensor.into_mag_continuous().ok().unwrap();

    rprintln!("Iniciando bucle principal");
    loop {
        while !sensor.mag_status().unwrap().xyz_new_data() { //bucle de espera activa
            timer0.delay_ms(1u32);
        }
        let (x, y, _) = sensor.acceleration().unwrap().xyz_mg();
        let x = mapping(x) as usize;
        let y = mapping(y) as usize;

        rprintln!("x: {}, y: {}", x, y);
        leds[y][x] = 255u8;
        display.show(&mut timer0, leds, 50);
        leds[y][x] = 0u8;
        display.show(&mut timer0, leds, 50);
    }
}

mod utils {
    pub fn mapping(value: i32) -> i32 {
        let mut value_ret = value;

        // limitar el valor a un rango de -400 a 400
        if value < -400 { value_ret=-400; }
        else if value > 400 { value_ret = 400; }

        // mapear el valor a un rango de 0 a 4
        value_ret = (value_ret + 400) / 200;

        if value_ret < 0 { value_ret = 0; }
        else if value_ret > 4 { value_ret = 4; }

        value_ret
    }
}

```

```
}  
}
```

```
cargo run --example nivel
```

Explicación del código

Leeremos el valor del acelerómetro en las direcciones de los ejes X e Y. El rango de valores devueltos es de -2000 a 2000. Este proyecto no requiere un rango tan amplio, por lo que lo utilizamos rango de -400 a 400. Llamamos a la función `mapping()` para devolver un valor comprendido entre 0 y 4, encendiendo el LED correspondiente a la fila x y la columna y.

Creamos una función `mapping()` personalizada limita el valor de salida a un intervalo de 0 a 4

Capítulo 13 - Potenciómetro


Descripción del proyecto

Este proyecto permite que un potenciómetro giratorio genere diferentes tensiones.

Conociendo los componentes

ADC

Un ADC es un circuito integrado electrónico que se utiliza para convertir señales analógicas, como tensiones, a formato digital o binario, compuesto por unos y ceros. El rango de nuestro módulo ADC es de 10 bits, lo que significa que la resolución es de $2^{10} = 1024$, de modo que su rango (a 3,3 V) se dividirá en 1024 partes iguales. Cualquier valor analógico puede asignarse a un valor digital utilizando la resolución del convertidor. Por lo tanto, cuantos más bits tenga el ADC, más densa será la división del valor analógico y mayor será la precisión de la conversión resultante.

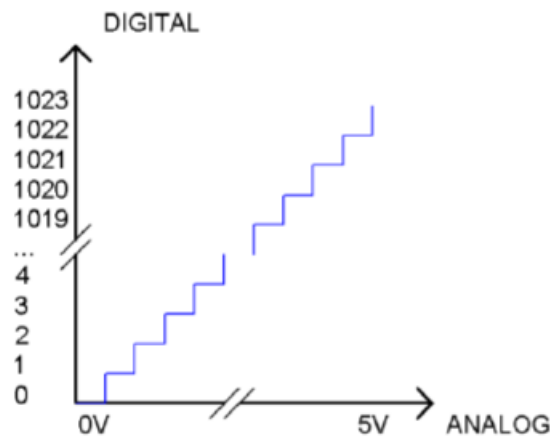


- Subsección 1: la señal analógica en el rango de 0 V-3,3/1024 V corresponde al 0 digital;
- Subsección 2: la señal analógica en el rango de 3,3/1024 V-2*3,3/1024 V corresponde al 1 digital;


La señal analógica resultante se dividirá en consecuencia.

Potenciómetro

Un potenciómetro es un elemento resistivo con tres terminales. A diferencia de las resistencias que hemos utilizado hasta ahora en nuestro proyecto, que tienen un valor de resistencia fijo, el valor de resistencia de un potenciómetro se puede ajustar. Un potenciómetro suele estar compuesto por un material resistivo (un alambre o un elemento de carbono) y un cursor móvil. Cuando el cursor se desplaza a lo largo del elemento resistivo, se produce un cambio en la resistencia del lado de salida del potenciómetro (3) (o un cambio en la tensión del circuito del que forma parte). La ilustración siguiente muestra un potenciómetro deslizante lineal y, a la derecha, su símbolo electrónico.

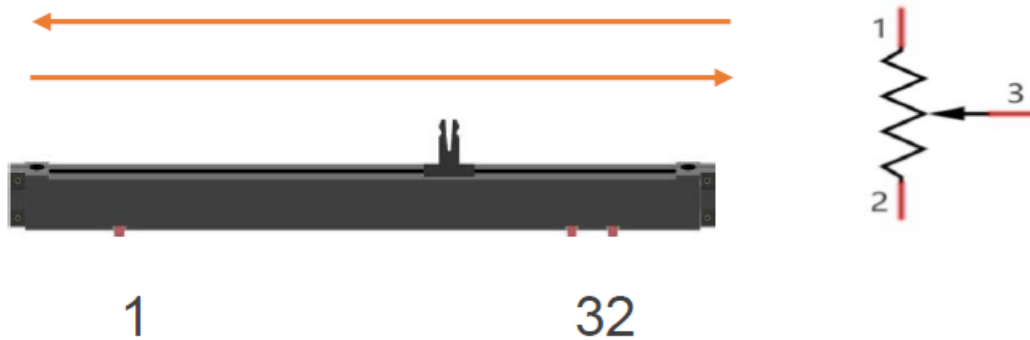


Entre los pines 1 y 2 del potenciómetro se encuentra el elemento resistivo (un hilo resistivo o de carbón) y el pin 3 está conectado a la escobilla que entra en contacto con el elemento resistivo. En nuestra ilustración, cuando el cepillo se desplaza del pin 1 al pin 2, el valor de la resistencia entre el pin 1 y el pin 3 aumentará linealmente (hasta alcanzar el valor máximo del elemento resistivo) y, al mismo tiempo, la resistencia entre el pin 2 y el pin 3 disminuirá linealmente y, a la inversa, hasta llegar a cero. En el punto medio del deslizador, los valores de resistencia medidos entre los pines 1 y 3 y entre los pines 2 y 3 serán iguales. En un circuito, ambos extremos del elemento resistivo suelen conectarse a los electrodos positivo y negativo de la fuente de alimentación. Al deslizar la escobilla por el «pin 3», se puede obtener una tensión variable dentro del rango de la fuente de alimentación.





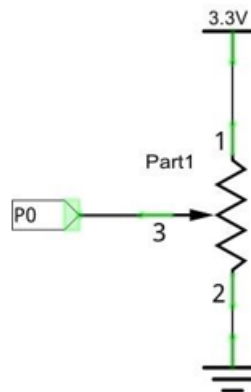


Potenciómetro giratorio

Los potenciómetros giratorios y los potenciómetros lineales tienen la misma función; la única diferencia radica en que el movimiento físico es giratorio en lugar de deslizante.

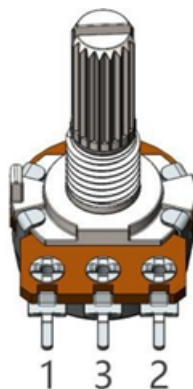


Hardware necesario

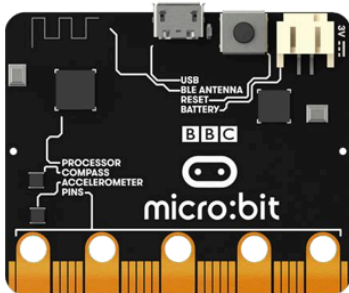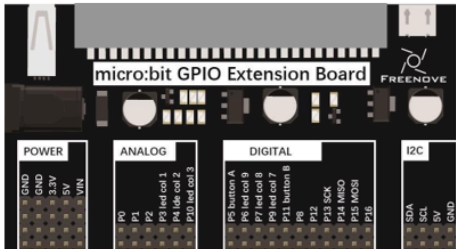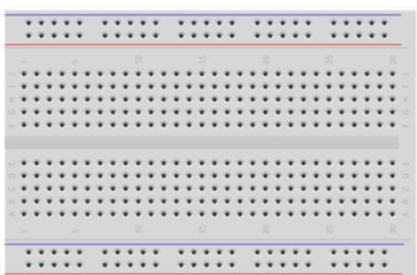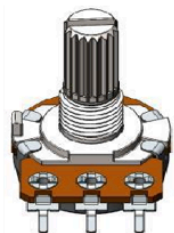Microbit x1	Extension board x1		
			
Breadboard x1	Potentiometer x1	USB cable x1	F/M x3
			

Esquema de conexión

Diagrama esquemático

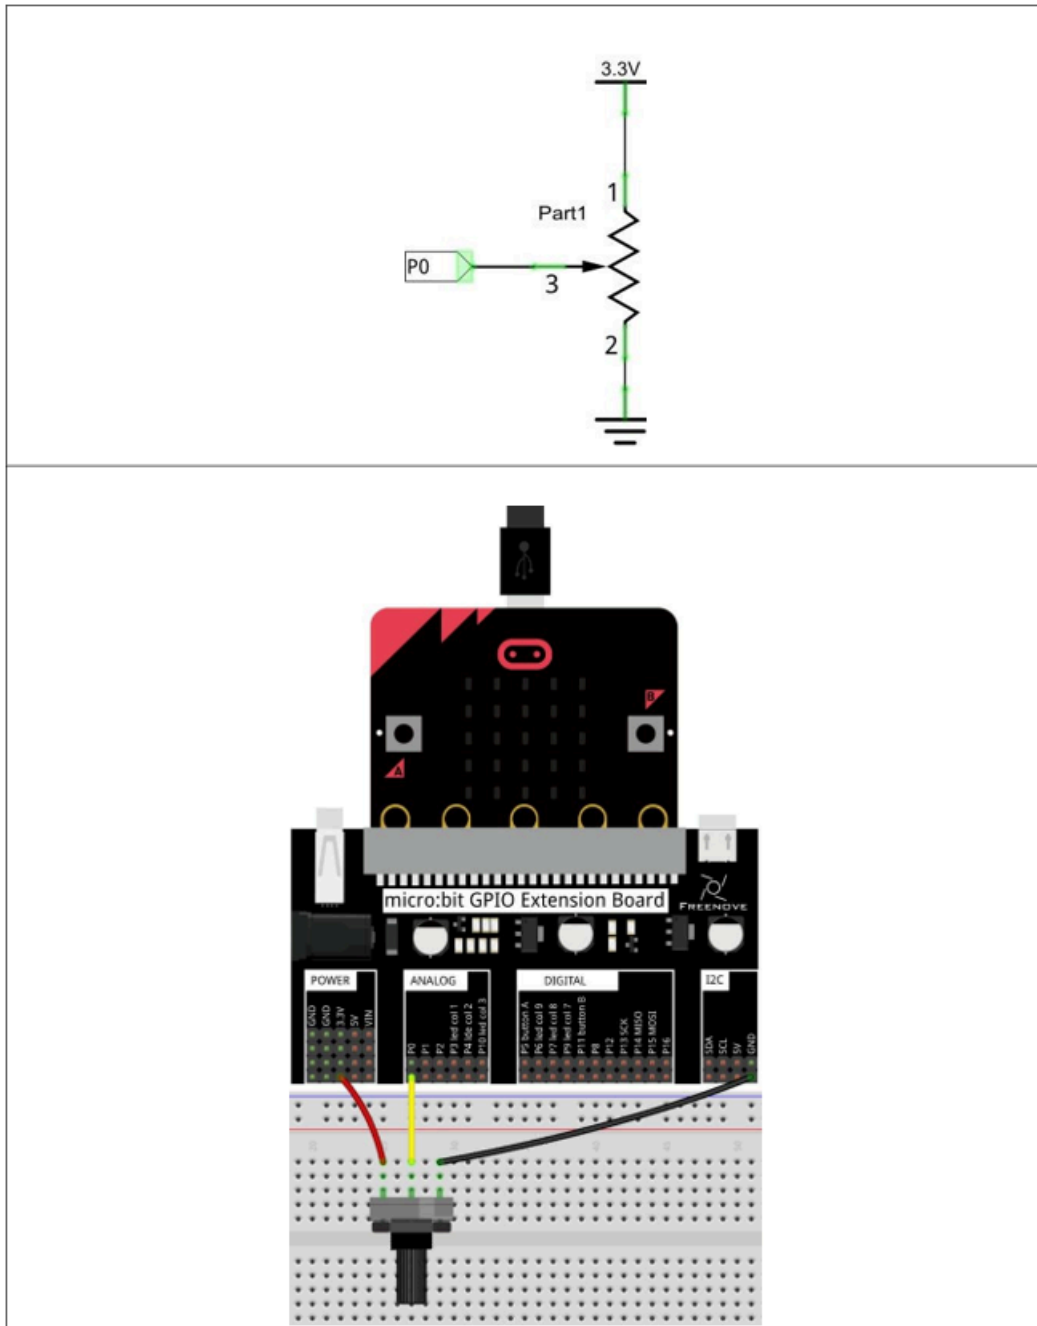

Código fuente

Se usará el periférico ADC para leer el valor del potenciómetro y mostrarlo en la consola. Recordar que no todos los pines se pueden leer de forma analógica, por lo que se debe usar el pin P0.02 para la lectura del potenciómetro.

```

#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m::prelude::_embedded_hal_adc_OneShot;
use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;

use panic_rtt_target as _;
use rtt_target::{rprintln, rtt_init_print};

use microbit::{
    hal::{
        saadc::{Saadc, SaadcConfig},
    },
    Board,
};
use nrf52833_hal::Timer;

#[entry]
fn main() -> ! {
    let board = Board::take().unwrap();
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);
    let saadc_config = SaadcConfig::default();
    let mut adc = Saadc::new(board.ADC, saadc_config);
    let mut analog_pin = board.edge.e00;

    const SAMPLES_DEFAULT: u32 = 14;
    const FACTOR_CORRECCION_VOLTIOS: f32 = 0.33;

    rtt_init_print!();
    rprintln!("Iniciación completada");

    loop {
        let valor_crudo = adc.read(&mut analog_pin).unwrap() as f32;
        let voltaje = valor_crudo / (2u32.pow(SAMPLES_DEFAULT) as f32 *
FACTOR_CORRECCION_VOLTIOS );
        rprintln!("Value: {} Volts {}", valor_crudo, voltaje);
        timer.delay_ms(1000_u32);
    }
}

cargo run

```

Explicación del código

El periférico encargado de las lecturas analógicas en la MB2 se llama SAADC (Successive Approximation Analog-to-Digital Converter) y en el crate se accede con **board.ADC**.

En primer lugar se configuran todos los periféricos necesarios para la lectura del potenciómetro, en este caso el periférico ADC y el pin P0.02. A continuación, se realiza la lectura del valor analógico del potenciómetro y se muestra en la consola. Se hace una conversión entre el valor numérico y la tensión correspondiente. La tensión se calcula con la siguiente fórmula:

$$\text{tension} = (\text{valor_analogico} / (0.33 * 2^{14}))$$




Para finalizar se pausa el programa durante 1 segundo antes de realizar la siguiente lectura.

Capítulo 14 - Potenciómetro y Led

Descripción del proyecto 14.1: Soft Light


En este proyecto, construiremos un LED con brillo regulable.

Hardware necesario

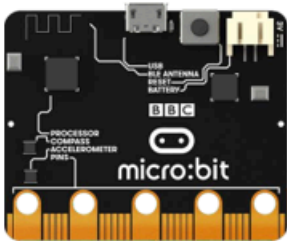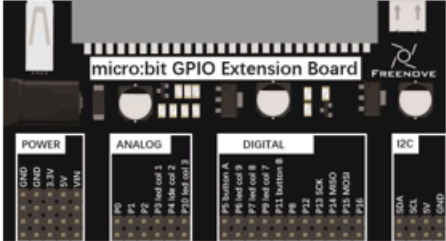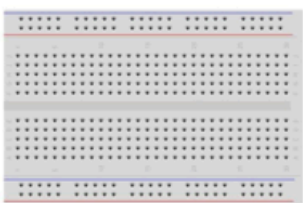Microbit x1 	Extension board x1 	
Breadboard x1 	USB cable x1 	F/M x4 M/M x1 
LED x1 	Resistor 220Ω x1 	Potentiometer x1 

Esquema de conexión

Diagrama esquemático

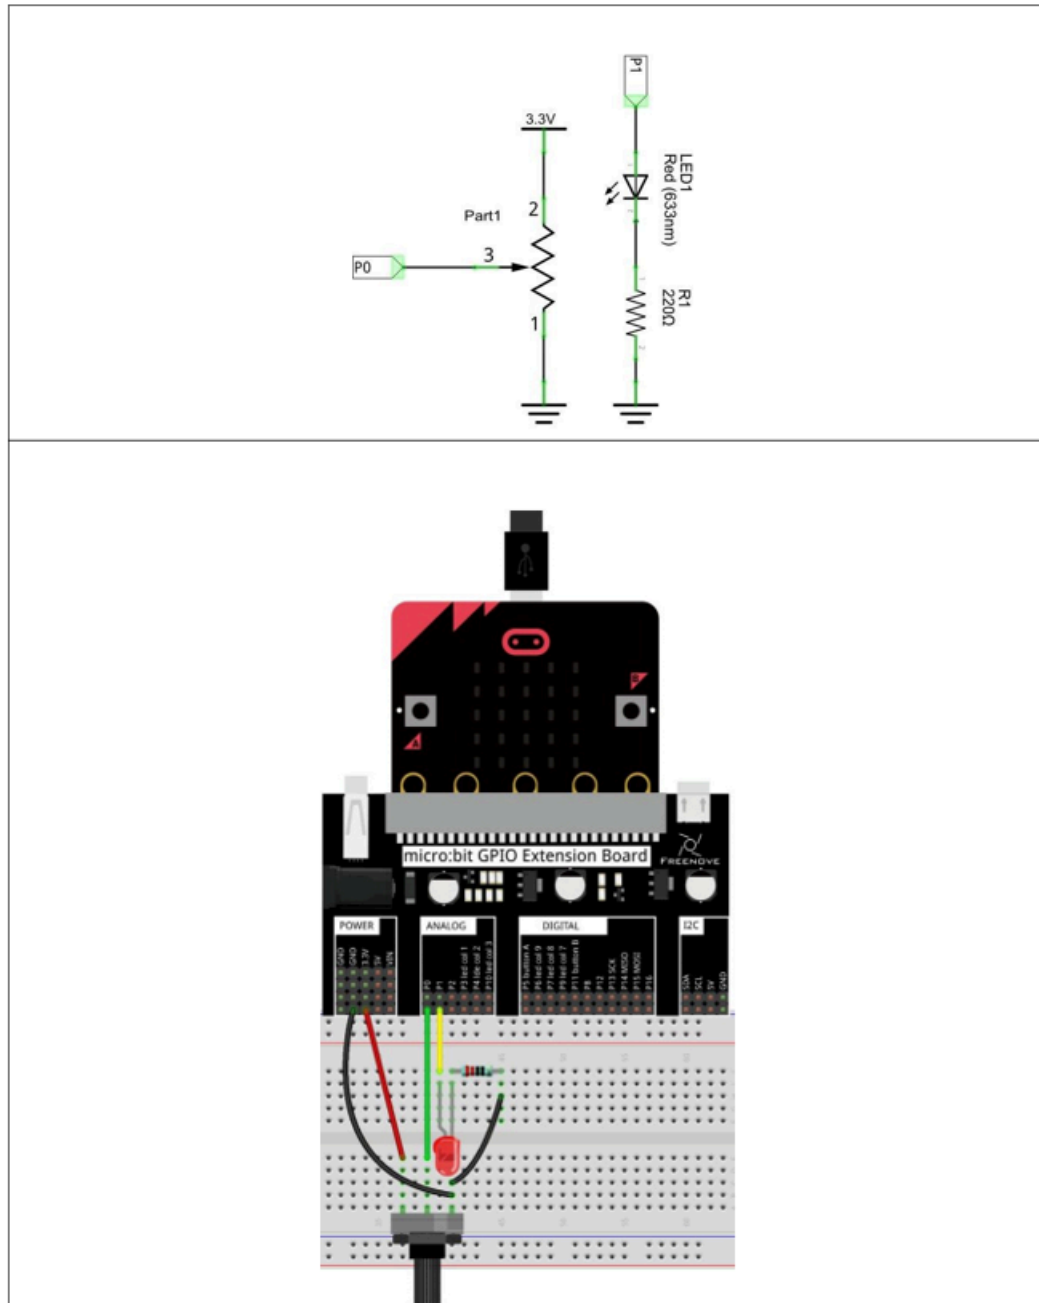

NOTA: Conexión del hardware En este circuito, los terminales 1 y 2 del potenciómetro están conectados, respectivamente, a los dos extremos de la fuente de alimentación, y el terminal 3 está conectado al pin P0 del micro:bit.

El pin P1 está conectado al terminal largo del LED (positivo), y su terminal corto (negativo) está conectado a la resistencia.

Código fuente

Se usará el periférico ADC para leer el valor del potenciómetro y mostrarlo en la consola. Recordar que no todos los pines se pueden leer de forma analógica, por lo que se debe usar el pin P0.02 (P0 de la expansión) para la lectura del potenciómetro.

```

#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m::prelude::_embedded_hal_adc_OneShot;
use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;

use panic_rtt_target as _;
use rtt_target::{rprintln, rtt_init_print};

use microbit::{
    hal::{
        saadc::{Saadc, SaadcConfig},
    },
    Board,
};
use nrf52833_hal::gpio::{Level, Pin};
use nrf52833_hal::pwm::{Channel, Pwm};
use nrf52833_hal::Timer;

#[entry]
fn main() -> ! {
    let board = Board::take().unwrap();
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);

    // Read analog config in P0
    let saadc_config = SaadcConfig::default();
    let mut adc = Saadc::new(board.ADC, saadc_config);
    let mut read_analog_pin = board.edge.e00;

    // Write analog config in P1
    const CERO: Channel = Channel::C0;
    let write_analog_pin = board.edge.e01.into_push_pull_output(Level::Low);
    let pwm = Pwm::new(board.PWM0);
    pwm.set_output_pin(CERO, Pin::from(write_analog_pin));

    rtt_init_print!();
    rprintln!("Iniciación completada");

    loop {
        let valor_crudo = adc.read(&mut read_analog_pin).unwrap();
        utils::write_analog(&pwm, CERO, valor_crudo);
        timer.delay_ms(200_u32);
    }
}

mod utils{
    use nrf52833_hal::pwm::{Channel, Pwm};
    use nrf52833_pac::PWM0;
    // La configuración por defecto hace 2^14 muestras
    const ADC_MULT: u16 = 2; // para una frecuencia máxima de 32768 Hz sobre las 2^14
    muestras

    pub fn write_analog(pwm: &Pwm<PWM0>, canal: Channel, value: i16) {
        pwm.set_duty_on(canal, u16::try_from(value).unwrap_or_default() * ADC_MULT);
    }
}

cargo run

```

Explicación del código

La primera parte del código es similar a la del proyecto anterior, donde se inicializa el periférico ADC y se configura el pin P0 como entrada analógica. Luego, en un bucle infinito, se lee el valor del potenciómetro y se ajusta el brillo del LED en consecuencia.



A continuación se configura el pin P1 como salida tal y como se hacía en proyectos anteriores. Este proyecto se puede interpretar como la unión del proyecto 3 y del 13.

Dentro del bucle simplemente leemos del potenciómetro, ajustamos el valor al rango máximo del led de aproximadamente 32 Khz y se escribe el valor en el pin P1 para ajustar el brillo del LED.

Descripción del proyecto 14.2: Multicolored Soft Light


En este proyecto, controlamos el color del LED RGB mediante un potenciómetro.

Hardware necesario

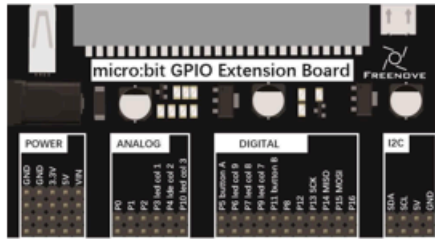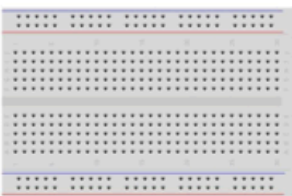Microbit x1 	Extension board x1 
Breadboard x1 	USB cable x1 
Rotary potententionmeter x1 	RGB_LED x1 
F/M x6 M/M x1 	Resistor 220Ω x3 

Esquema de conexión

Diagrama esquemático

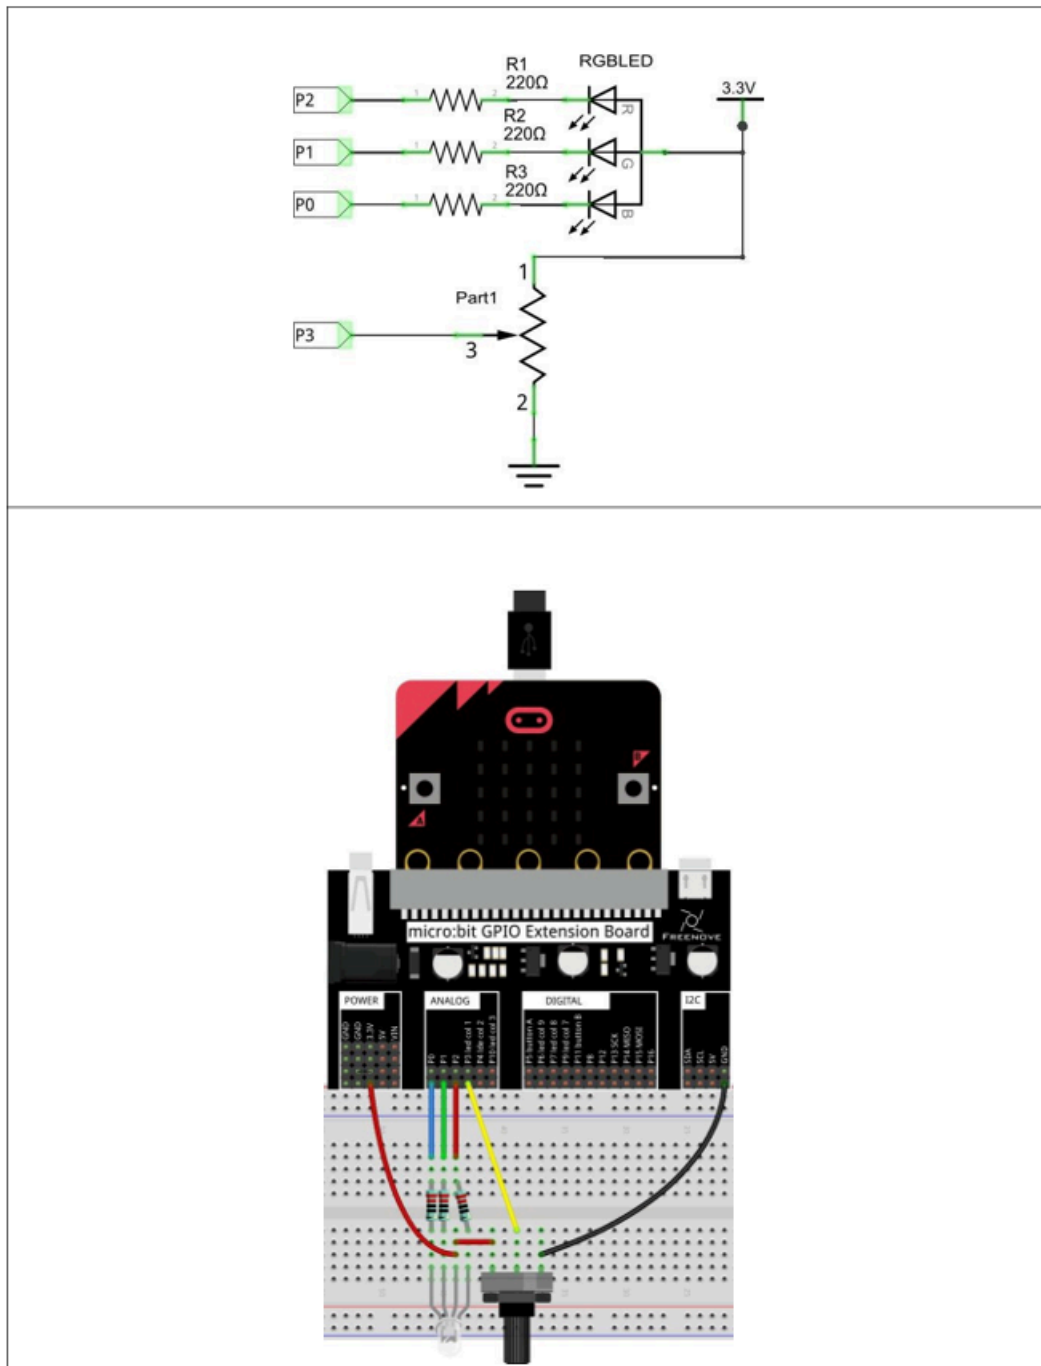

NOTA: El pin largo (ánodo) del RGBLED debe estar conectado a una fuente de alimentación de 3,3 V.

Código fuente

Los pines a usar son: P0, P1, P2, P3

Se nombran como RING0, RING1, RING2, COL3

Se corresponden con: P0.02, P0.03, P0.04, P0.31.

En Rust: `board.edge.e00`, `board.edge.e01`, `board.edge.e02`, `board.display_pins.col3`.

Usamos el Pin por poder leer de forma analógica el potenciómetro, y los otros pines para controlar el color del LED RGB.

```

#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m::prelude::_embedded_hal_adc_OneShot;
use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use panic_rtt_target as _;
use rtt_target::{rprintln, rtt_init_print};
use microbit::{Board, hal::saadc::{Saadc, SaadcConfig}};
use nrf52833_hal::Timer;
use nrf52833_hal::gpio::{Level, Pin};
use nrf52833_hal::pwm::{Channel, Pwm};

use crate::utils::{map, write_analog, hsl_rgb};

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();
    rprintln!("Iniciación .... ");

    let board = Board::take().unwrap();
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);

    // Read analog config in edge P3 (P0.31/AIN7 --> Col Leds 3)
    let saadc_config = SaadcConfig::default();
    let mut adc = Saadc::new(board.ADC, saadc_config);
    // Apagar el pin P3 y desconectarlo de la pantalla con el into_floating_input
    let mut read_analog_pin = board.display_pins.col3.into_floating_input();

    // Write analog config in P0, P1, P2 for RGBLed
    const RED: Channel = Channel::C0;
    const GREEN: Channel = Channel::C1;
    const BLUE: Channel = Channel::C2;

    let led_azul = board.edge.e00.into_push_pull_output(Level::Low);
    let led_verde = board.edge.e01.into_push_pull_output(Level::Low);
    let led_rojo = board.edge.e02.into_push_pull_output(Level::Low);
    let pwm = Pwm::new(board.PWM0);

    pwm.set_output_pin(RED, Pin::from(led_rojo));
    pwm.set_output_pin(GREEN, Pin::from(led_verde));
    pwm.set_output_pin(BLUE, Pin::from(led_azul));

    rprintln!("... completada");

    loop {
        let valor_crudo = adc.read(&mut read_analog_pin).unwrap();
        rprintln!("Valor crudo: {}", valor_crudo);
        // 16384 --> 2^14 muestras de la entrada analógica
        // El valor -10 se consigue viendo el potenciómetro que tengamos, variará de
        uno a otro.
        // Dicho valor es obtiene con el potenciómetro en su posición mínima
        let valor_mapeado = map(valor_crudo, -10, 16384, 0, 360);
        rprintln!("Valor mapeado: {}", valor_mapeado);
        let (red, green, blue) = hsl_rgb(valor_mapeado as u16);
        rprintln!("Valor RGB: {}, {}, {}", red, green, blue);

        write_analog(&pwm, RED, red);
        write_analog(&pwm, GREEN, green);
        write_analog(&pwm, BLUE, blue);
        timer.delay_ms(200_u32);
    }
}

mod utils{
    use nrf52833_hal::pwm::{Channel, Pwm};
    use nrf52833_pac::PWM0;

    /// Convierte un valor de un rango de entrada a otro rango de salida.
    pub fn map(value: i16, from_low: i16, from_high: i16, to_low: i16, to_high: i16) -

```

```

> i16 {
    let input_span = (from_high - from_low) as i32;
    let output_span = (to_high - to_low) as i32;
    let scaled = (value - from_low) as i32 * output_span;

    (scaled / input_span + to_low as i32) as i16
}

pub fn hsl_rgb(grados_in: u16) -> (u16, u16, u16) {
    let mut grados:f32 = (grados_in as f32 / 360.0 * 255.0);
    let mut red:f32;
    let mut green:f32;
    let mut blue:f32;

    if grados < 85.0 {
        red = 255.0 - grados * 3.0;
        green = grados * 3.0;
        blue = 0.0;
    }
    else if grados < 170.0 {
        grados = grados - 85.0;
        red = 0.0;
        green = 255.0 - grados * 3.0;
        blue = grados * 3.0;
    }
    else {
        grados = grados - 170.0;
        red = grados * 3.0;
        green = 0.0;
        blue = 255.0 - grados * 3.0;
    }
    (red as u16, green as u16, blue as u16)
}

pub fn write_analog(pwm: &Pwm<PWM0>, canal: Channel, value: u16) {
    pwm.set_duty_on(canal, value);
}
}

```

```
cargo run --example rgb_led
```

Explicación del código

En la primera parte configuramos el pin P3 para entrada de forma analógica, esto desconecta dicha línea de la matriz led de la MB2 **board.display_pins.col3.into_floating_input()**. A continuación, configuramos los pines P0, P1 y P2 como salidas para controlar el color del LED RGB (Ver capítulo 7 para una explicación más detallada).



El bucle lee un valor del potenciómetro, lo convierte a otro valor entre 0 y 359° para el color HLS, y luego se transforma a RGB para finalmente escribirlo en los pines del LED RGB.

En última instancia, esperamos 200 ms para evitar cambio excesivo de color.

Descripción del proyecto 14.3: Rainbow Light


En este proyecto, utilizamos un potenciómetro para controlar el módulo LED RGB.

Hardware necesario

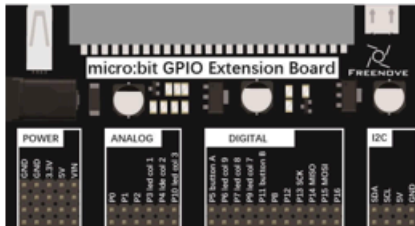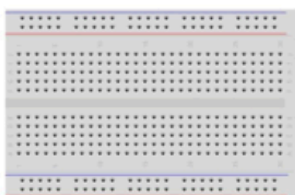Microbit x1	Extension board x1	
		
Breadboard x1	USB cable x2	
		
Freenove 8 RGB LED Module x1		Potentiometer x1
	F/M x3 F/F x3	

Esquema de conexión

Diagrama esquemático

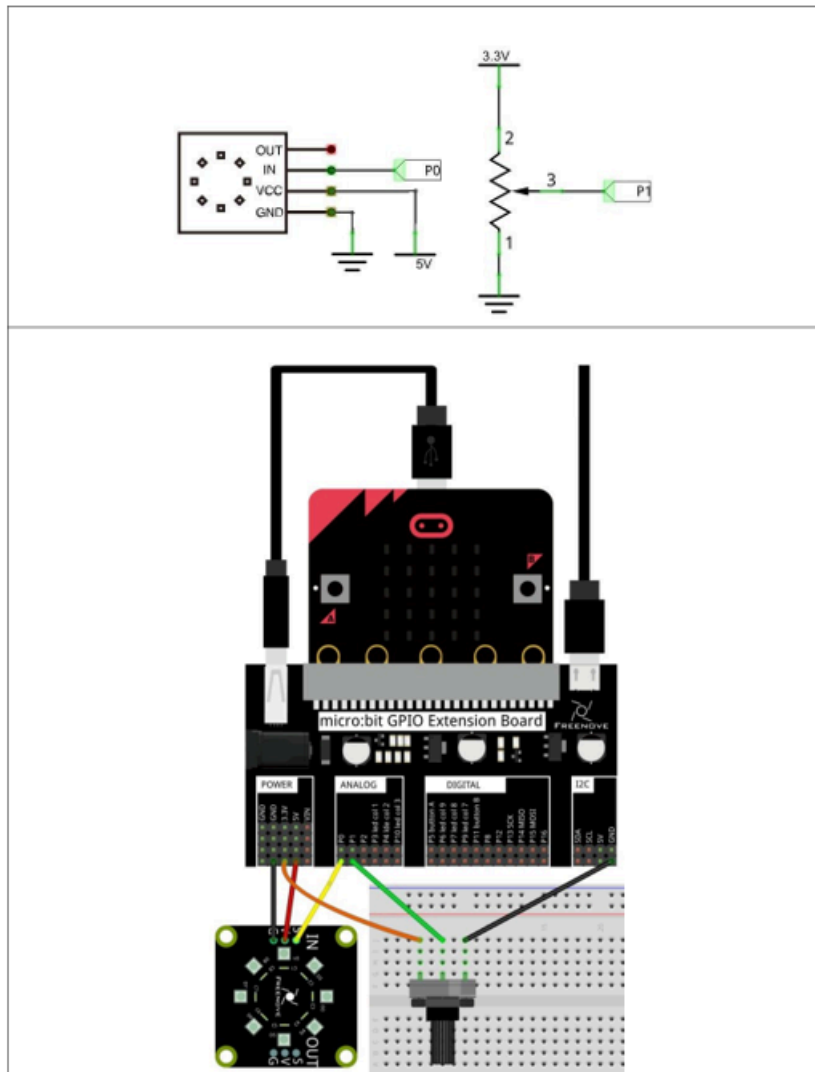

Código fuente

Los pines a usar son: P0, P1

Se nombran como RING0, RING1

Se corresponden con: P0.02, P0.03.

En Rust: `board.edge.e00`, `board.edge.e01`.

Usaremos P1 para leer de forma analógica el potenciómetro y P0 para controlar la ruleta de leds.

Nota: Recordar cambiar el fichero Cargo.toml.

Las versiones deben ser **microbit-v2 = "0.15.1"** y **[dependencies.nrf52833-hal] version = "0.18.0"**

Es un problema con la implementación de la librería **smart_leds**.

```

#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m::prelude::_embedded_hal_adc_OneShot;
use cortex_m_rt::entry;
use panic_rtt_target as _;
use rtt_target::{rprintln, rtt_init_print!};
use microbit::{Board, hal::saadc::{Saadc, SaadcConfig}};
use smart_leds::RGB8;
use smart_leds_trait::SmartLedsWrite;
use ws2812_nrf52833_pwm::Ws2812;
use smart_leds::{brightness};
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use microbit::hal::Timer;

use crate::utils::{map, hsl_rgb};

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();
    rprintln!("Iniciación .... ");

    let board = Board::take().unwrap();
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);

    // Configuración de la ruleta de LEDs apagado de inicio. Gestión a través de P0
    let pin = board.edge.e00.degrade();
    let mut ws2812: Ws2812<{ 8 * 24 }, _> = Ws2812::new(board.PWM0, pin);
    let leds = [ // estado inicial todo apagado
        RGB8::new(0, 0, 0),
        RGB8::new(0, 0, 0),
        RGB8::new(0, 0, 0),
        RGB8::new(0, 0, 0),
        RGB8::new(0, 0, 0),
        RGB8::new(0, 0, 0),
        RGB8::new(0, 0, 0),
        RGB8::new(0, 0, 0),
    ];
    ws2812.write(brightness(leds.iter().cloned(), 50)).unwrap();

    // Read analog config in edge P1
    let saadc_config = SaadcConfig::default();
    let mut adc = Saadc::new(board.ADC, saadc_config);
    let mut read_analog_pin = board.edge.e01;

    rprintln!("... completada");

    let mut cur_leds: [RGB8; 8] = Default::default();
    loop {
        for val in 0..8 { // Leemos 8 veces, una para cada led de la ruleta
            let valor_crudo = adc.read(&mut read_analog_pin).unwrap();
            let valor_mapeado = map(valor_crudo, -10, 16384, 0, 360);
            let (red, green, blue) = hsl_rgb(valor_mapeado as u16);
            cur_leds[val as usize] = RGB8::new(red as u8, green as u8, blue as u8);
        }

        // Lo mandamos a la ruleta
        ws2812.write(brightness(cur_leds.iter().cloned(), 50)).unwrap();
        timer.delay_ms(200_u32);
    }
}

mod utils{
    /// Convierte un valor de un rango de entrada a otro rango de salida.
    pub fn map(value: i16, from_low: i16, from_high: i16, to_low: i16, to_high: i16) -
    > i16 {
        let input_span = (from_high - from_low) as i32;
        let output_span = (to_high - to_low) as i32;
        let scaled = (value - from_low) as i32 * output_span;

        (scaled / input_span + to_low as i32) as i16
    }
}

```

```

pub fn hsl_rgb(grados_in: u16) -> (u16, u16, u16) {
    let mut grados:f32 = (grados_in as f32 / 360.0 * 255.0);
    let mut red:f32;
    let mut green:f32;
    let mut blue:f32;

    if grados < 85.0 {
        red = 255.0 - grados * 3.0;
        green = grados * 3.0;
        blue = 0.0;
    }
    else if grados < 170.0 {
        grados = grados - 85.0;
        red = 0.0;
        green = 255.0 - grados * 3.0;
        blue = grados * 3.0;
    }
    else {
        grados = grados - 170.0;
        red = grados * 3.0;
        green = 0.0;
        blue = 255.0 - grados * 3.0;
    }
    (red as u16, green as u16, blue as u16)
}
}

```

```
cargo run --example rainbow
```

Explicación del código


Para un mayor detalle del uso de los leds visitar el capítulo 8. El código es sencillo, tras las configuraciones de todos los dispositivos, leemos el valor del potenciómetro 8 veces para los 8 leds, los convertimos a RGB y almacenamos en la matriz temporal. Una vez leídos, se mandan al periférico para que se muestren, esperando un tiempo prudencial para volver a realizar la lectura.

Capítulo 15 - Sensor de luz

Descripción del proyecto 15.1: Sensor de Luz

En este proyecto, utilizamos el sensor de luz integrado en el micro:bit para medir la intensidad de la luz.

Hardware necesario

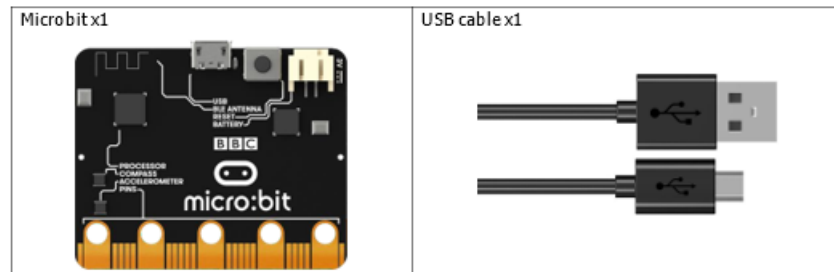


Conociendo los componentes

Sensor de luz


La Micro:bit detecta la intensidad de la luz ambiental a través de la matriz de LED. En el modo de polarización directa, la pantalla de LED funciona como una pantalla de visualización. En el modo de polarización inversa, la pantalla de LED funciona como un sensor de luz básico que puede utilizarse para detectar la luz ambiental.

La MB2 utiliza la fila superior de la matriz de LED (fila 1) exclusivamente para la detección de luz. Esto significa que el código debe utilizar la fila 1 (row1) y al pin de la columna correspondiente (como la columna 1 (col1)) para crear la polarización inversa.

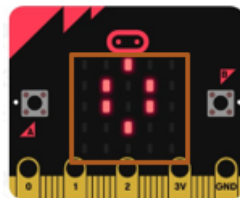


Esquema de conexión

Diagrama esquemático

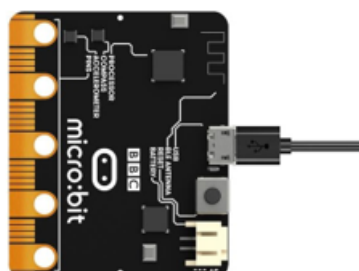

Código fuente

Tapa la pantalla LED con la mano o aumenta la luz que incide sobre ella; podrás observar el cambio en el valor. El rango de valores es de 0 a 255: 0 corresponde a la oscuridad y 255 al máximo brillo, tal y como se muestra a continuación.

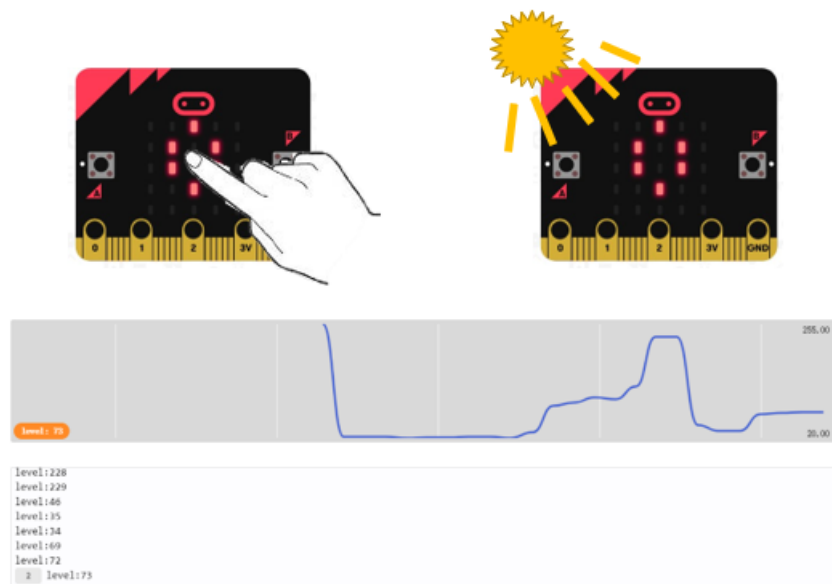

```

#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m::prelude::_embedded_hal_adc_OneShot;
use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use embedded_hal::digital::OutputPin;
use panic_rtt_target as _;
use rtt_target::{rprintln, rtt_init_print};
use microbit::Board;
use nrf52833_hal::saadc::SaadcConfig;
use nrf52833_hal::{Saadc, Timer};

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();
    rprintln!("Iniciación .... ");
    let board = Board::take().unwrap();
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);

    // Configurando la matriz de led para leer la luz ambiental
    let mut led_matrix = board.display_pins;
    // Limpiamos la matriz de led
    let mut row1 =
led_matrix.row1.into_push_pull_output(microbit::hal::gpio::Level::Low);
    let mut col1 =
led_matrix.col1.into_push_pull_output(microbit::hal::gpio::Level::Low);
    timer.delay_ms(1_u32);
    // Reverse bias the integrated LED (Row HIGH, Col LOW)
    row1.set_high().unwrap();
    timer.delay_ms(2_u32);
    // Analog input
    let mut saadc_config = SaadcConfig::default();
    saadc_config.resolution = nrf52833_hal::saadc::Resolution::_8BIT; // En este caso
muestreamos a 8 bits
    let mut adc = Saadc::new(board.ADC, saadc_config);
    let mut analog_pin = col1.into_floating_input();

    rprintln!("Iniciación completada");
    loop {
        let valor_crudo = adc.read(&mut analog_pin).unwrap();
        rprintln!("Valor crudo: {}", valor_crudo);
        timer.delay_ms(200_u32);
    }
}

cargo run

```

Explicación del código





El código establece la matriz de LED en modo de polarización inversa y luego lee el valor del sensor de luz. El valor se muestra en la consola. En este caso, como ejemplo, se muestrean 256 valores (8 bits).

Probar a poner una linterna cerca de los leds y sin ella, se verá como cambian los valores impresos.

Descripción del proyecto 15.2: night light

En este proyecto, vamos a fabricar una luz nocturna.


Hardware necesario

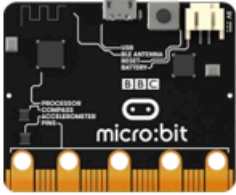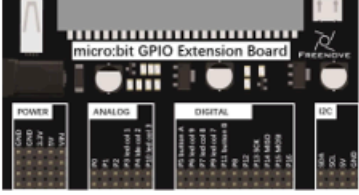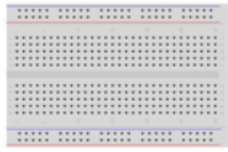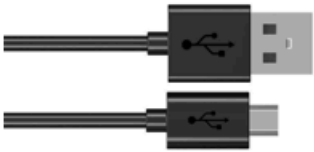Microbit x1 	Extension board x1 
Breadboard x1 	USB cable x1 
F/M x 4 M/M x1 	Photoresistance x1 
LED x1 	Resistor 10kΩ x1 
	Resistor 220Ω x1 


Conociendo los componentes

Photoresistor

Una fotorresistencia es, sencillamente, una resistencia sensible a la luz. Se trata de un componente activo cuya resistencia disminuye a medida que recibe luminosidad (luz) en su superficie sensible a la luz. El valor de la resistencia de una fotorresistencia variará en proporción a la luz ambiental detectada. Gracias a esta característica, podemos utilizar una fotorresistencia para detectar la intensidad de la luz. A continuación se muestran la fotorresistencia y su símbolo electrónico.

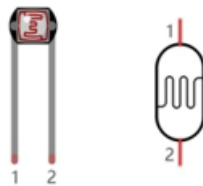


El circuito que se muestra a continuación se utiliza a menudo para detectar la variación del valor de la resistencia de una fotorresistencia:

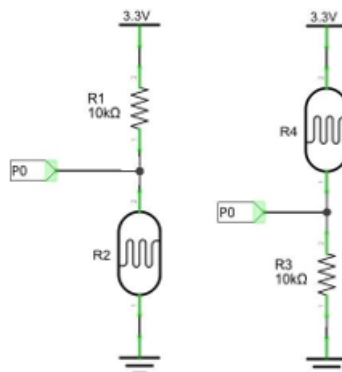

En el circuito anterior, cuando el valor de la resistencia de una fotorresistencia cambia debido a una variación en la intensidad de la luz, la tensión entre la fotorresistencia y la resistencia R1 también cambia. Por lo tanto, la intensidad de la luz se puede obtener midiendo esta tensión.

Esquema de conexión


Diagrama esquemático

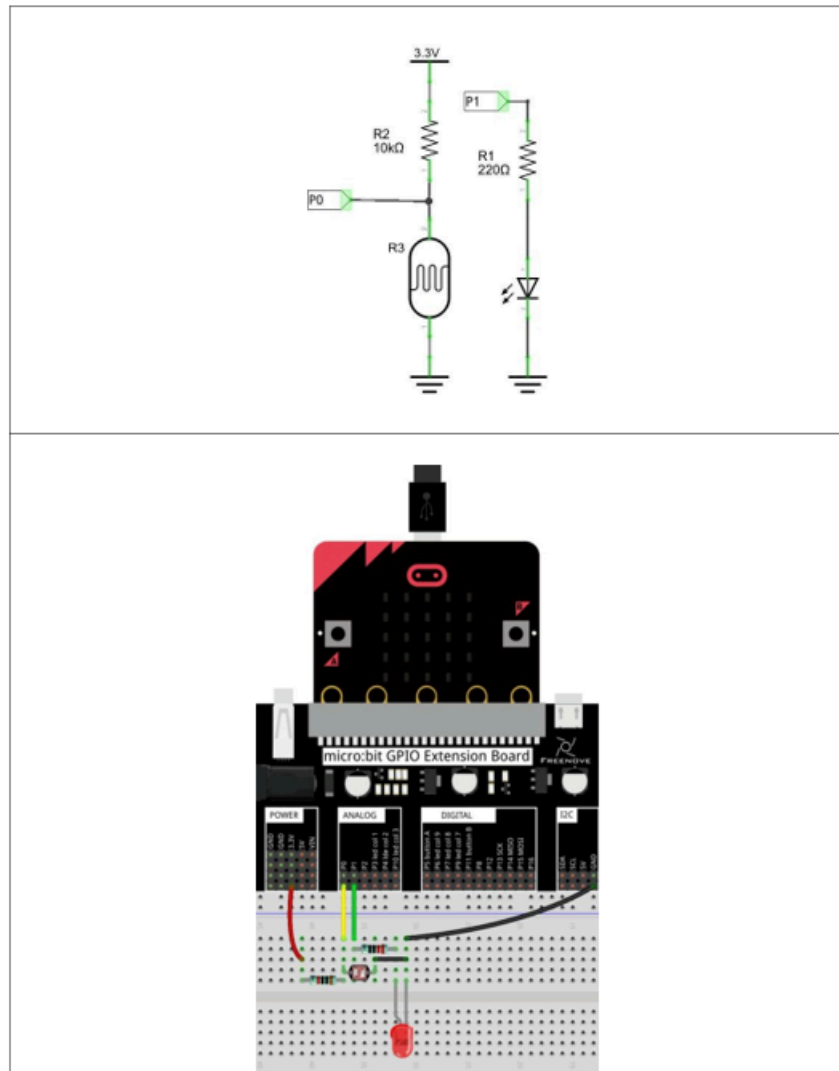

Código fuente

Usaremos el P0 como entrada del sensor de luz y el P1 como salida del LED.

Comprueba la conexión del circuito, asegúrate de que sea correcta y descarga el código en el micro:bit. Tapa la fotorresistencia con la mano y el LED se encenderá. Retira la mano y el LED se apagará.

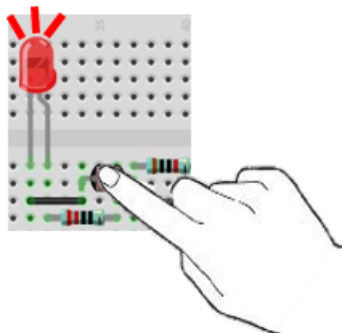

```

#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m::prelude::_embedded_hal_adc_OneShot;
use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use embedded_hal::digital::OutputPin;
use panic_rtt_target as _;
use rtt_target::{rprintln, rtt_init_print};
use microbit::Board;
use nrf52833_hal::saadc::SaadcConfig;
use nrf52833_hal::{Saadc, Timer};
use nrf52833_hal::gpio::Level;

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();
    rprintln!("Iniciación .... ");
    let board = Board::take().unwrap();
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);

    let mut saadc_config = SaadcConfig::default();
    saadc_config.resolution = nrf52833_hal::saadc::Resolution::_10BIT; // En este
    caso muestreamos a 10 bits
    let mut adc = Saadc::new(board.ADC, saadc_config);
    let mut analog_pin = board.edge.e00;

    let mut led = board.edge.e01.into_push_pull_output(Level::Low);

    rprintln!("Iniciación completada");
    loop {
        let valor_crudo = adc.read(&mut analog_pin).unwrap();
        if valor_crudo < 400 {
            rprintln!("Luz detectada: {} (Apagando LED)", valor_crudo);
            led.set_low().unwrap();
        } else {
            rprintln!("Oscuridad detectada: {} (Encendiendo LED)", valor_crudo);
            led.set_high().unwrap();
        }
        timer.delay_ms(200_u32);
    }
}

```

```
cargo run --example night_light
```

Explicación del código


Configurando el P0 como entrada analógica del fotoresistor y P1 como salida digital del led, cuando el valor sea menor que 400 encenderá. Se muestrean 1024 valores (10 bits).

Capítulo 16 - Sensor de temperatura

Descripción del proyecto 16.1: Sensor de temperatura

En este proyecto, medimos la temperatura con el sensor de temperatura integrado en el micro:bit.

Hardware necesario

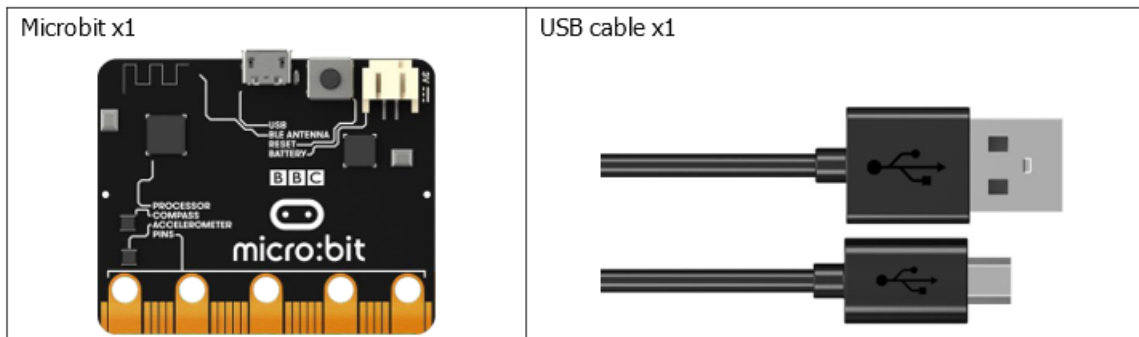


Conociendo los componentes

Sensor de temperatura

El sensor interno del nRF52 mide la temperatura del chip del procesador, lo que sirve como una aproximación de la temperatura del aire ambiente, en lugar de una lectura directa del termómetro de la habitación.

Esquema de conexión

Diagrama esquemático

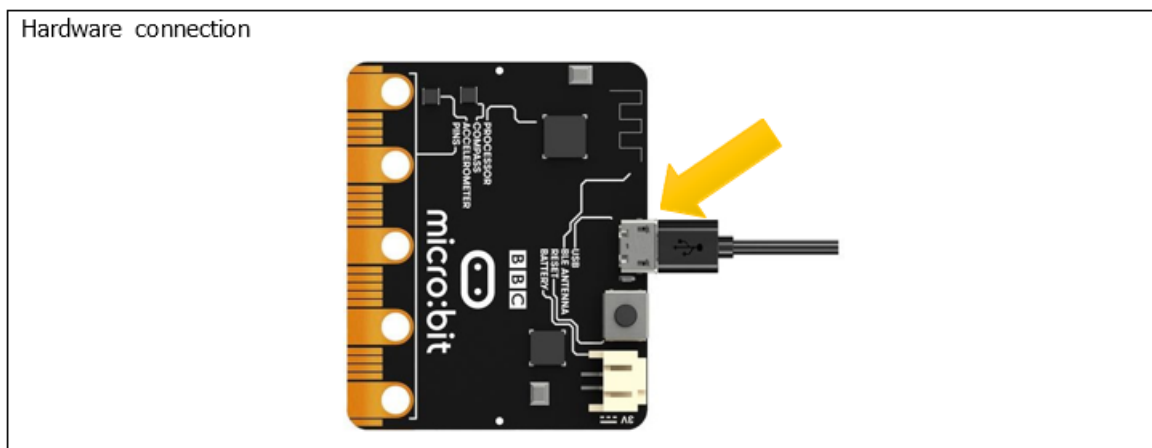

Código fuente

```
#![no_main]
#![no_std]

use panic_rtt_target as _;
use rtt_target::{rprintln, rtt_init_print};
use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use microbit::Board;
use microbit::display::blocking::Display;
use nrf52833_hal::Timer;

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();
    rprintln!("Iniciación .... ");
    let board = Board::take().unwrap();
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);
    let mut display = Display::new(board.display_pins);
    let temp_regs = board.TEMP;

    rprintln!("Iniciación completada");
    loop {
        let raw_value = read_temperature_raw(&temp_regs);
        // El hardware de nRF52 devuelve el valor multiplicado por 4 (en pasos de 0.25
        °C)
        let temperature: f32 = raw_value as f32 / 4.0;
        rprintln!("Temperatura: {}°C", temperature);
        show_integer_con_desplazamiento(&mut display, &mut timer, temperature as i32,
250);
        timer.delay_ms(200_u32);
    }
}

fn read_temperature_raw(temp_regs: &nrf52833_pac::TEMP) -> i32 {
    temp_regs.tasks_start.write(|w| unsafe { w.bits(1) });
    while temp_regs.events_datardy.read().bits() == 0 {
        core::hint::spin_loop();
    }
    temp_regs.events_datardy.write(|w| unsafe { w.bits(0) });
    temp_regs.temp.read().bits() as i32
}

fn show_integer_con_desplazamiento(
    display: &mut Display,
    timer: &mut Timer<nrf52833_pac::TIMER0>,
    value: i32,
    delay_ms: u32
) {
    const DIGITS: [[u8; 5]; 5]; 11] = [
        [
            [0, 1, 1, 1, 0],
            [1, 0, 0, 0, 1],
            [1, 0, 0, 0, 1],
            [1, 0, 0, 0, 1],
            [0, 1, 1, 1, 0],
        ],
        [
            [0, 0, 1, 0, 0],
            [0, 1, 1, 0, 0],
            [1, 0, 1, 0, 0],
            [0, 0, 1, 0, 0],
            [1, 1, 1, 1, 1],
        ],
        [
            [0, 1, 1, 1, 0],
            [1, 0, 0, 0, 1],
            [0, 0, 0, 1, 0],
            [0, 0, 1, 0, 0],
            [1, 1, 1, 1, 1],
        ],
    ]
}
```

```

],
[
    [1, 1, 1, 1, 0],
    [0, 0, 0, 0, 1],
    [0, 1, 1, 1, 0],
    [0, 0, 0, 0, 1],
    [1, 1, 1, 1, 0],
],
[
    [0, 0, 1, 1, 0],
    [0, 1, 0, 1, 0],
    [1, 0, 0, 1, 0],
    [1, 1, 1, 1, 1],
    [0, 0, 0, 1, 0],
],
[
    [1, 1, 1, 1, 1],
    [1, 0, 0, 0, 0],
    [1, 1, 1, 1, 0],
    [0, 0, 0, 0, 1],
    [1, 1, 1, 1, 0],
],
[
    [0, 1, 1, 1, 0],
    [1, 0, 0, 0, 0],
    [1, 1, 1, 1, 0],
    [1, 0, 0, 0, 1],
    [0, 1, 1, 1, 0],
],
[
    [1, 1, 1, 1, 1],
    [0, 0, 0, 0, 1],
    [0, 0, 0, 1, 0],
    [0, 0, 1, 0, 0],
    [0, 0, 1, 0, 0],
],
[
    [0, 1, 1, 1, 0],
    [1, 0, 0, 0, 1],
    [0, 1, 1, 1, 0],
    [1, 0, 0, 0, 1],
    [0, 1, 1, 1, 0],
],
[
    [0, 1, 1, 1, 0],
    [1, 0, 0, 0, 1],
    [0, 1, 1, 1, 1],
    [0, 0, 0, 0, 1],
    [0, 1, 1, 1, 0],
],
[
    [0, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 0],
    [1, 1, 1, 1, 1],
    [0, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 0],
],
];

let negative = value < 0;
let mut number = value.unsigned_abs();
let mut digits = [0usize; 10];
let mut digit_count = 0;

if number == 0 {
    digits[0] = 0;
    digit_count = 1;
} else {
    while number > 0 {
        digits[digit_count] = (number % 10) as usize;
        number /= 10;
        digit_count += 1;
    }
}

```

```

let character_count = digit_count + usize::from(negative);
let scroll_length = character_count * 6 + 5;

for offset in 0..scroll_length {
    let mut frame = [[0u8; 5]; 5];

    for screen_column in 0..5 {
        let position = offset + screen_column;
        let character_index = position / 6;
        let column_in_character = position % 6;

        if character_index >= character_count || column_in_character >= 5 {
            continue;
        }

        let digit = if negative && character_index == 0 {
            10
        } else {
            let index = character_index - usize::from(negative);
            digits[digit_count - 1 - index]
        };

        for row in 0..5 {
            frame[row][screen_column] = DIGITS[digit][row][column_in_character];
        }
    }

    display.show(timer, frame, deley_ms);
}
}

```

cargo run

Explicación del código

El hardware de nRF52 devuelve el valor multiplicado por 4 (en pasos de 0.25 °C) Es importante esta línea en el fichero Cargo.toml, cualquier versión posterior indica que deberíamos hacer uso de interrupciones. **embassy-nrf = { version = "0.2.0", features = ["nrf52833"] }**.

Lo nuevo aparece en esta función:

```

fn read_temperature_raw(temp_regs: &nrf52833_pac::TEMP) -> i32 {
    temp_regs.tasks_start.write(|w| unsafe { w.bits(1) });
    while temp_regs.events_datardy.read().bits() == 0 {
        core::hint::spin_loop();
    }
    temp_regs.events_datardy.write(|w| unsafe { w.bits(0) });
    temp_regs.temp.read().bits() as i32
}

```




Las tres primeras líneas inicializan el sensor para una lectura correcta, la última devuelve el valor de temperatura en pasos de 0.25 °C, por lo que para obtener la temperatura en °C se tiene que dividir entre 4.

El programa también incluye una función que admite un valor entero y lo muestra desplazándose por la pantalla LED del micro:bit. La función `show_integer_con_desplazamiento`.

Descripción del proyecto 16.2: Termistor

En este proyecto, utilizaremos un termistor para detectar la temperatura ambiente.


Hardware necesario

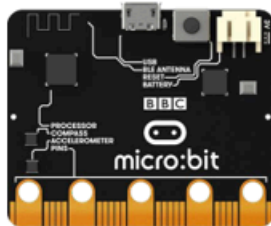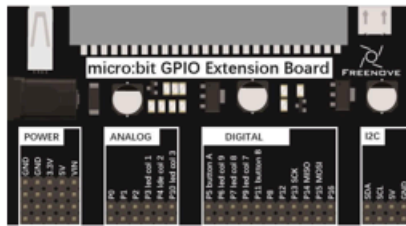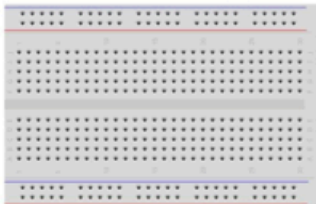Microbit x1	Extension board x1	
		
Breadboard x1	USB cable x1	
		
Jumper F/M x3	Thermistor x1	Resistor 10kΩ x1
		


Conociendo los componentes

Termistor

Un termistor es una resistencia sensible a la temperatura. Cuando detecta un cambio de temperatura, la resistencia del termistor varía. Podemos aprovechar esta característica utilizando un termistor para detectar la intensidad de la temperatura. A continuación se muestra un termistor y su símbolo electrónico.

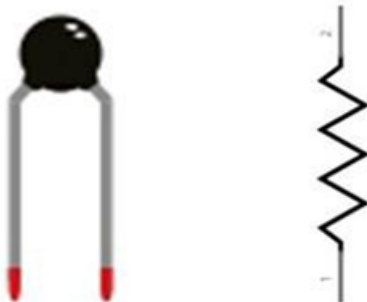


La relación entre el valor de la resistencia y la temperatura de un termistor es: $R_t = R \cdot \text{EXP}[B \cdot (1/T_2 - 1/T_1)]$ Donde: R_t es la resistencia del termistor a la temperatura T_2 ; R es la resistencia nominal del termistor a la temperatura T_1 ; $\text{EXP}[n]$ es la enésima potencia de e ; B es el índice térmico; T_1 y T_2 son temperaturas en kelvin (temperatura absoluta). Temperatura en kelvin = **273,15 + temperatura en grados Celsius**. Para los parámetros del termistor, utilizamos: $B = 3950$, $R = 10 \text{ k}$, $T_1 = 25$. El método de conexión del termistor en el circuito es similar al de la fotorresistencia, tal y como se muestra a continuación:

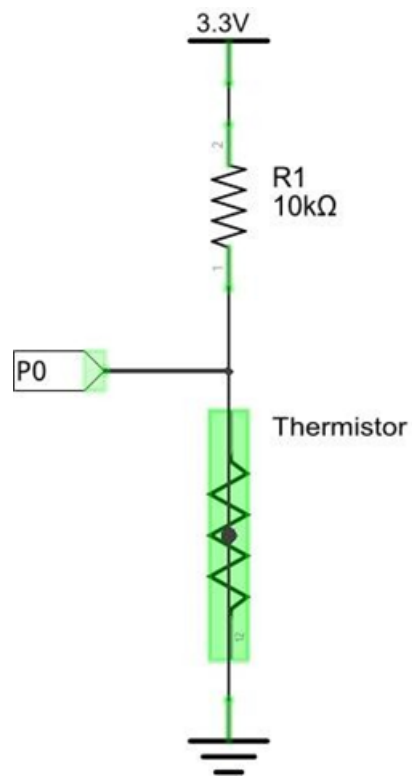

Podemos utilizar el valor medido por el pin analógico del micro:bit para obtener el valor de la resistencia del termistor y, a continuación, aplicar la fórmula para calcular la temperatura. Por lo tanto, la fórmula para calcular la temperatura se puede derivar de la siguiente manera: **$T2 = 1/(1/T1 + \ln(rt/R)/B)$**

Esquema de conexión

Diagrama esquemático

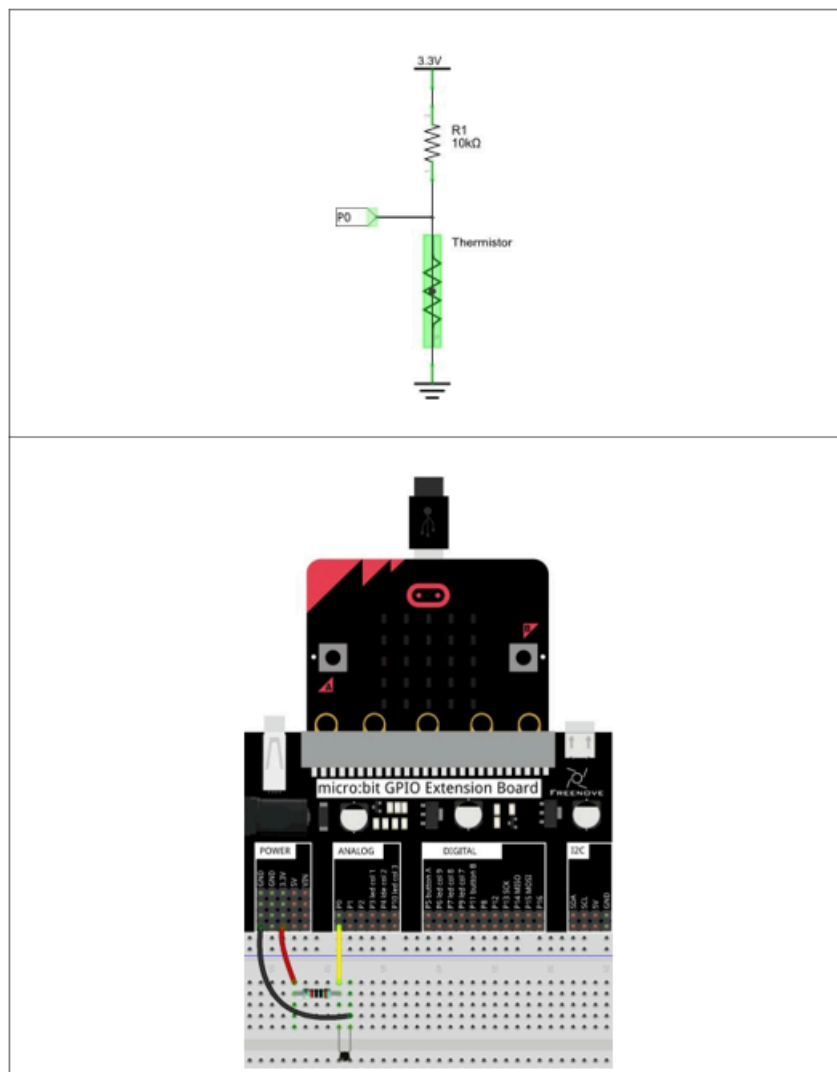

Código fuente

Usaremos el P0 como entrada del sensor de temperatura.

```

#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m::prelude::_embedded_hal_adc_OneShot;
use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use panic_rtt_target as _;
use rtt_target::{rprintln, rtt_init_print};
use microbit::Board;
use microbit::display::blocking::Display;
use nrf52833_hal::saadc::SaadcConfig;
use nrf52833_hal::{Saadc, Timer};
use libm::logf;

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();
    rprintln!("Iniciación .... ");
    let board = Board::take().unwrap();
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);

    let mut saadc_config = SaadcConfig::default();
    saadc_config.resolution = nrf52833_hal::saadc::Resolution::_10BIT; // En este
    caso muestreamos a 10 bits
    let mut adc = Saadc::new(board.ADC, saadc_config);
    let mut analog_pin = board.edge.e00;
    let mut display = Display::new(board.display_pins);

    rprintln!("Iniciación completada");
    loop {
        let valor_crudo = adc.read(&mut analog_pin).unwrap();
        rprintln!("Temperatura crudo: {}", valor_crudo);
        let v = valor_crudo as f32 * 3.3/1023.0;
        rprintln!("Temperatura voltaje: {}", v);
        let rt = v/(3.3-v)/10.0;
        rprintln!("Temperatura resistencia: {}", rt);
        let rt_log = logf(1.0 + ((rt/10.0)/3950.0));
        rprintln!("Temperatura log: {}", rt_log);
        let temp_c = (
            1.0/
            (
                1.0/
                (273.15+25.0) + (rt_log)
            )
            ) - 273.15;
        rprintln!("Temperatura calculada: {}", temp_c);

        show_integer_con_desplazamiento(&mut display, &mut timer, temp_c as i32, 200);
        timer.delay_ms(200_u32);
    }
}

fn show_integer_con_desplazamiento(
    display: &mut Display,
    timer: &mut Timer<nrf52833_pac::TIMER0>,
    value: i32,
    delay_ms: u32
) {
    const DIGITS: [[u8; 5]; 5; 11] = [
        [
            [0, 1, 1, 1, 0],
            [1, 0, 0, 0, 1],
            [1, 0, 0, 0, 1],
            [1, 0, 0, 0, 1],
            [0, 1, 1, 1, 0],
        ],
        [
            [0, 0, 1, 0, 0],
            [0, 1, 1, 0, 0],
            [1, 0, 1, 0, 0],
            [0, 0, 1, 0, 0],
        ],
    ]
}

```

```

        [1, 1, 1, 1, 1],
    ],
    [
        [0, 1, 1, 1, 0],
        [1, 0, 0, 0, 1],
        [0, 0, 0, 1, 0],
        [0, 0, 1, 0, 0],
        [1, 1, 1, 1, 1],
    ],
    [
        [1, 1, 1, 1, 0],
        [0, 0, 0, 0, 1],
        [0, 1, 1, 1, 0],
        [0, 0, 0, 0, 1],
        [1, 1, 1, 1, 0],
    ],
    [
        [0, 0, 1, 1, 0],
        [0, 1, 0, 1, 0],
        [1, 0, 0, 1, 0],
        [1, 1, 1, 1, 1],
        [0, 0, 0, 1, 0],
    ],
    [
        [1, 1, 1, 1, 1],
        [1, 0, 0, 0, 0],
        [1, 1, 1, 1, 0],
        [0, 0, 0, 0, 1],
        [1, 1, 1, 1, 0],
    ],
    [
        [0, 1, 1, 1, 0],
        [1, 0, 0, 0, 0],
        [1, 1, 1, 1, 0],
        [1, 0, 0, 0, 1],
        [0, 1, 1, 1, 0],
    ],
    [
        [1, 1, 1, 1, 1],
        [0, 0, 0, 0, 1],
        [0, 0, 0, 1, 0],
        [0, 0, 1, 0, 0],
        [0, 0, 1, 0, 0],
    ],
    [
        [0, 1, 1, 1, 0],
        [1, 0, 0, 0, 1],
        [0, 1, 1, 1, 0],
        [1, 0, 0, 0, 1],
        [0, 1, 1, 1, 0],
    ],
    [
        [0, 1, 1, 1, 0],
        [1, 0, 0, 0, 1],
        [0, 1, 1, 1, 1],
        [0, 0, 0, 0, 1],
        [0, 1, 1, 1, 0],
    ],
    [
        [0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0],
        [1, 1, 1, 1, 1],
        [0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0],
    ],
];

let negative = value < 0;
let mut number = value.unsigned_abs();
let mut digits = [0usize; 10];
let mut digit_count = 0;

if number == 0 {
    digits[0] = 0;

```

```

        digit_count = 1;
    } else {
        while number > 0 {
            digits[digit_count] = (number % 10) as usize;
            number /= 10;
            digit_count += 1;
        }
    }

    let character_count = digit_count + usize::from(negative);
    let scroll_length = character_count * 6 + 5;

    for offset in 0..scroll_length {
        let mut frame = [[0u8; 5]; 5];

        for screen_column in 0..5 {
            let position = offset + screen_column;
            let character_index = position / 6;
            let column_in_character = position % 6;

            if character_index >= character_count || column_in_character >= 5 {
                continue;
            }

            let digit = if negative && character_index == 0 {
                10
            } else {
                let index = character_index - usize::from(negative);
                digits[digit_count - 1 - index]
            };

            for row in 0..5 {
                frame[row][screen_column] = DIGITS[digit][row][column_in_character];
            }
        }

        display.show(timer, frame, deley_ms);
    }
}

```

```
cargo run --example termistor
```

Explicación del código

Es similar al visto en la unidad anterior. La mayor complejidad es el cálculo de temperatura y se explica en la sección de conociendo el hardware.



Capítulo 17 - Joystick

En un capítulo anterior, aprendimos a utilizar el potenciómetro giratorio. Ahora vamos a aprender qué son los joysticks, que son módulos electrónicos que funcionan según el mismo principio que el potenciómetro giratorio.

Descripción del proyecto 17.1: Visualización de los datos del joystick

En este proyecto, leeremos los datos de salida de un joystick y los mostraremos en pantalla.



Hardware necesario

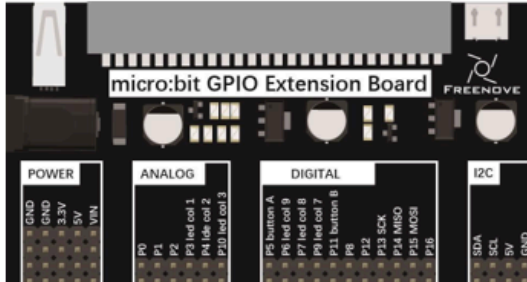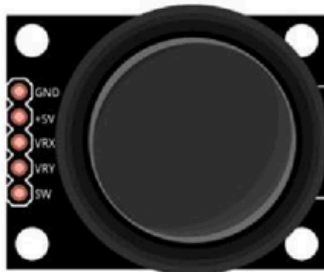Microbit x1 	Extetnson board x1 
USB cable x2 	Joystick x1 
F/F x4 F/M x3 	Resistor 10kΩ x1 


Conociendo los componentes

Joystick

Un joystick es un tipo de sensor de entrada que se maneja con los dedos. Seguramente ya estés familiarizado con este concepto, ya que se utilizan mucho en mandos de videojuegos y mandos a distancia. Puede recibir entradas en dos ejes (Y y/o X) al mismo tiempo (lo que suele utilizarse para controlar la dirección en un plano bidimensional). Además, permite controlar una tercera dirección al pulsar hacia abajo (eje Z/dirección).

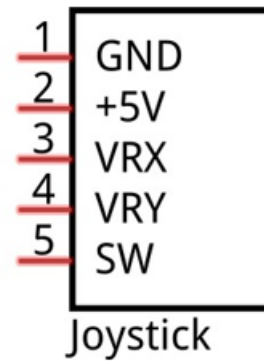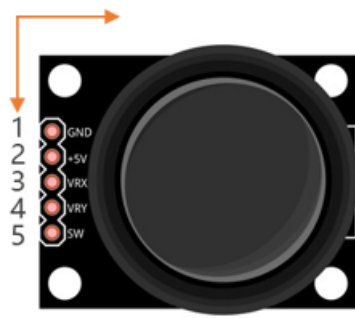


Esto se consigue incorporando dos potenciómetros giratorios en el interior del módulo del joystick, situados a 90 grados entre sí, colocados de tal manera que detecten cambios de dirección en dos direcciones simultáneamente, y con un interruptor de botón en el eje «vertical», que puede detectar cuándo el usuario pulsa el joystick.

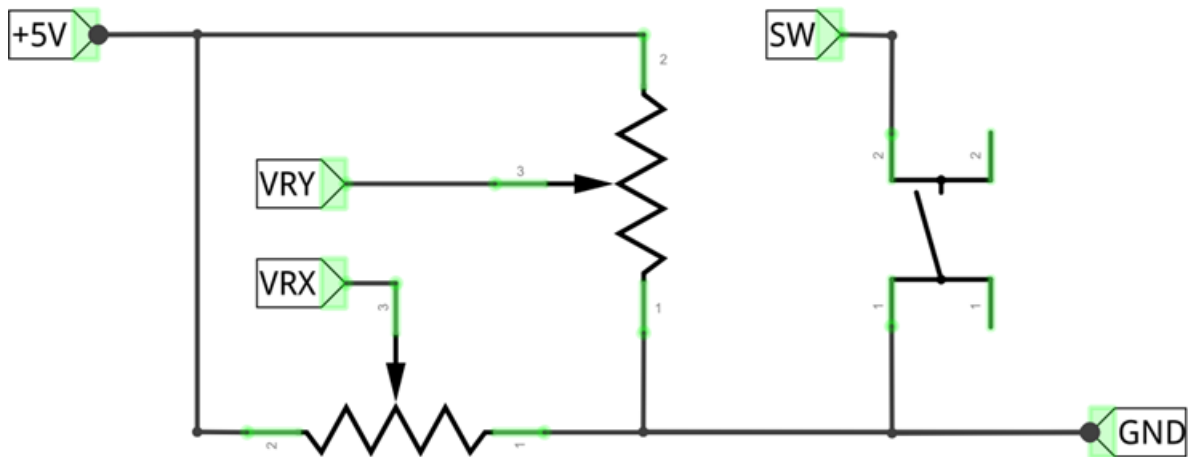

Esquema de conexión

Diagrama esquemático

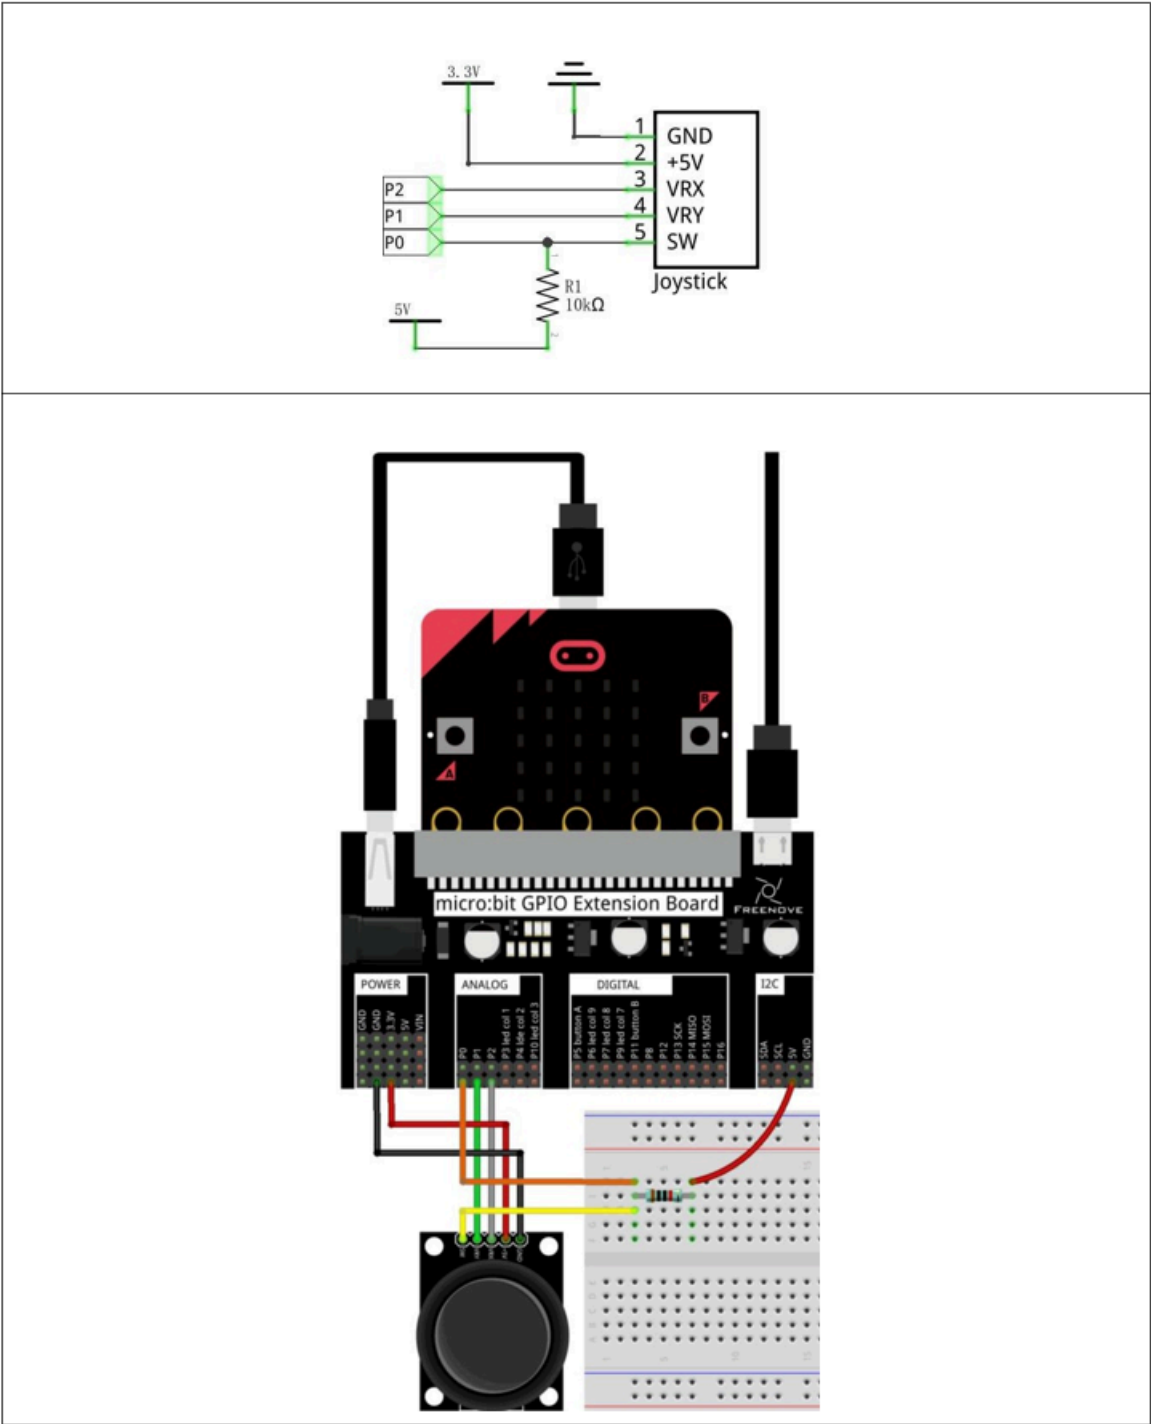

Código fuente

```
#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m::prelude::_embedded_hal_adc_OneShot;
use panic_rtt_target as _;
use rtt_target::{rprintln, rtt_init_print};
use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use embedded_hal::digital::{InputPin};
use microbit::Board;
use nrf52833_hal::{Saadc, Timer};
use nrf52833_hal::saadc::SaadcConfig;

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();
    rprintln!("Iniciación .... ");
    let board = Board::take().unwrap();
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);

    let mut saadc_config = SaadcConfig::default();
    saadc_config.resolution = nrf52833_hal::saadc::Resolution::_10BIT; // En este
    caso muestreamos a 10 bits
    let mut adc = Saadc::new(board.ADC, saadc_config);
    let mut pin_x = board.edge.e02;
    let mut pin_y = board.edge.e01;
    let mut pin_z = board.edge.e00.into_pullup_input();

    rprintln!("Iniciación completada");
    loop {
        let val_x = adc.read(&mut pin_x).unwrap();
        let val_y = adc.read(&mut pin_y).unwrap();
        let val_z = pin_z.is_low().unwrap() as bool;

        rprintln!("({},{},{})", val_x, val_y, val_z);
        timer.delay_ms(200_u32);
    }
}


cargo run
```

Explicación del código

Usamos los pines P0, P1 y P2 para leer los valores de salida del joystick. El pin P2 se utiliza para leer el eje X, el pin P1 para leer el eje Y y el pin P0 para leer el botón pulsador.

La lectura de Z se hace en digital, ya que es un pulsador, la de los ejes X e Y se hace en analógico.

Descripción del proyecto 17.2: Mostrar la dirección

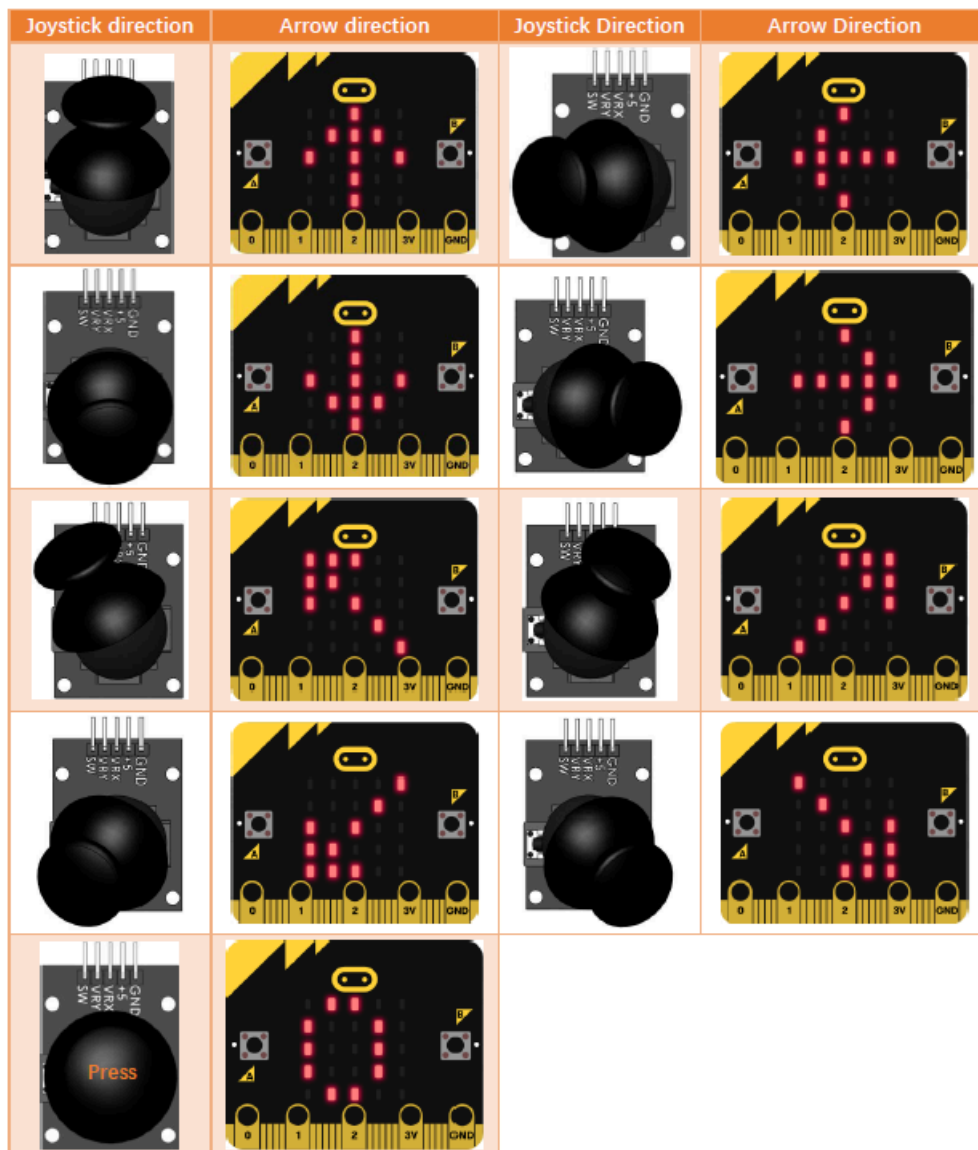

Hardware necesario

El mismo que en el proyecto anterior.

Esquema de conexión

Diagrama esquemático

El mismo que en el proyecto anterior.

Código fuente

La misma configuración que en el proyecto anterior.

```

#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m::prelude::_embedded_hal_adc_OneShot;
use panic_rtt_target as _;
use rtt_target::{rprintln, rtt_init_print};
use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use embedded_hal::digital::{InputPin};
use microbit::Board;
use microbit::display::blocking::Display;
use nrf52833_hal::{Saadc, Timer};
use nrf52833_hal::saadc::SaadcConfig;
use crate::utils::{show_arrow, Direction};

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();
    rprintln!("Iniciación .... ");
    let board = Board::take().unwrap();
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);
    let mut display = Display::new(board.display_pins);

    let mut saadc_config = SaadcConfig::default();
    saadc_config.resolution = nrf52833_hal::saadc::Resolution::_10BIT; // En este
    caso muestreamos a 10 bits
    let mut adc = Saadc::new(board.ADC, saadc_config);
    let mut pin_x = board.edge.e02;
    let mut pin_y = board.edge.e01;
    let mut pin_z = board.edge.e00.into_pullup_input();

    rprintln!("Iniciación completada");
    loop {
        let val_x = adc.read(&mut pin_x).unwrap();
        let val_y = adc.read(&mut pin_y).unwrap();
        let val_z = pin_z.is_low().unwrap() as bool;

        let direction = match (val_x, val_y, val_z) {
            (_, _, true) => { Direction::CERO },
            (x, y, _) if x < 450 && y < 450 => Direction::SUPERIOR_IZQUIERDA,
            (x, y, _) if x > 650 && y < 450 => Direction::SUPERIOR_DERECHA,
            (x, y, _) if x < 450 && y > 650 => Direction::INFERIOR_IZQUIERDA,
            (x, y, _) if x > 650 && y > 650 => Direction::INFERIOR_DERECHA,
            (x, _, _) if x < 450 => Direction::IZQUIERDA,
            (x, _, _) if x > 650 => Direction::DERECHA,
            (_, y, _) if y < 450 => Direction::ARRIBA,
            (_, y, _) if y > 650 => Direction::ABAJO,
            _ => Direction::VACIA,
        };

        show_arrow(&mut display, &mut timer, Direction::VACIA, 100_u32);
        show_arrow(&mut display, &mut timer, direction, 200_u32);
        timer.delay_ms(200_u32);
    }
}

mod utils{
    use microbit::display::blocking::Display;
    use nrf52833_hal::Timer;

    pub enum Direction {
        VACIA =0,
        ABAJO =1,
        ARRIBA =2,
        IZQUIERDA =3,
        DERECHA =4,
        INFERIOR_IZQUIERDA =5,
        SUPERIOR_IZQUIERDA =6,
        INFERIOR_DERECHA =7,
        SUPERIOR_DERECHA =8,
    }
}

```

```

    CERO = 9
}
pub fn show_arrow(
    display: &mut Display,
    timer: &mut Timer<nrf52833_pac::TIMER0>,
    direction: Direction,
    delay_ms: u32
) {
    const DIGITS: [[u8; 5]; 5]; 10 = [
        [ // vacía
            [0, 0, 0, 0, 0],
            [0, 0, 0, 0, 0],
            [0, 0, 0, 0, 0],
            [0, 0, 0, 0, 0],
            [0, 0, 0, 0, 0],
        ],
        [ // derecha
            [0, 0, 1, 0, 0],
            [0, 1, 0, 0, 0],
            [1, 1, 1, 1, 1],
            [0, 1, 0, 0, 0],
            [0, 0, 1, 0, 0],
        ],
        [ // izquierda
            [0, 0, 1, 0, 0],
            [0, 0, 0, 1, 0],
            [1, 1, 1, 1, 1],
            [0, 0, 0, 1, 0],
            [0, 0, 1, 0, 0],
        ],
        [ // arriba
            [0, 0, 1, 0, 0],
            [0, 1, 1, 1, 0],
            [1, 0, 1, 0, 1],
            [0, 0, 1, 0, 0],
            [0, 0, 1, 0, 0],
        ],
        [ // abajo
            [0, 0, 1, 0, 0],
            [0, 0, 1, 0, 0],
            [1, 0, 1, 0, 1],
            [0, 1, 1, 1, 0],
            [0, 0, 1, 0, 0],
        ],
        [ // superior izquierda
            [1, 1, 1, 1, 0],
            [1, 1, 0, 0, 0],
            [1, 0, 1, 0, 0],
            [1, 0, 0, 1, 0],
            [0, 0, 0, 0, 1],
        ],
        [ // superior derecha
            [0, 1, 1, 1, 1],
            [0, 0, 0, 1, 1],
            [0, 0, 1, 0, 1],
            [0, 1, 0, 0, 1],
            [1, 0, 0, 0, 0],
        ],
        [ // inferior izquierda
            [0, 0, 0, 0, 1],
            [1, 0, 0, 1, 0],
            [1, 0, 1, 0, 0],
            [1, 1, 0, 0, 0],
            [1, 1, 1, 1, 0],
        ],
        [ // inferior derecha
            [1, 0, 0, 0, 0],
            [0, 1, 0, 0, 1],
            [0, 0, 1, 0, 1],
            [0, 0, 0, 1, 1],
            [0, 1, 1, 1, 1],
        ],
        [ // cero
            [1, 1, 1, 1, 1],

```

```

        [1, 0, 0, 0, 1],
        [1, 0, 0, 0, 1],
        [1, 0, 0, 0, 1],
        [1, 1, 1, 1, 1],
    ]

    ];
    display.show(timer, DIGITS[direction as usize], deley_ms);
}

}

```

```
cargo run --example showing_direction
```

Explicación del código

Se leen los tres valores y en función de ellos se muestra la dirección adecuada. Si no hay desplazamiento, la pantalla se queda en blanco. Si se pulsa se mostrará un cero.





La función `show_arrow` se encarga de mostrar la dirección en la pantalla.

Capítulo 18 - LED Bar Graph

Descripción del proyecto 18.1: Luz de agua que fluye

En este proyecto, utilizaremos un chip 74HC595 y una barra gráfica de LED para crear una luz que simule el flujo del agua.


Hardware necesario

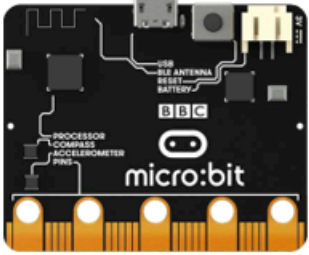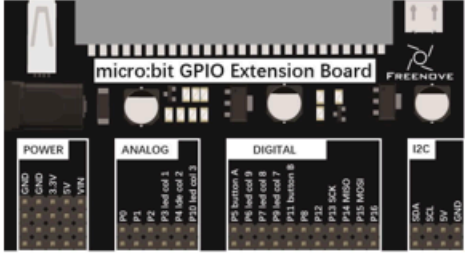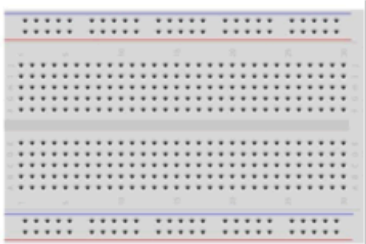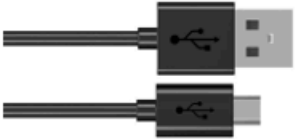Microbit x1 	Extension board x1 	
Breadboard x1 	USB cable x1 	F/M x5 M/M x11 
LED Bar Graph x1 	74HC595 x1 	Resistor 220Ω x8 

Conociendo los componentes

74HC595

Se utiliza un chip 74HC595 para convertir datos en serie en datos en paralelo. Un chip 74HC595 puede convertir los datos en serie de un byte en 8 bits y enviar el nivel correspondiente a cada uno de los 8 puertos. Gracias a esta característica, el chip 74HC595 se puede utilizar para ampliar los puertos de E/S. Se necesitan al menos 3 puertos de la placa MB2 para controlar los 8 puertos del chip 74HC595.

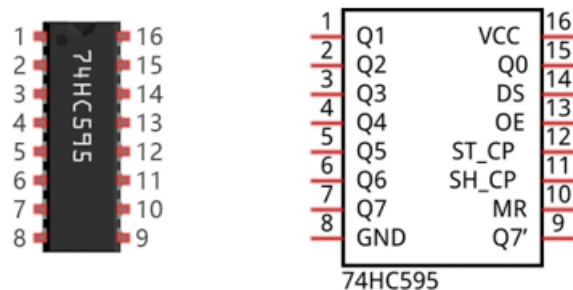



Los puertos del 74HC595 se describen de la siguiente manera:

Nombre del pin	Número de pin	Descripción
Q0-Q7	15, 1-7	Salida de datos en paralelo.
VCC	16	El electrodo positivo de la fuente de alimentación; la tensión es de 2 a 6 V.
GND	8	El electrodo negativo de la fuente de alimentación.
DS	14	Entrada de datos en serie.
OE	13	Salida de habilitación: cuando este pin está en nivel alto, Q0-Q7 se encuentra en estado de alta resistencia; cuando este pin está en nivel bajo, Q0-Q7 se encuentra en modo de salida.
ST_CP	12	Salida de actualización en paralelo: cuando su nivel eléctrico está en subida, actualiza la salida de datos en paralelo.
SH_CP	11	Reloj de desplazamiento en serie: cuando su nivel eléctrico está en aumento, el registro de entrada de datos en serie realiza un desplazamiento.
MR	10	Borrado del registro de desplazamiento: cuando este pin está en nivel bajo, se borra el contenido del registro de desplazamiento.
Q7'	9	Salida de datos en serie: se puede conectar en serie a más 74HC595.

Esquema de conexión

Diagrama esquemático

Nota: Si la barra LED no funciona, prueba a girarla 180°.

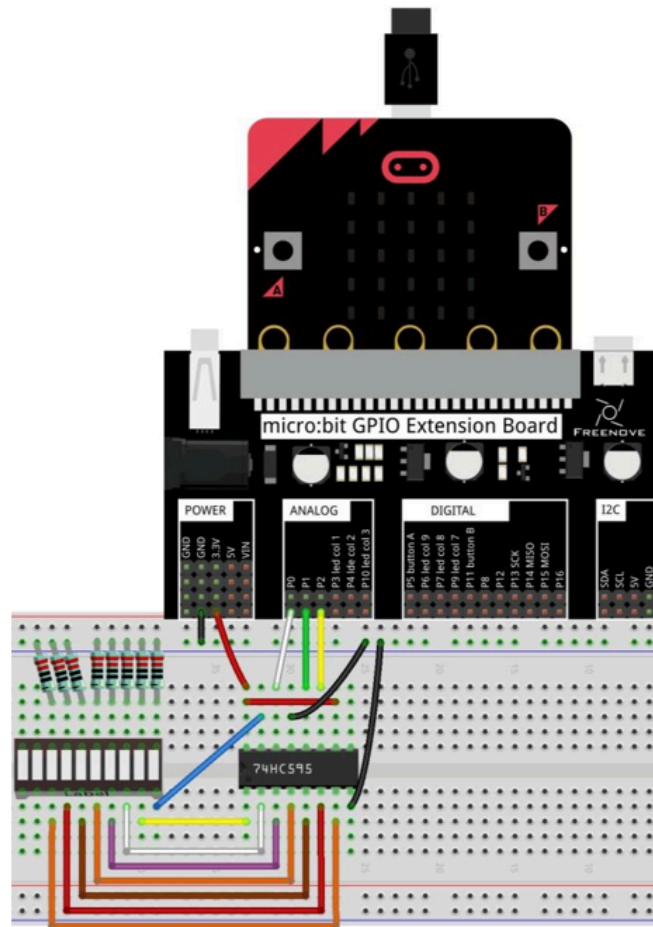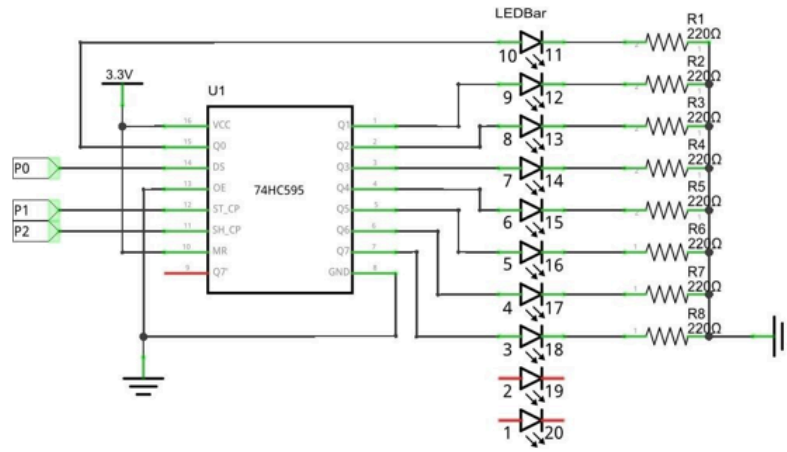

Código fuente

```
#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use microbit::{
    board::Board,
    hal::{
        timer::Timer,
    },
};
use panic_halt as _;
use crate::utils::ShiftRegister;

#[entry]
fn main() -> ! {
    let board = Board::take().unwrap();
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);

    // DS Pin of 74HC595(Pin14)
    let data_pin =
board.edge.e00.into_push_pull_output(microbit::hal::gpio::Level::Low).degrade();
    // ST_CP Pin of 74HC595(Pin12)
    let latch_pin =
board.edge.e01.into_push_pull_output(microbit::hal::gpio::Level::Low).degrade();
    // SH_CP Pin of 74HC595(Pin11)
    let clock_pin =
board.edge.e02.into_push_pull_output(microbit::hal::gpio::Level::Low).degrade();

    let mut shift_register = ShiftRegister::new(data_pin, clock_pin, latch_pin);
    loop {
        // Pattern: Moving single LED from left to right
        for i in 0..8 {
            shift_register.write_byte(1 << i);
            timer.delay_ms(500u32);
        }
    }
}

mod utils{
    use embedded_hal::digital::OutputPin;
    use nrf52833_hal::gpio::{Output, Pin, PushPull};

    // A helper struct to wrap our shift register pins
    pub struct ShiftRegister {
        data: Pin<Output<PushPull>>,
        clock: Pin<Output<PushPull>>,
        latch: Pin<Output<PushPull>>,
    }

    impl ShiftRegister {
        pub fn new(data: Pin<Output<PushPull>>, clock: Pin<Output<PushPull>>, latch:
Pin<Output<PushPull>>)) -> Self {
            let mut sr = ShiftRegister { data, clock, latch };
            let _ = sr.clock.set_low();
            let _ = sr.latch.set_low();
            sr
        }

        /// Shifts out an 8-bit value (MSB first) and latches it to the outputs
        pub fn write_byte(&mut self, value: u8) {
            // 1. Shift all 8 bits sequentially
            for i in (0..8).rev() {
                // Determine if the specific bit is 1 or 0
                if (value & (1 << i)) != 0 {
                    let _ = self.data.set_high();
                } else {
                    let _ = self.data.set_low();
                }
            }
            // Pulse the Shift Clock (SRCLK) High then Low
        }
    }
}
```

```

        let _ = self.clock.set_high();
        let _ = self.clock.set_low();
    }

    // 2. Pulse Latch Clock (RCLK) to push the shifted bits to the output pins
    let _ = self.latch.set_high();
    let _ = self.latch.set_low();
}
}
}

```

Explicación del código





En el bucle “for”, el valor de la variable “value” se desplaza i bits hacia la izquierda; a continuación, dicho valor se escribe en el 74HC595 y, finalmente, se encienden los LEDs uno a uno a través de la salida paralela de Q0-Q7 para simular el efecto de agua que fluye.

Capítulo 19 - Display de segmentos

Descripción del proyecto 19.1: Display de segmentos de 7 LED

En este proyecto, utilizaremos un chip 74HC595 y un display de 7 segmentos LED para mostrar los números 0 al 9.


Hardware necesario

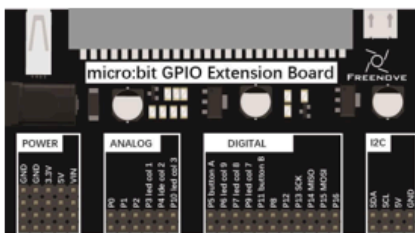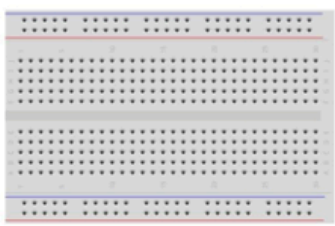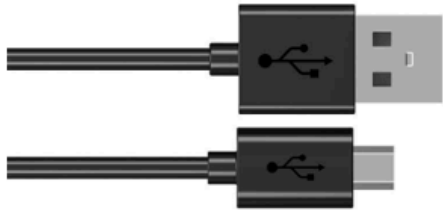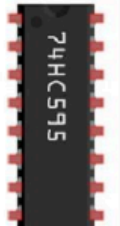Microbit x1	Extension board x1	
		
Breadboard x1	USB cable x1	
		
1-digit 7-segment-display x1	74HC595 x1	M/M x12 F/M x5
		
		Resistor 220Ω x8
		

Conociendo los componentes

Display de 7 segmentos

Una pantalla de 7 segmentos es un dispositivo de visualización electrónico digital. Muestra el número «8» y un punto decimal, y está compuesta por 8 LED. Existen dos tipos de pantallas de 7 segmentos de un dígito: las de ánodo común y las de cátodo común. La que utilizamos es la que tiene un ánodo común (+) y cátodos individuales. A continuación se muestra su estructura interna y el diagrama de asignación de pines:

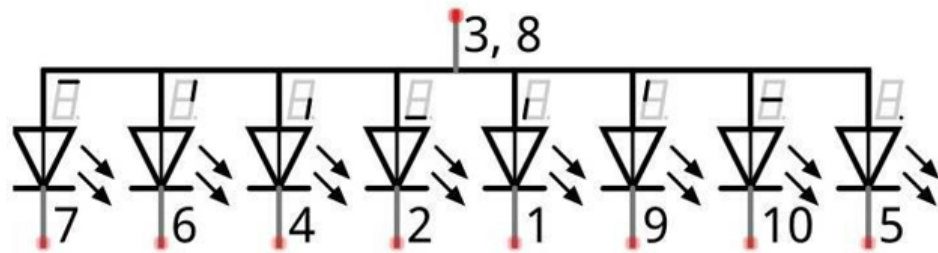


Como podemos ver en el esquema del circuito anterior, podemos controlar el estado de cada LED por separado. Además, al combinar LED con diferentes estados (encendido y apagado), podemos mostrar distintos caracteres (números y letras). Por ejemplo, para mostrar un «0», tenemos que encender los segmentos de LED 7, 6, 4, 2, 1 y 9, y apagar los segmentos de LED 10 y 5.



Si utilizamos un byte para indicar el estado de los LED conectados a los pines 5, 10, 9, 1, 2, 4, 6 y 7, podemos usar el 0 para representar el estado «encendido» y el 1 para «apagado». Así, el número 0 se puede expresar como el número binario 11000000, es decir, el hexadecimal 0xc0.

A continuación se muestran los números y las letras que se pueden visualizar:

Number/Letter	Binary number	Hexadecimal number	Decimal number
0	11000000	0xc0	192
1	11111001	0xf9	249
2	10100100	0xa4	164
3	10110000	0xb0	176
4	10011001	0x99	153
5	10010010	0x92	146
6	10000010	0x82	130
7	11111000	0xf8	248
8	10000000	0x80	128
9	10010000	0x90	144
A	10001000	0x88	136
b	10000011	0x83	131
C	11000110	0xc6	198
d	10100001	0xa1	161
E	10000110	0x86	134
F	10001110	0x8e	142

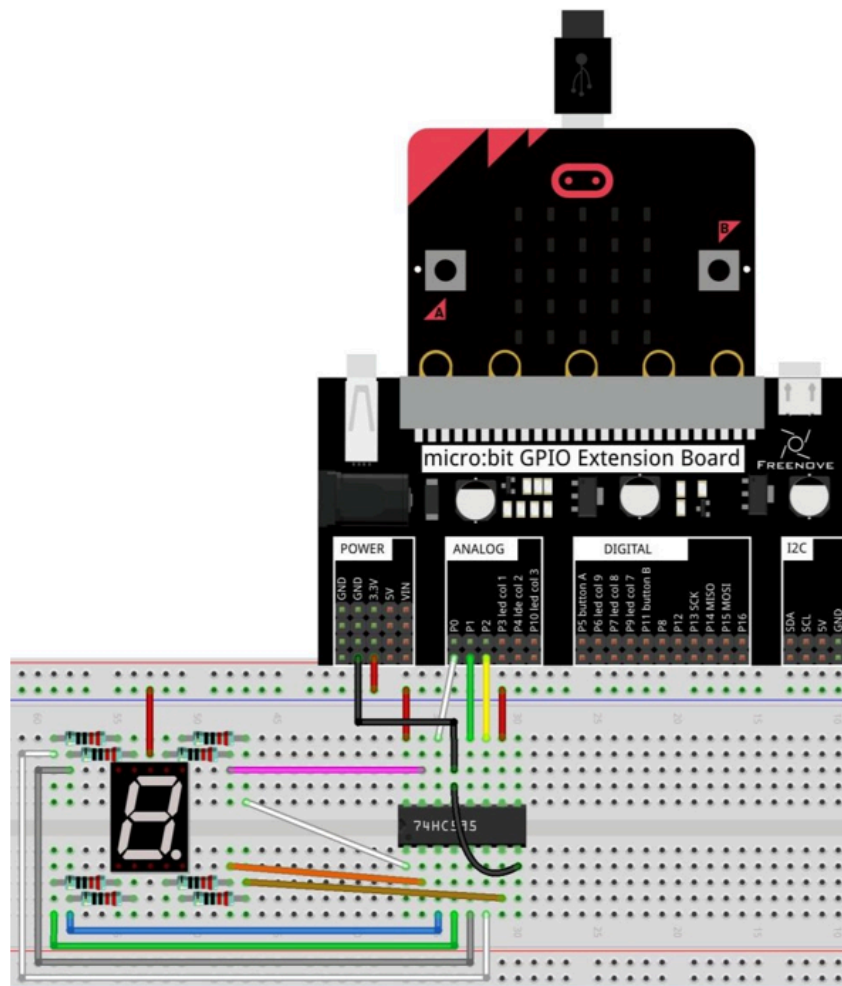

Código fuente

```
#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use microbit::{
    board::Board,
    hal::{
        timer::Timer,
    },
};
use panic_halt as _;
use crate::utils::ShiftRegister;

#[entry]
fn main() -> ! {
    let board = Board::take().unwrap();
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);

    // DS Pin of 74HC595(Pin14)
    let data_pin =
board.edge.e00.into_push_pull_output(microbit::hal::gpio::Level::Low).degrade();
    // ST_CP Pin of 74HC595(Pin12)
    let latch_pin =
board.edge.e01.into_push_pull_output(microbit::hal::gpio::Level::Low).degrade();
    // SH_CP Pin of 74HC595(Pin11)
    let clock_pin =
board.edge.e02.into_push_pull_output(microbit::hal::gpio::Level::Low).degrade();

    let numbers = [0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90, 0x88,
0x83, 0xc6, 0xa1, 0x86, 0x8e];
    let mut shift_register = ShiftRegister::new(data_pin, clock_pin, latch_pin);
    loop {
        for number in numbers {
            shift_register.write_byte(number);
            timer.delay_ms(500u32);
        }
    }
}

mod utils{
    use embedded_hal::digital::OutputPin;
    use nrf52833_hal::gpio::{Output, Pin, PushPull};

    // A helper struct to wrap our shift register pins
    pub struct ShiftRegister {
        data: Pin<Output<PushPull>>,
        clock: Pin<Output<PushPull>>,
        latch: Pin<Output<PushPull>>,
    }

    impl ShiftRegister {
        pub fn new(data: Pin<Output<PushPull>>, clock: Pin<Output<PushPull>>, latch:
Pin<Output<PushPull>>) -> Self {
            let mut sr = ShiftRegister { data, clock, latch };
            let _ = sr.clock.set_high();
            let _ = sr.latch.set_high();
            sr
        }

        pub fn write_byte(&mut self, value: u8) {
            let _ = self.latch.set_low();
            for i in (0..8).rev() {
                if (value & (1 << i)) != 0 {
                    let _ = self.data.set_high();
                } else {
                    let _ = self.data.set_low();
                }
            }
            let _ = self.clock.set_high();
        }
    }
}
```

```
        let _ = self.clock.set_low();
    }
    let _ = self.latch.set_high();
    let _ = self.latch.set_low();
}
}
```

```
cargo run
```

Explicación del código

Configuramos el pin de datos del 74HC595 como P0, el pin de lanzamiento como P1 y el pin de reloj como P2.

En el bucle “for”, recorreremos los valores del array para mostrar los valores correspondientes.




La función “write_byte” implementa el protocolo de transmisión, ver conociendo los componentes para más detalles.

Capítulo 20 - Display LCD 1602

Descripción del proyecto 20.1: Display LCD 1602

En este proyecto, utilizaremos un display LCD 1602 para mostrar información en la pantalla.

Hardware necesario

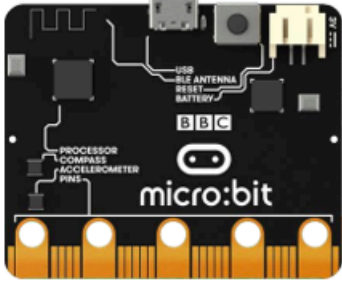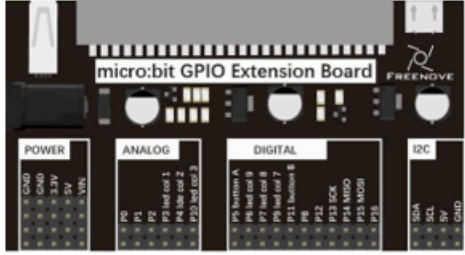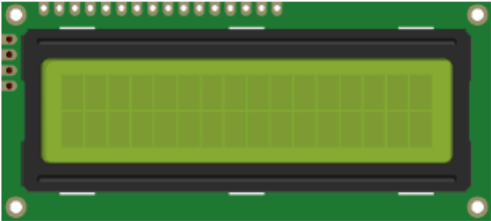Microbit x1 	Extension board x1 
USB cable x2 	F/F x4 
LCD1602 	

Conociendo los componentes

Display LCD 1602

Patillaje del módulo de expansión I2C para LCD1602:


P19 -> SCL (Reloj I2C)

P20 -> SDA (Datos I2C)


GND -> GND

3V / External Power -> VCC (Nota: Muchas pantallas LCD de 16x2 requieren 5V para que el contraste se vea correctamente; Si es el caso, alimenta el LCD a través del módulo de expansión).

La pantalla LCD1602 puede mostrar 2 líneas de caracteres en 16 columnas. Es capaz de mostrar números, letras, símbolos, código ASCII, etc. A continuación se muestra una pantalla LCD1602 monocromática junto con el diagrama de pines de su circuito.

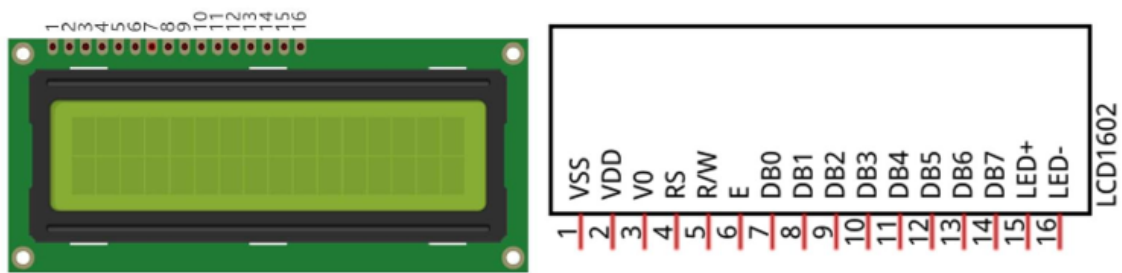


La pantalla LCD1602 I2C integra una interfaz I2C, que conecta el módulo de entrada serie y salida paralela a la pantalla LCD1602. Esto nos permite utilizar solo 4 líneas para hacer funcionar la pantalla LCD1602.

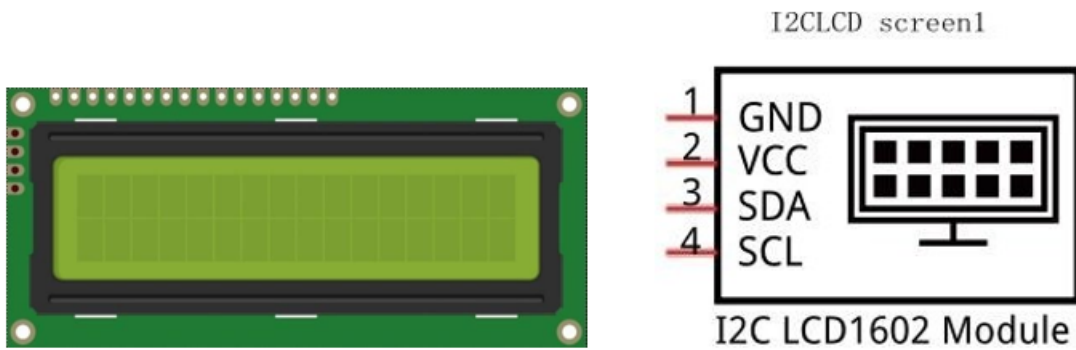


El circuito integrado de conversión de serie a paralelo utilizado en este módulo es el PCF8574T (PCF8574AT), y su dirección I2C por defecto es 0x27 (o 0x3F).

Diagrama de pines del PCF8574:

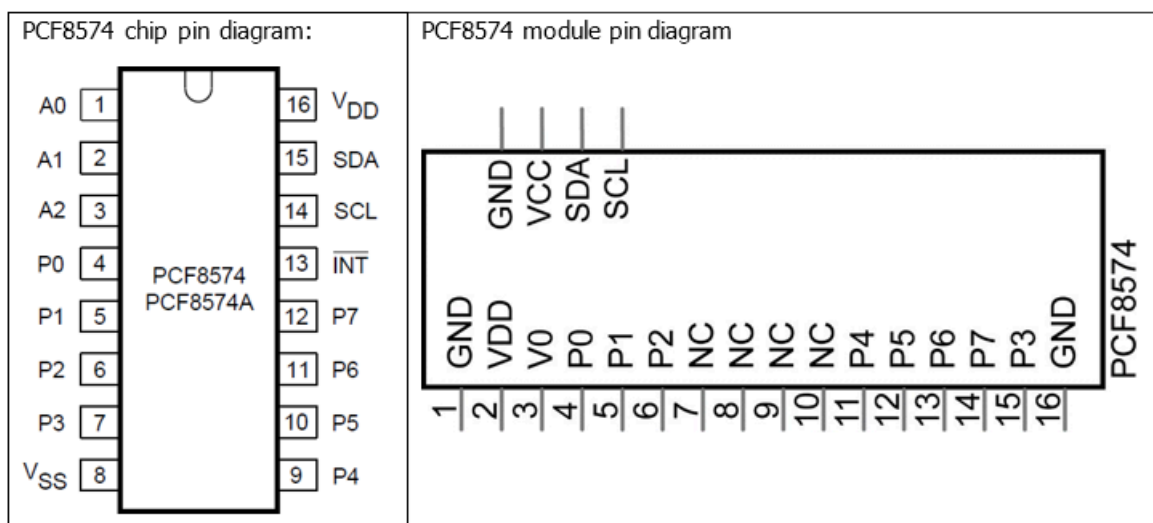


Los pines del módulo PCF8574 y los del LCD1602 se corresponden y están conectados entre sí:

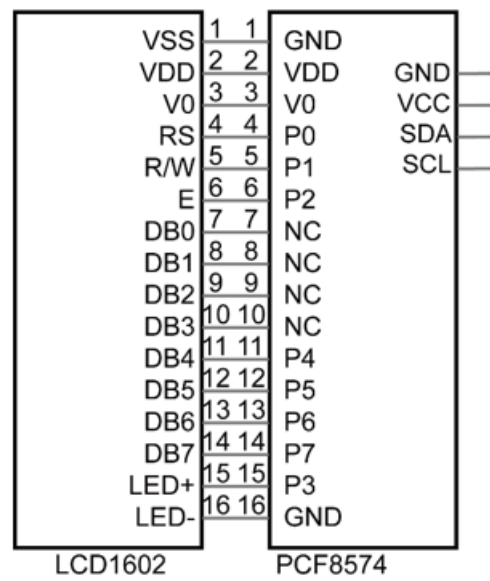

Por este motivo, tal y como se ha mencionado anteriormente, solo necesitamos 4 pines para controlar los 16 pines de la pantalla LCD1602 a través de la interfaz I2C. En este proyecto, utilizaremos I2CLCD1602 para mostrar algunos caracteres estáticos y variables dinámicas.

Esquema de conexión

Diagrama esquemático

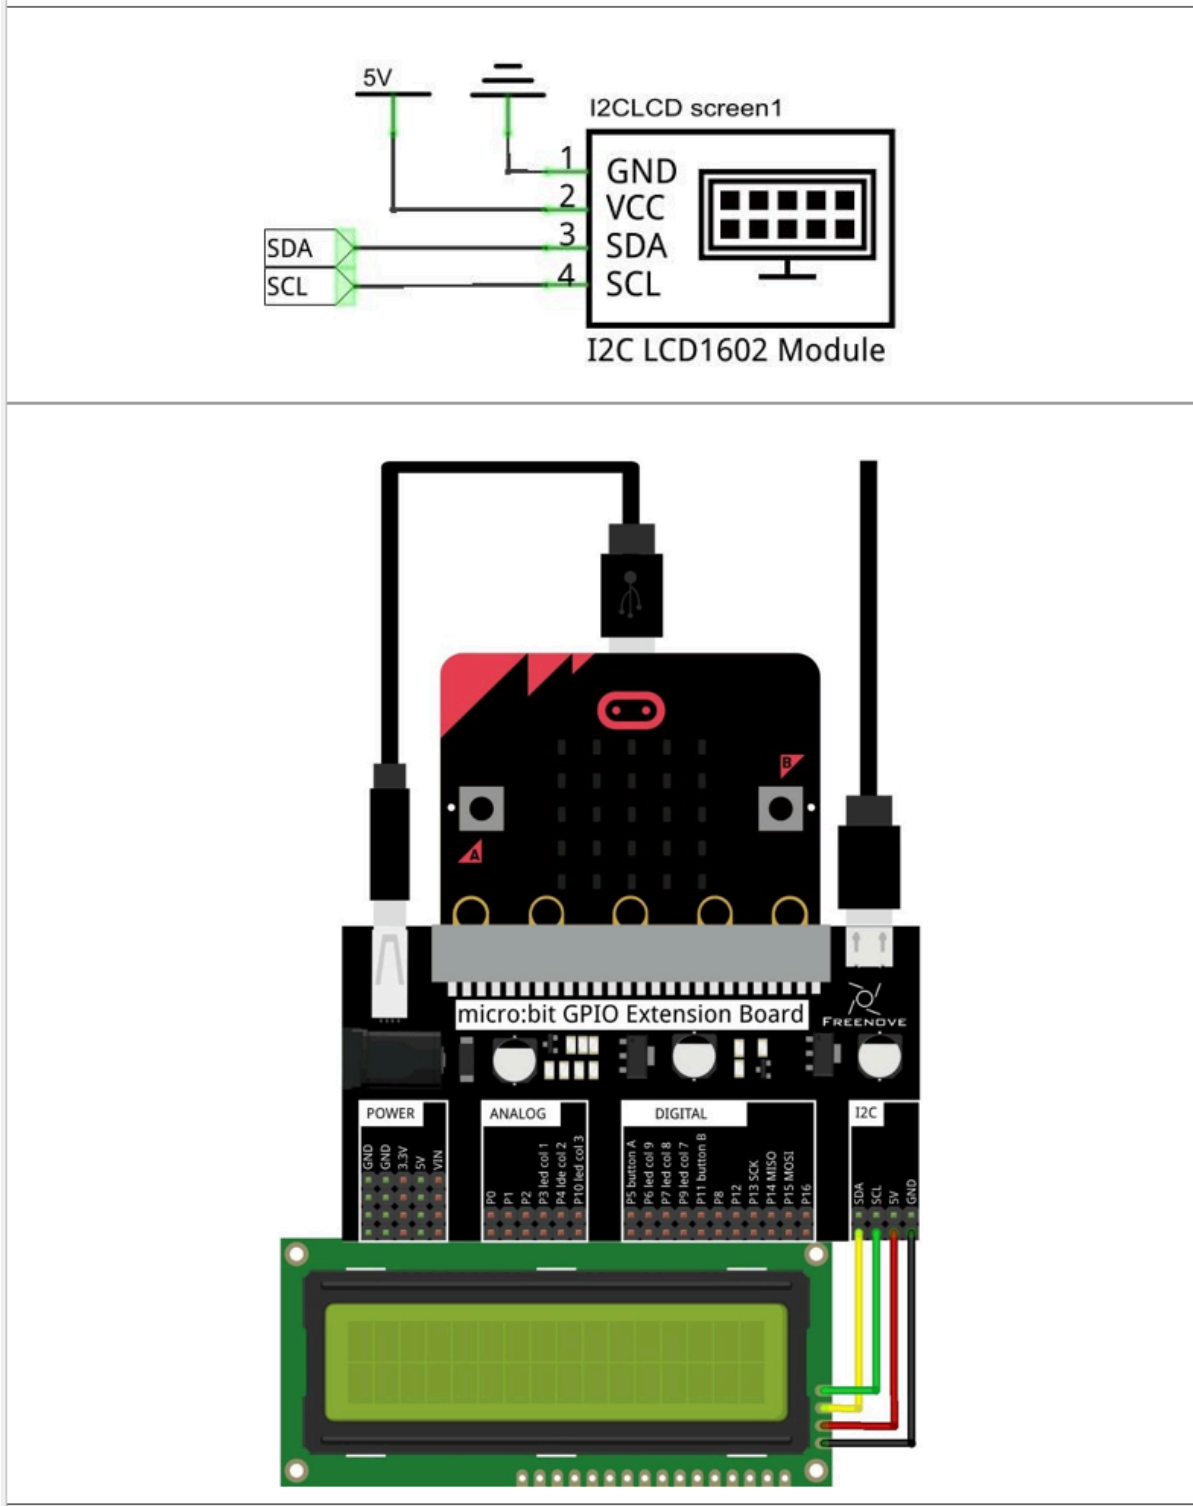

Código fuente

```
#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use i2c_character_display::{CharacterDisplayPCF8574T, LcdDisplayType};
use microbit::{
    hal::{twim, Timer},
    Board,
};
use panic_halt as _;

#[entry]
fn main() -> ! {
    let board = Board::take().unwrap();
    let mut delay_i2c = Timer::new(board.TIMER0);
    let mut delay_app = Timer::new(board.TIMER1);
    let numbers = ["0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"];

    // Configurar los pines de la MB2 destinados al I2C (P19 y P20) externos
    let i2c = { twim::Twim::new(board.TWIM0, board.i2c_external.into(),
twim::Frequency::K100) };
    // Inicializar la pantalla LCD vía PCF8574 (Por defecto busca la dirección
estándar 0x27 o 0x3F)
    let mut lcd = CharacterDisplayPCF8574T::new(i2c, LcdDisplayType::Lcd16x2, &mut
delay_i2c);

    if let Err(_e) = lcd.init() {
        panic!("Error initializing LCD:");
    }

    let _ = lcd.backlight(true);
    let _ = lcd.clear();
    let _ = lcd.home();
    let _ = delay_app.delay_ms(1000);
    let _ = lcd.print("Hola Microbit V2");
    let _ = lcd.set_cursor(0, 1);
    let _ = delay_app.delay_ms(1000);
    let _ = lcd.print("Rust Embedded!");

    loop {
        for number in 0..=9 {
            let _ = lcd.set_cursor(15, 1);
            let _ = lcd.print(numbers[number as usize]);
            let _ = delay_app.delay_ms(1000);
        }
    }
}

cargo run
```

Explicación del código

Usaremos el canal i2c externo para la comunicación con la pantalla lcd. El crate a utilizar es 'i2c-character-display = "0.5.2"' y el dispositivo 'CharacterDisplayPCF8574T'.

Hasta el momento, en el momento de redactar este artículo, tenemos a la venta dos tipos de LCD1602. En uno hay que ajustar la retroiluminación, mientras que en el otro no es necesario. El LCD1602 en el que no es necesario ajustar la retroiluminación se muestra en la siguiente figura.



Si el LCD1602 que hemos recibido es el que se muestra a continuación y no se ve nada en la pantalla o la imagen no es nítida, probaremos a girar lentamente el mando blanco situado en la parte trasera, que sirve para ajustar el contraste, hasta que la imagen se vea con claridad.



Inicialización de la pantalla LCD: ofrecemos dos tipos de pantallas LCD; se puede introducir la dirección I2C (0x27 o 0x3F) según la pantalla LCD que se reciba, en caso de no utilizar una dirección el crate buscará automáticamente en ambas.

En mi caso es la primera versión, por lo que lo primero es poner el brillo en **on** una vez inicializada la pantalla, a continuación nos posicionamos en la primera línea y primer carácter para imprimir el mensaje, pasamos a la segunda línea y mostramos el segundo texto. Dentro del bucle recorreremos los valores del 0 al 9 de forma infinita, mostrándolos de forma que no se borren los textos anteriores.

Ampliación






Modificar el código para leer la temperatura del sensor interno de la placa (capítulo 16) y mostrarlo en la pantalla led.

Capítulo 21 - Motor

Descripción del proyecto 21.1: Potenciómetro y motor

En este proyecto se utiliza un potenciómetro giratorio para controlar un motor.


Hardware necesario

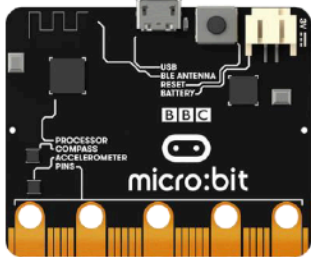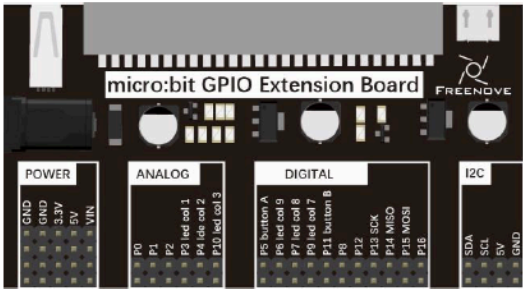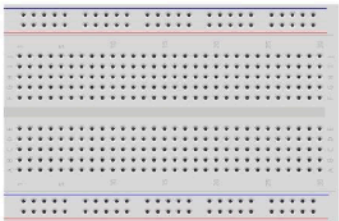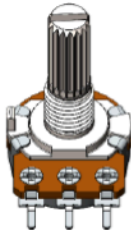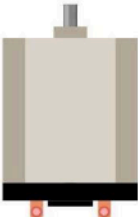Microbit x1 	Extension board x1 
Breadboard x1 	USB cable x2 
F/M x9 M/M x3 	Rotary potentionmeter x1 
Motor x1 	L293D x1 

Conociendo los componentes

L293D


El L293D es un chip IC (circuito integrado) con un controlador de motor de 4 canales. Permite controlar un motor de corriente continua unidireccional mediante 4 puertos, un motor de corriente continua bidireccional mediante 2 puertos o un motor paso a paso (los motores paso a paso se tratan más adelante en este tutorial).

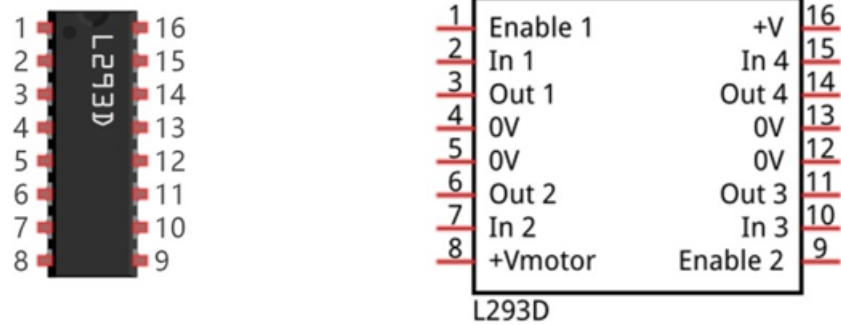


La descripción de los puertos del módulo L293D es la siguiente:

Pin name	Pin number	Description
In x	2, 7, 10, 15	Channel x digital signal input pin
Out x	3, 6, 11, 14	Channel x output pin, input high or low level according to In x pin, get connected to +Vmotor or 0V
Enable1	1	Channel 1 and channel 2 enable pin, high level enable
Enable2	9	Channel 3 and channel 4 enable pin, high level enable
0V	4, 5, 12, 13	Power cathode (GND)
+V	16	Positive electrode (VCC) of power supply, supply voltage 4.5~36V
+Vmotor	8	Positive electrode of load power supply, provide power supply for the Out pin x, the supply voltage is +V~36V

Cuando se utiliza el L293D para controlar un motor de corriente continua, suelen existir dos opciones de conexión. La siguiente opción de conexión utiliza un canal del L239D, que puede controlar la velocidad del motor mediante PWM; sin embargo, en ese caso el motor solo puede girar en una dirección.

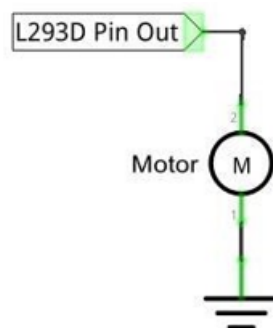


La siguiente conexión utiliza dos canales del L239D: un canal emite la onda PWM y el otro se conecta a GND. De este modo, se puede controlar la velocidad del motor. Al intercambiar las señales de estos dos canales, no solo se controla la velocidad del motor, sino que también se puede regular la velocidad del motor.

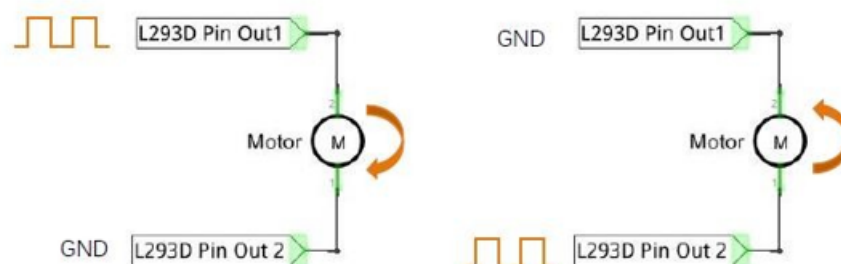

En la práctica, el motor suele conectarse al canal 1 y, al enviar diferentes niveles a in1 e in2, se controla el sentido de giro del motor; además, al enviar una señal de onda PWM al puerto "Enable1", se controla la velocidad de giro del motor. Si el motor está conectado a los canales 3 y 4, se envían diferentes niveles a «in3» e «in4» para controlar el sentido de giro del motor, y se envía una señal PWM al pin "Enable2" para controlar la velocidad de giro del motor.

Diagrama esquemático

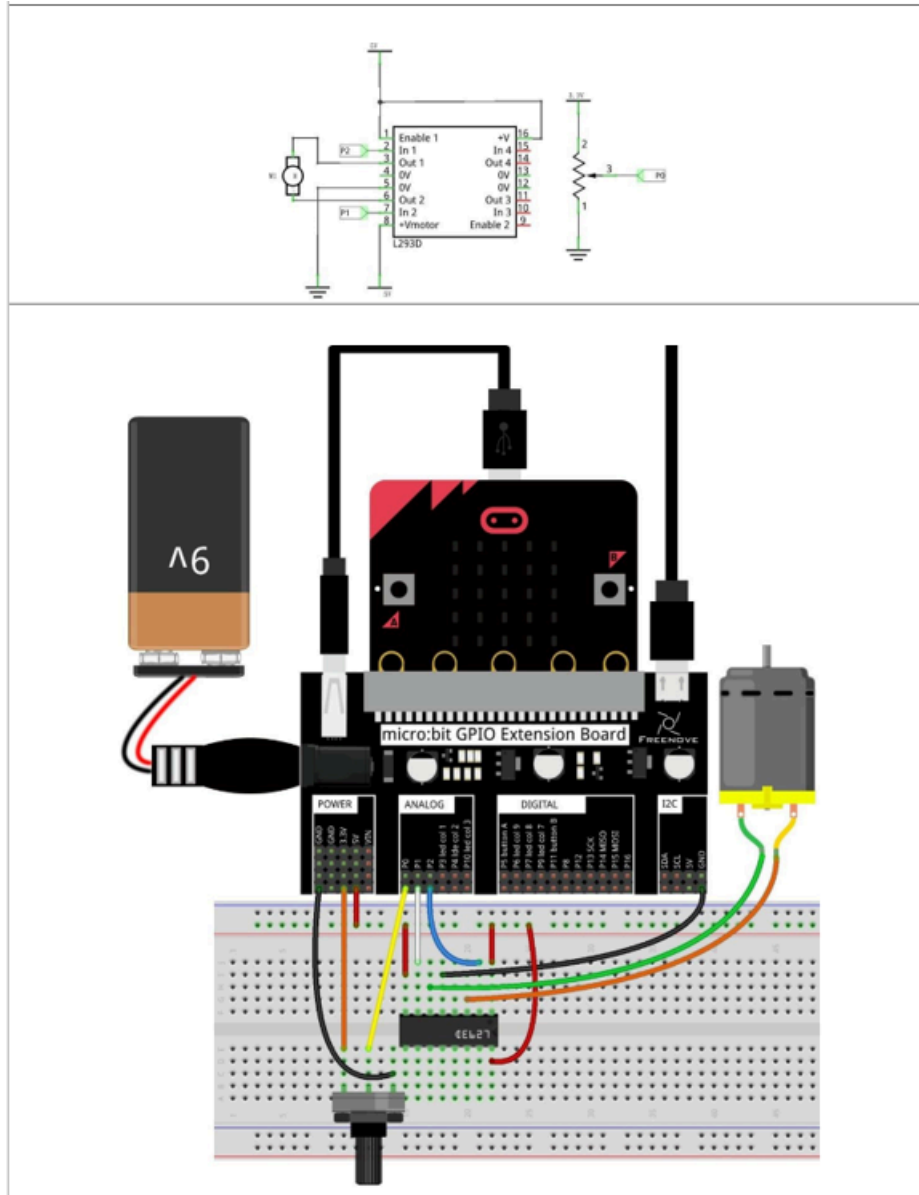

Código fuente

Si no funciona correctamente, probar a girar 180° el circuito integrado L239D.

Los Pines a usar van a ser P0, P1 y P2. P0 para la lectura del potenciómetro (capítulo 13) y P1 y P2 para los dos extremos del motor y así poder controlar la dirección del giro.

```

#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m::prelude::_embedded_hal_adc_OneShot;
use cortex_m_rt::entry;

use microbit::Board;
use nrf52833_hal::gpio::{Level}; //Pin
use nrf52833_hal::Saadc;
use nrf52833_hal::saadc::SaadcConfig;
use panic_halt as _;
use nrf52833_hal::pwm::{Channel, Pwm};
use rtt_target::{rprintln, rtt_init_print};
use crate::utils::{write_pwm0, write_pwm1};

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();

    let board = Board::take().unwrap();

    // el potenciometro en el P0
    let mut potentiometer = board.edge.e00;
    const UN0: Channel = Channel::C0;
    const DOS: Channel = Channel::C1;

    let mut saadc_config = SaadcConfig::default();
    saadc_config.resolution = nrf52833_hal::saadc::Resolution::_10BIT; //1024 valores
    posibles
    let mut adc = Saadc::new(board.ADC, saadc_config);

    // un pin del motor al P1
    let pin_01 = board.edge.e01.into_push_pull_output(Level::Low).degrade();
    let pwm_pin_01 = Pwm::new(board.PWM0);
    pwm_pin_01.set_output_pin(UN0, pin_01);
    // el otro al P2
    let pin_02 = board.edge.e02.into_push_pull_output(Level::Low).degrade();
    let pwm_pin_02 = Pwm::new(board.PWM1);
    pwm_pin_02.set_output_pin(DOS, pin_02);

    loop {
        let valor_crudo = adc.read(&mut potentiometer).unwrap();
        rprintln!("Valor crudo: {}", valor_crudo);
        if valor_crudo <= 411 {
            write_pwm1(&pwm_pin_02, DOS, 0);
            let output_value = (((411.0 - valor_crudo as f32) / 411.0) * 1023.0) as
i16;

            rprintln!("Output value: {}", output_value);
            write_pwm0(&pwm_pin_01, UN0, output_value);
            pwm_pin_01.set_period(nrf52833_hal::time::Hertz(20_000u32));
        } else if valor_crudo >= 612 {
            write_pwm0(&pwm_pin_01, UN0, 0);
            let output_value = (((valor_crudo as f32 - 612.0) / 612.0) * 1023.0) as
i16;

            rprintln!("Output value: {}", output_value);
            write_pwm1(&pwm_pin_02, DOS, output_value);
            pwm_pin_02.set_period(nrf52833_hal::time::Hertz(20_000u32));
        } else {
            rprintln!("Valor en zona muerta, no se activa ningún motor");
            write_pwm0(&pwm_pin_01, UN0, 0);
            write_pwm1(&pwm_pin_02, DOS, 0);
        }
    }
}

mod utils{
    use nrf52833_hal::pwm::{Channel, Pwm};
    use nrf52833_pac::{PWM0, PWM1};
    const ADC_MULT: u16 = 1;

    pub fn write_pwm0(pwm: &Pwm<PWM0>, canal: Channel, value: i16) {
        pwm.set_duty_on(canal, u16::try_from(value).unwrap_or_default() * ADC_MULT);
    }
}

```

```
pub fn write_pwm1(pwm: &Pwm<PWM1>, canal: Channel, value: i16) {  
    pwm.set_duty_on(canal, u16::try_from(value).unwrap_or_default() * ADC_MULT);  
}  
}
```

```
cargo run
```

Explicación del código

Como queremos simular una salida analógica, utilizaremos los dos puertos PWM de la placa, uno para cada pin así como dos canales diferentes.



Configuramos la lectura analógica en 1024 valores (10 bits) y creamos on una condición tres zonas. Mover izquierda (0..411), parado (412..611), mover derecha (611..1023). Ajustamos la velocidad el motor en función del valor del potenciómetro, de modo que a mayor valor del potenciómetro, mayor velocidad del motor.

Capítulo 22 - Servo

Descripción del proyecto 22.1: Servo

En este proyecto, utilizaremos un servo.



Hardware necesario

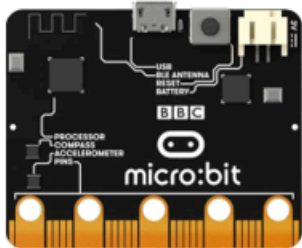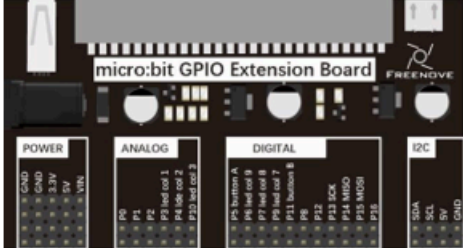Microbit x1 	Extension board x1 
USB cable x2 	Servo x1 
Jumper F/M x3 	

Conociendo los componentes

Servo

Un servo es un dispositivo compacto que consta de un motor de corriente continua, un conjunto de engranajes reductores para proporcionar par, un sensor y una placa de control. La mayoría de los servos solo tienen un rango de movimiento de 180 grados a través de su «cuerno». Los servos pueden generar un par mayor que un simple motor de corriente continua por sí solo y se utilizan ampliamente para controlar el movimiento en maquetas de coches, aviones, robots, etc. Los servos tienen tres cables que suelen terminar en un conector macho o hembra de tres pines. Dos cables son para la alimentación eléctrica: positivo (2-VCC, cable rojo), negativo (3-GND, cable marrón) y la línea de señal (1-Signal, cable naranja), tal y como se muestra en el servo incluido en tu kit.

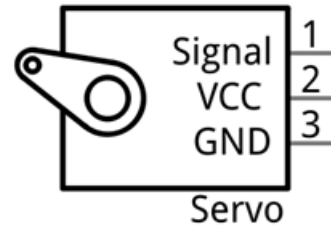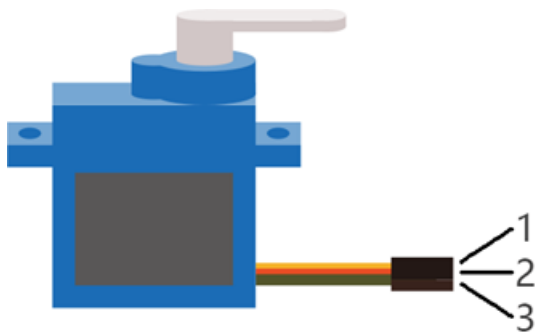


Utilizaremos una señal PWM de 50 Hz con un ciclo de trabajo dentro de un rango determinado para accionar el servo. La duración de 0,5 ms a 2,5 ms del nivel alto de un ciclo PWM se corresponde linealmente con un ángulo del servo de 0 grados a 180 grados. A continuación se indican algunos de los valores correspondientes:

High level time	Servo angle
0.5ms	0 degree
1ms	45 degrees
1.5ms	90 degrees
2ms	135 degrees
2.5ms	180 degrees

Como se puede observar en la tabla anterior, el servo gira de 0 a 180 grados, si la anchura de pulso correspondiente es de 0,5 a 2,5 ms. A continuación, se escribe el valor de tensión analógica en el pin del micro:bit, que oscila entre 200 y 1200.

Esquema de conexión

Diagrama esquemático

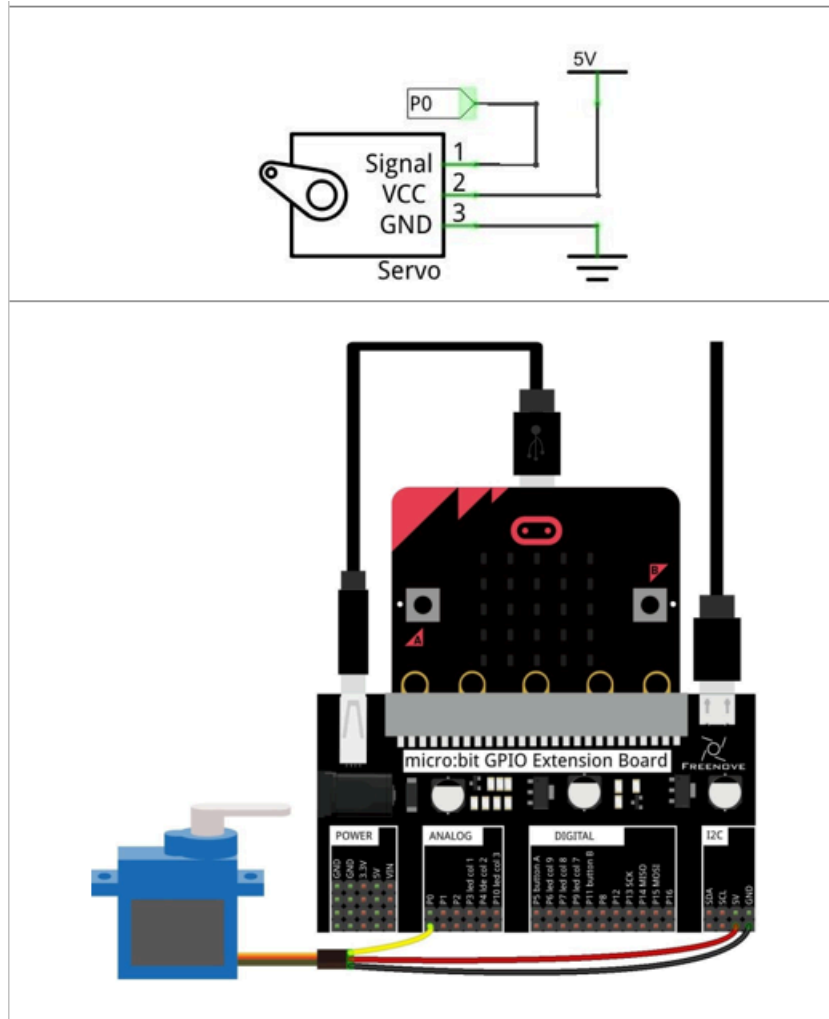

Código fuente

Pin P0 para la señal PWM del servo (cable naranja).

```

#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use microbit::Board;
use nrf52833_hal::gpio::Level;
use nrf52833_hal::pwm::Timer;
use panic_halt as _;
use nrf52833_hal::pwm::Channel;
use rtt_target::{rprintln, rtt_init_print};
use utils::{write_pwm0, map};

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();
    let board = Board::take().unwrap();
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);

    const UNO: Channel = Channel::C0;

    // un pin del motor al P0
    let pin_00 = board.edge.e00.into_push_pull_output(Level::Low).degrade();
    let pwm_pin_00 = Pwm::new(board.PWM0);
    pwm_pin_00.set_output_pin(UNO, pin_00);
    // Configuramos el PWM para 50Hz --> 200 en duty será 0.5ms y 1200 en duty será
    2.5ms
    pwm_pin_00.set_prescaler(pwm::Prescaler::Div32); // 500_000 /max_duty = 50Hz
    pwm_pin_00.set_max_duty(10_000u16);
    pwm_pin_00.loop_inf();

    loop {
        for i in (0..=180).step_by(10) { // 0° a 180°
            let map_value = map(i, 0, 180, 200, 1200);
            rprintln!("map_value: {}-{}", i, map_value);
            write_pwm0(&pwm_pin_00, UNO, map_value);
            timer.delay_ms(500_u32);
        }
        for i in (0..=180).rev().step_by(10) { // 0° a 180°
            let map_value = map(i, 0, 180, 200, 1200);
            rprintln!("map_value: {}-{}", i, map_value);
            write_pwm0(&pwm_pin_00, UNO, map_value);
            timer.delay_ms(500_u32);
        }
    }
}

mod utils{
    use nrf52833_hal::pwm::Channel;
    use nrf52833_hal::pwm::Pwm;
    pub fn write_pwm0(pwm: &Pwm<PWM0>, canal: Channel, value: u16) {
        pwm.set_duty_off(canal, value);
    }
    pub fn map(value: i16, from_low: i16, from_high: i16, to_low: i16, to_high: i16) -
    > u16 {
        let input_span = (from_high - from_low) as i32;
        let output_span = (to_high - to_low) as i32;
        let scaled = (value - from_low) as i32 * output_span;

        (scaled / input_span + to_low as i32) as u16
    }
}
}

cargo run

```

Explicación del código

Define funciones de mapeo para convertir valores de un rango en valores de otro rango.




```
map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)
```

Fijamos el intervalo de la señal PWM en 50Hz estableciendo el preescalador y la máxima frecuencia. A continuación, en un bucle “for”, convierte el valor del rango 0°-180° al rango 200 a 1200, seguidamente, genera la señal PWM correspondiente para girar el servo.

Descripción del proyecto 22.2: Potenciómetro y motor


En este proyecto, utilizaremos un potenciometro para controlar la posición del servo.

Hardware necesario

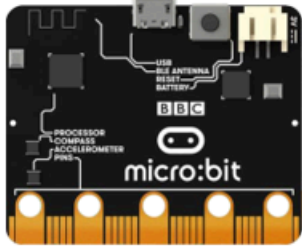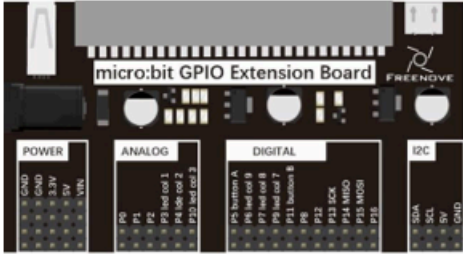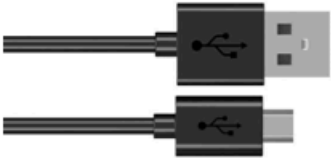Microbit x1 	Extension board x1 
USB cable x2 	Servo x1 
Jumper F/M x3 	

Esquema de conexión

Diagrama esquemático

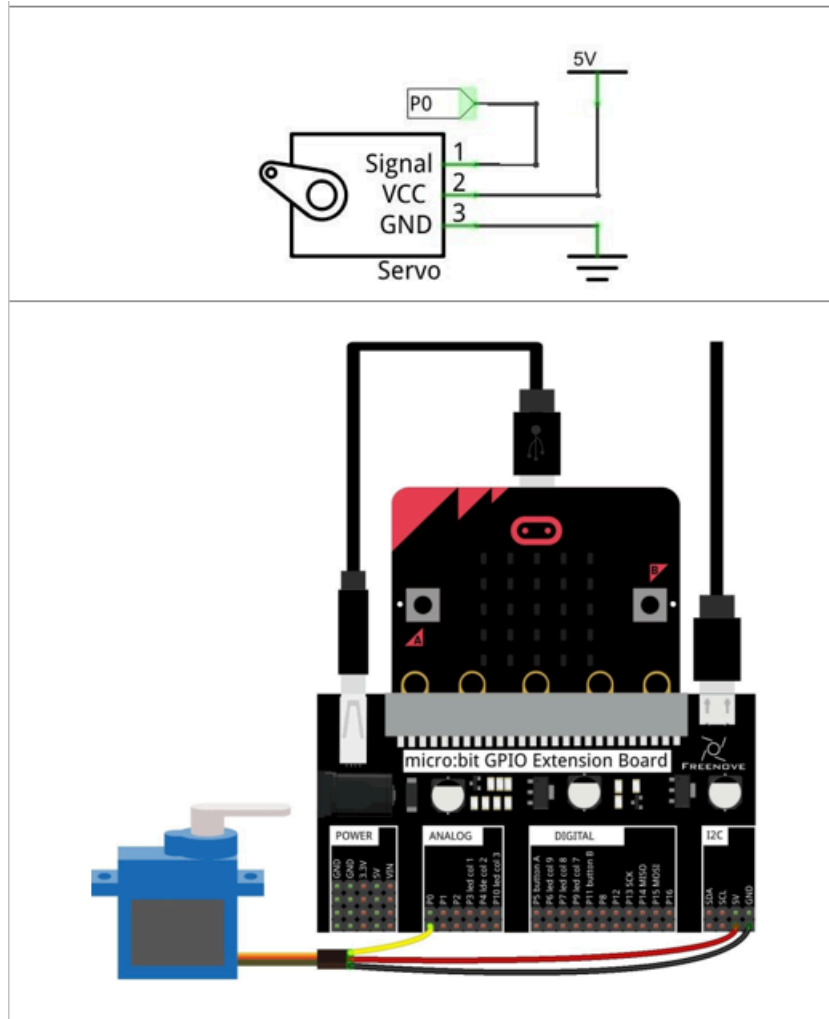

Código fuente

Usamos el pin P1 para la señal PWM del servo (cable naranja) y el pin P0 para leer el valor del potenciómetro.

```

#![no_main]
#![no_std]

use cortex_m::prelude::_embedded_hal_adc_OneShot;
use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use microbit::Board;
use nrf52833_hal::gpio::{Level};
use nrf52833_hal::{pwm, Timer, Saadc};
use panic_halt as _;
use nrf52833_hal::pwm::{Channel, Pwm};
use nrf52833_hal::saadc::SaadcConfig;
use rtt_target::{rprintln, rtt_init_print};
use utils::{write_pwm0, map};

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();
    let board = Board::take().unwrap();
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);

    // el potenciómetro en el P0 (capítulo 14)
    let mut potentiometer = board.edge.e00;
    let mut saadc_config = SaadcConfig::default();
    saadc_config.resolution = nrf52833_hal::saadc::Resolution::_10BIT; //1024 valores
    posibles
    let mut adc = Saadc::new(board.ADC, saadc_config);

    // un pin del motor al P1
    const UN0: Channel = Channel::C0;
    let pin_00 = board.edge.e01.into_push_pull_output(Level::Low).degrade();
    let pwm_pin_00 = Pwm::new(board.PWM0);
    pwm_pin_00.set_output_pin(UN0, pin_00);
    // Configuramos el PWM para 50Hz-->200 en duty será 0.5ms (0°) y 1200 en duty será
    2.5ms (180°)
    pwm_pin_00.set_prescaler(pwm::Prescaler::Div32); // 500_000 /max_duty = 50Hz
    pwm_pin_00.set_max_duty(10_000u16);
    pwm_pin_00.loop_inf();

    loop {
        let valor_crudo = adc.read(&mut potentiometer).unwrap();
        let map_value = map(valor_crudo, -1, 1023, 200, 1200);
        rprintln!("map_value: {}-{}", valor_crudo, map_value);
        write_pwm0(&pwm_pin_00, UN0, map_value);
        timer.delay_ms(1000_u32);
    }
}

mod utils{
    use nrf52833_hal::pwm::{Channel, Pwm};
    use nrf52833_pac::PWM0;
    pub fn write_pwm0(pwm: &Pwm<PWM0>, canal: Channel, value: u16) {
        pwm.set_duty_off(canal, value);
    }
    pub fn map(value: i16, from_low: i16, from_high: i16, to_low: i16, to_high: i16) -
    > u16 {
        let input_span = (from_high - from_low) as i32;
        let output_span = (to_high - to_low) as i32;
        let scaled = (value - from_low) as i32 * output_span;

        (scaled / input_span + to_low as i32) as u16
    }
}

cargo run --example servo

```

Explicación del código

Siguiendo la base del ejemplo 22.1, añadimos el potenciómetro para controlar la posición del servo (Capítulo 14). El valor del potenciómetro se lee y se mapea al rango de 0 a 180 grados, que luego se

utiliza para generar la señal PWM correspondiente para el servo. El potenciómetro generaba valores entre -1 y 1023, por lo que se recomienda comprobar para establecer el valor correcto en la función `map` .




Capítulo 23 - sensor de distancia

En este capítulo, vamos a conocer un módulo que utiliza ultrasonidos para medir distancias: el HC-SR04.

Descripción del proyecto 23.1: Sensor de distancia

En este proyecto, utilizamos el módulo ultrasónico HC-SR04 para medir la distancia entre el módulo y el obstáculo que tiene delante y mostrarla en una pantalla LCD.


Hardware necesario

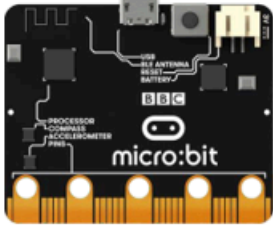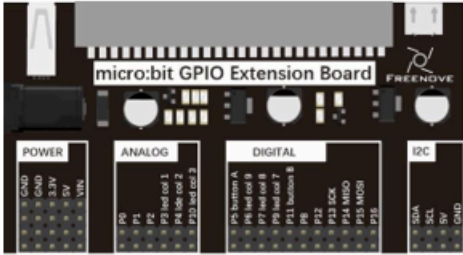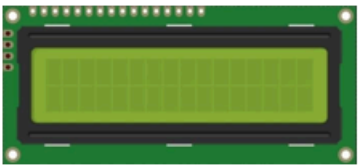Microbit x1 	Extension board x1 
I2C LCD1602 Module x1 	USB cable x2 
F/F x8 	HC-SR04 x1 


Conociendo los componentes

Sensor de distancia

El módulo de telemetría ultrasónica se basa en el principio de que las ondas ultrasónicas se reflejan al encontrar cualquier obstáculo. Esto es posible midiendo el intervalo de tiempo que transcurre entre el momento en que se transmite la onda ultrasónica y el momento en que esta se refleja tras encontrar un obstáculo. El recuento del intervalo de tiempo finaliza tras la recepción de la onda ultrasónica, y la diferencia de tiempo (delta) es el tiempo total que tarda la onda ultrasónica en recorrer el trayecto desde su emisión hasta su recepción. Dado que la velocidad del sonido en el aire es una constante, de aproximadamente $v = 340 \text{ m/s}$, podemos calcular la distancia entre el módulo de medición de distancias por ultrasonidos y el obstáculo: $s = vt/2$.

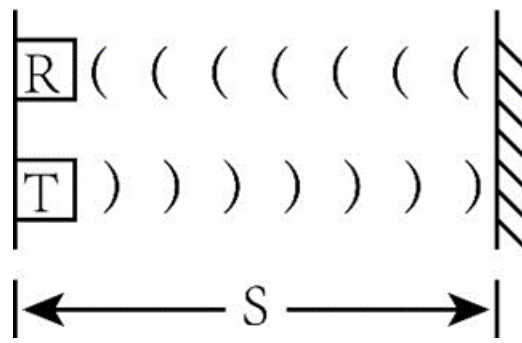

El módulo de medición de distancias por ultrasonidos HC-SR04 integra tanto un transmisor como un receptor de ultrasonidos. El transmisor se utiliza para convertir señales eléctricas (energía eléctrica) en ondas sonoras de alta frecuencia (más allá del umbral auditivo humano) (energía mecánica), mientras que la función del receptor es la contraria. A continuación se muestran la imagen y el esquema del módulo de medición de distancias por ultrasonidos HC-SR04:

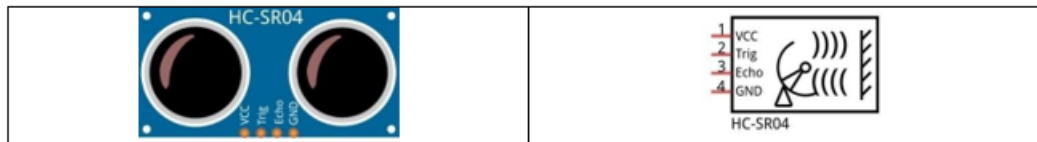

Pin description:

VCC	power supply pin
Trig	trigger pin
Echo	Echo pin
GND	GND

Technical specs:


Working voltage: 5V

Working current: 12mA

Minimum measured distance: 2cm

Maximum measured distance: 200cm

Instrucciones de uso: envía un pulso de nivel alto al pin Trig con una duración mínima de 10 μ s; el módulo comenzará a transmitir ondas ultrasónicas. Al mismo tiempo, el pin Echo se pone en nivel alto. Cuando el módulo reciba las ondas ultrasónicas reflejadas al chocar con un obstáculo, el pin Echo se pondrá en nivel bajo. La duración del nivel alto en el pin «Echo» es el tiempo total que tarda la onda ultrasónica desde su emisión hasta su recepción, $s = vt/2$. Este proceso se repite constantemente.

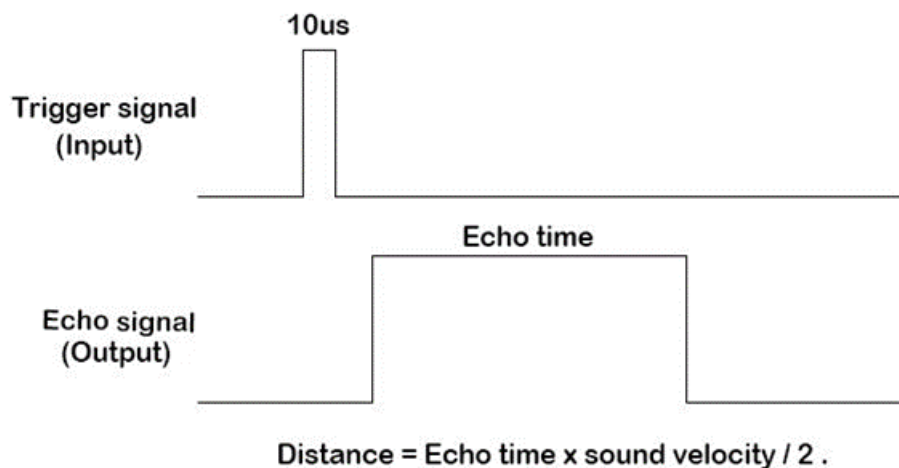

Si alimentas el sensor con 5V, el pin Echo enviará una señal de 5V que puede dañar tu micro:bit. Debes usar un divisor de tensión (con dos resistencias, por ejemplo, de 1k Ω y 220 Ω) en el pin Echo para reducir la señal a ~3.3V antes de conectarla a la placa.

text

Pin ECHO (HC-SR04) [5V]

|

|

| 220Ω

|

|

|

| 220Ω

|

| —————> Al Pin 1 de la micro:bit [3.47V]

|

| 1kΩ



|

|

GND (Tierra común)

Esquema de conexión

Diagrama esquemático

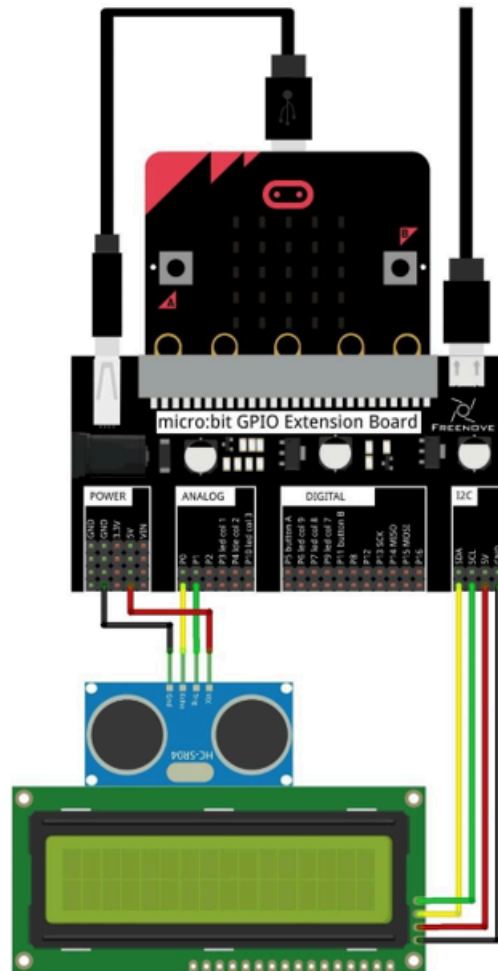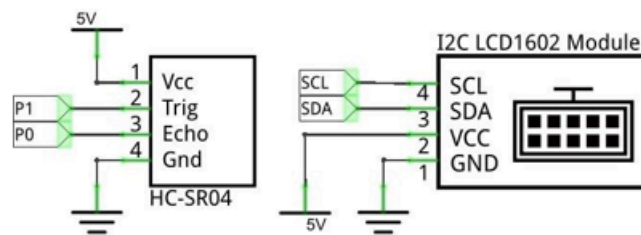

Código fuente

Utilizamos los pines P0 y P1 para los pines Trig y Echo, respectivamente.

```

#![no_main]
#![no_std]
use cortex_m_rt::entry;
use embedded_hal::delay::DelayNs;
use embedded_hal::digital::OutputPin;
use panic_halt as _;
use rtt_target::{rprintln, rtt_init_print};
use microbit::hal::gpio::Level;
use microbit::hal::Timer;
use microbit::Board;
use embedded_hal::digital::InputPin;
use nrf52833_hal::twim;
use i2c_character_display::{CharacterDisplayPCF8574T, LcdDisplayType};

#[entry]
fn main() -> ! {
    rtt_init_print!();
    rprintln!("Iniciando HC-SR04 en MB2...");

    let board = Board::take().unwrap();
    let mut timer = Timer::new(board.TIMER0);
    let mut delay_i2c = Timer::new(board.TIMER1);

    // Configurar los pines de la MB2 destinados al I2C (P19 y P20) externos
    let i2c = { twim::Twim::new(board.TWIM0, board.i2c_external.into(),
twim::Frequency::K100) };
    // Inicializar la pantalla LCD vía PCF8574 (Por defecto busca la dirección
estándar 0x27 o 0x3F)
    let mut lcd = CharacterDisplayPCF8574T::new(i2c, LcdDisplayType::Lcd16x2, &mut
delay_i2c);

    if let Err(_e) = lcd.init() {
        panic!("Error initializing LCD:");
    }

    // Pines: Pin 1 (P0.03) para Trig y Pin 0 (P0.02) para Echo
    let mut trig = board.edge.e01.into_push_pull_output(Level::Low);
    let mut echo = board.edge.e00.into_floating_input();

    loop {
        // 1. Enviar pulso de disparo (Trig) de 10 microsegundos
        rprintln!("Fase 1: Enviando pulso de disparo");
        trig.set_low().expect("TODO: panic message");
        timer.delay_us(2_u32);

        rprintln!("echo is high: {}", echo.is_high().unwrap());
        trig.set_high().expect("TODO: panic message");
        timer.delay_us(10_u32); // 10 microsegundos para asegurar el pulso
        trig.set_low().expect("TODO: panic message");
        rprintln!("echo is high: {}", echo.is_high().unwrap());

        // 2. Esperar a que el pin Echo pase a HIGH
        rprintln!("Fase 2: Esperando");
        while echo.is_low().unwrap() {}

        // 3. Medir la duración del pulso en HIGH
        // Reiniciamos o tomamos una marca de tiempo en microsegundos
        rprintln!("Fase 3: Midiendo");
        let start_time = timer.read();
        while echo.is_high().unwrap(){}
        let end_time = timer.read();
        let duration = end_time.wrapping_sub(start_time);

        rprintln!("Fase 4: calculando distancia {} us", duration);
        // 4. Calcular distancia en centímetros
        // Velocidad del sonido = 343 m/s => 0.0343 cm/s
        // Distancia = (Tiempo * 0.0343) / 2
        let distance_cm = (duration as f32 * 0.0343) / 2.0;

        // LCD Display
        let _ = lcd.backlight(true);
        let _ = lcd.clear();
    }
}

```

```

    let _ =lcd.home();
    if distance_cm > 400.0 || distance_cm < 2.0 {
        rprintln!("Fuera de rango o error de lectura");
        let _ = lcd.print("Fuera de rango");
    } else {
        rprintln!("Distancia: {} cm", distance_cm);
        let _ = lcd.print("En distancia");
    }

    // Esperar al menos 60us antes de la próxima medición (recomendado)
    // timer.delay_us(60u32);
    timer.delay_ms(1000);

}
}

```

cargo run

Explicación del código

Ver conociendo los componentes más arriba. Se implementa el procedimiento de Lectura y se calcula la distancia en centímetros, según la fórmula $s = vt/2$, donde $v = 340$ m/s y t es el tiempo que tarda la onda ultrasónica en ir y volver. La distancia se muestra en la pantalla LCD.