

KIÉN TRÚC MÁY TÍNH Computer Architecture

Course ID: IT3030

Nguyễn Kim Khánh

Nội dung học phần

Chương 1. Giới thiệu chung

Chương 2. Hệ thống máy tính

Chương 3. Số học và logic máy tính

Chương 4. Kiến trúc tập lệnh

Chương 5. Bộ xử lý

Chương 6. Bộ nhớ máy tính

Chương 7. Hệ thống vào-ra

Chương 8. Các kiến trúc song song

Kiến trúc máy tính

Chương 2 HỆ THỐNG MÁY TÍNH



Nội dung của chương 2

- 2.1. Các thành phần cơ bản của máy tính
- 2.2. Hoạt động cơ bản của máy tính
- 2.3. Liên kết trong máy tính




2.1. Các thành phần cơ bản của máy tính

Bộ xử lý trung tâm

(Central Processing Unit - CPU)

- Điều khiển hoạt động của máy tính và xử lý dữ liệu
- Bộ nhớ chính (Main Memory)
 - Chứa các chương trình đang thực hiện
- Hệ thống vào-ra (Input-Output)
 - Trao đổi thông tin giữa máy tính với bên ngoài
- Liên kết hệ thống (System interconnection)
 - Kết nối và vận chuyển thông tin
 - Bus: dạng kết nối cơ bản

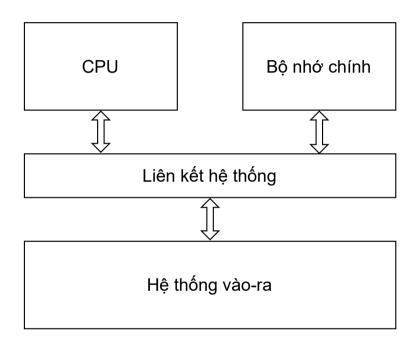


NKK-CA2021.1.0

1. Bộ xử lý trung tâm (CPU)

- Chức năng:
 - điều khiển hoạt động của máy tính
 - xử lý dữ liệu
- Nguyên tắc hoạt động cơ bản:
 - CPU hoạt động theo chương trình nằm trong bộ nhớ chính.
- Là thành phần nhanh nhất trong hệ thống

Các thành phần cơ bản của CPU

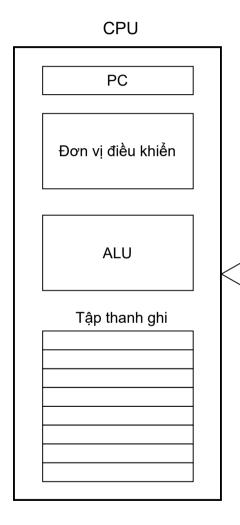


NKK-CA2021.1.0

- Đơn vị điều khiển (Control Unit -CU)
 - Điều khiển hoạt động của máy tính theo chương trình đã định sẵn
- Đơn vị số học và logic (Arithmetic and Logic Unit - ALU)
 - Thực hiện các phép toán số học và phép toán logic
- Tập thanh ghi (Register File RF)
 - Gồm các thanh ghi chứa các thông tin phục vụ cho hoạt động của CPU
 - Bộ đếm chương trình (Program Counter - PC)
 - Thanh ghi chứa địa chỉ của lệnh sẽ được nhận vào

2. Bộ nhớ máy tính

- Chức năng: nhớ chương trình và dữ liệu (dưới dạng nhị phân)
- Các thao tác cơ bản với bộ nhớ:
 - Thao tác ghi (Write)
 - Thao tác đọc (Read)
- Các thành phần chính:
 - Bộ nhớ chính (Main memory)
 - Bộ nhớ đệm (Cache memory)
 - Thiết bị lưu trữ (Storage Devices)

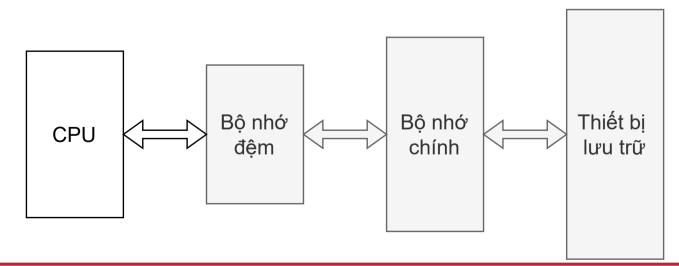



Bộ nhớ chính (Main memory)

- Tồn tại trên mọi máy tính
- Chứa các lệnh và dữ liệu của chương trình đang được thực hiện
- Sử dụng bộ nhớ bán dẫn
- Tổ chức thành các ngăn nhớ được đánh địa chỉ (thường đánh địa chỉ cho từng byte nhớ)
- Nội dung của ngăn nhớ có thể thay đổi, song địa chỉ vật lý của ngăn nhớ luôn cố định
- CPU muốn đọc/ghi ngăn nhớ cần phải biết địa chỉ ngăn nhớ đó

| Nội dung | Địa chỉ |
|-----------|---------|
| 0100 1101 | 00000 |
| 0101 0101 | 000001 |
| 1010 1111 | 000010 |
| 0000 1110 | 000011 |
| 0111 0100 | 000100 |
| 1011 0010 | 000101 |
| 0010 1000 | 000110 |
| 1110 1111 | 000111 |
| | |
| • | |
| • | |
| • | |
| | |
| | |
| | |
| 0110 0010 | 111110 |
| 0010 0001 | 111111 |



Bộ nhớ đệm (Cache memory)

- Bộ nhớ có tốc độ nhanh được đặt đệm giữa CPU và bộ nhớ chính nhằm tăng tốc độ CPU truy cập bộ nhớ
- Dung lượng nhỏ hơn bộ nhớ chính
- Sử dụng bộ nhớ bán dẫn tốc độ nhanh
- Cache thường được chia thành một số mức (L1, L2, L3)
- Cache thường được tích hợp trên cùng chip bộ xử
 lý


Thiết bị lưu trữ (Storage Devices)

- Còn được gọi là bộ nhớ ngoài
- Chức năng và đặc điểm
 - Lưu giữ tài nguyên phần mềm của máy tính
 - Được kết nối với hệ thống dưới dạng các thiết bị vào-ra
 - Dung lượng lớn
 - Tốc độ chậm
- Các loại thiết bị lưu trữ
 - Bộ nhớ từ: ổ đĩa cứng HDD
 - Bộ nhớ bán dẫn: ổ thể rắn SSD, ổ nhớ flash, thẻ nhớ
 - Bộ nhớ quang: CD, DVD



3. Hệ thống vào-ra

- Chức năng: Trao đổi thông tin giữa máy tính với thế giới bên ngoài
- Các thao tác cơ bản:
 - Vào dữ liệu (Input)
 - Ra dữ liệu (Output)
- Các thành phần chính:
 - Các thiết bị vào-ra (IO devices)
 - Các mô-đun vào-ra (IO modules)

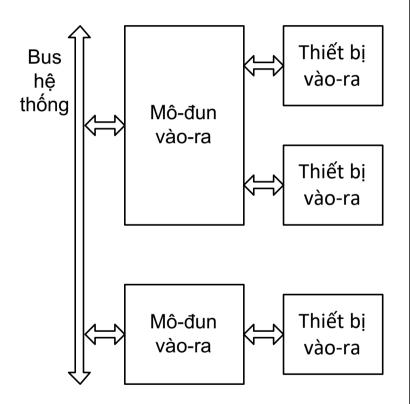

Các thiết bị vào-ra

- Còn được gọi là thiết bị ngoại vi (Peripherals)
- Chức năng: chuyển đổi dữ liệu giữa bên trong và bên ngoài máy tính
- Các loại thiết bị vào-ra:
 - Thiết bị vào (Input Devices)
 - Thiết bị ra (Output Devices)
 - Thiết bị lưu trữ (Stotage Devices)
 - Thiết bị truyền thông (Communication Devives)



Mô-đun vào-ra

- Chức năng: nối ghép các thiết bị vào-ra với máy tính
- Mỗi mô-đun vào-ra có một hoặc một vài cổng vàora (I/O Port)
- Mỗi cổng vào-ra được đánh một địa chỉ xác định
- Các thiết bị vào-ra được kết nối và trao đổi dữ liệu với máy tính thông qua các cổng vào-ra
- CPU muốn trao đổi dữ liệu với thiết bị vào-ra, cần phải biết địa chỉ của cổng vào-ra tương ứng


2.2. Hoạt động cơ bản của máy tính

- Thực hiện chương trình
- Hoạt động ngắt
- Hoạt động vào-ra



1. Thực hiện chương trình

- Là hoạt động cơ bản của máy tính
- Máy tính lặp đi lặp lại chu trình lệnh gồm hai bước:
 - Nhận lệnh
 - Thực hiện lệnh
- Hoạt động thực hiện chương trình bị dừng nếu:
 - Thực hiện lệnh bị lỗi
 - Gặp lệnh dừng
 - Tắt máy

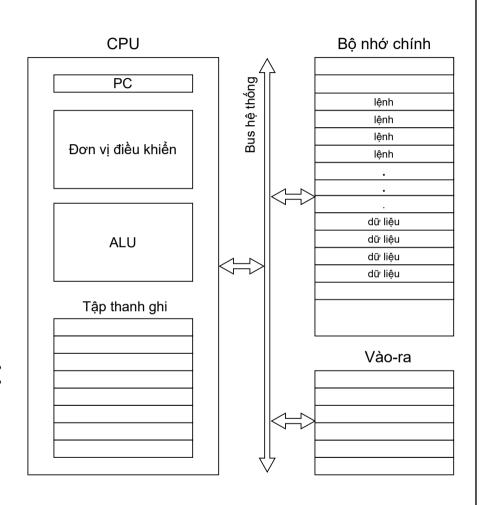


Nhận lệnh


- Bắt đầu mỗi chu trình lệnh, CPU nhận lệnh từ bộ nhớ chính
- Bộ đếm chương trình PC (Program Counter) là thanh ghi của CPU dùng để giữ địa chỉ của lệnh sẽ được nhận vào
- CPU phát ra địa chỉ từ bộ đếm chương trình PC tìm ra ngăn nhớ chứa lệnh
- Lệnh được đọc từ bộ nhớ đưa vào thanh ghi lệnh
 IR (Instruction Register)
- Sau khi lệnh được nhận vào, nội dung PC được tăng để trỏ đến lệnh kế tiếp.



Minh họa quá trình nhận lệnh

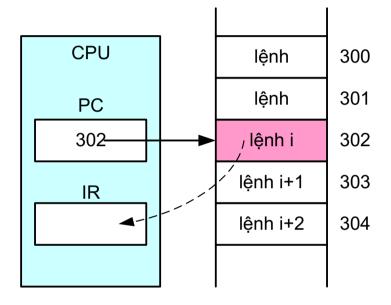

Trước khi nhận lệnh i

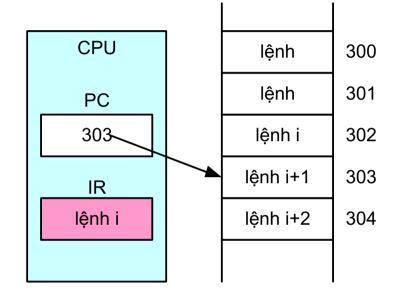

Sau khi nhận lệnh i

Thực hiện lệnh

- Bộ xử lý giải mã lệnh đã được nhận và phát tín hiệu điều khiển thực hiện thao tác mà lệnh yêu cầu
- Các kiểu thao tác cơ bản của lệnh:
 - Trao đổi dữ liệu giữa CPU với bộ nhớ chính hoặc CPU với mô-đun vào-ra
 - Thực hiện các phép toán số học hoặc phép toán logic với các dữ liệu
 - Chuyển điều khiển trong chương trình: rẽ nhánh hoặc nhảy đến vị trí khác

2. Ngắt (Interrupt)


- Khái niệm chung về ngắt: Ngắt là cơ chế cho phép CPU tạm dừng chương trình đang thực hiện để chuyển sang thực hiện một chương trình con có sẵn trong bộ nhớ.
 - Chương trình con xử lý ngắt (Interrupt handlers)
- Các loại ngắt:
 - Biệt lệ (exception): gây ra do lỗi khi thực hiện chương trình (VD: tràn số, mã lệnh sai, ...)
 - Ngắt từ bên ngoài (external interrupt): do thiết bị vào-ra (thông qua mô-đun vào-ra) gửi tín hiệu ngắt đến CPU để yêu cầu trao đổi dữ liệu

Hoạt động với ngắt từ bên ngoài

- Sau khi hoàn thành mỗi một lệnh, bộ xử lý kiểm tra tín hiệu ngắt
- Nếu không có ngắt, bộ xử lý nhận lệnh tiếp theo của chương trình hiện tại
- Nếu có tín hiệu ngắt:
 - Tạm dừng (suspend) chương trình đang thực hiện
 - Cất ngữ cảnh (các thông tin liên quan đến chương trình bị ngắt)
 - Thiết lập bộ đếm chương trình PC trỏ đến chương trình con xử lý ngắt tương ứng
 - Chuyển sang thực hiện chương trình con xử lý ngắt
 - Khôi phục ngữ cảnh và trở về tiếp tục thực hiện chương trình đang bị tạm dừng




Hoạt động ngắt (tiếp)

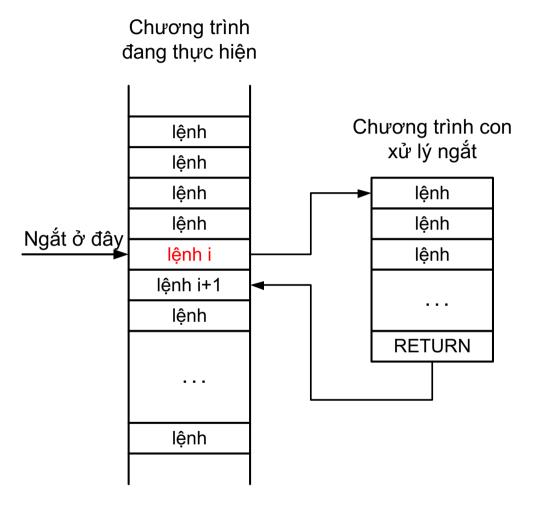




Xử lý với nhiều tín hiệu yêu cầu ngắt

- Xử lý ngắt tuần tự
 - Khi một ngắt đang được thực hiện, các ngắt khác bị cấm (disabled interrupt)
 - Bộ xử lý sẽ bỏ qua các yêu cầu ngắt tiếp theo
 - Các yêu cầu ngắt tiếp theo vẫn đang đợi và được kiểm tra sau khi ngắt hiện tại được xử lý xong
 - Các ngắt được thực hiện tuần tự

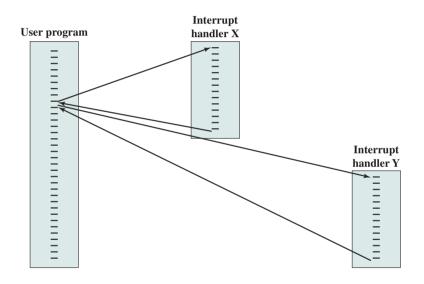

Xử lý với nhiều tín hiệu yêu cầu ngắt (tiếp)

- Xử lý ngắt ưu tiên
 - Các ngắt được định nghĩa mức ưu tiên khác nhau
 - Ngắt có mức ưu tiên thấp hơn có thể bị ngắt bởi ngắt có mức ưu tiên cao hơn
 - Xẩy ra ngắt lồng nhau

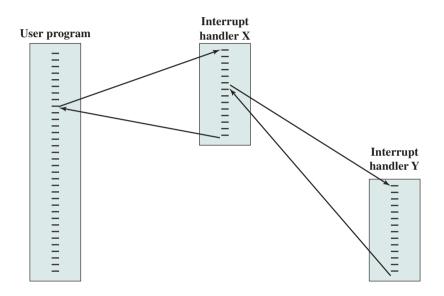

3. Hoạt động vào-ra

- Hoạt động vào-ra: là hoạt động trao đổi dữ liệu giữa mô-đun vào-ra với bên trong máy tính.
- Các kiểu hoạt động vào-ra:
 - CPU trao đổi dữ liệu với mô-đun vào-ra bởi lệnh vào-ra trong chương trình
 - CPU trao quyền điều khiển cho phép mô-đun vào-ra trao đổi dữ liệu trực tiếp với bộ nhớ chính (DMA - Direct Memory Access).

2.3. Liên kết trong máy tính


1. Luồng thông tin trong máy tính

- Các mô-đun trong máy tính:
 - CPU
 - Mô-đun nhớ
 - Mô-đun vào-ra
 - → cần được kết nối với nhau




Kết nối mô-đun nhớ

- Địa chỉ đưa đến để xác định ngăn nhớ
- Dữ liệu được đưa đến khi ghi
- Dữ liệu hoặc lệnh được đưa ra khi đọc
 - Bộ nhớ không phân biệt lệnh và dữ liệu
- Nhận các tín hiệu điều khiển:
 - Điều khiển đọc (Read)
 - Điều khiển ghi (Write)

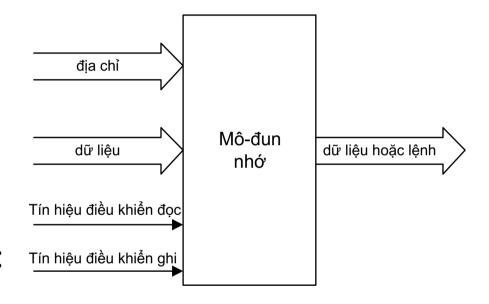


Kết nối mô-đun vào-ra

- Địa chỉ đưa đến để xác định cổng vào-ra
- Ra dữ liệu (Output)
 - Nhận dữ liệu từ bên trong (CPU hoặc bộ nhớ chính)
 - Đưa dữ liệu ra thiết bị vào-ra
- Vào dữ liệu (Input)
 - Nhận dữ liệu từ thiết bị vào-ra
 - Đưa dữ liệu vào bên trong (CPU hoặc bộ nhớ chính)
- Nhận các tín hiệu điều khiển từ CPU
- Phát các tín hiệu điều khiển đến thiết bị vào-ra
- Phát các tín hiệu ngắt đến CPU

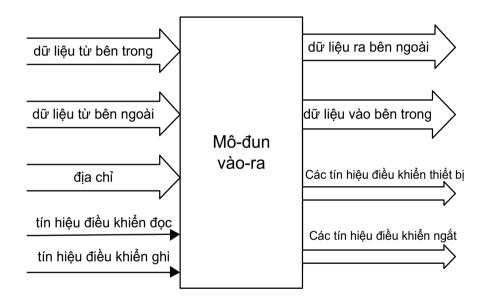

Kết nối CPU

- Phát địa chỉ đến các mô-đun nhớ hay các mô-đun vào-ra
- Đọc lệnh từ bộ nhớ
- Đọc dữ liệu từ bộ nhớ hoặc mô-đun vào-ra
- Đưa dữ liệu ra (sau khi xử lý)
 đến bộ nhớ hoặc mô-đun
 vào-ra
- Phát tín hiệu điều khiển đến các mô-đun nhớ và các môđun vào-ra
- Nhận các tín hiệu ngắt

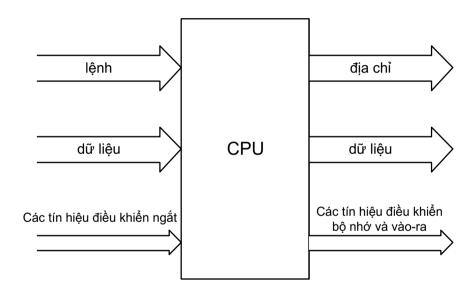


2. Liên kết bus trong máy tính

- Bus: tập hợp các đường kết nối để vận chuyển thông tin giữa các mô-đun của máy tính với nhau.
 - Sử dụng trên các máy tính trước
- Các bus chức năng:
 - Bus địa chỉ (Address bus)
 - Bus dữ liệu (Data bus)
 - Bus điều khiển (Control bus)
- Độ rộng bus: là số đường dây của bus có thể truyền các bit thông tin đồng thời (chỉ dùng cho bus địa chỉ và bus dữ liệu)



Sơ đồ cấu trúc bus cơ bản

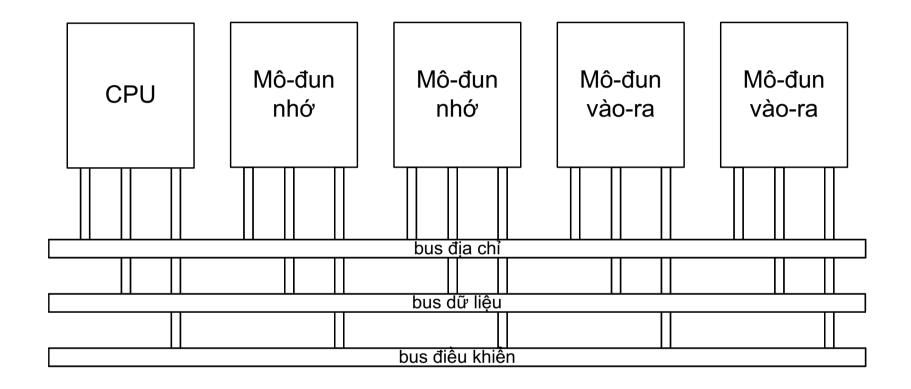



Bus địa chỉ

- Chức năng: vận chuyển địa chỉ để xác định vị trí ngăn nhớ hay cổng vào-ra
- Độ rộng bus địa chỉ:
 - N bit: $A_{N-1}, A_{N-2}, ... A_2, A_1, A_0$
 - → Số lượng địa chỉ tối đa được sử dụng là: 2^N địa chỉ (không gian địa chỉ)
 - Địa chỉ nhỏ nhất: 00 ... 000 (2)
 - Địa chỉ lớn nhất: 11 ... 111 (2)
- Ví dụ:
 - Máy tính sử dụng bus địa chỉ 32-bit (A₃₁-A₀), bộ nhớ chính được đánh địa chỉ cho từng byte
 - \rightarrow Có khả năng đánh địa chỉ cho 2^{32} bytes nhớ = 4GiB



Bus dữ liệu

- Chức năng:
 - vận chuyển lệnh từ bộ nhớ đến CPU
 - vận chuyển dữ liệu giữa các thành phần của máy tính với nhau
- Độ rộng bus dữ liệu: số bit được truyền đồng thời
 - M bit: $D_{M-1}, D_{M-2}, ... D_2, D_1, D_0$
 - M thường là 8, 16, 32, 64 bit
- Ví dụ:
 - Máy tính có bus dữ liệu kết nối CPU với bộ nhớ là 64-bit
 - → Có thể trao đổi 8 byte nhớ ở một thời điểm

Bus điều khiển

- Chức năng: vận chuyển các tín hiệu điều khiển
- Các loại tín hiệu điều khiển:
 - Các tín hiệu điều khiển đọc/ghi
 - Các tín hiệu điều khiển ngắt
 - Các tín hiệu điều khiển bus

Một số tín hiệu điều khiển điển hình

- Các tín hiệu (phát ra từ CPU) điều khiển đọc/ghi:
 - Memory Read (MEMR): Tín hiệu điều khiển đọc dữ liệu từ một ngăn nhớ có địa chỉ xác định đưa lên bus dữ liệu.
 - Memory Write (MEMW): Tín hiệu điều khiển ghi dữ liệu có sẵn trên bus dữ liệu đến một ngăn nhớ có địa chỉ xác định.
 - I/O Read (IOR): Tín hiệu điều khiển đọc dữ liệu từ một cổng vào-ra có địa chỉ xác định đưa lên bus dữ liệu.
 - I/O Write (IOW): Tín hiệu điều khiển ghi dữ liệu có sẵn trên bus dữ liệu ra một cổng có địa chỉ xác định.



Một số tín hiệu điều khiển điển hình (tiếp)

- Các tín hiệu điều khiển ngắt:
 - Interrupt Request (INTR): Tín hiệu từ bộ điều khiển vàora gửi đến yêu cầu ngắt CPU để trao đổi vào-ra. Tín hiệu INTR có thể bị che.
 - Interrupt Acknowledge (INTA): Tín hiệu phát ra từ CPU báo cho bộ điều khiển vào-ra biết CPU chấp nhận ngắt để trao đổi vào-ra.
 - Non Maskable Interrupt (NMI): tín hiệu ngắt không che được gửi đến ngắt CPU.
 - Reset: Tín hiệu từ bên ngoài gửi đến CPU và các thành phần khác để khởi động lại máy tính.

Một số tín hiệu điều khiển điển hình (tiếp)

- Các tín hiệu điều khiển bus:
 - Bus Request (BRQ): Tín hiệu từ mô-đun vào-ra gửi đến yêu cầu CPU chuyển nhượng quyền sử dụng bus.
 - Bus Grant (BGT): Tín hiệu phát ra từ CPU chấp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng bus cho mô-đun vào-ra.
 - Lock/ Unlock: Tín hiệu cấm/cho-phép xin chuyển nhượng bus.



Đặc điểm của bus dùng chung (shared bus)

- Nhiều mô-đun kết nối vào bus chung → cần có bộ phân xử bus
- Bus chỉ phục vụ được một yêu cầu trao đổi dữ liệu tại một thời điểm → độ trễ lớn
- Bus phải có tốc độ bằng tốc độ bus của mô-đun nhanh nhất trong hệ thống
- Khắc phục:
 - Đa bus (Multiple bus): chia thành nhiều bus:
 - Bus cho bộ xử lý
 - Bus cho bộ nhớ
 - Bus vào-ra (vẫn dùng chung)
 - Liên kết điểm-điểm (Point to point interconnection):
 - Sử dung trên các máy tính hiện nay




3. Liên kết điểm-điểm

- Với bus dùng chung, khi tốc độ dữ liệu ngày càng cao, khó thực hiện các chức năng đồng bộ hóa và phân xử bus kịp thời
- Kết nối điểm-điểm có độ trễ thấp hơn, tốc độ dữ liệu cao hơn và khả năng mở rộng tốt hơn
- Các loại kết nối điểm-điểm phổ biến:
 - QPI Quick Path Interconnect
 - PCle PCl express


QPI - Quick Path Interconnect

- Được giới thiệu vào năm
 2008
- Đa kết nối trực tiếp:
 - Kết nối trực tiếp từng cặp, loại bỏ việc phân xử bus
- Kiến trúc giao thức phân lớp
 - Kết nối các bộ xử lý với nhau và với chipset sử dụng kiến trúc giao thức phân lớp
- Truyền dữ liệu dạng gói

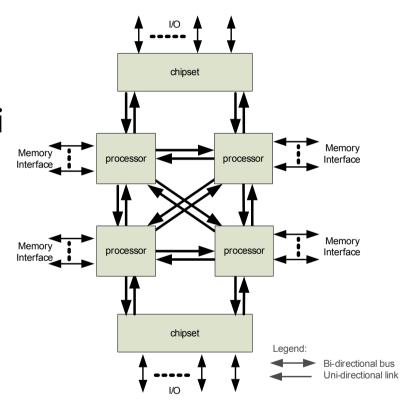


PCI express

- PCI bus: (Peripheral Component Interconnect):
 - Bus vào-ra với băng thông rộng độc lập với bộ xử lý để kết nối với các thiết bị vào-ra
 - Bus dùng chung
- PCI Express (PCIe)
 - Liên kết điểm-điểm thay thế cho PCI bus
 - Kiến trúc giao thức phân lớp
 - Tốc độ cao
 - PCle 1.0 6.0

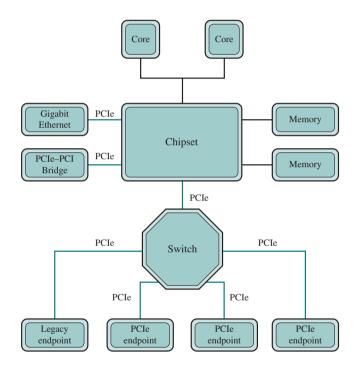



Ví dụ liên kết trong máy tính Intel

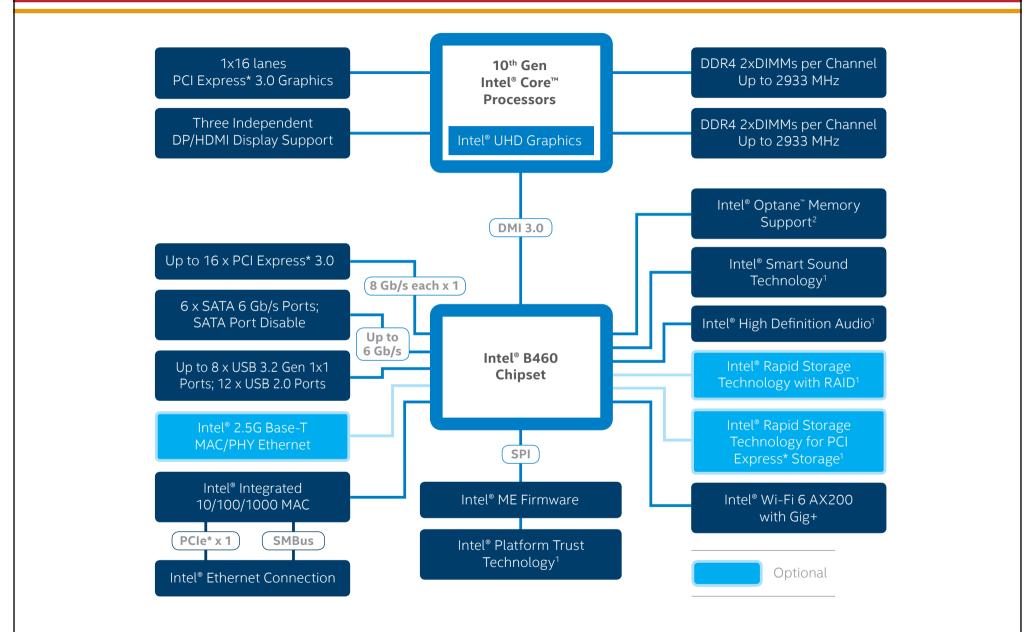



Kiến trúc máy tính

Hết chương 2

