BỘ XÂY DỰNG

CHỈ DẪN KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU TƯỜNG XÂY BẰNG BLỐC BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP

Mục lục

1 Phạm vi áp dụng	5
2 Tài liệu viện dẫn	
3 Quy định chung	5
3.1 Thực hiện các quy định của thiết kế	5
3.2 Thực hiện các quy định về thi công và nghiệm thu	5
4 Chọn blốc AAC và vữa xây, trát	6
4.1 Chọn blốc AAC	6
4.2 Chọn vữa xây, trát	6
5 Thiết bị, dụng cụ thi công	7
6 Trình tự thi công khối xây bê tông khí chưng áp	7
6.1 Vận chuyển và bảo quản	7
6.2 Trộn vữa	7
6.2.1 Trộn vữa xây, trát thông thường	7
6.2.2 Trộn vữa xây mạch mỏng, vữa trát chuyên dùng cho blốc AAC	7
6.3 Xây hàng đầu tiên	8
6.4 Xây các hàng tiếp theo	10
6.4.1 Xây bằng vữa thông thường	10
6.4.2 Xây bằng vữa mạch mỏng	10
6.5 Đặt cốt thép trong tường xây	10
6.6 Công tác trát	11
6.6.1 Trát tường trong nhà	11
6.6.2 Trát tường ngoài nhà	12
6.6.3 Trát chống nứt các vị trí tiếp giáp với tường xây	12
7 Các chi tiết liên kết	13
7.1 Liên kết tường – tường	13
7.2 Liên kết tường – cột	13
7.3 Liên kết đỉnh tường - dầm dàn	14
7.4 Đặt hệ thống kỹ thuật ngầm tường	14
7.5 Chống thấm khu dùng nước	15
7.6 Tạo khe co dãn trên tường	16
7.7 Treo đồ trên tường AAC	17
8 Nghiệm thu	17
8.1 Nghiệm thu vật liệu	17
8.2 Nghiệm thu tường xây	17
Phụ lục A	18
Phụ lục B	19
Phụ lục C	21
Phu luc D	26

Lời nói đầu

Chỉ dẫn kỹ thuật này do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường đề nghị, Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 947/QĐ-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2011.

1 Phạm vi áp dụng

Chỉ dẫn kỹ thuật (CDKT) này áp dụng cho công tác xây, trát và nghiệm thu các tường xây bằng blốc bê tông khí chưng áp (AAC).

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu sau là cần thiết cho việc áp dụng chỉ dẫn kỹ thuật. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 3121:2003 Vữa xây dựng – Phương pháp thử.

TCVN 4085:1985 Kết cấu gạch đá – Quy phạm thi công và nghiệm thu .

TCVN 4314:2003 Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 7572:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử.

TCVN 7959:2011 Bê tông nhẹ - Gạch bê tông khí chưng áp (AAC).

3 Quy định chung

3.1 Thực hiện các quy định của thiết kế

Khi xây, trát tường AAC, cần được thực hiện đúng các quy định sau của thiết kế:

- Mác (hoặc cấp), khối lượng thể tích của AAC;
- Loại, mác vữa xây, vữa trát;
- Chiều dày tường;
- Đặt cốt thép trong khối xây;
- Các liên kết góc tường và tường với kết cấu khác;
- Cấu tao chống thẩm tường;
- Cấu tạo khe co dãn trong tường;
- Và các quy định khác.

3.2 Thực hiện các quy định về thi công và nghiệm thu

- Công tác xây, trát và nghiệm thu tường xây bằng blốc AAC, nếu không có chỉ định khác của thiết kế, được thực hiện theo chỉ dẫn kỹ thuật này;
- Khi xây bằng vữa xây mạch mỏng nên dùng các blốc AAC khô; Khi xây bằng vữa xây thông thường nên làm ẩm mặt blốc AAC ngay trước khi rải vữa xây. Không ngâm hoặc tưới ướt các blốc AAC trước khi xây;

- Khi trát, nên thực hiện lớp trát trên tường AAC khô đã được làm ẩm bề mặt, hoặc quét nước xi măng hoặc được quét chất tạo dính;
- Cần hạn chế bắc giáo xuyên qua tường AAC, không được bắc giáo tì vào tường đang xây;
- Các quy định khác áp dụng chung cho tường xây bằng mọi loại viên xây được thực hiện theo TCVN 4085:1985 Kết cấu gạch đá – Quy phạm thi công và nghiệm thu.

4 Chọn blốc AAC và vữa xây, trát

4.1 Chọn biốc AAC

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của blốc AAC thường được các cơ sở sản xuất công bố theo một trong các tiêu chuẩn sau:
 - + TCVN 7959:2011 Bê tông nhẹ Gạch bê tông khí chưng áp (AAC);
 - + Tiêu chuẩn nước ngoài (ví dụ tham khảo tại Phụ lục A);
 - + Tiêu chuẩn cơ sở của người sản xuất.
- Căn cứ qui định của thiết kế (thường gồm mác, khối lượng thể tích của blốc AAC, chiều dày tường xây); đối chiếu các chỉ tiêu kỹ thuật của AAC được các cơ sở sản xuất công bố, chọn loại, kích thước blốc AAC phù hợp.

4.2 Chon vữa xây, trát

Căn cứ qui định của thiết kế (thường gồm loại và mác vữa), chọn vữa như sau;

- Vữa xây blốc AAC dùng một trong các loại sau:
 - Vữa xây thông thường: Như vữa xây gạch đất sét nung, phù hợp TCVN 4314 : 2003
 Vữa xây dựng Yêu cầu kỹ thuật (xem Phụ lục B);
 - + Vữa xây mạch mỏng: Vữa chuyên dùng xây blốc AAC, thường có mác 25 đến 100, mạch vữa dày 1 đến 5 mm, được chế tạo bằng xi măng, chất tạo dẻo, keo hữu cơ, cát hoặc chất độn mịn; (tham khảo Phụ lục B).
- Vữa trát khối xây AAC dùng một trong các loại sau:
 - + Vữa trát thông thường: Như vữa trát tường gạch đất sét nung (trong trường hợp cần tăng độ bám dính có thể thêm chất tạo dính);
 - + Vữa trát chống thấm: Vữa trát có thêm chức năng chống thấm (hoặc dùng vữa trát thông thường kết hợp với lớp chống thấm riêng).

5 Thiết bị, dụng cụ thi công

Một số thiết bị và dụng cụ thông dụng đủng để xây, trát tường blốc AAC tham khảo ở Phụ lục C.

6 Trình tự thi công khối xây bê tông khí chưng áp

6.1 Vận chuyển và bảo quản

- Blốc AAC khi vận chuyển tới công trình nên đóng thành kiện trên lớp đáy cứng, xung quanh và nắp kiện bọc nilon kín và đai chặt để tránh mưa và giữ kiện ổn định trong quá trình vận chuyển;
- Kiện blốc AAC nên xếp dỡ bằng xe có tay nâng. Khi dùng cẩu thì nên dùng dây mềm và tránh để dây cọ sát vào thành kiện gây sứt blốc;
- Kiện blốc AAC cần được bảo quản nơi khô ráo, trên nền bằng phẳng, vững chắc. Có thể xếp một hoặc nhiều kiện chồng lên nhau theo chỉ dẫn của người sản xuất (thường không nên cao quá 2,5 m);
- Tại công trường, nếu chưa dùng ngay, nên giữ lại phần nắp và mở phần nilon bọc xung quanh kiện để làm khô thêm blốc;
- Tháo nắp đậy kiện AAC khi bắt đầu sử dụng blốc để xây.

6.2 Trộn vữa

6.2.1 Trộn vữa xây, trát thông thường

Thực hiện theo TCVN 4085:1985 Kết cấu gạch đá – Quy phạm thi công và nghiệm thu (giống như trôn vữa xây gạch đất sét nung).

6.2.2 Trộn vữa xây mạch mỏng, vữa trát chuyên dùng cho biốc AAC

Khi dùng blốc AAC với sai lệch kích thước nhỏ (cắt blốc bằng máy) thì dùng vữa xây mạch mỏng hiệu quả hơn về tốc độ xây và chất lượng tường xây.

Trộn vữa theo trình tự sau:

- Đổ nước vào thùng trộn (tốt nhất dùng thùng nhựa). Lượng nước theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc ghi trên vỏ bao vữa;
- Dùng máy khuấy chuyên dụng hoặc máy khoan cầm tay kẹp cánh khuấy, vừa khuấy vừa từ từ đổ vữa khô vào thùng trộn;
- Khuấy trộn liên tục cho đến khi hỗn hợp vữa dẻo đều (nhìn thấy đều màu, không còn bột vữa khô, không còn vón cục;


- Sau 10 đến 15 phút khấy thêm một lần. Trong quá trình xây, để vữa dẻo đều có thể khấy trộn lại;
- Vữa khô chưa dùng tới được bảo quản trong bao kín như bảo quản xi măng bao.

6.3 Xây hàng đầu tiên


Xây hàng đầu tiên đặc biệt quan trọng. Hàng đầu tiên nếu được xây với độ thẳng và độ ngang bằng càng cao thì càng dễ xây các hàng tiếp theo.

Xây hàng đầu tiên theo trình tự sau:


- Vệ sinh và làm ẩm bề mặt phần nền sẽ xây tường;
- Bắt mốc lấy phẳng mạch vữa đầu tiên;
- Căng dây lấy thẳng hàng xây đầu tiên;
- Rải đều vữa theo mốc đã bắt. Nếu nền không phẳng thì có thể dùng vữa xi măng cát (mác tương đương) cán tạo phẳng mạch vữa đầu tiên (xem Hình 1);
- Đặt blốc đầu tiên, dùng tay day blốc xuống mạch vữa phía dưới và ép blốc vào mặt bên đồng thời chỉnh blốc thẳng theo dây căng (xem Hình 2);
- Dùng ni vô kiểm tra độ ngang bằng của blốc đã xây, dùng búa cao su chỉnh bằng nếu blốc bị nghiêng (xem Hình 3);

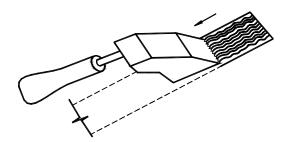

Hình 1 - Rải vữa xây tường

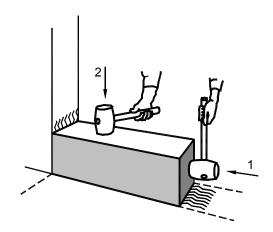


Hình 2 - Đặt blốc đầu tiên

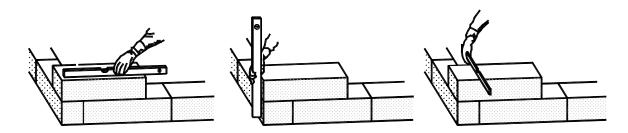


Hình 3 - Kiểm tra và căn chỉnh độ bằng và độ thẳng đứng của biốc

- Xây blốc kế tiếp: dùng gầu rải vữa phủ đều vữa lên mặt cạnh của blốc đã xây; dùng tay day hoặc búa cao su ép blốc xuống mạch vữa phía dưới và vào mặt đã phết vữa của blốc xây trước, đồng thời chỉnh thẳng blốc theo dây căng (xem Hình 4); dùng ni vô và búa cao su kiểm tra và căn chỉnh độ ngang bằng của blốc mới xây;

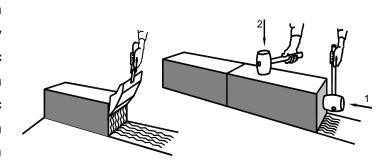

Hình 4 - Xây blốc tiếp theo

- Tiếp tục như vậy đến blốc cuối hàng, đo khoảng cách còn lại nếu không vừa cả blốc thì cắt blốc cho vừa đủ khoảng cách còn lại (xem Hình 5);
- Phủ vữa kín hai mặt cạnh của blốc cuối cùng, đặt và chỉnh ngang bằng blốc này như các blốc trước;

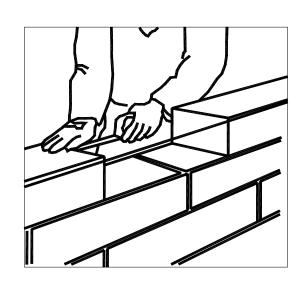

Hình 5 - Đo khoảng cách để cắt blốc

 Mài phẳng mặt toàn bộ hàng xây bằng bàn chà nhám để loại bỏ sự giật cấp giữa các blốc (xem Hình 6);

CHÚ Ý: Nếu giữa các blốc không được mài phẳng thì chỗ giật cấp dễ bi nứt cục bộ.

 Dùng chổi, bàn chải vệ sinh sạch bụi bám trên bề mặt hàng blốc đã được mài phẳng và chuẩn bị xây hàng tiếp theo.



Hình 6 - Mài bề mặt blốc

6.4 Xây các hàng tiếp theo

6.4.1 Xây bằng vữa thông thường

Thực hiện xây các hàng tiếp theo như xây gạch đất sét nung.

6.4.2 Xây bằng vữa mạch mỏng

Trình tự xây các hàng tiếp theo bằng vữa mạch mỏng như sau:

- Blốc ở đầu hàng tiếp theo cần chọn có chiều dài phù hợp để mạch vữa đứng của hàng này
 so le với hàng phía dưới (nên là 8 cm đến 12 cm);
- Đặt gầu rải vữa lên trên hàng xây dưới (nên chọn gầu miệng rộng bằng hàng xây), đổ vữa
 vào gầu rải vữa;
- Kéo gầu dọc hàng xây, rải vữa lên mặt (xem Hình 7);
- Đặt 2 blốc ở 2 đầu của hàng xây, dùng thước áp hàng xây dưới để chỉnh đứng, dùng ni vô và búa cao su chỉnh ngang bằng và cao độ blốc như đã làm với hàng xây đầu tiên;
- Dựa vào 2 blốc đầu hàng, căng dây để lấy thẳng cho cả hàng xây;
- Xây các blốc kế tiếp, blốc cuối cùng, mài phẳng và vệ sinh hàng xây như đã làm với hàng xây đầu tiên.




Hình 7 - Rải vữa trên mặt hàng xây

6.5 Đặt cốt thép trong tường xây

Cốt thép trong tường xây (thường để hạn chế nứt) được đặt theo chỉ định của thiết kế. Tại cao độ hàng xây bố trí cốt thép giằng, trình tự thực hiện như sau:

Tạo các rãnh dọc theo mặt trên của hàng xây bằng dụng cụ khoét rãnh thủ công hoặc bằng máy (xem Hình 8). Rãnh khoét cần đủ rộng và đủ sâu để vữa xây bọc kín được thanh cốt thép. Có thể tạo rãnh trên các blốc trước khi xây;

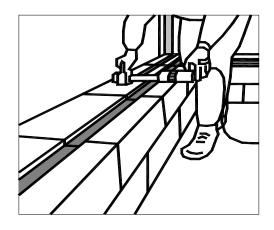

Hình 8 - Tạo rãnh ở mặt trên của hàng biốc

- Dùng chổi hoặc bàn chải vệ sinh sạch rãnh đã khoét;
- Đo và cắt thép đủ chiều dài cần thiết;
- Trước khi đặt cốt thép, rải đầy vữa (thông thường hoặc mạch mỏng) vào rãnh đã khoét;
- Ấn thanh thép vào rãnh đầy vữa, gõ nhẹ trên thanh thép để vữa bọc kín nửa dưới của thanh, sau đó dùng bay vun vữa bọc quanh sườn thanh;
- Rải vữa lên mặt trên tường và phủ kín cốt thép đã đặt, tiếp tục xây hàng trên.

CHÚ Ý 1: Toàn bộ mặt thanh thép cần được bọc kín vữa để chống gỉ.

CHÚ Ý 2: Chiều cao một đợt xây từ 1,2m đến 1,5m.


6.6 Công tác trát

Không nên trát ngay sau khi xây. Khi tường còn quá ẩm do bị ướt hoặc do mưa (có các vết ẩm, sẫm màu) thì cần đợi đến khi bề mặt tường khô và có màu sáng đều thì mới bắt đầu trát.

6.6.1 Trát tường trong nhà

Trình tự trát tường như sau:

- Trám vá các vết sứt trên toàn bộ bề mặt tường bằng vữa xây;
- Mài bề mặt tường bằng bàn chà nhám để loại bỏ các mấp mô trên mặt tường (xem Hình 9);
 GHI CHÚ: Mài phẳng mặt tường để có thể trát vữa mỏng hơn

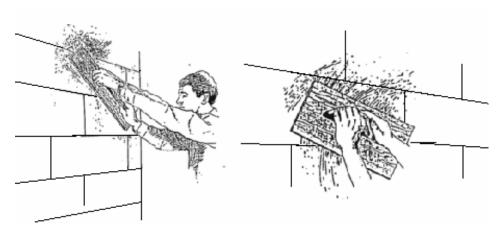


Hình 9 - Mài phẳng bề mặt tường

- Dùng chổi hoặc bàn chải quét bụi bám trên tường;
- Đắp mốc căn chiều dày lớp vữa trát. Trát vữa lên toàn bộ bề mặt tường, sau đó dùng thước
 thơ (gỗ, nhôm) cán, gat tao phẳng, cuối cùng xoa nhẵn, đều bề mặt tường.

6.6.2 Trát tường ngoài nhà

Trát tường ngoài cũng thực hiện theo trình tự như trát tường trong (xem 6.6.1).

Khi trát tường ngoài nhà có tiếp xúc với nước mưa, cần trát hoặc bằng vữa chống thấm, hoặc bằng vữa thông thường, sau đó sơn chống thấm theo chỉ định của thiết kế.

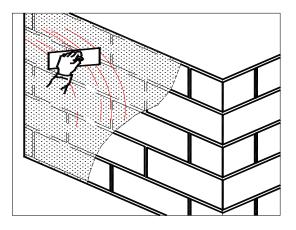


Hình 10 - Trát hoàn thiện tường

6.6.3 Trát chống nứt các vị trí tiếp giáp với tường xây

Tại các vị trí tiếp giáp giữa tường - dầm, tường - sàn hoặc tiếp giáp giữa tường xây với các vật liệu khác, nếu thiết kế chỉ định phải dán lưới chống nứt (thường dùng vải sợi thủy tinh chịu kiềm) thì thực hiện lớp trát này theo trình tư sau:

- Trát bả lớp vữa lót dẻo, mỏng, đều vào vùng dán lưới;
- Căng đều, dán lưới vào lớp vữa lót thường chờm sang mỗi bên 100 mm. Dùng bàn xoa vỗ
 lên mặt lưới để các sợi của lưới dính hoàn toàn lên bề mặt lớp vữa;
- Trát bả kín lưới sợi thủy tinh bằng lớp vữa lót thứ 2.

GHI CHÚ: Trường hợp thiết kế yêu cầu dùng lưới thép (thường dùng thép $\emptyset \le 1$ mm, a ≤ 20 mm) thì căng lưới thép lên vùng cần chống nứt, dùng đinh (từ 3 đến 5 cm) ghim lưới lên tường. Đối với phần bê tông có thể ghim lưới bằng đinh thép (2 đến 3 cm) hoặc khoan bắt vít nở mật độ (300 \div 400) mm / cái (xem Hình 11).

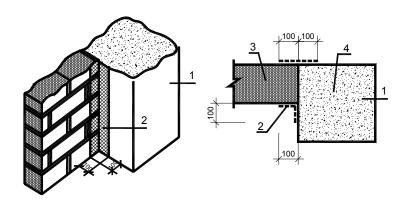

CHÚ THÍCH:

- 1. Cột bê tông cốt thép;
- 3. Blốc AAC;

- 2. Lưới chống nứt;
- 4. Đinh hoặc vít (mật độ 300 mm/cái).


Hình 11 - Ghim lưới thép chống nứt

- Sau khi ghim lưới chống nứt, tiến hành trát vữa như trình tự nêu ở 6.7.1.

7 Các chi tiết liên kết

7.1 Liên kết tường – tường

Các góc tường được xây so le với nhau (xem Hình 12).

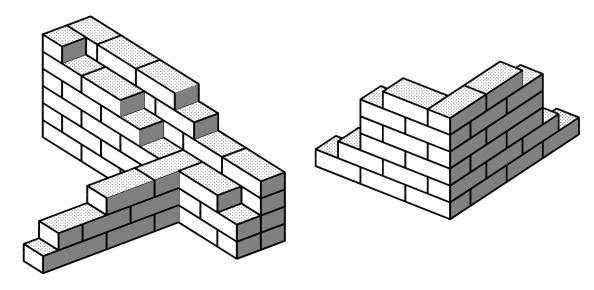


Hình 12 - Liên kết góc tường

7.2 Liên kết tường - cột

Trường hợp thiết kế chỉ định dùng thép thanh liên kết tường AAC với cột thì trình tự thực hiện như sau:

- Khoan tạo lỗ các vị trí cần liên kết, đường kính lỗ khoan phải lớn hơn đường kính thanh 3 mm đến 5 mm, chiều sâu khoảng 100 mm;
- Vệ sinh sạch lỗ khoan bằng khí nén;
- Bơm keo (thường dùng epoxy) vào lỗ khoan, sau đó đóng thép neo vào sâu hết lỗ khoan, phần thép neo trong tường khoảng 700 mm (xem Hình 13).

GHI CHÚ: Cốt thép neo cần được phủ kín vữa xây để chống gỉ.

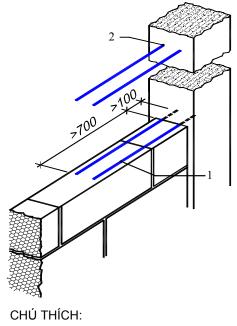


1 Thép neo 2 Lỗ khoan

Hình 13 - Chôn thép neo bằng keo

7.3 Liên kết đỉnh tường - dầm dàn

Khi thiết kế không có yêu cầu gì về liên kết tường với dầm sàn phía trên hoặc yêu cầu chèn vữa, vật liệu xốp thì làm như sau:

- Khi xây sát trần, cắt blốc chiều dày phù hợp để mặt trên của hàng blốc cuối cùng cách đáy sàn (hoặc dầm) bê tông một khoảng (thường khoảng 50 mm nếu chèn vữa, dưới 50 mm nếu chèn bọt xốp hoặc vật liệu mềm);
- Chèn khe hở đỉnh tường hoặc bằng vữa xi măng cát (thường tỉ lệ 1 : 3) độn các mảnh bê tông khí hoặc bằng bọt xốp theo quy định của thiết kế;
- Ghim hoặc dán lưới chống nứt (nếu có);
- Trát hoàn thiện liên kết như mục 6.6.3.

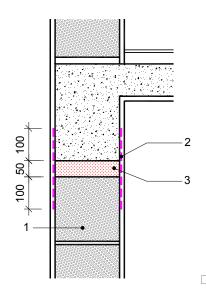

CHÚ THÍCH:


- 1 Blốc bê tông khí chưng áp;
- 2 Lưới chống nứt
- 3 Vữa xi măng cát hoặc bọt xốp;

Hình 14 - liên kết đỉnh tường - dầm sàn


7.4 Đặt hệ thống kỹ thuật ngầm tường

Tạo lỗ, xẻ rãnh để lắp đặt hệ thống kỹ thuật chỉ nên bắt đầu sau khi xây xong tường từ 1 đến 2 ngày. Trình tự thực hiện như sau:

 Đo và đánh dấu các vị trí cần tạo rãnh, vị trí cần khoét lỗ (xem Hình 15);

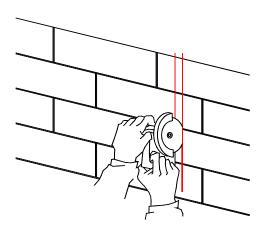


Hình 16 - Cắt theo đường đánh dấu

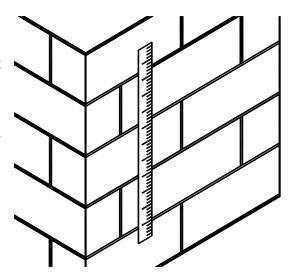


Hình 15 - Đánh dấu vị trí khoét rãnh, lỗ

Dùng máy cắt cầm tay cắt theo đường kẻ đã đánh dấu. Chiều sâu đường cắt không nên quá 1/3 chiều dày blốc bê tông (xem Hình 16);

 Dùng dụng cụ khoét rãnh để tạo rãnh lắp đặt đường điện, nước; dùng máy khoan đục tạo lỗ lắp ổ điện (xem Hình 17);

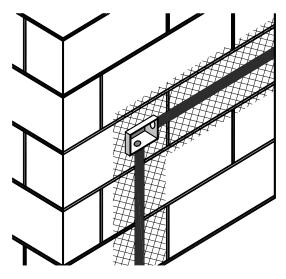

Hình 18 - Ghim hoặc dán lưới chống nứt

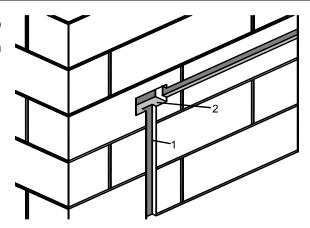


Hình 17 - Khoét rãnh, khoan và đục lổ điện

- Lắp đặt ổ điện, hệ thống đường ống điện, nước,... sau đó trám đầy vữa vào phần rãnh, lỗ đã lắp xong đường điện, nước;
- Ghim hoặc dán lưới chống nứt như nêu ở 6.6.3 (xem Hình 18) nếu thiết kế yêu cầu;
- Trát hoàn thiện chi tiết như nêu ở 6.6.

7.5 Chống thấm khu dùng nước

Trường hợp thiết kế chỉ định dùng lớp sơn để chống thấm nước cho sàn và mặt tường thì thực hiện theo trình tư như sau:

- Trám đầy các mạch vữa bị khuyết,
 các vết lõm và các khe hở sau khi
 xây và lắp đặt hệ thống kỹ thuật,
 thiết bị ngầm trong tường;
- Mài phẳng và vệ sinh bề mặt tường
- Quyét sơn chống thấm (lớp lót, lớp phủ theo chỉ dẫn của nhà sản xuất sơn;
- Đắp mốc và trát phẳng tường;
- Óp gạch mặt tường (xem Hình 19).

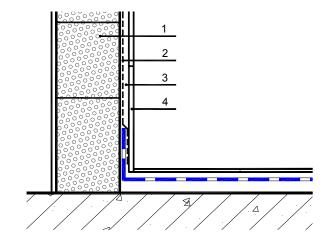


CHÚ THÍCH:

- 1 Blốc AAC;
- 2 Lớp chống thấm;
- 3 Vữa ốp gạch;
- 4 Gạch ốp;

Hình 19 - Chi tiết chống thấm khu dùng nước

7.6 Tạo khe co dãn trên tường

Đối với các bức tường dài (thường ≥ 6 m) thiết kế có thể yêu cầu tạo một khe co dãn (ở một bên tường hoặc xuyên tường). Trình tư thi công khe co dãn thông dụng như sau:

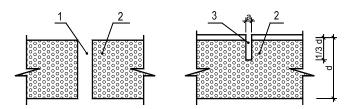

 Tạo khe: Khe co dãn xuyên tường được tạo ngay trong quá trình đặt blốc xây (xem Hình 20. 1); Khe co dãn một bên tường được tạo bằng máy cắt (xem Hình 20. 3);


CHÚ THÍCH:

- 1 Khe co dãn tạo trong quá trình xây;
- 2 Blốc AAC;
- 3 Khe co, dãn tạo bằng máy cắt

Hình 20 - Tạo khe co, dãn

GHI CHÚ: Chiều sâu khe thường cắt lớn hơn 1/3 chiều dày của tường. Chiều rộng khe theo thiết kế (thường 10 mm đối với khe một bên, 20 mm đến 30 mm đối với khe xuyên tường).

 Chèn khe co dãn xuyên tường bằng các vật liệu mềm (thường là tấm xốp, xem Hình 21); trát vữa hai bên khe;

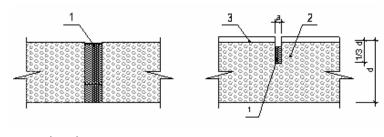

CHÚ THÍCH:


1 Xốp chèn khe; 2 Blốc AAC;

3 Vữa trát tường.

Hình 21 - Chèn khe lún và khe co, dãn

 Xảm keo hoặc bịt mặt ngoài khe.

Khe co dãn thường được xảm bằng vật liệu đàn hồi (thường là polyuretan), còn khe xuyên tường thường được bịt ngoài bằng các băng đàn hồi hoặc tấm có mũ dãn nở (xem Hình 22).

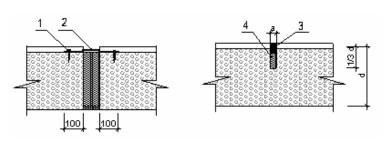

CHÚ THÍCH:

- 1 Vít, đinh khoảng cách 30 cm/cái;
- 2 Tấm đậy khe lún;

3 Keo đàn hồi;

4 Xốp chèn khe

Hình 22 - Phủ, đậy khe lún, xảm keo khe co dãn

7.7 Treo đồ trên tường AAC

Trọng lượng, cách liên kết vật treo lên tường theo chỉ định của thiết kế hoặc do người sản xuất blốc AAC quy định.

Một số loại vít treo thông dụng tham khảo ở Phụ lục D.

8 Nghiệm thu

8.1 Nghiệm thu vật liệu

Đối chiếu với yêu cầu của thiết kế về blốc AAC và vữa xây trát:

- Blốc AAC được nghiệm thu (về khối lượng thể tích, mác và yêu cầu khác (nếu có)) theo kết quả thí nghiệm mẫu thực tế hoặc theo chứng chỉ thí nghiệm của cơ sở sản xuất blốc AAC;
- Vữa xây, vữa trát được nghiệm thu (về mác) theo kết quả thí nghiệm mấu đúc hoặc theo chứng chỉ thí nghiệm của cơ sở sản xuất vữa.

8.2 Nghiệm thu tường xây

Công tác kiểm tra, nghiệm thu tường xây được thực hiện theo TCVN 4085:1985;

Ngoài ra, tường xây bằng blốc AAC cần đáp ứng thêm các yêu cầu sau:

- Công tác xây, trát phù hợp với Chỉ dẫn kỹ thuật này;
- Blốc xây so le nhau trên các hàng xây liền kề;
- Độ đầy vữa của mạch ngang: ≥ 80 %;
- Độ đầy vữa của mạch đứng: ≥ 70 %;
- Các yêu cầu khác về liên kết, chống thấm, tạo khe co dãn, đặt ngầm đường ống thiết
 bị...: phù hợp với các quy định của thiết kế.

Phu luc A

(Tham khảo)

Yêu cầu kỹ thuật của blốc bê tông khí chưng áp

Bảng A.1 – Cường độ nén và Khối lượng thể tích của blốc bê tông khí chưng áp (GOST 19010-82)

Mác bê tông	Cấp bê tông	Khối lượng thể tích, kg/m³
M25	B1,5	600
M35	B2,5	700
M50	B3,5	800
M75	B5	900
M100	B7,5	1000

GHI CHÚ 1: Mác bê tông theo cường độ chịu nén: ký hiệu bằng chữ M, là cường độ của bê tông, lấy bằng giá trị trung bình thống kê của cường độ chịu nén tức thời, tính bằng đơn vị daN/cm², xác định trên các mẫu lập phương kích thước tiêu chuẩn (150 mm x 150 mm) được chế tạo, dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn và thí nghiệm nén ở tuổi 28 ngày.

GHI CHÚ 2: cấp độ bền chịu nén của bê tông: ký hiệu bằng chữ B, là giá trị trung bình thống kê của cường độ chịu nén tức thời, tính bằng đơn vị MPa, với xác suất đảm bảo không dưới 95 %, xác định trên các mẫu lập phương kích thước tiêu chuẩn (150 mm x 150 mm x 150 mm) được chế tạo, dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn và thí nghiệm nén ở tuổi 28 ngày.

GHI CHÚ 3: Để hạn chế nứt, độ co của blốc bê tông khí chưng áp nên khống chế nhỏ hơn 0,5 mm/m.

Bảng A.2 – Sai lệch kích thước blốc AAC (GOST 19010-82)

Kích thước	Đơn vị	Sai lệch cho phép
Chiều dài	mm	± 5
Chiều rộng	mm	± 5
Chiều cao	mm	± 5

Phụ lục B

(Tham khảo)

Yêu cầu kỹ thuật của vữa

Bảng B.1 - Yêu cầu kỹ thuật của hỗn hợp vữa xây trát theo TCVN 4314:2003

	_	Loại hỗn hợp vữa			Phương pháp thử
Tên chỉ tiêu	Đơn vị Vữa	Vữa hoàn thiện			
		xây	Thô	Mịn	
Đường kính hạt cốt liệu lớn nhất	mm	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 1,25	TCVN 7572 : 2006
2. Độ lưu động (độ lún côn)	cm	Từ 4÷10	Từ 6÷10	Từ 7÷12	TCVN 3121 : 2003
3. Độ phân tầng đối với vữa dẻo	cm3	≤ 30	-	-	TCVN 3121 : 2003
4. Độ giữ nước đối với:					
- Hỗn hợp vữa xi măng	%	≥ 63	-	-	TCVN 3121 : 2003
- Hỗn hợp vữa vôi và các vữa	%	≥ 75	-	-	10010 3121 . 2003
hỗn hợp khác					
5. Thời gian bắt đầu đông kết	phút	≤ 25	≤ 25	≤ 25	TCVN 3121 : 2003

Bảng B.2 - Yêu cầu kỹ thuật của vữa xây, trát (đã rắn chắc) theo TCVN 4314:2003

Mác vữa	Cường độ nén trung bình nhỏ nhất, MPa	Cường độ nén trung bình lớn nhất, MPa	Phương pháp thử
4	0,4	0,9	
10	1,0	2,4	
25	2,5	4,9	TOVAL 2424 - 2002
50	5,0	7,4	TCVN 3121 : 2003
75	7,5	9,9	
100	10,0	14,9	

Bảng B.3 – Chỉ tiêu kỹ thuật của vữa mạch mỏng (ASTM C1660-09)

Số TT	Cường độ nén của AAC, MPa	Cường độ chịu kéo khi uốn, không nhỏ hơn, MPa
1	2	0,28
2	3	0,34
3	4	0,40
4	6	0,49

Phụ lục C


(Tham khảo)

Một số thiết bị và dụng cụ thi công

C.1 Máy trộn vữa chuyên dụng cầm tay:


Bảng C.1 – Thông số kỹ thuật của máy trộn vữa chuyên dụng cầm tay

Tên đặc tính	Đơn vị	Thông số kỹ thuật		
Số trục khuấy	-	1	2	
Công suất	Watt	1200	1350	
Điện áp	V	220	220	
Đường kính cánh khuấy tối đa	mm	120	120	
Trọng lượng	kg	5,5	6,8	
Tốc đô vòng quay		Từ 0 đến 180	Từ 0 đến 480	
Tốc độ vòng quay	vòng/phút	Từ 0 đến 620	1 tr 0 dell 460	

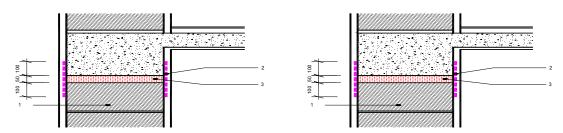

Hình C.1 - Máy trộn vữa chuyên dụng cầm tay


C.2 Cánh khuấy: Thanh trục làm bằng thép tròn, cánh khuấy làm bằng thép tấm dày 1 mm.

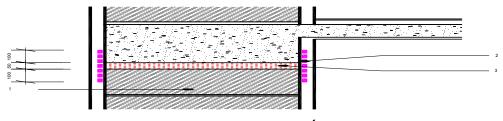

Hình C.2 - Cánh khuấy


- C.3 Máy khoan cầm tay: Nên chọn chọn loại máy có các thông số kỹ thuật sau:
- Công suất: từ 500 W đến 1500 W
- Tốc độ: đa cấp

- Va đập (búa): có hoặc không;
- Đầu kẹp: 3 chấu (măng ranh) hoặc kẹp bi

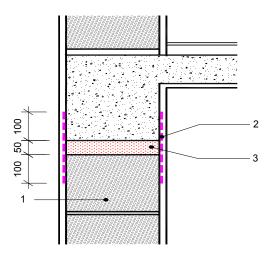


Hình C.3 - Máy khoan cầm tay

C.4 Dụng cụ tạo lỗ, mũi khoan:

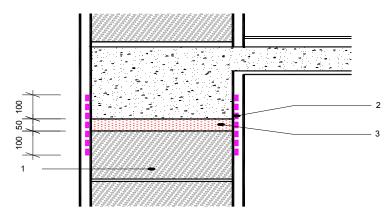


Hình C.4 - Dụng cụ tạo lỗ, mũi khoan

C.5 Máy cắt cầm tay:

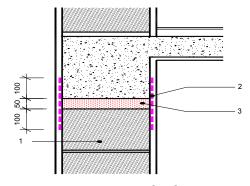


Hình C.5 - Máy cắt cầm tay

C.6 Dụng cụ khoét rãnh:

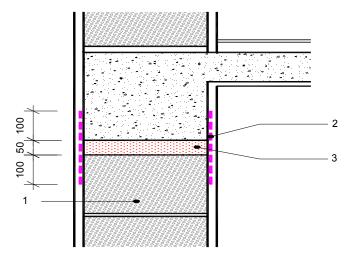


Hình C.6 - Dụng cụ khoét rãnh

C.7 Máy cắt bàn:

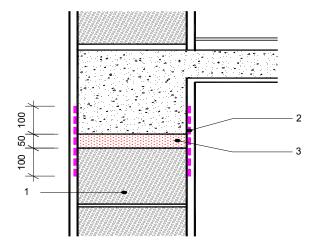


Hình C.7 - Máy cắt bàn

C.8 Cưa cầm tay:

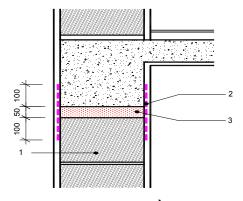


Hình C.8 - Cưa cầm tay

C.9 Dưỡng góc: làm bằng thép lá hoặc thép góc dày từ 2 mm đến 4 mm

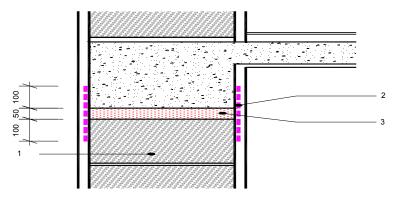


Hình C.9 - Dưỡng góc

C.10 Gàu rải vữa: Được làm từ thép tấm dày 1,5 mm đến 2 mm với chiều cao các răng từ 5 đến 7 mm, khoảng cách giữa các răng từ 8 mm đến 10 mm.

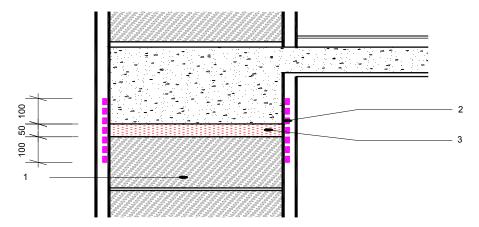


Hình C.10 - Gàu rải vữa

C.11 Phễu rải vữa: Được làm bằng tôn hoặc thép tấm dày 0,5 mm đến 1mm, có bề rộng bằng bề rộng của tường AAC.

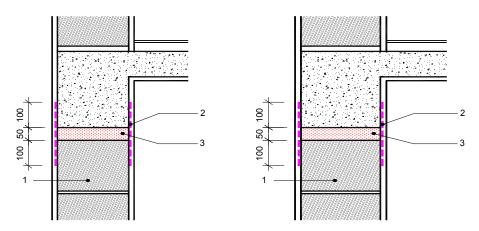


Hình C.11- Phễu rãi vữa

C.12 Bàn gạt vữa: làm bằng thép bản hình chữ nhật 15 x 30 cm, cạnh có răng cưa, dùng để san, gạt vữa đều trên mặt blốc bê tông khí chưng áp. Khoảng cách giữa các răng từ 8 đến 10 mm, cao từ 5 đến 7 mm.

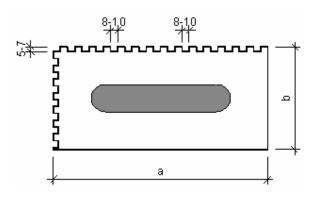


Hình C.12 - Bàn gạt vữa

C.13 Bàn chà nhám: làm bằng gỗ giống bàn xoa thợ xây, trên mặt tấm gỗ phẳng có gắn các sợi thép nhỏ dài từ 5 mm đến 10 mm hoặc dán giấy giáp hạt thô.

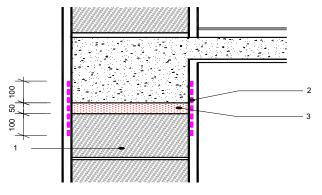


Hình C.13- Bàn chà nhám

C.14 Búa cao su: có đầu búa bằng cao su đặc hình trụ, đường kính từ 6 cm đến 8 cm, cao từ 10 cm đến 14 cm, cán búa dài từ 30 cm đến 40 cm.

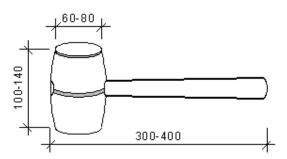

Hình C.14 - Búa cao su

C.15 Thước ni vô:

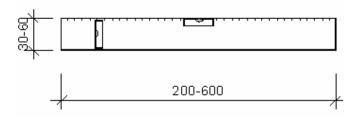

Hình C.15 - Thước ni vô

Phụ lục D

(Tham khảo)

Đinh, vít

Bảng D.1 – Một số loại vít, đinh và vị trí khuyến cáo sử dụng

Tên	Hình dạng	Vị trí sử dụng
Vít		Dùng để vít gỗ, treo nội thất
Chốt cho bê tông nhẹ		Lắp đồ nội thất, rèm, điều hòa, khung cửa sổ và cửa đi
Nở nhựa		Cổ định khung cửa sổ cửa đi
Chốt neo	- Jangungun	Cố định đồ gỗ, khung của
Đinh	888888	Liên kết mềm mới mặt blốc