

# Forumslader Companion

## Garmin Datenfeld für den Forumslader V5/V6 - Kurzanleitung

**Bezug:** App-Version 2.4.1 (Stand Juli 2026)

**Kompatibilität:** Garmin Geräte mit BLE- und IQ-Fähigkeit, mit IQ API v3.2.0 (System 4) oder höher

### 1. Schnellstart

Das Datenfeld wird einmal installiert und in jede gewünschte Aktivität eingebunden. Beim Aufblättern verbindet es sich automatisch mit dem Forumslader und zeigt dessen Werte an.

- 1 Datenfeld **Forumslader Companion** aus dem Garmin IQ Store installieren.
- 2 In der Aktivität eine Datenseite bearbeiten und das Datenfeld einfügen.
- 3 Aktivität starten, Verbindungsstatus abwarten: *suchen – verbinden – initialisieren – live*
- 4 Bluetooth am Forumslader aktiv.



Abb. 1: Datenfeld eingebaut

Abb. 2: Verbindungsstatus

## 2. Werteanzeige und Felder

Das Datenfeld zeigt bis zu vier frei wählbare Messwerte. Jedes Feld kann einzeln eingestellt werden. Für weniger als vier Messwerte Feld(er) auf **Aus** stellen.

Verfügbare Werte: Tagesenergie, Temperatur, Dynamoleistung, Dynamostufe, Kilometerzähler, Akkustrom, Istverbrauch, Geschwindigkeit, Akkufüllstand, Tageskm, Tourkm, BLE Diagnose, Verbrauch, Reichweite.

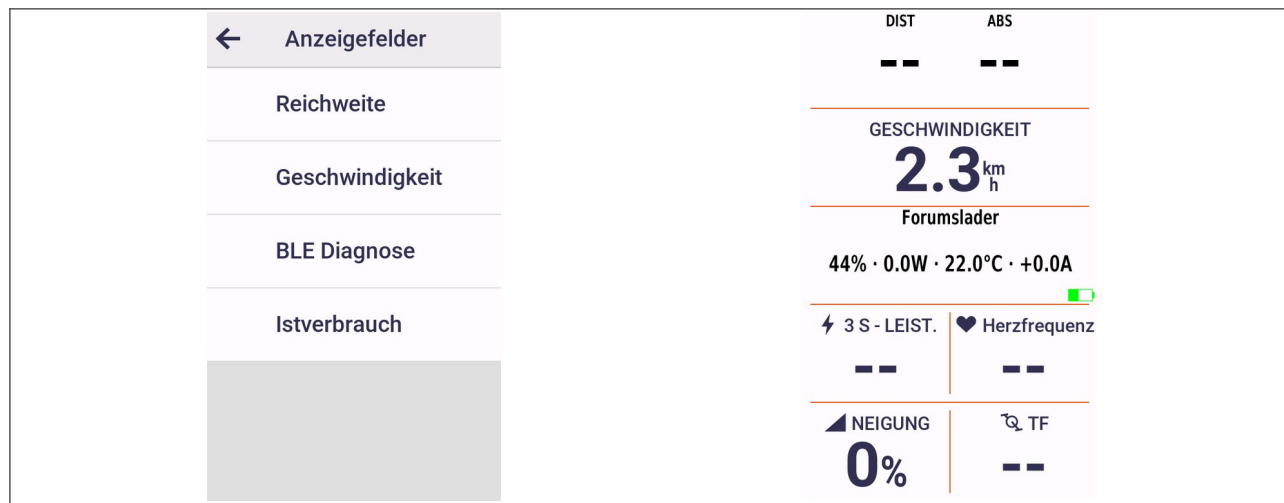


Abb. 3: Felderkonfiguration

Abb. 4: Mehrfeldanzeige

### 2.1 Darstellungsmodus

**Ein:** Einzelwert groß – auf allen Geräten automatisch im Sekundentakt wechselbar (Option "Felder rotieren"); auf Geräten mit Touchscreen zusätzlich per Antippen (Option "Felder blättern").

**Aus:** Alle aktiven Felder gleichzeitig kompakt nebeneinander.

Bei Datenunterbrechung bleibt der letzte gültige Wert sichtbar und wird gedimmt dargestellt.

### 3. Einstellungen

Die Einstellungen werden über das Geräte-Menü der Aktivität (nur auf neueren Garmin Geräten vorhanden) oder über Garmin Connect Mobile auf dem Smartphone oder dem PC aufgerufen.

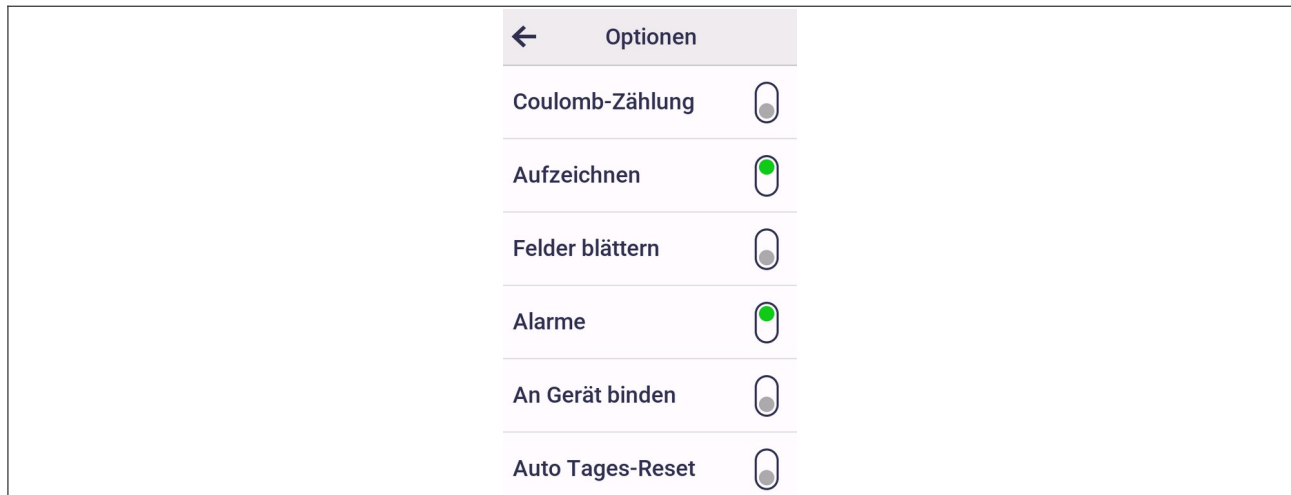


Abb. 5: Optionen

#### 3.1 Gerätebindung

**Bindung Ein:** Verbindet dauerhaft mit einem bestimmten Forumslader – empfohlen bei mehreren Rädern. Beschleunigt zudem den BLE-Verbindungsaufbau.

**Bindung Aus:** Verbindet mit dem erstgefundenen Forumslader in Reichweite.

**Wichtig:** Direkt nach dem Aktivieren der Gerätebindung den Garmin sofort ganz nah an den Forumslader halten (wenige Zentimeter) und dort belassen, bis die Verbindung steht - so wird sicher das richtige Gerät gefunden und gebunden.

Praxistipp: Bindung verhindert Fehlverbindungen, wenn mehrere Forumslader gleichzeitig in Reichweite sind. Aber hinderlich, wenn man mit dem Garmin mehrere Räder fährt.

#### 3.2 Alarmer und Akkufüllstand

Das Datenfeld löst Alarmer aus bei:

- **Niedriger Akkustand:** Alarm unter 20 %, Entsperrung über 28 % (Hysterese). Wiederhol Sperre aktiv.
- **Kurzschluss:** Sofortiger Alarm bei einem Fehler in der Verkabelung des Forumsladers.
- **Systemunterbrechung:** Interne Fehlermeldung des Forumsladers.

Verfahren zur Berechnung des Akkufüllstands:

- **Coloumb-Zähler Ein:** Füllstand wird durch den Chip des Forumsladers durch Kumulierung des Stromverbrauchs errechnet.
- **Coloumb-Zähler Aus:** Füllstand wird durch die Firmware des Forumsladers durch Messung der Akkuspannung errechnet.

#### 3.3 Automatischer Tages-Reset

**Ein:** Der Tageszähler wird automatisch zurückgesetzt, sobald der Aktivitäts-Timer gestartet wird – jede Aufzeichnung beginnt so mit einer sauberen Basis, ohne manuellen Reset am Forumslader.

**Aus:** Der Tageszähler läuft unverändert weiter; ein Reset erfolgt nur manuell am Forumslader oder über das Forumslader-Menü (siehe Abschnitt 4).

### 3.4 Aufzeichnen (FIT-Logging)

Während der Aktivität werden Messwerte in Garmin-FIT-Dateien gespeichert und stehen später in Garmin Connect als Diagramme zur Auswertung bereit.

- Jedes gewünschte Aufzeichnungsfeld einzeln in den Einstellungen aktivieren (Akkufüllstand, Istverbrauch, Dynamoleistung, Temperatur).
- Aktivitätsaufzeichnung am Gerät muss laufen.

Aufzeichnungsfelder sind auf 4 feste Werte begrenzt: Akkufüllstand, Istverbrauch, Dynamoleistung, Temperatur - jedes einzeln ein-/ausschaltbar.

### 3.5 Automatische Reifenumfang-Kalibrierung

**Ein:** Im Forumslader-Menü (Abschnitt 4) "Kalibrieren" aktivieren, dann eine Aktivität am Garmin starten und ohne Unterbrechung mindestens 20 km mit gutem GPS-Signal fahren. Die App vergleicht die GPS-Distanz des Garmin mit der aus den Radumdrehungen berechneten Distanz des Forumslader und ermittelt so einen genaueren Reifenumfang, der automatisch an den Forumslader übertragen wird.

**Status:** Solange die Minstdistanz noch nicht erreicht ist, erscheint "Kalibrierung läuft...". Nach erfolgreichem Abschluss wird der ermittelte und im Forumslader gespeicherte neue Reifenumfang (in mm) angezeigt.

**Abbruch:** Wird die Aktivität vor Erreichen der Minstdistanz beendet oder pausiert, bricht die Kalibrierung ab und "Kalibrieren" schaltet sich selbst wieder aus - einfach erneut aktivieren und bei einer längeren, ununterbrochenen Fahrt mit gutem GPS Empfang neu versuchen.

## 4. Forumslader-Menü

Direkte Einstellungen am Forumslader aus der laufenden Aktivität heraus (nur auf neueren Garmin Geräten). Änderungen werden beim Verlassen des Menüs an den Forumslader übertragen.

- Trip reset – Tageskm-Zähler zurücksetzen
- Tour reset – Tourzähler zurücksetzen
- Radumfang setzen
- Polzahl setzen
- Kalibrieren – startet die automatische Reifenumfang-Kalibrierung (siehe Abschnitt 3.5)

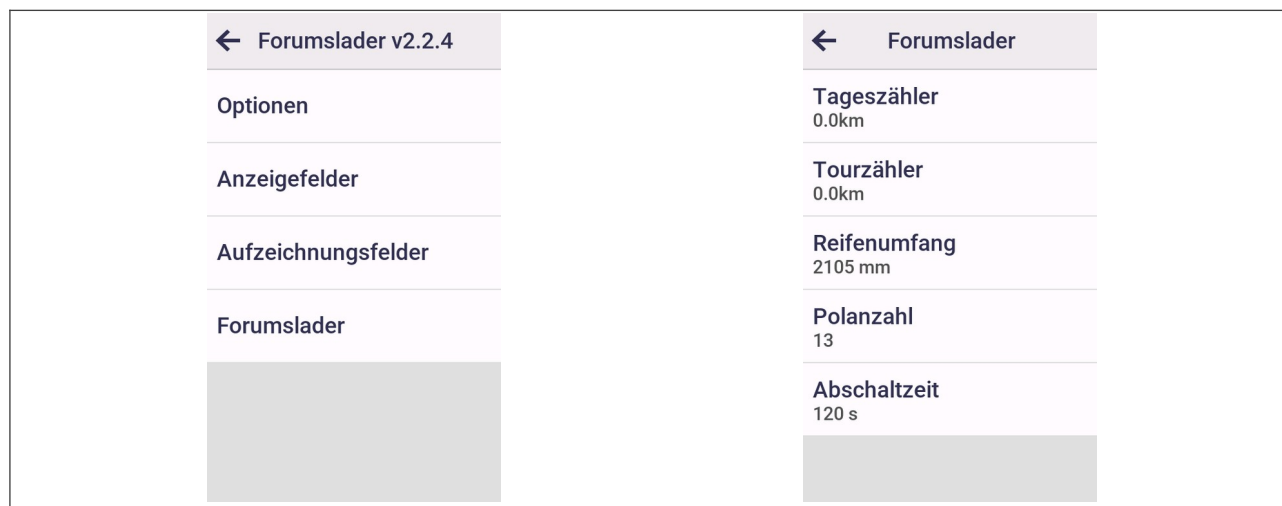


Abb. 6: Forumslader-Menü

Abb. 7: Geräteparameter

## 5. Fehlerbehebung

**Keine Werte:** Aktivität gestartet, Datenfeld aktiv, min. ein Feld nicht Aus, Bluetooth am Forumslader nicht aktiv, Forumslader mit altem Firmwarestand.

**Bleibt bei Suchen/verbinden:** Abstand reduzieren, Bluetooth-Störquellen entfernen, Gerätebindung prüfen, Forumslader bereits mit Forumslader App auf Smartphone oder anderem Garmin verbunden.

**Werte eingefroren (ausgegraut):** Datenverlust – Wiederverbindung läuft automatisch.

**Keine FIT-Daten:** FIT-Logging aktiv, mind. ein FIT-Feld aktiv, Aufzeichnung läuft.