

## FT0328 5V2A 变压器资料


EE13 加宽变压器

电话: 0755-28823348

传真: 0755-84288680



## 一、 变压器原理及结构图

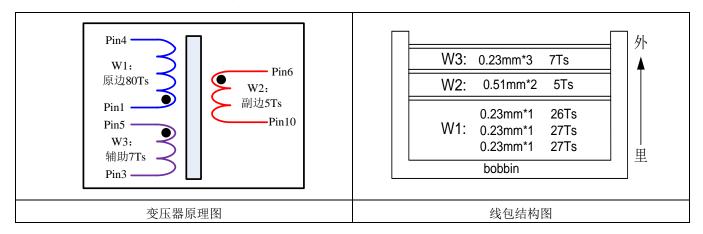

## 二、 变压器绕制方法

| 变压器详细绕制方法: |       |        |                 |      |      |        |
|------------|-------|--------|-----------------|------|------|--------|
| 绕组         | 起点    | 终点     | 线径              | 匝数   | 绕制方法 | 绝缘胶带层数 |
| W1         | Pin 1 | Pin 4  | 0.23mm*1, 漆包线   | 80TS | 密绕   | 2      |
| W2         | Pin 6 | Pin 10 | 0.51mm*1, 三层绝缘线 | 5TS  | 密绕   | 2      |
| W3         | Pin 5 | Pin 3  | 0.23mm*3, 漆包线   | 7TS  | 密绕   | 2      |

电话: 0755-28823348

传真: 0755-84288680

## 变压器参数:

- 1. 骨架、磁芯: E E13 加宽立式 10MM
- 2. 原边电感量: 1.4mH(测量变压器 1、4 脚之间的感量)
- 3. 原边漏感量: <70uH(其他脚短路,测量变压器1、4脚之间的感量)