

可 PWM 控制，带 MOSFET，控制频率 15k 左右，安装方便

应用方向

产品主要用于小型旋翼无人机的螺旋桨驱动与控制，可根据控制器发出的 PWM 脉冲信号来驱动并控制无人机的飞行。

功能概述

UAV-DM22 可帮助旋翼无人机的螺旋桨实现高速旋转，通过 PWM 脉冲占比可实现转速的调节。该组件预留直连电机端口和 PWM 控制信号端口及电源端口。



规格参数

额定电压：DC3.7V
 空载转速：53000r/min
 空载电流：0.22mA
 额定电流：3.6A (3.7V)
 堵转电流：5.1A
 重量：7g

包装清单

UAV-DM22 无人机电机组件 1 件

用户注意

因电机属易损部件，故恕厂家不对电机使用损坏进行任何售后保障。请勿堵转，请勿拆解产品，造成无法复原及损坏应由用户负责。请注意 SIG 信号勿触碰到电源正极，否则会有损坏信号端口的风险。产品质量保期为 3 个月。

联系方式

☎ 13823123830, 18588193385

✉ support_infecoon@126.com

✉ sales_infecoon@126.com


📍 深圳市龙华区观澜街道品顺路 3 号
 安特工场 D 栋 404

📞 3462348702 (qq)

📞 13823123830 (微信)

接口描述

电机组件上具有两组电信号输入口，均为表面焊盘焊接，接口定义如下：

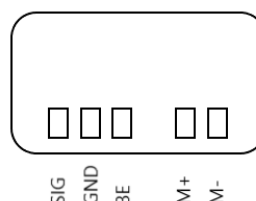

SIG 控制信号端；GND 电源负极端；BE 电源正极端；M+ 电机正极端；M- 电机负极端。BE 最大不得超过 4.2V。

使用方法

当使用 SIG/GND/BE 时，M+/M- 须悬空，SIG 端连接控制器的 PWM 信号端，GND/BE 分别连接电池电源的负极和正极。

当使用 M+/M- 时，SIG/GND/BE 须悬空，M+/M- 直接连接至控制器的空心杯电机驱动端口。

过温过压有关说明

电机不应长时间在最大负载下工作，应注意降温导热，电机长时间最大负载高温工作可能会导致塑料桨叶安装孔形变，从而扩大安装孔使桨叶与电机轴连接松动。

电机不应在超出额定电压 0.5V 以上的电压条件下工作，那样可能会因为过压使电机烧毁。比如该电机额定电压为 3.7V，最大限制电压应为 4.2V。