

Manual de usuario de Envasado

Sistema de Control de Planta GRUPODISAL

Destinatarios: personal de Envasado

Versión del manual: 1.0 · septiembre de 2026

Las imágenes son capturas del sistema en funcionamiento. Los datos visibles corresponden al momento de la captura; no los copie al registrar una operación. La pantalla puede variar según la planta y el estado de los tanques.

1. Para qué se utiliza el sistema

El panel de Envasado permite iniciar una orden de envasado sobre un tanque aprobado, registrar cambios de OE, corregir datos y finalizar el envasado. En las plantas configuradas para trasvase, permite iniciar y finalizar esa operación en lugar de crear una OE.

El sistema conserva el responsable y los horarios de cada operación. Cada persona debe trabajar con su propia cuenta.

Importante: el sistema registra el proceso, pero no controla la envasadora, las válvulas ni el trasvase físico. Las maniobras se realizan según los procedimientos de planta.

2. Ingreso y salida

Iniciar sesión

La imagen muestra la interfaz de inicio de sesión del sistema GRUPODISAL. En la parte superior derecha hay un botón de "Modo claro". El contenido principal está dividido en dos secciones. A la izquierda, el logo de GRUPO DISAL, con el texto "Control de fabricación, calidad, envasado y trazabilidad de la planta de látex." debajo. Debajo del texto hay tres botones: "PLANTA CONECTADA" (verde), "PLANTA DE LÁTEX" (rojo) y "SISTEMA OPERATIVO" (gris). A la derecha, el título "Ingreso seguro" con el subtítulo "Ingresá con tu cuenta corporativa.". Hay dos campos de entrada: "CORREO O NOMBRE" con el placeholder "Usuario o correo corporativo" y "CONTRASEÑA DE ACCESO" con caracteres ocultos por puntos. Debajo de los campos hay un botón "Iniciar sesión". En la parte inferior de esta sección, se indica "Sistema exclusivo para personal autorizado de la planta." y "© 2026 DISAL. Todos los derechos reservados."

Pantalla real de ingreso al sistema

1. Abra el acceso al sistema.
2. Ingrese su correo o nombre de usuario.
3. Ingrese su contraseña.


Manual de usuario de Envasado

4. Seleccione **Iniciar sesión**.

5. Compruebe que se abrió el **Panel de Envasado** y que la planta activa es la correcta.

Si tiene acceso a varias plantas, selecciónela desde el menú lateral. Verifique la planta antes de registrar una OE o un trasvase.

Finalizar la sesión



Opción Salir del menú real

1. Abra **Menú**.

2. Seleccione **Salir**.

No comparta la cuenta ni deje una sesión abierta. Si no puede ingresar, comuníquese con un administrador.

3. Cómo leer el panel



Panel real de Envasado

Una **tarjeta** es el recuadro individual de un tanque en el panel. Antes de operar, compare su código (por ejemplo, **TK102**) con el tanque físico y verifique su estado.

Manual de usuario de Envasado



Tarjeta real de un tanque en Envasado

Según el estado, una tarjeta puede mostrar:

- tanque y estado actual;
- tiempo transcurrido en ese estado;
- peso bruto recibido en vivo, barra de nivel estimado y condición de señal;
- OF y SEMI provenientes de Fabricación;
- peso específico informado por Laboratorio;
- OE activa, material de Envasado, descripción, celda, formato, dosificadora y filtro;
- acciones disponibles.

Un tanque listo para comenzar aparece como **Aprobado**. Un tanque con una orden activa aparece como **Envasando**.

El indicador **Sin señal** significa que el peso en vivo no se actualiza. No significa que el tanque esté vacío.

Manual de usuario de Envasado

4. Confirmación de una operación



Confirmar operación · Látex ×

Esta acción modifica el estado operativo y quedará registrada.

	ACCIÓN	Sacar de servicio
	EQUIPO	TK109
	PLANTA	Látex

Verificá físicamente el tanque antes de continuar. La operación no se ejecutará hasta presionar "Sí, confirmar".

Volver **Sí, confirmar**


Confirmación real de una operación

Todas las operaciones se confirman en dos pasos:

1. Seleccione la acción y complete los datos.
2. Seleccione **Continuar**.
3. Revise el resumen.
4. Seleccione **Sí, confirmar**.

Use **Volver** para corregir o **Cancelar** para salir sin guardar. Confirme sólo después de comprobar el tanque y la operación física correspondiente.

5. Iniciar el envasado

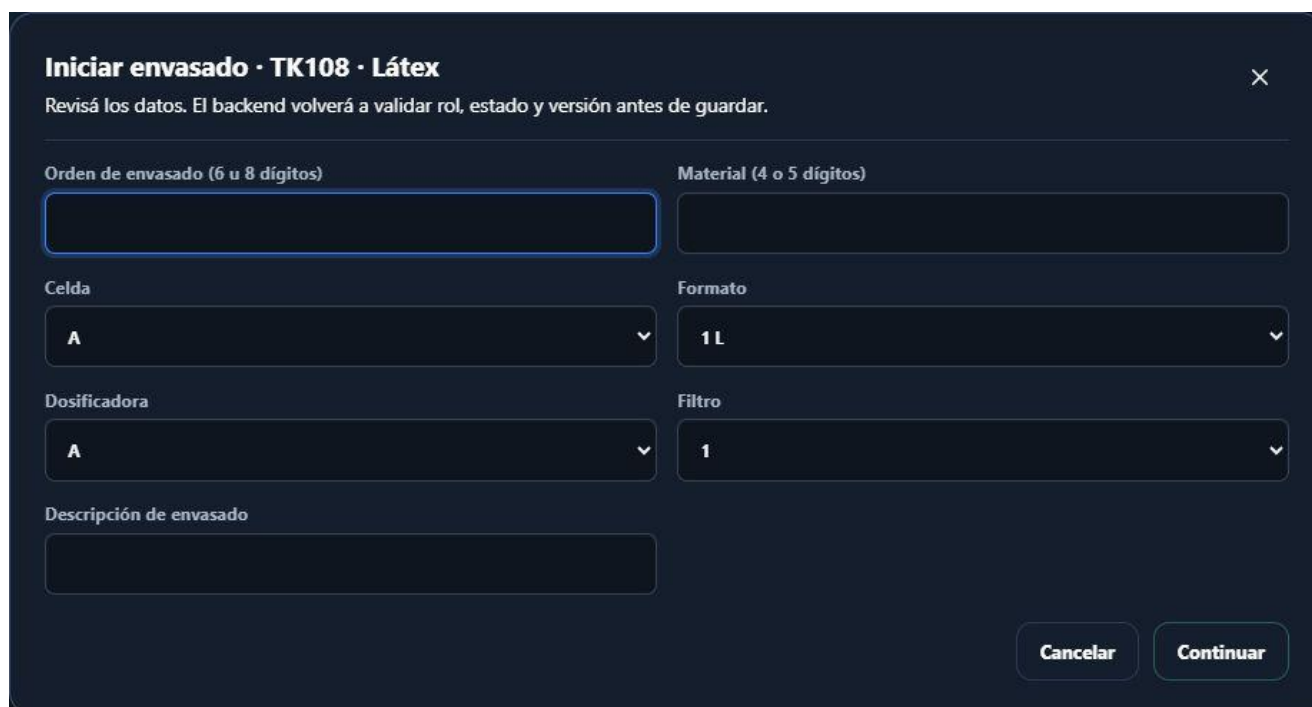

Iniciar envasado · TK108 · Látex ×

Revisá los datos. El backend volverá a validar rol, estado y versión antes de guardar.

Orden de envasado (6 u 8 dígitos)	Material (4 o 5 dígitos)
Celda	Formato
A	1 L
Dosificadora	Filtro
A	1
Descripción de envasado	

Cancelar **Continuar**

Formulario real para iniciar el envasado

Manual de usuario de Envasado

Esta acción está disponible cuando el tanque se encuentra **Aprobado**.

1. Identifique físicamente el tanque aprobado.
2. Seleccione **Iniciar envasado**.
3. Complete:
 - **Orden de envasado:** 6 u 8 dígitos.
 - **Material:** 4 o 5 dígitos.
 - **Celda.**
 - **Formato.**
 - **Dosificadora.**
 - **Filtro.**
 - **Descripción de envasado.**
4. Seleccione **Continuar**.
5. Revise especialmente el tanque, la OE, el material y la configuración de la línea.
6. Seleccione **Sí, confirmar**.

El tanque pasará a **Envasando** y la OE quedará activa.

6. Ingresar una nueva OE sin vaciar el tanque

El formulario se titula "Ingresar nueva OE - TK102 - Látex" y tiene un botón de cerrar (X) en la esquina superior derecha. Debajo del título, hay una instrucción: "Revisá los datos. El backend volverá a validar rol, estado y versión antes de guardar." El formulario está dividido en dos columnas. La columna izquierda contiene los campos: "Orden de envasado (6 u 8 dígitos)" (un campo de texto vacío), "Celda" (un menú desplegable con "A" seleccionado), "Dosificadora" (un menú desplegable con "A" seleccionado) y "Descripción de envasado" (un campo de texto vacío). La columna derecha contiene los campos: "Material (4 o 5 dígitos)" (un campo de texto vacío), "Formato" (un menú desplegable con "1 L" seleccionado), "Filtro" (un menú desplegable con "1" seleccionado) y "Motivo / observación" (un campo de texto vacío). En la parte inferior derecha del formulario, hay dos botones: "Cancelar" y "Continuar".

Formulario real para ingresar una nueva OE

Use **Nueva OE** cuando termina una orden y debe comenzar otra sobre el mismo producto y tanque, sin declarar el tanque vacío.

1. En el tanque **Envasando**, seleccione **Nueva OE**.
2. Complete los datos de la nueva orden.
3. Agregue un motivo u observación si corresponde.
4. Revise y confirme.

Manual de usuario de Envasado

Al confirmar, el sistema cierra la OE anterior, calcula su duración y abre la nueva. No utilice **Nueva OE** para corregir un error de escritura de la orden actual.

7. Corregir la OE activa



Corregir OE activa · TK102 · Látex

Revisá los datos. El backend volverá a validar rol, estado y versión antes de guardar.

Orden de envasado (6 u 8 dígitos)	Material (4 o 5 dígitos)
12345678	12345
Celda	Formato
A	1 L
Dosificadora	Filtro
B	3
Descripción de envasado	Motivo / observación
prueba	

Cancelar Continuar

Formulario real para corregir la OE activa

Use esta opción para corregir datos de la orden que continúa activa.

1. Seleccione **Corregir OE**.
2. Revise los datos precargados.
3. Corrija la OE, material, celda, formato, dosificadora, filtro o descripción que corresponda.
4. Ingrese el **Motivo / observación** obligatorio.
5. Revise y confirme.

La corrección no crea otra orden. El sistema conserva los valores anteriores, los nuevos, el motivo y el usuario.

Manual de usuario de Envasado

8. Finalizar el envasado y declarar el tanque vacío



Finalizar envasado · TK102 · Látex ×

Revisá los datos. El backend volverá a validar rol, estado y versión antes de guardar.

Merma (kg) Observación

Cancelar Continuar

Formulario real para finalizar y vaciar

Use esta acción sólo cuando la OE haya terminado y el tanque pueda declararse vacío según el procedimiento de planta.

1. Seleccione **Finalizar y vaciar**.
2. Ingrese la **Merma (kg)** si corresponde.
3. Agregue una observación cuando sea útil.
4. Verifique físicamente la condición del tanque.
5. Revise y confirme.

La operación cierra la OE activa, finaliza el lote y devuelve el tanque a **Vacío**. No existe una validación automática del vaciado basada en el peso; la responsabilidad de confirmar la condición física sigue siendo del usuario y del procedimiento operativo.

9. Operación de trasvase

En una planta configurada para terminar mediante trasvase, un tanque **Aprobado** mostrará **Iniciar trasvase** en lugar de **Iniciar envasado**.

Iniciar trasvase

1. Confirme el origen, destino y condiciones físicas según el procedimiento de planta.
2. Seleccione **Iniciar trasvase**.
3. Agregue una observación si corresponde.
4. Revise y confirme.

Finalizar trasvase

1. Confirme físicamente que el trasvase terminó.
2. Seleccione **Finalizar trasvase**.
3. Agregue una observación si corresponde.
4. Revise y confirme.

Esta finalización cierra el lote y devuelve el equipo de origen a **Vacío**. No crea una OE.

Manual de usuario de Envasado

10. Notificaciones

La campana informa, entre otros avisos, cuándo Laboratorio aprueba un tanque. Al seleccionar una notificación se abre el panel y se resalta el tanque relacionado.

Marcar el aviso como leído no inicia el envasado ni cambia el estado del tanque.

11. Si aparece un problema

- **No aparece “Iniciar envasado”:** verifique que el tanque esté **Aprobado**, que la planta activa sea correcta y que esa planta no esté configurada para trasvase.
- **“El tanque cambió. Actualizá la pantalla”:** otra persona operó primero. Actualice y revise el estado antes de continuar.
- **Cometió un error en la OE activa:** use **Corregir OE**, no **Nueva OE**.
- **“Sin señal”:** no interprete el valor como confirmación de tanque vacío. Verifique físicamente.
- **No se puede guardar:** revise la longitud de OE y material, y complete todos los selectores y la descripción.
- **No hay conexión:** no confirme operaciones sobre datos posiblemente desactualizados. Aplique el procedimiento de contingencia y avise al responsable.

12. Reglas esenciales

1. Utilice su propia cuenta.
2. Verifique planta, tanque, OF, OE y material antes de confirmar.
3. Use **Nueva OE** para un cambio real de orden y **Corregir OE** para corregir la orden vigente.
4. Declare **Finalizar y vaciar** sólo después de verificar físicamente el tanque.
5. No interprete **Sin señal** como tanque vacío.
6. Cierre la sesión al terminar el turno o abandonar el puesto.