ВВЕДЕНИЕ IN-1


# **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

## 1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ




#### (a) ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

(1) При проведении сварочных работ закрывайте окна, сиденья, коврики и пр. термостойкими чехлами из негорючего материала.

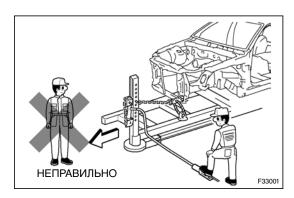


#### (b) ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

 Не стойте на линии цепи при правке кузова или рамы на стапеле. Всегда закрепляйте предохранительный трос.

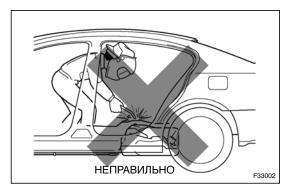

(2) Если необходимо провести пожароопасные работы вблизи топливного бака, сначала снимите его и установите заглушки на топливопроводы.

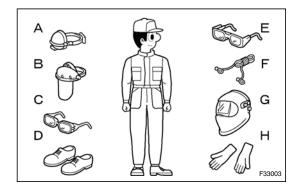

### (c) ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА И ДРУГИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

(1) В дополнение к обычной спецодежде механиков при необходимости следует использовать шлем, защитные ботинки, перчатки, каску, сварочные очки, беруши, защитную маску, респиратор и другие средства защиты.

Код	Наименование
Α	Респиратор
В	Защитная маска
С	Защитные очки
D	Защитные ботинки
E	Сварочные очки
F	Беруши
G	Каска
Н	Перчатки для сварки