

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОКОВОЙ ЗАЩИТНЫЙ БРУС ЗАДНЕГО ПОЛА (ОБРЕЗ): Для 3-дверных моделей

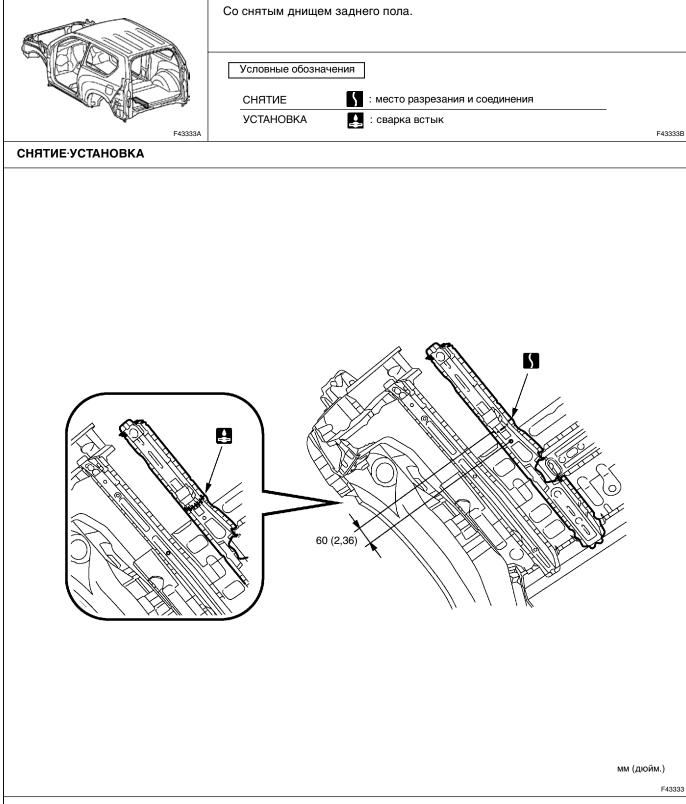

ТОЧКА УСТАНОВКИ

- 1 После сварки нанесите грунтовочное покрытие на соответствующие детали (см. раздел "Лакокрасочное покрытие").
- 2 После нанесения верхнего слоя покрытия нанесите антикоррозийное средство на сварные точки несущих рабочую нагрузку швов замкнутого профиля с внутренней стороны панели.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОКОВОЙ ЗАЩИТНЫЙ БРУС ЗАДНЕГО ПОЛА (ОБРЕЗ): Для 5-дверных моделей

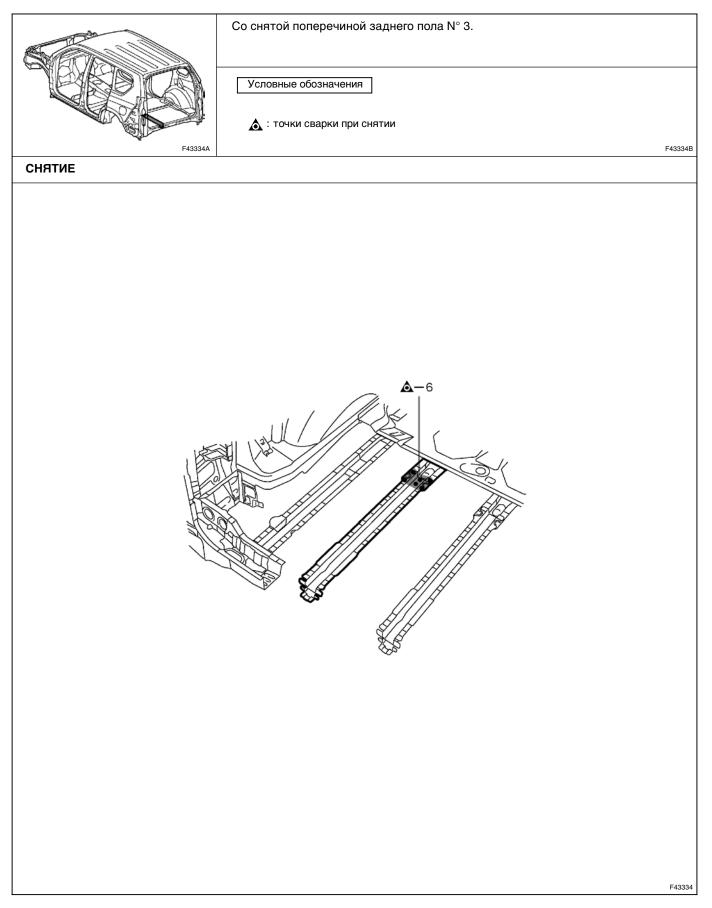


Условные обозначения


🛕 : точки сварки при снятии

о : сварка электрозаклепкой

F43384B

УСТАНОВКА



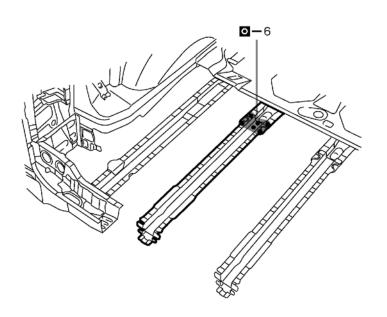

F43384

ТОЧКА УСТАНОВКИ

- Если вся запасная часть не требуется, снимите ту часть запасной части, которая необходима.
- 2 После сварки нанесите грунтовочное покрытие на соответствующие детали (см. раздел "Лакокрасочное покрытие").
- 3 После нанесения верхнего слоя покрытия нанесите антикоррозийное средство на сварные точки несущих рабочую нагрузку швов замкнутого профиля с внутренней стороны панели.