

ПОПЕРЕЧИНА ЗАДНЕГО ПОЛА N° 3 (В СБОРЕ):

Для 5-дверных моделей

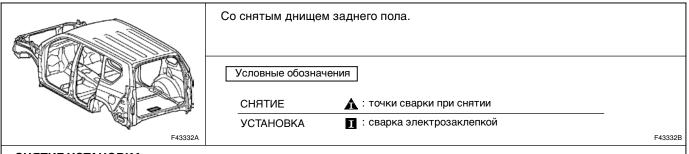

СНЯТИЕ-УСТАНОВКА

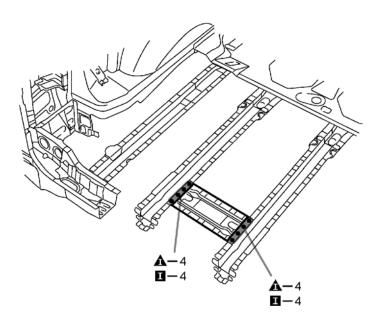

F43332

ТОЧКА УСТАНОВКИ

- 1 После сварки нанесите грунтовочное покрытие на соответствующие детали (см. раздел "Лакокрасочное покрытие").
- 2 После нанесения верхнего слоя покрытия нанесите антикоррозийное средство на сварные точки несущих рабочую нагрузку швов замкнутого профиля с внутренней стороны панели.