
ПЕРЕДНЯЯ ПОПЕРЕЧИНА В СБОРЕ

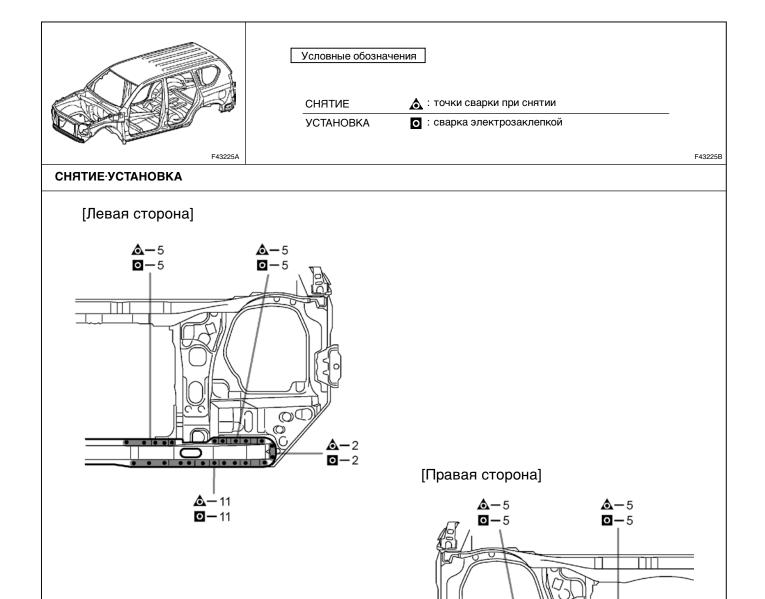

ТОЧКА УСТАНОВКИ

Установите, не закрепляя, новые детали и измерьте необходимые размеры в соответствии со схемой измерений (см. схему измерений кузова).

△—11 **☑**—11

F43225

- 2 После сварки нанесите герметик для кузова на соответствующие детали (см. раздел "Лакокрасочное покрытие").
- 3 После нанесения верхнего слоя покрытия нанесите антикоррозийное средство на сварные точки несущих рабочую нагрузку швов замкнутого профиля с внутренней стороны панели.