
F43230B

БОКОВАЯ ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ КОЖУХА (В СБОРЕ)

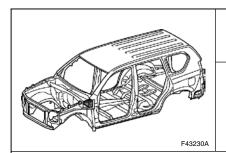


Со снятым нижним угловым соединением передней стойки кузова.

Условные обозначения

СНЯТИЕ 🛕 🛕 : точки сварки при снятии

УСТАНОВКА 🐧 🔣 : сварка электрозаклепкой

СНЯТИЕ-УСТАНОВКА

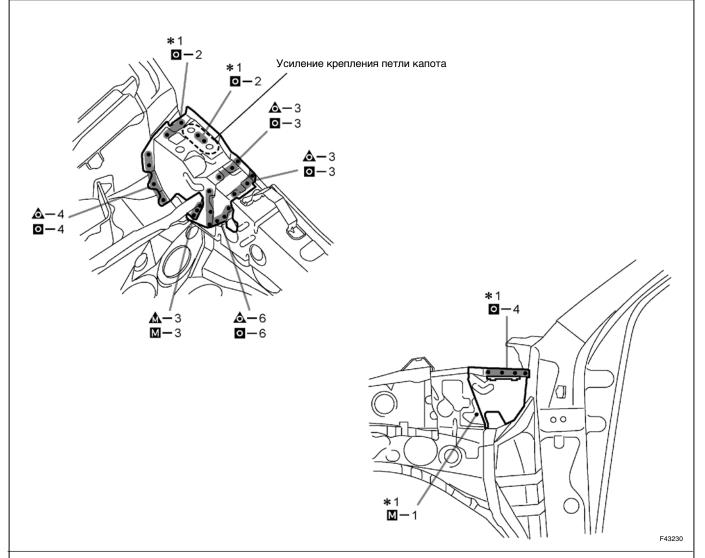

ТОЧКА УСТАНОВКИ

- 1 Перед сваркой проверьте сопряжение новых деталей с прилегающими деталями кузова. От этого будет зависеть внешний вид автомобиля.
- 2 Установите, не закрепляя, новые детали и измерьте необходимые размеры в соответствии со схемой измерений (см. схему измерений кузова).
- 3 *1 относится только к установке.
- 4 После сварки нанесите герметик для кузова на соответствующие детали (см. раздел "Лакокрасочное покрытие").
- 5 После нанесения верхнего слоя покрытия нанесите антикоррозийное средство на сварные точки несущих рабочую нагрузку швов замкнутого профиля с внутренней стороны панели.