MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.

E.12. sz.

UTASÍTÁS A MŰSZAKI KOCSI- ÉS VONATVIZSGÁLATOK VÉGZÉSÉRE

Hatálybalépés időpontja:

2001. év május hó 15. nap

Jóváhagyta:
a Közlekedési Főfelügyelet Vasúti Felügyelet (7639/1999. sz. alatt)

Kiadja a MÁV Zrt.

PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

Tétel-szám	A módosítás száma	MÁV Zrt. Értesítő éve, száma	Érvényes ….-től	A módosítás tárgya pótlék száma
1.	48/2001	2001/19 MÁV Ért.	2001. 05. 15.	Hatályba léptetés
2.	V11213/2001	2002/15 MÁV Ért.	2002. 04. 01.	1. sz. módosítás
3.	38/2010	2010/20 MÁV Ért.	2010. 10. 01.	2. sz. módosítás
4.	16/2023.EVIG	2023/5.	2023. 04.01.	3. sz. módosítás
5.				

TARTALOMJEGYZÉK

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 8
1.1. Általános rendelkezések 8
1.1.1. Az Utasítás hatálya 8
1.1.2. Az Utasítás tartalma 8
1.1.3. Az Utasítás módosítása 8
1.1.4. Az Utasítás ismerete és alkalmazása 9
1.1.5. Az Utasítás oktatása 9
1.1.6. Kapcsolódó utasítások, szabályzatok, segédkönyvek 9
1.1.7. Felelősség 9
1.2. Alapfogalmak 9
1.2.1. A vasúti kocsi fogalma 9
1.2.2. A kocsik felosztása 9
1.2.2.1. Rendeltetésük szerint 9
1.2.2.2. A közlekedtetés feltételei szerint 10
1.2.2.3. Üzemkészség szerint 10
1.2.2.4. Nyomtávolság szerint 10
1.2.3. A kocsi pályaszáma, VKM azonosító 11
1.3. A műszaki kocsiszolgálat feladatai 11
1.3.1. A műszaki kocsiszolgálat feladatai 11
1.3.2. Felügyeleti hatóság 11
1.3.3. Műszaki kocsivizsgálattal és kocsikezeléssel kapcsolatos feladatokat végrehajtó munkavállalók 12
1.3.3.1. Kocsivizsgáló 12
1.3.3.2. Kocsivizsgáló gyakornok 12
1.3.3.3. Villamos-fűtési lakatos 12
1.4. A kocsivizsgálói szolgálat ellátása 12
1.4.1. Kocsivizsgálati szolgálati hely 12
1.4.2. Szolgálatban használt eszközök, anyagok 12
1.4.3. A vizsgálatot végzők felelőssége és kötelességei 12
1.4.3.1. A kocsivizsgáló kötelességei 13
2. A KOCSIK VIZSGÁLATA 16
2.1. Általános rendelkezések 16
2.1.1. A vizsgálatok célja 16
2.1.2. Irányelvek a vizsgálatok végrehajtásához 16
2.1.2.1. Eljárási módok 16
2.1.2.2. A vizsgálat helye és ideje 17
2.1.2.2.1. Személyszállító vonatok vizsgálatának helye 17
2.1.2.2.2. Tehervonatok vizsgálatának helye 19
2.1.2.3. A magyar országos közforgalmú vasutak hálózatára lépés helyén vagy a továbbító vasúti társaság változásakor végzett vonatvizsgálat 20
2.1.2.3.1. Nem *„Bizalmi elv”* szerinti vonatátvétel 20

2.1.2.3.2. Vasúti társaságok közötti megállapodás („*Bizalmi elv*”) szerinti általános eljárás a vonatok vizsgálatára ... 20
2.1.2.3.2.1. A személyszállító vonatok „*Bizalmi elv*” szerinti átvétele ... 20
2.1.2.3.2.2. Tehervonatok „*Bizalmi elv*” szerinti vizsgálata ... 21
2.1.2.4. Forda tehervonat ... 21
2.1.2.5. Fékpróba ... 21
2.1.2.6. Intézkedési kötelezettség ... 21
2.1.2.7. A vonatszemélyzet teendője kocsisérülés megállapításakor ... 22
2.2. A kocsi- és vonatvizsgálat ... 22
2.2.1. Üzembiztonsági vizsgálatok ... 23
2.2.1.1. Személyszállító vonatok üzembiztonsági vizsgálatai ... 23
2.2.1.1.1. Indulás előtti vonatvizsgálat ... 23
2.2.1.1.2. A magyar országos közforgalmú vasutak hálózatára lépés helyén vagy a vonatot továbbító vasúti társaság változása esetén végzett vizsgálat ... 24
2.2.1.1.3. Kapcsolás utáni vizsgálat ... 24
2.2.1.1.4. Érkező vonat vizsgálata ... 24
2.2.1.2. Tehervonatok és teherkocsik üzembiztonsági vizsgálatai ... 25
2.2.1.2.1. Indulás előtti teljes körű vonatvizsgálat ... 25
2.2.1.2.2. Indulás előtti üzembiztonsági vizsgálat ... 25
2.2.1.2.3. A magyar országos közforgalmú vasutak hálózatára lépés helyén vagy a vonatot továbbító vasúti társaság változása esetén végzett vizsgálat ... 26
2.2.1.2.4. Kapcsolás utáni vizsgálat ... 26
2.2.1.2.5. Futtatásos vizsgálat ... 26
2.2.1.2.6. Érkezés utáni vizsgálat / vizsgálat a vonat közlekedése során ... 26
2.2.1.2.7. Rendkívüli küldemények vizsgálata ... 27
2.2.1.2.8. Veszélyes áruk – RID – vizsgálata ... 27
2.2.1.3. Speciális kocsivizsgálat ... 27
2.2.1.4. Eseti kocsivizsgálat ... 28
2.2.1.5. Javítás utáni átvételi kocsivizsgálat ... 28
2.2.2. Rendkívüli esemény utáni vizsgálatok ... 28
2.2.2.1. Hőnfutást követő vizsgálat ... 28
2.2.2.2. Siklás utáni vizsgálat ... 28
2.2.2.3. Kapcsoló- és vonókészülék-szakadás utáni vizsgálat ... 29
2.2.2.4. Abroncsleesés, abroncsszakadás, kerékpártörés utáni vizsgálat ... 30
2.2.2.5. A pályahálózaton telepített jármű ellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén tartandó vizsgálatok ... 30

2.3. Közlekedő vonatok megfigyelése 30
2.4. A vonat- és kocsivizsgálat végrehajtása és annak terjedelme... 31
2.4.1. A vonat- és kocsivizsgálat végrehajtása 31
2.4.2. A vizsgálat terjedelme 31
2.4.2.1. A személyszállító kocsik esetében vizsgálni kell..... 31
2.4.2.2. Személykocsik feljáróajtóinak vizsgálata és a követelmények..... 32
2.4.2.3. A teherkocsik esetében vizsgálni kell..... 34
2.4.2.4. Indulás előtti üzembiztonsági vizsgálat tehervonatok esetében..... 34
2.5. A sérült kocsik megjelölése 35
2.5.1. A kocsik bárcázása 35
2.5.2. A bárcák kitöltése 36
2.5.3. A bárcák kezelése és nyilvántartása 36
2.5.4. Javítási és információs bárcák, nyomtatványok 37
2.5.5. A bárcák eltávolítása..... 39
2.6. Az elvégzett vizsgálatok bizonylatolása 40
2.7. Kocsisérülések kezelése 40
2.7.1. Kocsisérülések dokumentálása 40
2.7.2. Jegyzőkönyvek, jelentések és nyilvántartások megőrzése . 40
2.8. Futóképesség igazolása 40
2.9. Futási bizonylat 41
3. A KOCSIK KARBANTARTÁSA ÉS JAVÍTÁSA 42
3.1. Általános rendelkezések 42
3.1.1. Személykocsi javítási módok, a javítás helye 42
3.1.2. Teherkocsi javítási módok, a javítás helye..... 42
3.1.3. Sérült kocsik javítási helyre állítása 42
3.2. A kocsik időszakos vizsgálatai és javításai 42
3.2.1. Időszakos vizsgálat 42
3.2.2. Vizsgálati határidők 43
3.2.3. Fővizsgálat 43
3.2.4. A fővizsgálat határidő betartása..... 43
4. A KOCSIK FŰTÉSE-HŰTÉSE, LÉGJAVÍTÁSA, VILÁGÍTÁSA ÉS EGYÉB VILLAMOS BERENDEZÉSEI ... 44
4.1. Energiaellátás 44
4.1.1. Központi energiaellátás 44
4.1.2. Egyedi energiaellátás 46
4.2. Fűtés-hűtés, energia biztosítása 46
4.2.1. Általános rendelkezések 46
4.2.1.1. Óvórendszabályok a villamos fűtéshez-hűtéshez..... 46
4.2.1.2. Villamos fővezetéki kapcsolatok kezelése 47
4.2.1.3. A villamos fővezeték energiaellátó rendszer feszültségmentesítésének, kikapcsolásának igazolása .. 47
4.2.1.4. A kocsik villamos fővezetéke feszültségmentesítésének igazolása 48

4.2.2. Előfűtés, előhűtés ... 49
4.2.3. Fűtés-hűtés a vonat közlekedése közben ... 49
4.2.4. A fűtéssel kapcsolatos egyéb előírások ... 50
4.2.4.1. Villamos fűtőkocsik üzemeltetése ... 50
4.2.4.2. Egyedi fűtő berendezések ... 50
4.2.4.3. Kályhafűtés ... 50
4.2.4.4. Gőzfűtés ... 50
4.3. Világítás ... 50
4.3.1. Alapfeltételek ... 50
4.3.2. A világítási berendezések hibái ... 50
4.4. Az egyéb villamos kapcsolatok kezelése ... 51
4.5. A feljáró ajtók távműködtetése ... 51
4.5.1. Fogalom meghatározások ... 51
4.5.2. Üzemmódok ... 51
4.5.2.1. Egyedi ajtóműködés ... 52
4.5.2.2. Távvezérelt (ingavonati) üzemmód ... 52
4.5.2.3. Távvezérlésű feljáróajtók működése ... 52
4.5.3. Vésznyitás ... 52
4.5.4. Eljárás a szerelvény vizsgálatánál ... 52
4.5.5. Üzemzavar ... 53
4.5.6. Vonatok összeállítása ... 53
4.5.7. Vonatok előkészítése ... 53
4.5.8. Rendkívüli események, balesetek bekövetkezése utáni vizsgálat ... 53
4.6. Rakodóajtók ... 53
4.7. Homlokajtók lezárása ... 54
4.8. Hangosítás ... 54
4.9. Egyéb rendelkezések ... 54
4.10. Villamos baleseteknél követendő eljárás ... 55
5. MELLÉKLETEK ... 56
1. számú melléklet ... 57
Kapcsolódó utasítások és segédkönyvek ... 57
2. számú melléklet ... 58
A kocsik üzemképességének feltételei és a sérült kocsik kezelése ... 58
2.a. számú melléklet ... 59
Belföldi személykocsi hibakatalógus ... 59
2.b. számú melléklet ... 60
Belföldi teherkocsi hibakatalógus ... 60
2.c. számú melléklet ... 61
Keskeny nyomtávolságú kocsi hibakatalógus ... 61
3. számú melléklet ... 63
A tengelyátszerelt és széles nyomtávolságú kocsik üzemképességének általánostól eltérő feltételei ... 63
4. számú melléklet ... 64
RID ellenőrzési lista ... 64

5. számú melléklet 66
A nyomkarima méretellenőrzése 66
6. számú melléklet 70
Javítási és információs bárcák, nyomtatványok 70
7. számú melléklet 89
Előjegyzési könyv 89
8. számú melléklet 90
A kocsik időszakos vizsgálatainak határidői 90
9. számú melléklet 91
Futási bizonylat 91
10. számú melléklet 93
Engedély a villamos fővezetéken végzendő munkálatokra 93
11. számú melléklet 94
Ajánlás a kocsivizsgálati tevékenységhez szükséges szerszámokra, mérőeszközökre és anyagokra 94
12. számú melléklet 95
A kocsivizsgálói szolgálati helyek jegyzéke 95
13. számú melléklet 96
Mérési bizonylat 96
14. számú melléklet 97
Ajánlás a vasúti társaságok számára a kocsivizsgálói munkatervek készítéséhez 97
15. számú melléklet 102
Kiegészítő előírások a motorvonatok és motorkocsik vizsgálatára 102
16. számú melléklet 103
Feljáróajtó vizsgálati lap 103
17. számú melléklet 104
Pályaszámok felépítése 104

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.1. Általános rendelkezések

1.1.1. Az Utasítás hatálya

Az **E.12. sz. Utasítás a műszaki kocsi- és vonatvizsgálatok végzésére** (a továbbiakban: **Utasítás**) hatálya kiterjed az F.2. sz. Forgalmi Utasítás hatálya alá tartozó vonalakra, továbbá a szomszédos országok területén levő üzemváltó határállomások területével bezárólag a határforgalomban közlekedő járművek és vonatok vizsgálatára és kezelésére.

A belső szállításra szolgáló kocsik vizsgálatára és kezelésére az **Utasítás** hatálya akkor terjed ki, ha azok országos közforgalmú vasútvonalat, állomást vagy szolgálati helyet érintenek és erre a közlekedésre érvényes engedélyekkel rendelkeznek.

1.1.2. Az Utasítás tartalma

Az **Utasítás** tartalmazza a kocsik műszaki kezelési tevékenysége szervezésének, irányításának, végzésének és ellenőrzésének alapszabályait, továbbá ezek olyan végrehajtási szabályait, amelyeket a kocsik és a vonatok műszaki előkészítésekor és vizsgálatakor be kell tartani.

Az **Utasítás** mellékletei tartalmazzák a kocsik szerkezetére és fenntartási állapotára vonatkozó azon műszaki előírásokat, amelyek betartása az üzemképesség és a közlekedésbiztonság alapfeltétele.

A műszaki kocsivizsgálatokkal és kocsiszolgálattal kapcsolatos egyéb, a jelen és a kapcsolódó utasításokban nem szereplő szabályozás az **Utasítás**t alkalmazó vasúti társaság hatáskörébe tartozik.

Az **Utasítás** értelmezése során felmerülő véleménykülönbség vagy kétely esetén írásban az alkalmazó vasúti társaság szolgálati felsőbbségéhez kell fordulni.

1.1.3. Az Utasítás módosítása

Az **Utasítás** hatálybaléptetésének időpontját, valamint annak módosításait, a MÁV Zrt. közli.

1.1.4. Az Utasítás ismerete és alkalmazása

A kocsivizsgálói vizsgával rendelkező és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás előírásai alapján, az önálló szolgálatellátás feltételeinek megfelelő munkavállalóknak az **Utasítás** valamennyi előírását ismerni és alkalmazni kell. Egyéb munkakört betöltő munkavállalók az **Utasítás** azon előírásait kötelesek ismerni és alkalmazni, amelyet részükre meghatároznak.

1.1.5. Az Utasítás oktatása

A munkakörére előírt érvényes vizsgával (vizsgákkal) rendelkező munkavállalók részére előírt oktatások gyakoriságát, időtartamát, az időszakos vizsgák gyakoriságát a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabály és a vasúti társágok oktatási képzési utasításai tartalmazzák.

1.1.6. Kapcsolódó utasítások, szabályzatok, segédkönyvek

Az **Utasítás** előírásait a 1. számú mellékletben felsorolt, a mindenkor érvényben lévő utasítások, szabályzatok és segédkönyvek egészítik ki.

1.1.7. Felelősség

A menetvonal tulajdonos vasúttársaság egyetemlegesen felelős az általa továbbított vonatba sorozott járművek mindenkor üzem- és forgalombiztos állapotáért.

1.2. Alapfogalmak

1.2.1. A vasúti kocsi fogalma

A vasúti kocsi (továbbiakban: kocsi) az a személyszállításra vagy árufuvarozásra kialakított sínen vontatott jármű, amely nincsen vonóerő-kifejtésre alkalmas gépi berendezéssel felszerelve. Az **Utasítás** előírásai alapján műszaki szempontból kocsinak tekintjük a vonóerő-kifejtésre alkalmas gépi berendezéssel felszerelt motorkocsikat és motorvonatokat is.

1.2.2. A kocsik felosztása

1.2.2.1. Rendeltetésük szerint

- **személykocsik**: ülőhelyes, motormellék-, vezérlő-, fekvőhelyes, háló-, étkező-, bisztró-, poggyász-, kerékpárszállító, fűtő- és különcélú kocsik;

- **teherkocsik**: normál és különleges építésű fedett, nyitott, pőre-, tartály-, hűtőkocsik, valamint járműazonosítóval ellátott speciális forgóvázak;
- **vasútüzemi kocsik**: pályafenntartási, gépészeti, árufuvarozási, anyaggazdálkodási és egyéb szakszolgálat céljait szolgáló kocsik;
- **közvetítő kocsik**: amelyek különböző kapcsolókészülékű járművek összekapcsolását teszik lehetővé.

1.2.2.2. A közlekedtetés feltételei szerint

- **közforgalmú kocsik** azok, amelyek közforgalmú személyszállítás, vagy árufuvarozás céljára felhasználhatók;
- **nem közforgalmú (belső szállításra szolgáló) kocsik** azok, amelyeket nem országos közforgalmú vasutakon használnak. A magyar országos közforgalmú vasútvonalakon csak rendkívüli küldeményként és a **9. számú melléklet** szerinti érvényes ***„Futási bizonylat”***-tal közlekedhetnek.

1.2.2.3. Üzemkészség szerint

- **üzemképes kocsik** azok, amelyeknek műszaki állapota a rendeltetésszerű felhasználást korlátozás nélkül lehetővé teszi;
- **javításos kocsi** minden olyan kocsi, amelyet javítási bárcával megjelöltek;
  - **futóképes, sérült kocsik** azok a javításos kocsik, amelyek műszaki állapotuk miatt üresen, rakottan vagy személyekkel elfoglalva, a vonatkozó szabályok betartása mellett, a menetvonal tulajdonos vasúti társaság döntése alapján, a rendeltetési vagy a végállomásig, vagy a tulajdonos által megjelölt karbantartó műhelyig – szükség esetén besorozási és sebességkorlátozásokkal – továbbíthatóak;
  - **nem futóképes, sérült kocsik** azok a javításos kocsik, amelyek saját kerekeiken nem továbbíthatók.

1.2.2.4. Nyomtávolság szerint

- **normál nyomtávolságú kocsik** azok, amelyek 1435 mm-es nyomtávolságú vonalakon közlekednek;
- **keskeny nyomtávolságú kocsik** azok, amelyek az 1435 mm-es nyomtávolságtól kisebb (pl.: 760 mm, 1000 mm) nyomtávolságú vonalakon közlekednek;
- **széles nyomtávolságú kocsik** azok, amelyek 1435 mm-nél szélesebb (pl.: 1520 mm, 1672 mm) nyomtávolságú vonalakon közlekednek;

- **tengelyátszerelt kocsik** azok, amelyeket kerékpárcserével, vagy forgóvázcserével tettek alkalmassá normál nyomtávolságú vonalakon történő közlekedésre;
- **nyomtávváltós kerékpárral rendelkező kocsik** azok, amelyek különleges kerékpárokkal felszerelve normál és széles nyomtávolságú vonalakon történő közlekedésre egyaránt alkalmasak.

1.2.3. A kocsi pályaszáma, VKM azonosító

A kocsi azonosítását annak mindkét oldalára kötelezően feliratozott pályaszám, és az engedélyező ország kódja mellett elhelyezett üzembentartói azonosító (VKM azonosító) biztosítja.

A pályaszám a kocsi alvázára és/vagy mindkét oldalára feliratozott szám, amely a kocsi egyedi sorszáma mellett jelöli a közlekedtethetőség feltételeit, a nyilvántartásba vevő ország kódját és a kocsi műszaki jellemzőit. A pályaszám részletes felépítését a 17. számú melléklet tartalmazza.

Az üzembentartói jelzés, más néven VKM (Wagon Keeper Marking) azonosító egy 2-5 betűből álló alfanumerikus kód. A VKM azonosítót minden egyes járművön feltüntetik a jármű pályaszáma közelében. A VKM azonosító jelzi a jármű járműnyilvántartásba bejegyzett üzembentartóját.

A kocsik üzemeltetését és használatát elősegítő kötelező és nem kötelező jeleket és feliratokat a hatályos nemzetközi, hazai jogszabályok és szabályozások szerint kell elhelyezni az ott meghatározottak szerint.

1.3. A műszaki kocsiszolgálat feladatai

1.3.1. A műszaki kocsiszolgálat feladatai

A műszaki kocsiszolgálat feladata a kocsik üzem- és üzletképes állapotának biztosítása műszaki vizsgálatokkal és az 1.4.3.1 pontban meghatározott esetekben javítással.

1.3.2. Felügyeleti hatóság

A közlekedést irányító minisztérium, Vasúti Hatóság

1.3.3. Műszaki kocsivizsgálattal és kocsikezeléssel kapcsolatos feladatokat végrehajtó munkavállalók

1.3.3.1. Kocsivizsgáló

A munkakör betöltésére meghatározott érvényes kocsivizsgálói szakvizsgával rendelkező munkavállaló, aki alapvetően a kocsik és vonatok műszaki vizsgálatát, fékpróbáját, valamint meghatározott esetekben a kocsik javítását végzi.

1.3.3.2. Kocsivizsgáló gyakornok

A kocsivizsgáló képzési programban meghatározott feltételekkel rendelkező munkavállaló, aki kocsivizsgálói tevékenységet csak felügyelet mellett végezhet.

1.3.3.3. Villamos-fűtési lakatos

Az induló vonatok előkészítése érdekében, a szerelvényeknél előfűtési/előhűtési tevékenységeket ellátó, a munkakör betöltésére meghatározott érvényes vizsgákkal rendelkező munkavállaló. Elvégzi a villamos fűtési kapcsolatok kezelését, a kocsik villamos fűtő- és klímaberendezéseinek ellenőrzését.

1.4. A kocsivizsgálói szolgálat ellátása

1.4.1. Kocsivizsgálati szolgálati hely

A vasúti társaság által kijelölt, kocsivizsgálóval ellátott szolgálati hely. Kocsivizsgálati tevékenység a kocsivizsgálati szolgálati helyen kívül is végezhető.

1.4.2. Szolgálatban használt eszközök, anyagok

A kocsik vizsgálatához szükséges szerszámokat, vizsgálóeszközöket, valamint a 1.4.3.1 pontban felsorolt javítások elvégzéséhez szükséges anyagokat a kocsivizsgálók részére biztosítani kell, akik azokat kötelesek készletben tartani és munkájuk során szükség szerint használni. A szerszámok, anyagok, mérőeszközök szükséges mennyiségét és tárolási helyét a vasúti társaság határozza meg.

1.4.3. A vizsgálatot végzők felelőssége és kötelességei

Műszaki kocsi- és vonatvizsgálatot csak érvényes kocsivizsgáló vizsgával rendelkező személy végezhet.

A vonatok, járművek műszaki vizsgálatával megbízott munkavállalók felelősséggel tartoznak az általuk vizsgált kocsik utasítás szerinti műszaki állapotáért. A műszaki vizsgálatot végzők felelőssége – a következő bekezdésben foglalt esetek kivételével – addig terjed ki, amíg a vonatnál, járműnél ismételten vizsgálatot nem tartanak.

A felelősség kiterjed a megelőző vizsgálatokat végző személyekre is azon alkatrészek sérülése esetén, amelyeknél a sérülés tényét bizonyíthatóan korábban meg lehetett volna állapítani (pl.: abroncslazulás, kerékprofil kopás stb.), valamint a berakáskor észlelhető, de nem kifogásolt rakodási hiányosság esetén.

A kocsik vizsgálata során felmerülő kétes esetben a közvetlen szakmai felettes döntését kell kérni.

Amennyiben a munkavállaló, a rendelkezésre jogosult feljebbvalójától olyan rendelkezést kap, amely megítélése szerint utasítás- vagy szabályellenes, akkor a hatályos F.2. sz. Forgalmi Utasítás erre vonatkozó előírása szerint kell eljárni.

1.4.3.1. A kocsivizsgáló kötelességei

A kocsivizsgáló köteles a jelen utasítással összefüggésben:

- a kijelölt helyen és időben a kocsik, vonatok vizsgálatát elvégezni;
- a veszélyes áruk szállításánál a RID szerinti vizsgálatot elvégezni;
- a kocsik fékberendezéseit megvizsgálni és a vonatok fékpróbáját az E.2. sz. Fékutasítás szerint megtartani;
- kijelölt helyen és időben a vasúti társaság által meghatározott vonatokat megfigyelni;
- a kisebb hibák esetén (pl. féktuskó, fékbetét, légféktömlő, végelzáró váltó, földelő kábel, csavarkapocs, csavarok stb. csere, pótlás, rögzítés, fékrudazat beállítást, valamint alkatrész, rakomány ideiglenes rögzítése) általában a kocsivizsgálat közben vagy közvetlenül utána – lehetőség szerint a kocsi kisorozása nélkül kell a javítást elvégezni;
- hibaelhárításhoz a szükséges intézkedéseket megtenni;
- karbantartó műhelyekben a sérült kocsik javításának megrendelését, a megjavított kocsik javítás utáni végátvételét elvégezni a vasúti társaság szabályozása szerint;
- a kocsik fűtési, hangosítási és távvezérlési kapcsolatainak szabályszerű összekapcsolását, valamint a járműkapcsolásokat a mozdony és a vonat első járműve között a vasúti társaság szabályozása szerint elvégezni;

- a kocsik kapcsoló- és vonókészülékének, féktömlőinek, valamint fűtési, hangosítási és távvezérlési kapcsolatainak szabályszerű összekapcsolását, rögzítését megvizsgálni, a megállapított hiányosságok megszüntetésében közreműködni, ha azt a kapcsolást végző munkavállalók nem tudják megtenni;
- vonatoknál a meghatározott jelzőeszközöket a kapcsolódó utasítások (F.1. sz. Jelzési utasítás, F.2. sz. Forgalmi utasítás), valamint a vasúti társaság szabályozása szerint kezelni;
- az előfűtésre, előhűtésre vonatkozó intézkedéseket megtenni a vasúti társaság szabályozása szerint;
- a kocsik fűtő-, hűtő-, világítási és belső berendezéseinek, hangosításának, elektronikus utastájékoztató berendezésének valamint a távműködtetésű ajtók működését ellenőrizni a vasúti társaság szabályozása szerint;
- a vonatkozó utasítások, szabályzatok alapján vizsgálni a rakományok méretét, elhelyezését és rögzítését;
- a rendkívüli küldemények vizsgálatát, szükség szerinti méretellenőrzését elvégezni;
- a futási bizonylatot kiállítani, vagy a meglévő futási bizonylat helyességét ellenőrizni;
- futóképességi vizsgálatot végezni és a futóképességet igazoló bizonylatot („I” minta) kiállítani;
- a felirat szerinti kocsitartozékok rögzített állapotát ellenőrizni, hiányosság esetén a szükséges intézkedéseket megtenni;
- a szolgálat ellátásához szükséges anyagokat (bárcák, előjegyzési könyvek stb.) időben felvételezni, azokat gazdaságosan, utasítás szerint felhasználni;
- a vasúti társaság által előírt anyagok, szerszámok meglétét, állapotát ellenőrizni, az elhasznált anyagok pótlására, a hibás szerszámok cseréjére intézkedni, az érkező anyagokat átvenni;
- a meghibásodott kocsi javítására a szükséges intézkedést megtenni;
- a vasúti társaság által meghatározott nyilvántartásokat, előjegyzéseket vezetni, jelentéseket megtenni, a bárcákat kiállítani és a teherkocsik sérülésének megállapításakor a teherkocsi kárjegyzőkönyvet kiállítani;
- szükség szerint a kocsik bérbeadásánál, illetve azok bérletből való visszavételénél közreműködni és a jegyzőkönyveket elkészíteni;
- a vasúti társaság által meghatározott egyéb műszaki előkészítéssel kapcsolatos feladatokat elvégezni;
- a balesetek, tűzesetek és egyéb rendkívüli esetek elhárításánál és vizsgálatánál segítséget nyújtani;
- az elfagyások elkerülése érdekében a szükséges teendőket elvégezni;

- az informatikai rendszereket a vasúti társaság szabályozása szerint kezelni;
- rendkívüli eseményeknél bekövetkezett járműsérüléseket jelenteni.

A motorkocsik, motorvonatok vizsgálata során feltárt meghibásodás esetén a mozdonyvezetőt minden esetben értesíteni kell.

2. A KOCSIK VIZSGÁLATA

2.1. Általános rendelkezések

2.1.1. A vizsgálatok célja

A vizsgálatok célja a járművek, a rakományok és a rakományrögzítések üzem- és közlekedésbiztonságának szavatolása, amely a jelen **Utasítás** 2.1.2.1 pontjában előírt eljárási mód által a felismerhető hibák vagy az arra utaló jelek feltárásával és a szükséges intézkedések megtételével kerül biztosításra.

Az Utasításban:

- ***személyszállító vonatok vizsgálata*** kifejezés alatt értjük a személyszállító vonatokba, szerelvényvonatokba, szolgálati vonatokba, valamint próbavonatokba sorozott járművek (kivéve a mozdony) vizsgálatát;
- ***tehervonatok vizsgálata*** kifejezés alatt értjük a tehervonatokba és szolgálati vonatokba, valamint próbavonatokba sorozott járművek (kivéve a működő, vagy nem áruként szállított mozdony) vizsgálatát;
- ***előzetesen vizsgált jármű*** kifejezés alatt azokat a járműveket értjük, amelyek vizsgálatát a szerelvénybe történő be-, illetve kisorozásuk előtt a 2.4.2.1. vagy a 2.4.2.3. pont szerinti terjedelemben elvégezték. Az elvégzett vizsgálat érvényessége legfeljebb 24 óra;
- ***a féket vizsgáló munkavállaló által elvégzett vizsgálat*** alatt a vonatba sorozott kocsik (járművek) F.2. sz. Forgalmi Utasításban a vonatkísérő személyzetre előírt módon, a kocsivizsgálók műszaki vizsgálatától függetlenül elvégzett vizsgálatát értjük. Ez a vizsgálat nem egyenértékű a jelen utasításban meghatározott, kocsivizsgáló által végzett műszaki vizsgálattal.

2.1.2. Irányelvek a vizsgálatok végrehajtásához

2.1.2.1. Eljárási módok

Szemrevételezéses vizsgálat a járművek, járműalkatrészek rátekintéssel, meghallgatással és/vagy tapintással végzett ellenőrzése, vizsgálata kalapácsütéssel.

Funkcionális vizsgálat a járművek, járműalkatrészek működésének ellenőrzése, amely az adott alkatrész, berendezés jellegétől függően a szerkezeti rész mozgatásával, működtetési próbával, szükség esetén méréssel történik.

Sérülés vagy hiányosság megállapítása esetén a vasúti társaság által meghatározott a jelen **Utasítás** 1.4.3.1 pontja szerinti javításokat a rendelkezésre álló eszközökkel a vizsgálatot végző munkavállaló köteles elvégezni, vagy a javítás érdekében intézkedni. Amennyiben a hiányosság elhárítása nem lehetséges, a futóképes sérült kocsikat az előírt bárcával meg kell jelölni. A nem futóképes, sérült kocsik javítására az előírt bárcázást követően a futóképessé tételre a használó vasúti társaság intézkedik.

A vonatok vizsgálatát a pályahálózaton telepített jármű ellenőrző berendezések (pl.: hőnfutásjelző, kerékprofil ellenőrző, valamint rakszelvény ellenőrző berendezések stb.) segítik. Riasztási jelzés esetén a járműnél az ellenőrzést végző munkavállaló a jelen **Utasítás** szerinti kocsivizsgálaton túlmenően, a menetvonal tulajdonos vasúti társaság szabályozása szerinti vizsgálatot is köteles tartani. A vizsgálatot érvényes kocsivizsgáló vizsgával rendelkező munkavállaló, vagy a mozdonyvezető végezheti.

2.1.2.2. A vizsgálat helye és ideje

A vizsgálat helyét a menetvonal tulajdonos vasúti társaság a hatályos előírások betartása mellett határozza meg.

A vonatok vizsgálati sorrendjét elsődlegesen a hatályos munkaterv alapján kell meghatározni, ahol a munkaterv alapja a menetrend. Ha a menetrendtől bármilyen okból eltérés van, akkor a műszaki kocsivizsgálatnak a pályahálózat működtető értesítése alapján, a menetvonal tulajdonos vasúti társaság operatív intézkedéseihez kell igazodnia.

2.1.2.2.1. Személyszállító vonatok vizsgálatának helye

A személyszállító vonatokat azon a helyen, ahol:
- a szerelvényeket összeállítják;
- a magyar országos közforgalmú vasutak hálózatára lépnek;
- a közlekedtető vasúti társaság változik;
- és a célállomásra érkezésüket követően;

az alább felsorolt kivételekkel meg kell vizsgálni.

A magyar országos közforgalmú vasutak hálózatára lépés helyén vagy a közlekedtető vasúti társaság változása esetén a vonatvizsgálat elmaradhat, ha a közlekedtető vasúti társaságok erre vonatkozóan megállapodtak (*„Bizalmi elv”*), és erről a pályahálózat működtetőjét tájékoztatták. A *„Bizalmi elv”* szerint közlekedő vonatok célállomásra érkezését követően vonatvizsgálatot kell tartani.

A vonatot indító állomáson összeállított vonatoknál megtartott vizsgálaton kívül a 100 km közlekedési távolságot meghaladó célállomásra történő érkezés után kocsivizsgálatot kell tartani.

Az olyan vonatok szerelvényét, amelyek tervezetten, a napi szerelvényfordulójuk során egy esetben sem haladják meg a 100 km közlekedési távolságot, azokat 24 óránként legalább egy alkalommal meg kell vizsgálni. A vizsgálat helyét a vasúti társaság határozza meg.

A mozdonyvezető által felügyelt személyszállító járműnek minősülő motorvonatok és motorkocsik esetében 24 óránként egyszer kell a kocsivizsgálók által vonatvizsgálatot végezni, amelynek helyét a vasúti társaság határozza meg.

Amennyiben az induló vonat szerelvényének indulás előtti vizsgálata egy erre a célra kialakított előkészítő bázison igazolható módon, előzetesen megtörtént, és ezt követően a szerelvény összeállítása változatlan marad, akkor a vonatot indító állomáson újabb indulás előtti vizsgálatot nem kell végezni. Ebben az esetben az előkészítő bázis és a vonatot indító állomása közötti távolság nem haladhatja meg a 100 km-t.

Ha egy személyszállító vonat szerelvénye az érkezés után elvégzett kocsivizsgálatot követően változatlan összeállítású marad és legfeljebb 24 óráig őrzött helyen tárolják, akkor a következő indulás előtti kocsivizsgálat elmaradhat és csak a fékpróbát kell megtartani.

Ahol a kocsik műszaki állapota indokolja a vasúti társaság szabályozása szerint gyakoribb vizsgálat is meghatározható.

Az alábbi esetekben változatlan összeállításúnak tekintjük a szerelvényt:
- mozdony csere;
- előzetesen vizsgált kocsik, vagy kocsi-csoportok összesorozása;
- az előzetesen vizsgált szerelvény kettő vagy több részre osztása;
- az előzetesen vizsgált egy vagy több kocsi besorozása esetén.

A tartózkodási időn belül végzett tolatási mozgásokról, vagy a szerelvény megbontásáról a kocsivizsgálókat a Végrehajtási Utasításokban (a továbbiakban: VU) szabályozott módon értesíteni kell.

Azoknál a személyszállító vonatoknál, amelyeket nem kocsivizsgálói szolgálati helyen állítottak össze, a mozdonyvezetőnek kell a kocsik továbbíthatóságáról meggyőződnie. A járműveket elsősorban a közlekedésbiztonság szempontjából kell megvizsgálni. A vizsgálat során elsősorban a futóművet, alvázat, vonó- és kapcsolókészüléket, mechanikus fékelemeket kell rátekintéssel ellenőrizni a vonat mellől megfigyelhető mértékben.

Meg kell győződni róla, hogy nincs-e láthatóan törött, lógó, vagy rakszelvényből kiérő alkatrész. A feljáróajtókat és lépcsőket a vonatkísérő személyzet, ennek hiányában a mozdonyvezető köteles ellenőrizni. A vizsgálat megtartása a vonatszemélyzet felelőssége, külön dokumentálni nem kötelező.

A 2.4.2. pont szerinti vonatvizsgálatot a menetvonal tulajdonos vasúti társaság által kijelölt helyen kell megtartani.

2.1.2.2.2. Tehervonatok vizsgálatának helye

A tehervonatokat az alábbi helyeken kell vizsgálni:

A vonatot indító állomáson a vonat indulása előtt.

A vonatot indító állomáson kocsivizsgáló által nem vizsgált vonatot legkésőbb az indítás helyétől számított 100 km-en belül a 2.4.2.3. pont szerint meg kell vizsgálni. Ebben az esetben a vonatot indító állomáson a vonat indulása előtt a féket vizsgáló munkavállalónak kell a vizsgálatot elvégeznie. A menetvonal tulajdonos vasúti társaság köteles kijelölni a 2.4.2.3. pont szerinti teljes körű vonatvizsgálat helyét és erről a vonat indulása előtt, legkésőbb az indulásra kész jelentésben köteles tájékoztatni a pályahálózat működtetőjét. A vizsgálat helye a készre jelentést követően rendkívüli esemény kivételével nem változtatható meg.

A vonat továbbítása során érintett állomásokon besorozott, előzetesen nem vizsgált kocsikat legkésőbb az első besorozás helyétől számított 100 km-en belül a 2.4.2.3. pont szerint meg kell vizsgálni. Amennyiben ez a vizsgálat nem a besorozás helyén történik, akkor a vonat továbbindulása előtt a féket vizsgáló munkavállalónak kell a vizsgálatot elvégeznie. Ebben az esetben a menetvonal tulajdonos vasúti társaság köteles kijelölni a 2.4.2.3. pont szerinti kocsivizsgálat helyét és erről a vonat továbbindulása előtt, legkésőbb az indulásra kész jelentésben köteles tájékoztatni a pályahálózat működtetőjét. A vizsgálat helye a készre jelentést követően rendkívüli esemény kivételével nem változtatható meg.

Műszaki bizalmi elves megállapodás hiányában a vasúti társasági átvételi ponton az átvételt megelőzően.

A változatlan összeállítással, de megváltozott vonatazonosítóval közlekedő vonatok esetében, ha a vonat feloszlatása óta több mint 24 óra telt el, akkor indulás előtt a 2.4.2.3. pont szerinti vonatvizsgálatot kell tartani.

Ahol a kocsik műszaki állapota indokolja a vasúti társaság szabályozása szerint gyakoribb vizsgálat is meghatározható.

2.1.2.3. A magyar országos közforgalmú vasutak hálózatára lépés helyén vagy a továbbító vasúti társaság változásakor végzett vonatvizsgálat

2.1.2.3.1. Nem *„Bizalmi elv”* szerinti vonatátvétel

A személyszállító vonatokat és a tehervonatokat a jelen **Utasítás** előírásai szerint kell megvizsgálni.

2.1.2.3.2. Vasúti társaságok közötti megállapodás (*„Bizalmi elv”*) szerinti általános eljárás a vonatok vizsgálatára

Alapelőírás, hogy az összeállított vonatok a vonatot indító állomástól a célállomásig nem kerülnek újabb műszaki vizsgálatra, ezért minden, a megállapodás körébe bevont személyszállító vonatnál és tehervonatnál a vonatot indító állomáson olyan mélységű műszaki vizsgálatot és vonatelőkészítést kell végezni, amely biztosítja, hogy a vonatba sorozott járművek a célállomásig minden további tervezett műszaki vizsgálat nélkül biztonságosan továbbíthatóak legyenek.

A megállapodás hatálya alá tartozó vonatokat és azok viszonylatait a vasúti társaságok a szükséges intézkedések megtétele érdekében az érintett szolgálati helyek tudomására hozzák.

2.1.2.3.2.1. A személyszállító vonatok *„Bizalmi elv”* szerinti átvétele

A *„Bizalmi elv”* körébe bevont személyszállító vonatok átvétele esetén műszaki vizsgálatot nem kell tartani. Ha a vonat közlekedtetése során nem tapasztalnak rendellenességet, akkor a vonatnál műszaki vizsgálatot csak a célállomásra érkezéskor kell tartani.

A *„Bizalmi elv”* körébe bevont személyszállító vonatok esetében a célállomásra érkezést követően a menetvonal tulajdonos vasúti társaságnak gondoskodnia kell arról, hogy a vonatnál előírt műszaki előkészítő munkák és a szükségessé vált javítások a vonat visszaindulásáig elvégzésre kerüljenek.

2.1.2.3.2.2. Tehervonatok *„Bizalmi elv”* szerinti vizsgálata

A *„Bizalmi elv”* körébe bevont tehervonatok esetében a célállomásra érkezést követően eltérő megállapodás hiányában a menetvonal tulajdonos vasúti társaság az AVV Szerződés szabályozása alapján előírt vizsgálatot köteles elvégezni.

2.1.2.4. Forda tehervonat

A forda tehervonat meghatározott állomások között, általában egyik irányban rakottan, másik irányban üresen közlekedő szerelvény, amelynek valamennyi kocsija meghatározott, azonos áru szállítására használható fel. A forda tehervonat szerelvényét csak rakodás vagy műszaki ok miatt szabad megbontani. A forda tehervonatok szerelvényeinek a normál vonatoktól való eltérő megjelölésére, valamint közlekedésére vonatkozóan a közlekedtetésben részes vasúti társaságoknak külön szabályozást kell készíteniük, amelyben a vonatokkal és a besorozott kocsikkal kapcsolatos vizsgálatokra is rendelkezni kell. A vasúti társaság **kizárólag a nem közlekedés- és üzembiztonsággal összefüggő** sérülésekre vonatkozóan **saját felelősségre** rendelkezhet. Az eltérés a kocsikra vonatkozóan csak addig alkalmazható, amíg azok az adott forda tehervonatban közlekednek. A forda tehervonatoknál kirakás után, valamint a megrakás után indulás előtti vonatvizsgálatot kell tartani.

2.1.2.5. Fékpróba

A vonatok indulását sikeres fékpróbának kell megelőznie. A fékpróbát az E.2. sz. Fékutasításban foglaltak szerint kell megtartani. A vonat vizsgálata és a fékpróba működésvizsgálatával összefüggő tevékenység összevont megtartása tilos!

2.1.2.6. Intézkedési kötelezettség

Azokat a hiányosságokat és kocsisérüléseket (pl.: hőnfutás, szoruló fék stb.), amelyeket a pályaszemélyzet, a vonatszemélyzet, a vonatfogadásra kötelezett személyek, vagy esetleg más személyek (utasok) észlelnek és jeleznek, éppen úgy kell kezelni, mintha azokat a kocsivizsgálat állapította volna meg.

2.1.2.7. A vonatszemélyzet teendője kocsisérülés megállapításakor

A vonatok kocsijainak vizsgálatát a vonatkísérő személyzet az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, valamint a vasúti társaság által a vonatszemélyzet részére kiadott utasítás szerint köteles végezni. Ha a vonatkísérő személyzet valamely kocsinál sérülést vagy hiányosságot állapít meg, köteles azt kocsivizsgálóval közölni, aki további vizsgálat után köteles dönteni a kocsi továbbíthatóságáról. A megállapított hiányosságot a vasúti társaság szabályozása szerint is dokumentálni kell.

Amennyiben a megállapítás nem a menetvonal tulajdonos vasúti társaság kocsivizsgálói szolgálati helyén történt és a kocsi biztonságos továbbítását illetően kétség merül fel, a mozdonyvezető köteles dönteni a kocsi továbbításáról vagy kisorozásáról.

Amennyiben a mozdonyvezető úgy dönt, hogy a kocsi – akár korlátozással is – továbbítható a menetvonal tulajdonos vasúti társaság által megjelölt állomásig, akkor köteles erről értesíteni a menetvonal tulajdonos vasúti társaságot. A menetvonal tulajdonos vasúti társaság az indulásra kész jelentésben kimutatható módon értesíti, a pályahálózat működtetőt a vonat továbbíthatóságának feltételeiről. Ha a kocsit a vonatból ki kell sorozni, akkor a menetvonal tulajdonos vasúti társaságnak kell gondoskodnia a pályahálózat működtető értesítéséről, továbbá a kocsi futóképessé tételéről és továbbításáról.

2.2. A kocsi- és vonatvizsgálat

A hibák megállapítása céljából a kocsivizsgáló(k) a vonat mindkét oldala mellett végighaladva gondosan megvizsgálja(ák) a kocsikat. A személykocsik vizsgálata során a belső vizsgálatot is el kell végezni, ettől eltérően a menetvonal tulajdonos rendelkezhet. Egyéb kiegészítő vizsgálatot a menetvonal tulajdonos vasúti társaság előírhat.

A vonatvizsgálat keretében tartott kocsivizsgálatnál a szerelvények összeállítására vonatkozó előírások betartását is ellenőrizni kell.

A teherkocsik és a nemzetközi forgalomban közlekedő személykocsik, motorvonatok vizsgálata esetében a nemzetközi megállapodások és szabályzatok előírásait is figyelembe kell venni.

Abban az esetben, ha a felfedezett hiányossághoz, sérüléshez tartozó intézkedés a nemzetközi szabályzatokban „Kisorozni" – „visszautasítás", akkor a kocsik helyreállítására, rakományigazítására, átrakására, belföldi továbbítására, valamint a belföldi forgalomban közlekedő személykocsik sérüléseinek megállapítása esetében a jelen **Utasítás** 2. számú melléklete szerinti előírásokat kell alkalmazni:

- a 2.a. melléklet a személykocsikra,
- a 2.b. melléklet a teherkocsikra,
- a 2.c. melléklet a keskeny nyomtávolságú kocsikra vonatkozó kiegészítő rendelkezéseket tartalmazza.

2.2.1. Üzembiztonsági vizsgálatok

2.2.1.1. Személyszállító vonatok üzembiztonsági vizsgálatai

- indulás előtti vonatvizsgálat;
- a magyar országos közforgalmú vasutak hálózatára lépés helyén vagy a vonatot továbbító vasúti társaság változása esetén végzett vizsgálat;
- kapcsolás utáni vizsgálat;
- érkező vonat vizsgálata;
- *„Bizalmi elv"* alapján közlekedtetett vonatok futtatásos vizsgálata az érintett vasúti társaság szabályozása szerint.

2.2.1.1.1. Indulás előtti vonatvizsgálat

A személyszállító vonatok szerelvényét indulás előtt a jelen Utasításban előírt esetekben meg kell vizsgálni.

A vizsgálat során szemrevételezéssel és funkcionálisan vizsgálni kell a közlekedésbiztonsági szempontból fontos alkatrészek állapotát (2.4.2.1. pont).

A vizsgálat után, ha szükséges, Kapcsolás utáni vizsgálatot (2.2.1.1.3. pont) és az E.2. sz. Fékutasítás szerinti fékpróbát kell tartani.

A személykocsik szerkezeti elemeinek vizsgálatát üzletképességi szempontból a vasúti társaság előírása szerint kell elvégezni.

2.2.1.1.2. A magyar országos közforgalmú vasutak hálózatára lépés helyén vagy a vonatot továbbító vasúti társaság változása esetén végzett vizsgálat

A magyar országos közforgalmú vasutak hálózatára lépés helyén vagy a vonatot továbbító vasúti társaság változása esetén a nem *„Bizalmi elv”* szerint átvett személyszállító vonati szerelvényeknél a 2.2.1.1.1. pont szerint Indulás előtti vonatvizsgálatot kell tartani.

2.2.1.1.3. Kapcsolás utáni vizsgálat

A személyszállító vonati szerelvény előzetesen vizsgált:
- kettő vagy több kocsijának, kocsi csoportjának egyesítése, vagy
- személyszállító vonati szerelvény kettő vagy több kocsira, kocsicsoportra bontása után

a kapcsolással érintett szerkezeti elemeket (csavarkapocs, fővezeték-tömlőkapcsolat, főlégtartály-tömlőkapcsolat, fűtési kábel, távvezérlési kábel, átjáróhíd, homlokajtó), a velük létrehozott kapcsolatot, továbbá elhelyezésüket az alkatrészek kapcsolására kötelezett munkavállalónak, kocsivizsgálóval rendelkező állomáson a kocsivizsgálónak is meg kell vizsgálnia.

2.2.1.1.4. Érkező vonat vizsgálata

A célállomásra érkező személyszállító vonatot a jelen Utasításban előírt esetekben meg kell vizsgálni. A személykocsik szerkezeti elemeinek vizsgálatát a 2.4.2.1. pont szerint kell elvégezni. Az érkezési vonatvizsgálat során a vizsgálat kiegészítő eleme a kerékpárok csapágytok hőmérsékletének kézfejjel történő közelítéssel, vagy hőmérővel való ellenőrzése.

Az állomásra behaladó személyszállító vonatot meg kell figyelni, azoknak a futómű- és egyéb sérüléseknek (pl.: keréklaposodás, felrakódott kerék vagy lelógó alkatrészek) felderítése céljából, amelyeket álló járműnél nem, vagy nehezen lehet megállapítani.

Az érkező vonat vizsgálatához a kocsivizsgálónak úgy kell elhelyezkednie, hogy az érkező vonat valamennyi kocsija előtte elhaladjon. Amennyiben az érkező vonat vizsgálatát két kocsivizsgáló végzi, ők a vonat két ellentétes oldalán kell, hogy elhelyezkedjenek.

2.2.1.2. Tehervonatok és teherkocsik üzembiztonsági vizsgálatai

- indulás előtti teljes körű vonatvizsgálat;
- indulás előtti üzembiztonsági vonatvizsgálat;
- vasúti társaság változása esetén végzett vizsgálat;
- forda tehervonatok vizsgálata;
- az elegycserével közlekedő tehervonatok vizsgálata;
- kapcsolás utáni vizsgálat;
- futtatásos vizsgálat;
- érkezési vizsgálat / vizsgálat a vonat közlekedése során;
- eseti kocsivizsgálat;
- rendkívüli küldemények vizsgálata;
- RID előírások szerinti műszaki vizsgálat;
- speciális kocsivizsgálat.

2.2.1.2.1. Indulás előtti teljes körű vonatvizsgálat

A kocsivizsgálóval rendelkező tehervonatot indító, összeállító állomáson teljes körű műszaki vizsgálatot (továbbiakban vonatvizsgálat) kell végezni a jelen **Utasítás** 2.4.2.3. pontja szerinti terjedelemben.

A műszaki vizsgálatot követően az újabb kocsi ki- vagy besorozás, vagy kocsisorrend változás nélkül továbbított tehervonatokat, vonatrészeket a rendeltetési állomásig nem kell újabb vonatvizsgálatnak alávetni, amennyiben az üzembiztonságot veszélyeztető jelenség (szoruló fék, hőnfutás, laposkerék, vonatszakadás vagy más rendkívüli esemény) azt nem indokolja.

2.2.1.2.2. Indulás előtti üzembiztonsági vizsgálat

Indulás előtti üzembiztonsági vizsgálatot kell tartani azoknál az induló tehervonatoknál, amelyek járművei 24 órán belül vonatvizsgálatot kaptak, ezekben az esetekben a jelen **Utasítás** 2.4.2.4. pontja szerinti terjedelemben kell a műszaki vizsgálatot elvégezni.

2.2.1.2.3. A magyar országos közforgalmú vasutak hálózatára lépés helyén vagy a vonatot továbbító vasúti társaság változása esetén végzett vizsgálat

A magyar országos közforgalmú vasutak hálózatára lépés helyén vagy a vonatot továbbító vasúti társaság változása esetén a nem *„Bizalmi elv”* szerint átvett tehervonatoknál az üzemváltó vagy az átadásra kijelölt állomáson a 2.4.2.3. pont szerinti vonatvizsgálatot kell tartani. A vonatok átadás-átvételének rendjét a vasúti társaságok közötti megállapodásban rögzíteni kell.

2.2.1.2.4. Kapcsolás utáni vizsgálat

Tehervonati szerelvényeknél mozdonycsere, kocsi kisorozások, előzetesen megvizsgált kocsik besorozása alkalmával a kapcsolási helyeken végrehajtott vizsgálat.

A kapcsolással érintett szerkezeti elemeket (csavarkapocs, ütköző, fővezeték-tömlőkapcsolat, főlégtartály-tömlőkapcsolat, önműködő kapcsolókészülék), a velük létrehozott kapcsolatot, továbbá elhelyezésüket az alkatrészek kapcsolására kötelezett munkavállalónak, kocsivizsgálóval rendelkező állomáson a kocsivizsgálónak is meg kell vizsgálnia.

2.2.1.2.5. Futtatásos vizsgálat

Futtatásos vizsgálatot kell tartani a menetvonal tulajdonos vasúti társaság által kijelölt szolgálati helyeken az érkezési vizsgálatra kijelölt tehervonatoknál.

A vizsgálat során kell megfigyelni azokat a futómű és egyéb sérüléseket (pl.: keréklaposodás, felrakódott kerék, vagy lelógó alkatrészek), amelyeket álló járműnél nem, vagy nehezen lehet megállapítani.

A futtatásos vizsgálatot csak érvényes kocsivizsgáló képesítéssel rendelkező munkavállaló végezheti. A behaladó vonat egyik oldalán biztosítani kell a szemrevételezés és hallás útján történő vizsgálatot.

2.2.1.2.6. Érkezés utáni vizsgálat / vizsgálat a vonat közlekedése során

Érkezési vizsgálatot, illetve a vonat közlekedése során további vizsgálatot a vasúti társasági szabályozása, döntése és felelőssége mellett az indulás előtti vizsgálat érvényességének betartásával kell végezni.

Az érkezési vonatvizsgálat, illetve a vonat közlekedése során végzett vizsgálat végrehajtását a futtatásos vizsgálatot követően a vonat megállása után közvetlenül meg kell kezdeni.

Az érkezési vonatvizsgálat során a teljes körű vizsgálat kiegészítő eleme a kerékpárok csapágyak hőmérsékletének kézfejjel történő közelítéssel, vagy hőmérővel történő ellenőrzése.

Az érkező vonatnál, amely érkezés utáni vizsgálatra ki van jelölve, az elegyrendezést csak a műszaki kocsivizsgálat befejezése után szabad megkezdeni, a vonatvizsgálat befejezésének időpontjáról a menetvonal tulajdonos vasúti társaság haladéktalanul értesítést ad az érintett pályahálózat működtető részére. Az érkezés utáni vizsgálatra kijelölt vonatról, amennyiben annak rendezését kocsivizsgálat nélkül végezték, a kocsivizsgáló köteles eseménykönyvi jelentést írni.

2.2.1.2.7. Rendkívüli küldemények vizsgálata

Rendkívüli küldemények felvételét, átvételét a H.6. sz. Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás vonatkozó Függeléke, a Rakodási Szabályok, valamint a jelen **Utasítás** érintett pontjai szerint kell végezni és a kocsira „U” minta szerinti bárcát kell elhelyezni.

2.2.1.2.8. Veszélyes áruk – RID – vizsgálata

A RID hatálya alá tartozó küldemények vizsgálatát, ellenőrzését a vonatkozó RID előírások mellett a jelen **Utasítás** 4. számú mellékletében található RID ellenőrzési lista szerint is el kell végezni.

2.2.1.3. Speciális kocsivizsgálat

- Futóképességi kocsivizsgálatot kell végezni:
  - lejárt érvényességű fővizsgával rendelkező kocsik esetében;
  - a maximális terhelési határ túllépése esetén;
  - kíméletlen kocsikezelés, durva ráütközés esetén;
  - árvíz esetén;
  - feszültség alatti felsővezetékkel történt érintkezés esetében;
  - tűzeset után;
  - veszélyes árukat érintő váratlan esemény után.

2.2.1.4. Eseti kocsivizsgálat

A vasúti társasági szabályozás szerint meghatározott, vonatba nem sorozott egyes kocsik műszaki vizsgálata. Futóképességi vizsgálat a lejárt fővizsgálati határidővel rendelkező kocsik vagy a maximális terhelési határ túllépése esetén vagy a súlyosan sérült teherkocsik műszaki vizsgálata és a futóképesség igazolása, futási bizonylat kiállítása.

2.2.1.5. Javítás utáni átvételi kocsivizsgálat

A javítás utáni műszaki kocsi átvételt csak a karbantartási előírásokból is oktatott kocsivizsgáló végezhet.

2.2.2. Rendkívüli esemény utáni vizsgálatok

- hőnfutást követő vizsgálat;
- siklás utáni vizsgálat;
- vonókészülék szakadás utáni vizsgálat;
- abroncsleesés, abroncsszakadás, kerékpártörés (kerékváztörés, tengely-csap-, tengely-, tömbkerék-törés) utáni vizsgálat;
- a pályahálózaton telepített jármű ellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén tartandó vizsgálat;
- a vasúti járműre szerelt kényszerfékezési rendszerek működésbe lépése utáni vizsgálat.

2.2.2.1. Hőnfutást követő vizsgálat

A kocsik csapágyának oly mértékű melegedése esetén, amikor a kézfej a csapágytok melegét már nem tudná elviselni a csapágyat hőnfutottnak kell minősíteni. Ezek alól kivételt képeznek a magasabb üzemi csapágyhőmérsékletű járművek, amelyekre vonatkozóan az üzembentartó vasúti társaság ettől eltérően a vizsgálatot végzők részére rendelkezik.

2.2.2.2. Siklás utáni vizsgálat

Siklottnak kell tekinteni azt a járművet,

- amely a vágányról egy vagy több kerekével vagy tengelyével lelépett;
- amelynél egy vagy több kerék, vagy tengely a vágányról lelépett, később azonban ismét a vágányra került;
- amely átugrotta a féksarut, rögzítő sarut, de a vágányon maradt;
- amelynek kerékpárjai más-más vágányra futottak.

A vágányról gépi erővel (pl. daruval) eltávolított, majd ismét a vágányra helyezett járművek csak műszaki vizsgálat után továbbíthatók.

A helyszíni vizsgálatkor a következőket kell ellenőrizni:
- a tengely görbeségét (mérés a sínkorona közelében, a kerékabroncsok, illetve a tömbkerék-koszorúk belső homlokfelületei között, három, egymástól 120°-ra levő ponton; a mérések között a kocsit ⅓ kerékfordulattal mindig tovább kell mozdítani);
- valamennyi csapágyat;
- a kocsi egyéb szerkezeti részeit (a kocsi rendeltetése szerint) a 2.4.2.1. vagy a 2.4.2.3. pont szerinti terjedelemben.

A kerékpárok méretellenőrzését és a ***„Mérési bizonylat”*** kiállítását a segélynyújtó egység végzi, amelyekért a segélynyújtó egység vezetője a felelős.

A kiállított bizonylatot a menetvonal tulajdonos részére át kell adni, kiegészítve az egyéb mozgatásra, továbbításra vonatkozó korlátozást igénylő megállapítások felsorolásával. Az eljárástól való eltérés megengedett a segélynyújtást végző vállalat és a menetvonal tulajdonos közötti előzetes külön megállapodás esetén.

A helyszíni vizsgálat eredményétől függetlenül, a siklott kocsit a használó vasúti társaság által meghatározott karbantartó műhelybe kell utalni.

Kivételt képez, ha a siklott kocsit üzembentartó a „Karbantartásért felelős szervezet” (a továbbiakban ECM) képviselőjének írásos nyilatkozata alapján el lehet tekinteni, ebben az esetben a siklott járművel kapcsolatos továbbítási felelősséget az üzembentartó vállalja.

Ha a kocsinál a siklást nem a helytelen kocsi kezelés vagy pályahiba okozta, akkor külön menetben műszaki kísérettel a menetvonal tulajdonos felelősségére és az általa meghatározott korlátozással, vagy másik kocsira felrakva szabad a helyreállító műhelybe továbbítani. A külön menettel több ilyen kocsi is továbbítható.

2.2.2.3. Kapcsoló- és vonókészülék-szakadás utáni vizsgálat

Kapcsoló- és vonókészülék-szakadás után a kocsi kapcsoló- és vonókészülékét, a vonókészülék bekötését, a mellgerendát és a fékkapcsolati szerkezeteket, kapcsolási állapotokat meg kell vizsgálni, ahol a törött rész törési képét is vizsgálni kell a sérülés okának megállapítása céljából.

2.2.2.4. Abroncsleesés, abroncsszakadás, kerékpártörés utáni vizsgálat

Minden tengelycsap-, vagy tengely-, tömbkerék- vagy kerékváztörés, abroncsszakadás, abroncsleesés esetén az üzembentartó vasúti társaság illetékes vezetője és/vagy megbízott szakértője köteles személyesen vizsgálatot tartani.

A vizsgálat során meg kell állapítani a töréssel, szakadással közvetlen kapcsolatba hozható tényezőket, a kocsi műszaki állapotát, a kerékpárok fővizsgájának idejét, fék előírt működését, raksúlyváltó és a vonatnemváltó állásának helyzetét, a kocsi időszakos fővizsgálat és a feliratozott futójavításainak idejét.

2.2.2.5. A pályahálózaton telepített jármű ellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén tartandó vizsgálatok

A pályahálózaton telepített jármű ellenőrző berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásokat az F.2. sz. Forgalmi Utasítás hatálya alá tartozó vonalak pályahálózat-működtetői és a menetvonal tulajdonos vasúti társaság által kiadott szabályozások tartalmazzák.

2.3. Közlekedő vonatok megfigyelése

A vonat haladása közben a vonatszemélyzet, továbbá az F.2. sz. Forgalmi Utasításban meghatározott valamennyi, vonat megfigyelésére kötelezett munkavállaló köteles a kocsik futását megfigyelni. Veszély (nyugtalan járás, erős kígyózás, lapos vagy felrakódott kerék, szoruló fék, le- vagy kilógó alkatrész/rakomány, csúszó kerék, rendkívüli zajok stb.) észlelése esetén kötelesek a vonat megállítása iránt intézkedni.

A vonat megfigyelése során észlelt rendellenesség miatt megállított vonat járművének vizsgálatát kocsivizsgáló köteles megtartani. Ha a megállítás helyén nincs kocsivizsgáló, akkor a vizsgálatot a mozdonyvezető köteles elvégezni, valamint a jármű továbbíthatóságáról dönteni.

2.4. A vonat- és kocsivizsgálat végrehajtása és annak terjedelme

2.4.1. A vonat- és kocsivizsgálat végrehajtása

A vonat- és kocsivizsgálatot a vizsgálatot végrehajtó munkavállalóknak a vonat, és a járművek mindkét oldalán el kell végezniük a műszaki vizsgálatot a 2.4.2.1., 2.4.2.3. vagy 2.4.2.4. pontban előírt terjedelemben, annak érdekében, hogy a vizsgálat során a felismerhető hibákat, vagy az arra utaló jeleket feltárják és a szükséges intézkedéseket megtegyék.

A vonatok vizsgálatakor a vizsgálatot végző munkavállalók a járművek tetejére vagy a járművek alá csak akkor mehetnek, ha a balesetek megelőzésére a vonatkozó utasításokban előírt intézkedések megtörténtek.

A vonat- és kocsivizsgálatok megkezdésére és befejezésére vonatkozó közlemények, forgalmi szolgálatot ellátó személyzet részére történő közlésének szabályozását, a pályahálózat működtetővel kötött megállapodásban kell rögzíteni.

A forgalmi vonalirányító, forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) mindaddig nem adhat a vizsgálat alatt lévő vonat mozgatására vonatkozó újabb utasítást, ameddig a vizsgálatok befejezését a vasúti társaság kijelölt kapcsolattartója nem jelentette.

2.4.2. A vizsgálat terjedelme

Az egyes kocsik vizsgálatát a kocsik mellett elhaladva olyan alapossággal kell elvégezni, amennyire azt a vizsgálatot végző részére a kocsi szerkezete lehetővé teszi.

A vizsgálat során meg kell győződni arról, hogy van-e közlekedésbiztonságot veszélyeztető sérülés vagy egyéb intézkedést igénylő hiányosság a kocsin, valamint ellenőrizni kell a fékkezelő szerkezetek előírás szerinti állását.

2.4.2.1. A személyszállító kocsik esetében vizsgálni kell

- a kocsi homlokfalát;
- a homlokajtaját;
- a mellgerendát és szerelvényeit;
- az ütköző-, vonó- és kapcsolókészüléket;
- a pneumatikus kapcsolatokat;
- az átjáróhíd helyzetét, épségét, rögzítettségét;

- a fűtési kapcsolatokat;
- a távvezérlés kábeleit;
- az alvázat;
- a csavarkötések állapotát és biztosítását, a szegecskötések épségét;
- a hordrugókat és felfüggesztő elemeit;
- a rugótámokat;
- a csapágyakat;
- a kerékpárokat;
- a csapágyvezetékeket;
- a fékrudazatot és a fékbiztonsági kengyeleket;
- a féktuskókat;
- a féktárcsákat;
- a forgóvázat;
- a padlózatot;
- az oldalfalat;
- a tetőt;
- a különleges berendezéseket és azok kezelő szerkezeti elemeit;
- a vizsgálati jeleket és feliratokat;
- az áramfejlesztőket és azok hajtóműveit;
- a oldalablakainak épségét;
- a feljáró ajtóinak épségét, működőképességét;
- a lépcsőinek, kapaszkodóinak épségét;
- a fűtési és világítási berendezés külső kapcsolóit;
- az alváz alatti szekrények épségét és biztonságos zárását;
- a zártrendszerű WC szennyvíztartályának és szerelvényeinek állapotát;
- a kocsi tartozékainak meglétét.

2.4.2.2. Személykocsik feljáróajtóinak vizsgálata és a követelmények

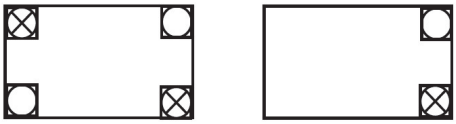
A kocsiajtókon, valamint ezek vezető- és zárószerkezetein, illetve az elektro-pneumatikus vagy elektromechanikus ajtózáró szerkezeten és a reteszelő berendezésen nem lehet olyan sérülés, amely a kocsi használatát lényegesen befolyásolja, vagy az üzembiztonságot veszélyezteti.

A feljáróajtóknak és az átjáró ajtóknak az utasokkal elfoglalt kocsikban – amennyiben azok üzembe vannak helyezve – a meghibásodás esetét kivéve nem szabad lezárva lenniük, kivétel a vonat első kocsijának első és utolsó kocsijának hátsó átjáró ajtaja, mert azoknak zárva kell lenniük. A meghibásodott ajtó lezárását a hibát felfedező munkavállaló köteles elvégezni vagy annak érdekében intézkedést tenni.

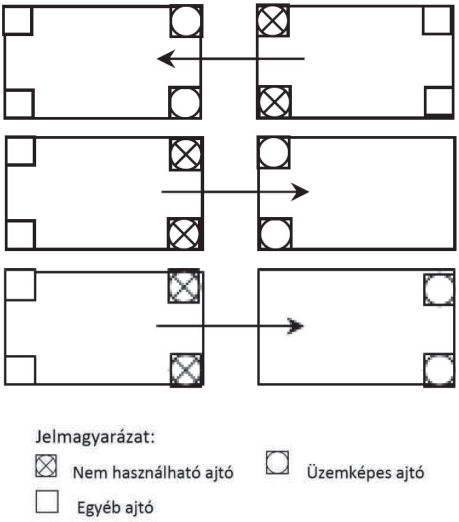
Az oldalsó vagy középen elhelyezett folyosóajtóknak nem szabad meghibásodás esetén zárt állapotban reteszelődniük.

A zárószerkezeteknek olyan állapotban kell lenni, hogy kifogástalan fedést biztosítsanak a zárlemez és a zárnyelv illetve a forgó zárnyelv között, valamint önzáró biztos reteszelést az önreteszelő vezetésnél.

A feljáróajtók menetközben történt sérülése esetén a kocsi kivételesen forgalomban maradhat oda- és visszaútban, amennyiben valamennyi kocsi végnél legalább egy (a rajz szerint) a rendelkezésre álló feljáróajtók közül korlátozás nélkül használható,



vagy a sérült ajtójú kocsivégen az átjárás a szomszédos kocsiba biztosított és ennek a járműnek az elsőként megközelíthető (feljáróajtóval rendelkező) kocsivégen lévő (a rajz szerint) mindkét feljáróajtaja korlátozás nélkül használható.



A használhatatlan ajtók az utasokat nem veszélyeztethetik. A sérült ajtókat rögzíteni kell és az utasok számára jól láthatóan, kívülről és belülről az „S” minta szerinti bárcát kell elhelyezni. Ezen kívül a kocsit a „K” minta szerinti bárcával is el kell látni.

2.4.2.3. A teherkocsik esetében vizsgálni kell:

- a kocsi homlokfalát;
- a mellgerendát és szerelvényeit;
- az ütköző-, vonó- és kapcsolókészüléket;
- a pneumatikus kapcsolatokat;
- az alvázat;
- a csavarkötések állapotát és biztosítását, a szegecskötések épségét;
- a hordrugókat és felfüggesztő elemeit;
- a rugótámokat;
- a csapágyakat;
- a kerékpárokat;
- a csapágyvezetékeket;
- a fékrudazatot és a fékbiztonsági kengyeleket;
- fékkijelzőt
- a féktuskókat, féktárcsa betéteket;
- a féktárcsákat;
- a forgóvázat;
- a padlózatot;
- a konténerrögzítő tüskék állapotát, helyzetét;
- az oldalfalat;
- a tetőt;
- a különleges berendezéseket és azok kezelő szerkezeti elemeit;
- tartálykocsik vizsgálatánál a központi szelep, töltő- ürítő és elzáró szerelvényeinek tömörségét, zárt állapotát, a felismerhető biztosítások hatásos állapotát, a zársapkák, vakkarimák felhelyezéséről és előírt rögzítettség állapotáról meg kell győződni;
- veszélyes árut szállító vagy üres tisztítatlan veszélyességi bárcával (jelöléssel) ellátott kocsiknál a jelen **Utasítás** 4. számú melléklet szerint;
- a felirat szerinti tartozékainak meglétét és rögzítettségét;
- a saroklépcsőinek és kapaszkodóinak használhatóságát;
- a rakomány elhelyezését, biztosítását nyitott és pőrekocsiknál (egyéb kocsiknál akkor, ha rakodási rendellenesség feltételezhető);
- a kombinált fuvarozás eszközeit és azok rögzítettségét;
- a vizsgálati jeleket és feliratokat.

2.4.2.4. Indulás előtti üzembiztonsági vizsgálat tehervonatok esetében

A vasúti társaság által kijelölt tehervonatnál az indulás előtti üzembiztonsági vizsgálat során az alábbi szempontok alapján vizsgálni kell:

- a kocsi homlokfalát;
- az ütköző-, vonó- és kapcsolókészüléket;
- a pneumatikus kapcsolatokat;
- a mellgerendát és szerelvényeit;
- a forgóvázat és kapcsolatait;
- az oldalfalat;
- az ajtók, az ablakok, egyéb nyílászárók, a kocsitartozékokat képező és a mozgó alkatrészek rögzítettségét, illetve zárt állapotát;
- a rakomány elhelyezését, teherelosztását, biztosítását nyitott és pőrekocsiknál (egyéb kocsiknál akkor, ha rakodási rendellenesség feltételezhető);
- a kombinált fuvarozás szállítóegységeit és azok rögzítettségét;
- tartálykocsik vizsgálatánál a központi szelep, töltő- ürítő és elzáró szerelvényeinek tömörségét, zárt állapotát, a felismerhető biztosítások hatásos állapotát, a zársapkák, vakkarimák felhelyezéséről és előírt rögzítettség állapotáról meg kell győződni;
- veszélyes árut szállító vagy üres tisztítatlan veszélyességi bárcával (jelöléssel) ellátott kocsiknál a jelen **Utasítás** 4. számú melléklet szerint.

2.5. A sérült kocsik megjelölése

2.5.1. A kocsik bárcázása

A sérült kocsikat – beleértve a kocsitartozékok és belső berendezések sérülését vagy hiányát is – bárcával kell megjelölni. A nemzetközi forgalomban közlekedő kocsik sérüléseinek és hiányainak megjelölését a nemzetközi forgalomra vonatkozó szabályzatok, valamint az érintett vasúti társaságok közötti külön megállapodás előírásai szerint kell végezni az üzemváltó állomások mellett a közbenső állomásokon is.

A bárcákat mind a teher-, mind a személykocsiknál az erre kijelölt helyre kell felragasztani.

A közlekedő vonatokba sorozott személykocsiknak a vonatkísérő személyzet által megállapított sérüléseit, működési hiányosságait a RIC Szabályzat előírásainak megfelelően kiállított, „X” minta szerinti „Hibanapló” kitöltésével, valamint a vasúti társaság szabályozásában foglaltak szerint elektronikusan, ennek hiányában V-bárca kiállításával kell rögzíteni.

A kocsik bárcázását követően a vasúti társaságok által alkalmazott informatikai rendszerekben a szükséges módosításokat haladéktalanul rögzíteni kell.

2.5.2. A bárcák kitöltése

A kocsivizsgáló csak a saját vasúti társaságának logójával ellátott bárcát használhatja, ettől való eltérés a más vasúti társaság részére elvégzett kocsivizsgálati szolgáltatás esetén megállapodás alapján alkalmazható.

A bárcát a szolgálati hely névbélyegzőjével kell ellátni. A kiállítás kelte és a kiállító aláírása mindenkor olvashatónak kell, hogy legyen. A bárca kitöltéséhez golyóstollat vagy más időjárást álló íróeszközt kell használni.

A kocsik sérülését egyes bárcákon az előnyomtatott szerkezeti rész megnevezésének aláhúzásával kell meghatározni. Az egyéb sérüléseket, valamint a sérülés pontosítását az erre a célra fenntartott helyre kell beírni, a sérülési kóddal együtt, valamint szükség szerint a sebességre és a besorozásra vonatkozó korlátozásokat is fel kell tüntetni.

A sérülési és egyéb bárcák sorszámozását és kezelését a vasúti társaság szabályozza.

Amennyiben a kocsin már van sérülési bárca, de a későbbi vizsgálat alkalmával további hiányosság, sérülés kerül megállapításra, akkor az újonnan felfedezett hiányosságról, sérülésről új sérülési bárcát kell kiállítani és a korábbi mellé kell ragasztani.

Az újonnan felfedezett sérülést a régi bárcára utólag felírni vagy a régi beírásokon módosítást végezni tilos.

2.5.3. A bárcák kezelése és nyilvántartása

A kocsivizsgálati szolgálati helyeken a használatban levő bárcákból a vasúti társaság által meghatározott mennyiséget kell készletben tartani. A kocsivizsgálati tevékenységet végzők kötelesek a vizsgálatoknál a szükséges mennyiségű sérülési bárcát maguknál tartani.

A kocsivizsgálók a felragasztott bárcákat sorszám szerint elektronikusan vagy kéziratilag kötelesek nyilvántartani. A felhasznált sérülési bárcák a nyilvántartásban történő sorszámozását bárcatípusonként, szolgálati helyenként minden év január 1-én 001-es sorszámmal kell kezdeni. A bárcák nyilvántartását az utasítást alkalmazó vasúti társaság szabályozása szerint kell végrehajtani.

2.5.4. Javítási és információs bárcák, nyomtatványok

A javítási és információs bárcák, nyomtatványok mintáit az **Utasítás** 6. számú melléklete tartalmazza. A melléklet mintáitól eltérően a vasúti társaságok saját cégjelükkel ellátott, de azonos típusú és adattartalmú bárcamintákat is használhatnak.

Nemzetközi és belföldi forgalomban

„M" minta (6. számú melléklet 1. a. és b. ábra)	„MEGVIZSGÁLANDÓ – ZU UNTERSUCHEN" felirattal, fehér alapszínű bárca az üzemképes, de kisebb sérülés vagy idegen alkatrész miatt műhelybe állítandó és megvizsgálandó kocsikra. (az „a." teherkocsik, a „b." személykocsik esetében)
„K" minta (6. számú melléklet 2. a. és b. ábra)	„ÚJRAMEGRAKÁS TILOS, KIRAKÁS UTÁN JAVÍTÁS – NICHT WIEDER ZU BELADEN, NACH ENTLADUNG ZUR REPARATUR" feliratú, kék alapszínű bárca a futóképes, adott esetben besorozási- és sebességkorlátozással továbbítható, sérült kocsik megjelölésére. (az „a." teherkocsik, a „b." személykocsik esetében)
„L" minta (vörös) (6. számú melléklet 3. ábra)	„SÉRÜLT, ÜRESEN A HONOS VASÚTRA – BESCHÄDIGT, LEER ZUR HEIMAT" feliratú, vörös alapszínű bárca a súlyosan sérült, csak másik kocsira felrakva továbbítható kocsik és forgóvázak megjelölésére. A bárca kiállítására a vasúti társaság ad rendelkezést, illetve engedélyt. Csak személykocsik esetében használható!
„R[1]" minta (6. számú melléklet 4. ábra)	„FÉK HASZNAVEHETETLEN – BREMSE UNBRAUCH-BAR" feliratú fehér alapszínű bárca a légfék és a kézifék jelképes ábrájával. Használatakor – a fékberendezés hibájának megfelelően – a felesleges ábraszelvényt le kell szakítani.

„R^3” minta (6. számú melléklet 5. ábra)	„VILLAMOS FŰTÉSI FŐVEZETÉK HASZNÁLHATATLAN – ZUGSAMMELSCHIENE UNBRAUCHBAR” feliratú, fehér alapszínű bárca használhatatlan villamos fővezeték megjelölésére. A bárcát a jármű mind a négy sarkán, a villamos fővezetéki kapcsolata közelébe kell elhelyezni.
„S” minta (6. számú melléklet 6. ábra)	„AZ AJTÓ HASZNÁLHATATLAN. KÉRJÜK HASZNÁLJÁK A TÖBBI AJTÓT! – TÜR UNBENUTZBAR. BITTE BENÜTZEN SIE DIE ANDEREN TÜREN!” feliratú, sárga alapszínű, kétoldalasan nyomott öntapadó kivitelű bárca a hibás személykocsi ajtók megjelölésre. Belföldi forgalomban ezen túlmenően a kocsivizsgálók, vagy a vonatkísérő személyzet által felfedezett, hibás fűtésű, világítású vagy nyílászárójú stb. szakaszok, megjelölésére. A bárcát ebben az esetben a szakasz-, illetve a bejárati ajtón szemmagasságban kell felragasztani. A bárcát az ajtó üvegfelületére kell ragasztani!
„S^1” minta (6. számú melléklet 7. ábra)	„A WC NEM HASZNÁLHATÓ! – WC UNBENUTZBAR” feliratú, fehér alapszínű, öntapadó bárca a hibás mellékhelység megjelölésére. A bárcát a hibás helység ajtófelületére kell ragasztani.
„I” minta (6. számú melléklet 8. ábra)	„FUTÓKÉPESSÉG IGAZOLÁSA” feliratú, sárga alapszínű bárca, azon sérült kocsik megjelölésére, ahol futóképességi vizsgálat eredményeként a kocsi továbbítható korlátozással, vagy korlátozás nélkül, valamint a fővizsgálati határidő lejárata után műhelybe utalt megjelölésére.
„U” minta (6. számú melléklet 9. ábra)	„BÁRCA RENDKÍVÜLI KÜLDEMÉNYEK MEGJELÖLÉSÉRE” feliratú, kék alapszínű bárca, a rendkívüli küldeményt továbbító kocsi(k) megjelölésére.
„X” minta (6. számú melléklet 10-13. ábra)	„HIBANAPLÓ” A villamos berendezések kapcsolószekrényében elhelyezett, a RIC szabályzat szerinti, három példányban készült önindigós napló, amelybe az útközben megállapított sérüléseket kell bejegyezni.

A Hibanaplót a tulajdonos vasút hivatalos nyelvén készítik el. A borítójában kiegészítésként el kell helyezni a RIC nyelveken külön-külön elkészített négy jelentőlapot (Meldezettel). A naplóba a kocsit használó vasút által megszüntetett hiányosságokat is be kell jegyezni.

Belföldi forgalomban

„Js" bárca
(6. számú melléklet 14. ábra)

„JAVÍTÁS" feliratú, vörös alapszínű bárca, olyan kocsik megjelölésére, amelyek az állomás területét nem hagyhatják el javítás nélkül.
A bárcán fel kell tüntetni, hogy javítás végett a kocsi műhelybe, vagy a kijelölt állomási vágányra állítandó.

„Ü" bárca
(6. számú melléklet 15. ábra)

„ÜZEMVESZÉLYES" feliratú, vörös alapszínű, középen fehér ponttal ellátott bárca, olyan kocsik megjelölésére, amelyek kisorozásakor vagy műhelybe állításakor fokozott óvatossággal kell eljárni és csak lépésben mozgathatók műszaki kísérettel.

„V" bárca
(6. számú melléklet 16. ábra)

„VONALI MEGÁLLAPÍTÁS" feliratú, fehér alapszínű bárca a vonatkísérő személyzet által észlelt hiányosságok (pl.: fűtési-, világítási hiba, nyugtalan járás, hibás ajtó vagy ablak, kocsitisztítási hiányosság stb.) jelentésére.
A bárcát a vonatkísérő személyzet köteles kiállítani 3 példányban és érkezés után a műszaki kocsiszolgálatnak 1 példányt átadni, amely köteles a szükséges intézkedést (helyszíni javítást, kisorozás stb.) azonnal megtenni. A bárca 1 példánya a villamos kapcsolószekrénybe helyezendő, 1 példány pedig a tömbben marad.

2.5.5. A bárcák eltávolítása

A sérülési bárcákat a javítás befejezése, vagy a hiány pótlása után csak a munkát átvevő, vagy ezzel megbízott munkavállaló távolíthatja el. A sérülési bárcák jogtalan eltávolítását a felelősség megállapítása céljából vizsgálni kell.

2.6. Az elvégzett vizsgálatok bizonylatolása

Minden kocsivizsgáló az általa elvégzett vizsgálatok és más tevékenységek bizonylatolására a vasúti társaság által szabályozott módon, papír alapon, vagy elektronikus formában Előjegyzési könyvet köteles vezetni.

A kocsivizsgáló(k)nak rögzíteni kell a megvizsgált vonat számát, a sérült kocsi járműazonosítóját (sérülések, hiányosságok megnevezését sérülési kóddal), továbbá a vizsgálat helyét, a vágány számát, a vizsgálat kezdetének és befejezésének időpontját, megállapításokat és tett intézkedéseket az Előjegyzési könyvükbe, papír alapú rögzítés esetén a bejegyzéseket soronként aláírással kell igazolni. Abban az esetben, ha a vonatvizsgálatot kettő fő végzi, akkor a dokumentálásban jelölni kell, hogy a menetirány szerinti jobb „J" vagy bal „B" oldalát vizsgálták, abban az esetben, ha nincs jelölés, akkor a vizsgálatot végzők felelőssége egyetemleges.

Az elvégzett tevékenységek elektronikus rendszerben is rögzíthetők, a rendszer biztonságos üzemeltetése a vasúti társaság felelőssége.

Egyéb nyilvántartások vezetésére vonatkozóan a foglalkoztató vasúti társaság rendelkezhet.

2.7. Kocsisérülések kezelése

2.7.1. Kocsisérülések dokumentálása

A kocsisérülési jegyzőkönyvek kiállítását, a vonatkozó hatályos nemzetközi előírások, illetve a menetvonal tulajdonos vasúti társaság szabályozása szerint kell végezni.

2.7.2. Jegyzőkönyvek, jelentések és nyilvántartások megőrzése

A jegyzőkönyveket, jelentéseket, vizsgálati anyagokat, valamint az ezekkel kapcsolatos nyilvántartásokat, papír alapú és/vagy elektronikus dokumentációkat a vasúti társaság 5 évig köteles megőrizni.

2.8. Futóképesség igazolása

Azokban az esetekben, ahol a műszaki intézkedés előírja, hogy a kocsi közforgalmú vonalakon csak „I" minta szerinti bárcával („Futóképesség igazolása", 6. számú melléklet 8. ábra) közlekedhetnek a futóképességi vizsgálatát követően az igazolás kiállítását a vizsgálat eredményének függvényében el kell végezni.

A futóképességi vizsgálatnál az igazolás kiadása az alábbiak betartása mellett végezhető el:

- a vágányra visszahelyezett vasútüzemi kocsiknak a javító műhelyig történő továbbításánál;
- a selejtezett kocsiknak a bontást végző kiszolgáló, átadó helyig történő továbbításánál;
- a lejárt fővizsgálati határidejű kocsik továbbítása esetében.

A felsorolt esetekben ellenőrizni kell a kerékpárok fővizsgájának érvényességét, amelyhez a kocsi üzembentartó vagy a menetvonal tulajdonos vasúti társaság erre vonatkozó írásos nyilatkozata szükséges.

Amennyiben a kerékpár fővizsgálati határidő lejárt, akkor a kocsi továbbítására vonatkozóan a felelősségvállalásról is nyilatkoznia kell. Ebben az esetben a futóképesség igazolásához az „I" minta szerinti bárca mellett futási bizonylat kiállítása is szükséges a kocsi továbbításához.

A súlyosan sérült kocsi saját kerekein való továbbítása esetén a továbbítási feltétele a Futási bizonylat és a kocsit üzembentartó vagy a menetvonal tulajdonos vasúti társaság írásos nyilatkozata és felelősségvállalása a futóképesség igazolását bizonylatoló „I" minta szerinti bárca kiállításához.

„Futóképesség igazolás"-t a műszaki felülvizsgálat után érvényes kocsivizsgálói vizsgával rendelkező munkavállaló állíthat ki.

A *„Futóképesség igazolása"* „I" minta szerinti bárca érvényessége egy adott viszonylatban a rendeltetési állomásig, de legfeljebb a kiállítástól számított 30 napig tart.

2.9. Futási bizonylat

A vasúti járművek futási bizonylatának kiadási szabályait a H.6. sz. Utasítás tartalmazza. A bizonylat kiadását megelőző vizsgálat megállapításait, adatait és a felelősségvállalási nyilatkozatot a 9. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell hiteles módon (aláírás, bélyegző) rögzíteni.

3. A KOCSIK KARBANTARTÁSA ÉS JAVÍTÁSA

3.1. Általános rendelkezések

A kocsik állagának megóvása érdekében időszakos vizsgálatokat, karbantartásokat és javításokat, valamint a hiányosságok megszüntetésére szükség szerinti javításokat kell végezni. A vizsgálatok és karbantartások elvégeztetése a jármű tulajdonosának/üzemben-tartójának kötelessége és felelőssége.

A karbantartási rendszernek biztosítania kell, hogy a feliratozott sebességgel a kocsi üzembiztosan közlekedjen és emellett kielégítő futásjósággal rendelkezzen.

3.1.1. Személykocsi javítási módok, a javítás helye

A személykocsik javítását a használó vasúti társaság karbantartási rendszerében rögzítettek szerint – adott esetben az üzembentartó bevonásával – kell végrehajtani.

3.1.2. Teherkocsi javítási módok, a javítás helye

A teherkocsik esetében a kocsik karbantartását és javítását a használó vasúti társaság ECM szabályozása szerint kell végrehajtani.

3.1.3. Sérült kocsik javítási helyre állítása

A sérült kocsi javítását, helyreállításának módját a használó vasúti társaság rendelkezése alapján kell megszervezni. Amennyiben a helyreállításhoz a sérült jármű továbbítása szükséges, akkor a használó vasúti társaság feladata a továbbítás megengedett sebességének és a vonatba sorozás feltételeinek a meghatározása. A vonatba nem sorozható sérült kocsikat külön menetben, szükség esetén segélyvonattal, kell továbbítani, esetleg másik kocsira kell felrakni, indokolt esetben javaslatot kell tenni a helyszíni selejtezésre.

3.2. A kocsik időszakos vizsgálatai és javításai

3.2.1. Időszakos vizsgálat

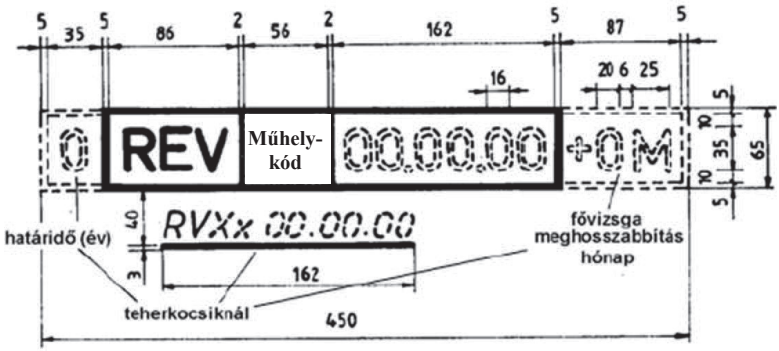
Időszakos vizsgálat az a tervszerű megelőző karbantartás körébe tartozó vizsgálat, amelyet az üzembentartó által kidolgozott karbantartási tervben meghatározott helyen és gyakorisággal végeznek el a járműveken.

3.2.2. Vizsgálati határidők

Időszakos vizsgálatra, javításra a kocsikat az üzembentartó vasúti társaság által a járműtípusra engedélyezett karbantartási ciklusrend szerinti határidők és a futásteljesítmények figyelembevételével kell utalni. A vizsgálati határidők betartásáról a jármű üzembentartója köteles gondoskodni.

3.2.3. Fővizsgálat

Az elvégzett fővizsgálatot a teherkocsiknál a hossztartó jobb végén, személykocsiknál a kocsiszekrényen az 1. ábra szerint kell feliratozni.



1. ábra

A személykocsik következő fővizsgálatának az időpontját a kocsi sorozatra előírt – határidők figyelembevételével az üzembentartónak kell meghatározni.

3.2.4. A fővizsgálat határidő betartása

A vizsgálati határidők betartása a vasúti társaság szabályozása szerint történik.

4. A kocsik fűtése-hűtése, légjavítása, világítása és egyéb villamos berendezései

4.1. Energiaellátás

A vasúti kocsik
- energiaellátás vezérlésének;
- világítási berendezéseinek;
- fedélzeti utas tájékoztató berendezéseinek, elsődlegesen hangosításának;
- fűtés-szellőzés vezérlésének;
- klímaberendezés vezérlésének;
- ajtóműködtetés vezérlésének (energiaellátásának);
- fékvezérlésének;
- mágneses sínféknek, és vezérlésének;
- egészségügyi berendezéseik vezérlésének;
- központi diagnosztikai berendezéseinek, hibatárolójának,
- esetenként további berendezéseinek

működtetéséhez szükséges energiát egyenáramú, általában 24 V (esetenként ettől eltérő) feszültségű akkumulátor telep biztosítja. Az akkumulátor telepek töltését a kocsi tengelyéről hajtott egyedi áramfejlesztők, vagy a mozdonyról szolgáltatott villamos energiával, vagy a villamos fővezetéken szolgáltatott villamos energiával működtetett berendezések végzik.

A villamos fővezetéken a villamos energia szolgáltatása 1000 V, 1500 V vagy 3000 V értékű egyen- vagy váltakozó feszültségen történhet.

Álló helyzetben egyes kocsik akkumulátor telepeinek töltése külső hálózatról is történhet. Műhelyben vagy más erre alkalmas helyen azon járművek, amelyek külső műhelyi csatlakozóval rendelkeznek, kommunális hálózatról is működtethetők korlátozott mértékben.

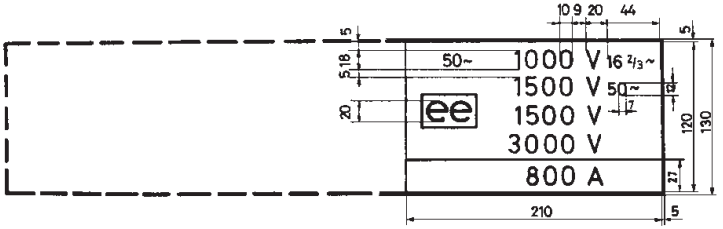
A járművek energiaellátás szempontjából lehetnek központi vagy egyedi energiaellátásúak.

4.1.1. Központi energiaellátás

Ha a vonatban központi energiaellátást igénylő, a 2. ábra szerinti „**ee**” jellel megjelölt kocsi van, akkor az energiát a villamos fővezetékről kell biztosítani. Az energia nélküli időszakokat a lehető legrövidebbre kell csökkenteni.

Egyedi energiaellátású jármű esetében az energiaellátás szabályozása a közlekedtető vasúti társaság felelőssége. Egyedi engedély alapján közlekedő járművek esetében a villamos fővezeték feszültség nemét egyeztetni szükséges.

1500 V 50 Hz-től eltérő feszültség igénye esetében a jármű fűtése csak erre alkalmas energiaellátó berendezésről biztosítható.



2. ábra

Azoknál a vonatoknál, amelyekben „**(p)**”, „**)p(**” vagy „**(WC)**” jellel ellátott kocsik vannak, a fordulóállomásokon történő leállításkor, vagy valamilyen kezeléskor a következő táblázatban megadott kapcsolatok megléte szükséges.

Tevékenység	Villamos fővezeték	Főlégtartály-vezeték	Fék-fővezeték
		nyomás [bar]	
Tisztítás			
• belső tisztítás	igen	≥6[1)]	5[1)]
• WC tisztítás	igen	≥6	5[1)]
Kocsirendezés			
• 2 óra időtartamig	–	–	5
• 2 órán túl	igen[1), 3)]	≥6	5
Leállítás			
• 2 óra időtartamig	–	–	–
• 2 órán túl	igen[3), 5)]	≥6[1)]	5[1)]
• üzemkész[2)]	igen	≥6	5
• előfűtött/hűtött	igen	≥6	–
• fagymentes	igen	≥6	–
• vákuum WC-nél vízleeresztés	igen	≥6	–
MG Fékpróba	igen[4)]	≥7,5	5

1) Csak a pneumatikus feljáróajtók nyitásához, ha a főlégtartály-vezeték több mint 2 óra hosszat nem volt összekapcsolva.
2) A vonat minden berendezése korlátozás nélkül üzemképes.
3) Mindazon kocsiknál, ahol a hűtő-, fagyasztószekrényekben áru van. Ha az energiaellátás 2 óra időtartamig szünetelt, akkor a villamos fővezetéket feszültség alá kell helyezni legalább 2 óra időtartamban. Rövid ideig tartó feszültség kimaradás megengedett.
4) Lehetőség szerint a villamos berendezés kímélése érdekében az Mg fékpróba idejére az akkumulátorok töltését biztosítani kell. Elkerülhetetlen esetben a fékpróba villamos fűtés nélkül is végrehajtható.
5) Légfűtéssel vagy klímaberendezéssel felszerelt járműveket az előfűtés vagy előhűtés időtartalma előtt ¼ állásba is lehet kapcsolni.

4.1.2. Egyedi energiaellátás

Az egyedi energiaellátó berendezésnél a kocsi energiaszükségletét akkumulátortelep, illetve menetközben a kerékpártengelyről hajtott vagy más járművön elhelyezett áramfejlesztő biztosítja.

Amennyiben az energiaellátás biztosítása nem a szabványos vonatfűtési kapcsolaton keresztül történik, annak kezelése minden esetben a közlekedtető vasúti társaság felelőssége.

4.2. Fűtés-hűtés, energia biztosítása

4.2.1. Általános rendelkezések

4.2.1.1. Óvórendszabályok a villamos fűtéshez-hűtéshez

Villamos fővezetéki kapcsolatokat összekapcsolni vagy szétkapcsolni az óvórendszabályok ismerete és betartása nélkül nem szabad. Az óvórendszabályokból az érdekelteket kimutathatóan oktatni és vizsgáztatni kell.

A villamos fővezetéket minden szerelvényben egész évben feszültség alatt levőnek kell tekinteni. Kivétel ez alól, ha a szerelvényben nincs villamos energiaellátást biztosító jármű, valamint a külső villamos energiaellátás lehetősége is kizárt.

Villamos fővezetéki energiaellátás alatt álló szerelvényeknél a kocsivizsgálat és a fékpróba megtartható, a kocsik között vagy alatt végzendő bármilyen javítás (tömlő-, tömítőgyűrű csere, fékállítás stb.) esetén azonban feszültségmentesítést kell kérni.

A kocsik nedves tisztítása közben – a légfűtéses és légkondicionált kocsik kivételével – a villamos fővezetéki energiaellátást üzemeltetni nem szabad. A víztöltés idején a villamos fővezeték és a külső betáplálás nem lehet feszültség alatt.

Nem szabad munkát végezni a kocsik nem villamos kapcsolati berendezésein (fékkapcsolat, csavarkapocs, átjáró stb.) addig, amíg a villamos fővezeték és a külső betáplálás feszültségmentesítése meg nem történt.

A fűtési reteszkulccsal működő zárral zárt villamos fővezetéki csatlakozóaljzatokat, vakdobozokat, készülékszekrényeket a fűtési reteszkulccsal kell kinyitni. A kapcsolatok zárása a magyar országos közforgalmú vasútvonalakon nem kötelező.

Villamos baleseteknél a jelen **Utasítás** 4.10. pontjában foglaltak szerint kell eljárni.

4.2.1.2. Villamos fővezetéki kapcsolatok kezelése

A járművek villamos fővezetékei általában a jármű homlokoldalán elhelyezett lengőkábel és csatlakozóaljzat segítségével kapcsolhatók össze. Egyes mozdonyok, motorkocsik, vezérlőkocsik esetén egy vagy két csatlakozóaljzat és a járművön elhelyezett, mindkét végén dugaszolóval ellátott kábel (a továbbiakban: repülőkábel) szolgál a kapcsolásra.

Két jármű között lévő villamos fővezetéki kapcsolatok közül csak az egyiket szabad összekapcsolni. A kapcsolásra elsősorban a lengőkábelt, ha – az előző bekezdésben foglaltak szerint – ilyen nincs, akkor a repülőkábelt kell használni. Repülőkábel használata során figyelni kell arra, hogy a kábel ne lógjon a szerkesztési szelvényen kívülre, szükség esetén az ezt megakadályozó rögzítő elemeket megfelelően kezelni kell. A repülőkábelt használaton kívül a tároló helyén kell elhelyezni.

A kábelen lévő dugaszolónak a csatlakozóaljzatba való behelyezése után a kapcsolatot a kapcsolófej megfelelő kezelésével szétcsúszás ellen biztosítani kell.

Használaton kívül a lengőkábelen lévő dugaszolónak a vakdobozban kell lennie, a csatlakozódugaszt a vakdobozban kell rögzíteni. A nem kapcsolt repülőkábelnek a tárolási helyén kell lennie. A nem használt csatlakozóaljzatok fedelét be kell csukni.

A nem kapcsolt kábelt a földre helyezni, lépcsőre, kapaszkodó fogantyúra stb. felakasztani még átmenetileg sem szabad!

4.2.1.3. A villamos fővezeték energiaellátó rendszer feszültségmentesítésének, kikapcsolásának igazolása

Feszültségmentes az a villamos berendezés, berendezésegység vagy áramkör, amely le van választva az őt táplálni képes összes energiahálózatról, a róla le nem választott forgógépek nem forognak, a vele villamosan vezető kapcsolatban lévő kondenzátorok pedig ki vannak sütve.

A kocsik villamos fővezetékét megtáplálni képes energiaellátó rendszert a villamos fővezeték hozzákapcsolása vagy róla lekapcsolása előtt ki kell kapcsolni. A kikapcsolást a villamos fővezeték kapcsolását végrehajtó munkavállaló erre vonatkozó közleményét követően teljesíteni kell. A kikapcsolás megtörténtét a mozdonyvezetőnek a kapcsolást végző részére igazolnia kell.

A kocsik villamos fővezetékét megtáplálni képes energiaellátó rendszer kikapcsolását igazolja

- A villamos fővezeték kapcsolását végrehajtó munkavállalónak a mozdonyvezető átadta a pályaszámmal azonosított fűtési reteszkulcsot vagy az általa kiállított feszültségmentesítést bizonyító írásos engedélyt. E célra a jelen **Utasítás** 10. melléklete szerinti – szükség esetén kétnyelvű – *„Engedély”*-szelvényt kell használni. Az *„Engedély”*-szelvényt olyan esetben kell kiállítani, ha a mozdonyon járműazonosítóval beazonosítható fűtési reteszkulcs nincs, vagy az meghibásodás miatt nem vehető ki a reteszelőből, ugyanakkor a villamos fővezetékét megtáplálni képes energiaellátó rendszer kikapcsolását egyéb okból nem lehet a vontatójármű feszültségmentesítésével végrehajtani. *„Engedély”* nyomtatvány-tömbbel el kell látni minden villamos fűtési energiaszolgáltatásra alkalmas járművet, és a helyhez kötött villamos energiahálózat kezelőjét.
- Amennyiben az előző bekezdés egyik feltétele sem teljesíthető, akkor a mozdonyvezető, illetve a villamos fűtőkocsi kezelője köteles a mozdony, illetve a villamos fűtőkocsi közötti villamos fővezeték csatlakoztatását szétválasztani.

Ha a szerelvényben a kocsik villamos fővezetékét megtáplálni képes energiaellátó rendszerrel rendelkező több vontatójármű, illetve villamos fűtőkocsi van, akkor a kikapcsolását mindegyik jármű kezelőjének igazolnia kell a villamos fővezeték kapcsolását végrehajtó munkavállaló részére.

A kocsik villamos fővezetékét megtáplálni képes energiaellátó rendszert a villamos fővezeték hozzá kapcsolása, vagy róla lekapcsolása után, a kapcsolást végrehajtó munkavállaló részére kiadott reteszkulcs, vagy *„Engedély”* -szelvény visszaadását követően szabad bekapcsolni.

Az *„Engedély”* –szelvény visszaadása előtt azon a kapcsolás befejezését a villamos fővezeték kapcsolását végrehajtó munkavállalónak aláírással kell igazolni.

A reteszkulcs, vagy az *„Engedély”* –szelvény visszaadása után a villamos fővezetéket megtáplálni képes energiaellátó rendszert bekapcsoltnak kell tekinteni.

4.2.1.4. A kocsik villamos fővezetéke feszültségmentesítésének igazolása

A kocsi, vagy kocsik villamos fővezetéke akkor feszültségmentes, ha

- a villamos fővezetéke a jármű mindkét végen le van választva az őt megtáplálni képes hálózatról;

- a róla le nem választott forgógépek nem forognak;
- a vele villamosan vezető kapcsolatban lévő kondenzátorok ki vannak sütve;
- a jármű külső betáplálási lehetősége le van választva az őt megtáplálni képes hálózatról.

Csak feszültségmentesített villamos fővezeték esetén szabad a kocsik csatlakozóit össze- illetve szétkapcsolni, villamos fővezetékéhez csatlakozó olvadóbiztosítót cserélni, fűtőtesten, kapcsolón, vezetéken, villamos berendezésen javítást végezni.

Külső villamos energiaellátás esetén a helyhez kötött energiahálózat csatlakozószerelvényét a munkálatokat vezető vagy végrehajtó munkavállalónak reteszelnie kell és a reteszkulcsot magához kell vennie, illetve a helyhez kötött energiahálózat kezelőtől a reteszkulcsot vagy az *„Engedély”*-szelvényt meg kell kapnia.

Minden olyan esetben, amikor az átadott reteszkulcs, vagy *„Engedély”* szelvény alapján egyidejűleg többen végeznek munkát a szerelvényen, vagy annak berendezésein, az óvórendszabályok szempontjából mindig az a személy tekintendő a munkálatok vezetőjének, aki a reteszkulcsot, vagy az *„Engedély”*-szelvényt megkapta. A feszültségmentesítést a kijelölt munkavezetőn (vagy reteszkulcs, illetve engedély birtokában levő személyen) keresztül, írásban, névaláírással kell kérni. Nem kezdhető meg a munkavégzés, ha bármi (szellőzés, energiaellátó működése, kocsik kapcsolótábláinak jelzése stb.) arra utal, hogy a feszültségmentesítés nem történt meg.

A reteszkulcsot vagy az *„Engedély”*-szelvényt csak akkor szabad visszaadni, ha mindazok, akik feszültségmentesítést kérték, a vasúti társaság szabályozása szerint kétséget kizáróan igazolják, hogy a munkájukat befejezték és részükről a feszültség alá helyezésnek akadálya nincs.

4.2.2. Előfűtés, előhűtés

A vasúti társasági szabályozása szerint.

A villamos előfűtő berendezések kapcsolását, kezelését a vonatkozó VU előírásainak betartásával kell végezni.

4.2.3. Fűtés-hűtés a vonat közlekedése közben

A vasúti társasági szabályozása szerint.

4.2.4. A fűtéssel kapcsolatos egyéb előírások

4.2.4.1. Villamos fűtőkocsik üzemeltetése

A villamos fűtőkocsi üzemét az üzemeltető vasúttársaság köteles leszabályozni.

4.2.4.2. Egyedi fűtő berendezések

A járművek üzemét a használó vasúti társaság köteles leszabályozni és ennek betartatásáról gondoskodni.

4.2.4.3. Kályhafűtés

A járművek üzemét a használó vasúti társaság köteles leszabályozni és ennek betartatásáról gondoskodni.

4.2.4.4. Gőzfűtés

A járművek üzemét a használó vasúti társaság köteles leszabályozni és ennek betartatásáról gondoskodni.

4.3. Világítás

4.3.1. Alapfeltételek

A személykocsik utastereiben, az előterekben és a mellékhelyiségekben a követelményeknek megfelelő egyenletes világításról kell gondoskodni.

Alapelv, hogy az utasokkal elfoglalt személykocsikat – amennyiben a természetes fény nem elegendő az utas- és vagyonbiztonság szavatolásához – ki kell világítani. Induló vonatoknál általában 30 perccel indulás előtt, de legkésőbb az utasok beszállásának lehetővé tételét követően kell a világítást bekapcsolni. A világítást ki kell kapcsolni, amennyiben a külső fényviszonyok az üzemeltetését nem teszik szükségessé.

4.3.2. A világítási berendezések hibái

A kocsi világításának a vonat összeállításakor teljesen üzemképesnek kell lennie. A meghibásodott járművek kezelését a vasúti társaság szabályozása szerint végzi.

4.4. Az egyéb villamos kapcsolatok kezelése

A különböző távvezérlési funkciókat ellátó villamos csatlakozásoknak összekapcsolt állapotban kell lenniük (távvezérlési kábel, fékvezérlési kábel stb.).

4.5. A feljáró ajtók távműködtetése

4.5.1. Fogalom meghatározások

Távvezérelt ajtó
Vasúti személyszállító járművek – ide értve a személykocsikat, motorkocsikat és motorvonatokat – feljáróajtóinak funkciója, amellyel a vonat összes arra alkalmas feljáróajtaját egy helyről kezelve lehet zárni.

UIC kábel
Járművek (személykocsik, valamint a szerelvény és vontatójármű) közötti villamos kapcsolat, amely biztosítja a teljes szerelvény villamos vezérlési, utas tájékoztatási, ajtóműködtetés, ajtózárás parancsok átvitelét valamennyi arra alkalmas jármű számára.

Zárt és reteszelt ajtó
Vasúti személyszállító járművek feljáróajtaját zártnak és reteszeltnek kell tekinteni, ha az ajtólap az oldalfal síkjába simul és az ajtólapot rögzítő szerkezet véghelyzetben van, az ajtóreteszelő berendezés működik. Zárt ajtó ilyenkor csak a vésznyitó, vagy az ajtóreteszelés megszüntető berendezés működtetésével nyitható.

Zöldhurok
A vonat valamennyi távvezérléssel felszerelt kocsija esetén ellenőrzi a feljáróajtók zárt és reteszelt állapotát és azt jelzi a vontatójármű felé, amely így nyitott ajtókkal nem tud elindulni. A rendszer megfelelő működésnek feltétele, hogy a vonatba sorozott kocsik között a végzár lámpa nem lehet bekapcsolt állapotban.

4.5.2. Üzemmódok

Ajtóvezérlő berendezéssel felszerelt személyszállító járművek esetében a kapcsolószekrényben található választókapcsoló segítségével lehet kiválasztani a feljáróajtók üzemmódját (egyedi, távvezérelt (ingavonati), egyéb nemzetközi üzemmódok). Egyes járműtípusok esetén automatikusan történik az üzemmód kiválasztása.

4.5.2.1. Egyedi ajtóműködés

Egyedi ajtóműködés esetén a kocsi bármelyik feljáróajtaja a saját nyomógombjaival nyitható.

4.5.2.2. Távvezérelt (ingavonati) üzemmód

Csak a mozdony, motorkocsi, vezérlőkocsi vezetőállásáról kijelölt oldalon lehetséges az ajtók nyitása a vonat megállása után. A vonat indulása csak az ajtók becsukása és zárása után, a zöldhurok megléte esetén lehetséges.

4.5.2.3. Távvezérlésű feljáróajtók működése

Egyes személykocsiknál és motorkocsiknál alkalmazott feljáró ajtók működtetése villamosan vezérelt elektropneumatikus vagy elektromechanikus szerkezettel történik, távvezérlési kapcsolaton keresztül.
A normál működés üzemi feltételei:

- Elektropneumatikus működtetésű ajtóknál
  - megfelelő nagyságú tápfeszültség;
  - kapcsolt és feltöltött főlégtartály vezeték.
- Elektromos működtetésű ajtóknál
  - megfelelő nagyságú tápfeszültség.
- Több jármű esetén
  - a távvezérlési kábelek összekapcsolt állapota.

Az ajtók üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos eljárásokat a használó vasúti társaság köteles szabályozni.

4.5.3. Vésznyitás

A vésznyitók kezelését a járműsorozatok kezelési útmutatói tartalmazzák. A plomba sérülése, hiánya esetén az üzemszerű működéséről meg kell győződni, majd a sérült, hiányzó plombát cserélni, pótolni kell. A nem üzemszerűen működő ajtó esetében az ajtót le kell zárni és az előírt bárcákkal a járművet meg kell jelölni.

4.5.4. Eljárás a szerelvény vizsgálatánál

A távműködtetésre alkalmas feljáróajtók vizsgálatát a vonat indulása előtt, a vonatkísérő személyzet valamelyik felügyeletére bízott járműből köteles elvégezni.

Azoknál a vonatoknál, ahol az ajtók csukása-nyitása (nyitás engedélyezése) a vontatójárműről is történhet, a működési próbát onnan is el kell végezni. Ebben a mozdonyvezető köteles közreműködni.

4.5.5. Üzemzavar

A berendezések teljes vagy részleges meghibásodása esetén a nemzetközi forgalomban a RIC, illetve a RIA Szabályzat, egyéb esetekben pedig a vasút társaság előírásainak figyelembevételével kell eljárni.

4.5.6. Vonatok összeállítása

Távvezérelt ajtókkal felszerelt járműveket minden esetben egymás után kell a vonatba besorozni (kivétel az eltérő célállomású kocsicsoportok) és az ajtó működtetéséhez szükséges UIC kábel, főlégtartály vezeték kapcsolatokat minden esetben össze kell kapcsolni.

4.5.7. Vonatok előkészítése

A vonatok előkészítése során szükséges működésvizsgálatokat a tevékenységet végző vasúti társaság szabályozása szerint kell végrehajtani.

4.5.8. Rendkívüli események, balesetek bekövetkezése utáni vizsgálat

A rendkívüli esemény, balesetek bekövetkezése után a feljáróajtók működését ellenőrizni kell. Az ajtók ellenőrzése érdekében megtartott vizsgálat eredményét a jelen **Utasítás** 16. számú mellékletét képező Vizsgálati lapon kell rögzíteni. Távvezérelt ajtók esetében a szerelvényt a vizsgálat elvégzéséig megbontani tilos. A vizsgálatot kocsivizsgáló köteles végezni az adott jármű feljáró ajtónak kezeléséért az esemény bekövetkeztekor felelős vonatszemélyzet jelenlétében. Az ajtók kezelését a jelen levő vonatszemélyzetnek kell végeznie. Amennyiben a vonatszemélyzet nincs jelen, azt a Vizsgálati lap Megjegyzés rovatában rögzíteni kell. Az ellenőrzendő részegységeket, funkciókat a Vizsgálati lap tartalmazza. Az ellenőrzés során tapasztaltakat, megállapításokat a Vizsgálati lapon kell rögzíteni, valamint az egyéb észrevételeket a Megjegyzés rovatba kell bejegyezni.

4.6. Rakodóajtók

Azon kerékpárszállításra (is) szolgáló járművek, továbbá az étkezőkocsik rakodási célt szolgáló ajtói működőképességéről, zárhatóságáról, amelyeken nincs külön kísérő személyzet, a kocsik műszaki vizsgálata során meg kell győződni.

Az ilyen ajtókkal rendelkező járműveket továbbító személyszállító vonatok esetében a vonat indulásához adott hozzájárulása előtt a vonatszemélyzet – ha az ajtók zárt állapotát visszajelző berendezés („zöldhurok”) nem ellenőrzi – köteles meggyőződni a rakodás befejezéséről és a rakodóajtók becsukott állapotáról is.

4.7. Homlokajtók lezárása

A személyszállító vonatok:
- első kocsijának első és
- utolsó kocsijának utolsó

üzemképes, utasok számára megnyitott kocsijának nem használt homlokajtóit le kell zárni. A lezárt homlokajtókat – ha lehetséges – reteszelni is kell. A homlokajtók lezárása a vonatkísérő személyzet kötelessége. Azon nemzetközi kocsik homlokajtóit, amelyen mechanikus homlokajtó záró pánt található, a vonatkísérő személyzet köteles a vonat első és utolsó kocsijának az utasok részére meg nem nyitott homlokajtajára felhelyezni és rögzíteni.

4.8. Hangosítás

Motorkocsiknál és azoknál a vonatoknál, amelyekben fedélzeti utastájékoztató berendezésekkel rendelkező kocsik közlekednek, az utastájékoztatást minden esetben végezni kell.

Az utastájékoztató berendezéssel (audió és vizuális) felszerelt kocsik kezelésével megbízott vonatszemélyzetnek a kocsisorozatra és a vonatra/járműre előírt kezelési útmutató szerint kell eljárni.

4.9. Egyéb rendelkezések

A vonatkísérő személyzet minden, a járműveken jelentkező, általa észlelt hiba esetén – világítás, utastájékoztatás, fűtés-hűtés stb. – köteles a menetvonal tulajdonos vasúti társaság szabályozása szerint eljárni. Ha a megállapított hiányosság indokolja, akkor azt a legrövidebb időn belül a menetvonal tulajdonos vasúti társaság illetékes egységének alkalmas módon (pl. mobiltelefonon) is jelenteni kell.

Ha azonnali intézkedésre nincs szükség, a bejelentést a vonat érkezésekor, a menetvonal-tulajdonos vasúti társaság kijelölt munkavállalója részére kell vasúti társasági szabályozás szerinti módon megtenni.

4.10. Villamos baleseteknél követendő eljárás

A sérültet a biztonságos segélynyújtás feltételeinek, továbbá a jelen utasításban foglaltak megtartása mellett, a lehető legrövidebb időn belül ki kell szabadítani veszélyes helyzetéből és elsősegélyben kell részesíteni.

Ha a balesetet szenvedett – például esés következtében – az üzemszerűen feszültség alatt álló berendezéssel már nem érintkezik, az elsősegélynyújtást azonnal meg lehet kezdeni. Minden más esetben az áramütötthöz közeledni veszélyes!

Ha a balesetet szenvedett a feszültség alatt álló berendezéssel még érintkezik, akkor az első teendő a berendezés feszültségmentesítése és a sérült eltávolítása a berendezéstől. Ezután az elsősegély nyújtás általános szabályai szerint kell eljárni.

Az elsősegélynyújtási útmutatót minden szolgálati helyen ki kell függeszteni.

Az elsősegélynyújtási útmutatóban foglalt ismeretek oktatását az **Utasítás** oktatásának tartalmaznia kell, és az elsajátításának tényleges megtörténtét kimutathatóan dokumentálni kell.

5. Mellékletek

1. számú melléklet Kapcsolódó utasítások és segédkönyvek

2. számú melléklet A kocsik üzemképességének feltételei és a sérült kocsik kezelése

- **a.** Belföldi személykocsi hibakatalógus
- **b.** Belföldi teherkocsi hibakatalógus
- **c.** Keskeny nyomtávolságú kocsi hibakatalógus

3. számú melléklet A tengelyátszerelt és széles nyomtávolságú kocsik üzemképességének általánostól eltérő feltételei

4. számú melléklet RID ellenőrzési lista

5. számú melléklet A nyomkarima méretellenőrzése

6. számú melléklet Javítási és információs bárcák, nyomtatványok

7. számú melléklet Előjegyzési könyv

8. számú melléklet A kocsik időszakos vizsgálatainak határidői

9. számú melléklet Futási bizonylat

10. számú melléklet Engedély a villamos fővezetéken végzendő munkálatokra

11. számú melléklet Ajánlás a kocsivizsgálati tevékenységhez szükséges szerszámokra, mérőeszközökre és anyagokra

12. számú melléklet A kocsivizsgálói szolgálati helyek jegyzéke

13. számú melléklet Mérési bizonylat

14. számú melléklet Ajánlás a vasúti társaságok számára a kocsivizsgálói munkatervek készítéséhez

15. számú melléklet Kiegészítő előírások a motorvonatok és motorkocsik vizsgálatára

16. számú melléklet Feljáróajtó vizsgálati lap

17. számú melléklet Pályaszámok felépítése

1. számú melléklet

Kapcsolódó utasítások és segédkönyvek

Az Utasítást alkalmazó személyzet részére a hozzáférést papír vagy elektronikus úton a vasúti társaság szabályozása szerint kell biztosítani

Ssz.	Rövid név	Megnevezés
1.	E.2.	Fékutasítás
2.	H.6.	Utasítás a rendkívüli küldemények kezelésére
3.	RIC	Szabályzat a személykocsik átmenetére és használatára a nemzetközi forgalomban
4.	RIA	Szabályzat a motorvonatok átmenetére és használatára a nemzetközi forgalomban
5.		Rakodási előírások
6.	AVV	Általános Szerződés teherkocsik használatára
7.	RID	A veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat
8.	PGV	Megállapodás a nemzetközi teherkocsi használati szabályokról
9.	IPV	Utasítás a kocsik használatára az Ukrán és Magyar Köztársaság közötti vasúti személyforgalomban
10.	E.1.	Utasítás a mozdonyszemélyzet részére
11.	F.1.	Jelzési Utasítás
12.	F.2.	Forgalmi Utasítás
13.	F.2.	Forgalmi Utasítás Függelékei
14.	F.7.	Utasítás a vasúti jármű- és vonatadatok kezelésére
15.	F.10.	Utasítás a védett személyek utazásainak, és különleges szabályozást igénylő vonatok közlekedésének lebonyolítására
16.	E.101.	Általános utasítás a normálnyomtávú villamosított vasútvonalak üzemére
17.	D.2.	Utasítás a vasúti munkagépek és szolgálati vonatok közlekedtetésére
18.	D.4.	Utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásra
19.		Műszaki Táblázatok
20.		Balesetvizsgálati Utasítás
21.		Műszaki mentési és Segélynyújtási Utasítás
22.		A vasúti pályahálózat működtető Munkavédelmi Szabályzata
23.		A vasúti pályahálózat működtető Vagyonvédelmi Utasítása
24.		A vasúti pályahálózat működtető Tűzvédelmi Szabályzata
25.		Vasúti társaságok oktatási, képzési utasítása

2. számú melléklet

A kocsik üzemképességének feltételei és a sérült kocsik kezelése

Alapeljárások és intézkedések

- Személykocsik esetében nemzetközi forgalomban a *„Szabályzat a személykocsik átmenetére és használatára a nemzetközi forgalomban” (RIC)* Műszaki határozatok fejezet előírásai szerint;
- Motorvonatok estében a *„Szabályzat a motorvonatok átmenetére és használatára a nemzetközi forgalomban (RIA)* Hibakatalógusa szerint;
- Teherkocsik esetében az *„Általános szerződés a teherkocsik használatáról” (AVV)* Hibakatalógusa szerint;

Kiegészítő belföldi szabályozási – hibakatalógus

- Személykocsik belföldi forgalomban való közlekedtetése;
- Személykocsik műszaki állapotra vonatkozó nemzetközi szabályozás visszautasítási eseteire vonatkozóan;
- Teherkocsik műszaki állapotra vonatkozó nemzetközi szabályozás szerinti eljárás alapján az intézkedés kisorozási eseteire vonatkozóan;

2.a. számú melléklet

Belföldi személykocsi hibakatalógus

Külön fájlban csatolva.

2.b. számú melléklet

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

Külön fájlban csatolva.

2.c. számú melléklet

Keskeny nyomtávolságú kocsi hibakatalógus
Keskeny nyomtávolságú kocsik üzemképességének feltételei

Szerkezeti rész		Hiba és jellemzői		Intézkedések			
Sorszám	Megnevezés	Teherkocsinál	Személykocsinál	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. 1.1. 1.1.1.	**Futómű** **Abroncs**	Az abroncs a futókör síkjában mérve vékonyabb, mint 29 mm		K+R1	Kerékpárcsere az erre berendezett legközelebbi műhelyben.	20 km/h	
1.2. 1.2.1.	**Az abroncs vagy a tömbkerék megfelelő része**	A szélesség kisebb, mint 110 mm, vagy nagyobb, mint 120 mm		K	Kerékpárcsere, vagy kerékszabályozás az erre berendezett legközelebbi karbantartó műhelyben.		
1.2.2.		Laposodás mélysége több mint 1 mm.		K+R1	Kerékpárcsere, vagy kerékszabályozás az erre berendezett legközelebbi karbantartó műhelyben.	20 km/hl	
1.2.3.		Lyukak, kipattogzások, kitöredezés 20 mm-nél hosszabb (1 mm-nél mélyebb) szakaszon.		K+R1	Kerékpárcsere, vagy kerékszabályozás az erre berendezett legközelebbi karbantartó műhelyben.	20 km/h	
1.3. 1.3.1.	**Nyomkarima**	A nyomkarima magasabb, mint 27 mm.		K	Kerékpárcsere, vagy kerékszabályozás az erre berendezett legközelebbi karbantartó műhelyben.	40 km/h, váltókon 20 km/h	
1.3.2.		A nyomkarima vékonyabb, mint 19 mm.		K	Kerékpárcsere, vagy kerékszabályozás az erre berendezett legközelebbi karbantartó műhelyben.	40 km/h, váltókon 20 km/h	
1.4. 1.4.1.	**Kerékpár**	A kerekek belső homlokfelületei közötti „E” távolság, egymástól 120 fokra 3 helyen mérve (lehetőleg kocsimozgatással) E_{min} = 698 mm, E_{max} = 702 mm értéket túllépi, vagy $E_{max} - E_{min} > E_{max}$		Ü	Kerékpárcsere helyben	lépésben	Mozgatás esetén kísérni.

1) A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Szerkezeti rész		Hiba és jellemzői		Intézkedések			
Sorszám	Megnevezés	Teherkocsinál	Személykocsinál	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1)]	Egyéb
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	**Hordrugó**						
2.1.		Egy lap hosszirányban elcsúszott - mereytengelyű kocsiknál több mint 10 mm-rel - forgóvázaknál több mint 6 mm-rel		Js	Hordrugó csere	20 km/h, váltókon 10 km/h	kísérővel
3.	**Ütköző- és vonókészülékek**						
3.1.		A központi ütköző középpontjának magassága (a kocsi álló helyzetében) a sínkorona felső éle felett - több mint 620 mm	- 600 mm	Js+RSz	A tűrésen kívüli ütközőmagasság okának megállapítása. Szükség szerint rakomány-igazítás, vagy a rugózás és a felfüggesztés javítása.		
3.2.		A szomszédos kocsik ütközői közötti magasság-különbség több mint 50 mm.		K	Átsorozás.		
3.3.		Az oldalkapcsolat részei sérültek vagy hiányoznak.		K	Központi ütköző csere legközelebbi karbantartó műhelyben.	40 km/h	Utolsó járműként (az **Utasítás** 3.1.3. pontja szerint)
3.4.		Középütköző - rúd és/vagy persely repedt vagy törött - rúdvezeték laza, törött		K	Központi ütköző csere legközelebbi karbantartó műhelyben.	40 km/h	Utolsó járműként (az **Utasítás** 3.1.3. pontja szerint)
3.5.		Központi ütközőkészülék rugója törött		K	Központi ütköző csere legközelebbi karbantartó műhelyben.		Gurítani, szalasztani tilos!
4.	**Alváz és kocsiszekrény**						
4.1.		Hossztartó vízszintes vagy függőleges síkban 50 mm-nél nagyobb mértékben görbe		Js	Átrakás után futóképesség vizsgálata. Javítás járműjavító üzemben.	20 km/h	
4.2.		Lépcsők és hágcsók a teljesen benyomott ütközők síkjától kevesebb, mint 150 mm távolságra van		Js ill. K	Javítás a legközelebbi karbantartó műhelyben.		

1) A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

3. számú melléklet

A tengelyátszerelt és széles nyomtávolságú kocsik üzemképességének általánostól eltérő feltételei

A széles nyomtávolságú, valamint a széles nyomtávolságú közlekedésre készült, de normál nyomtávolságú pályán történő közlekedésre kerékpárcserével, forgóváz-cserével, vagy nyomtávváltós kerékpárral alkalmassá tett kocsik olyan alkatrészei, melyekre vonatkozóan a jelen **Utasítás** 2. számú mellékletében nincs előírás, meg kell, hogy feleljenek teherkocsik esetében a PGV Szabályzatban, személykocsik esetében az IPV Utasításban előírt műszaki követelményeknek.

4. számú melléklet

RID ellenőrzési lista

(UIC 471-3 V Döntvény 5. pontja alapján)

Ssz.	Kérdés	Válasz	Tovább sorszámhoz
1.	A tartálytest és szerelvényei tömörek, a töltet, rakomány nem folyik, nem szivárog	Igen Nem	2. 16.2.
2.	A dómfedél megfelelően zárt, rögzített (ha a földről végzett vizsgálat során látható)	Igen Nem	3. 16.2.
3.	A központi szelep zárt és visszajelző berendezés zárt állapotot mutat	Igen Nem	4. 16.2.
4.	Lefejtő szelep zárt állapotban van	Igen Nem	5. 16.2.
5.	Zársapkák, védőkupakok megfelelő módon becsavarva, rögzítve	Igen Nem	6. 16.2.
6.	Vakkarimák és rögzítő csavarok nem hiányoznak, nem lazák	Igen Nem	7. 16.2.
7.	Forgatható táblák átforgatás ellen rögzítve	Igen Nem	8. 16.2.
8.	A tartánykód megfelelően olvasható	Igen Nem	9. 16.2.
9.	A következő tartályvizsgálat dátuma nincs túllépve	Igen Nem	10. 16.2.
10.	Nagy bárcák, tolatási bárcák, kiegészítő jelölések megfelelő módon elhelyezve és épek (megfelelnek a fuvarokmányban szereplő adatokkal)	Igen Nem	11. 16.2
11.	Narancssárga táblák megfelelő módon elhelyezve és épek (megfelelnek a fuvarokmányban szereplő adatoknak)	Igen Nem	12. 16.2.
12.	A kocsira felírt árunév megegyezik a fuvarokmányban szereplő adatokkal (csak gázok esetén)	Igen Nem	13. 16.2.
13.	A narancssárga csík megvan (a cseppfolyósított, a mélyhűtött, cseppfolyósított és oldott gázok esetén)	Igen Nem	14. 16.2.
14.	A tartány külső burkolata és szerelvényei árumaradéktól mentesek, nem szennyezettek	Igen Nem	15. 16.2.
15.	Nincs túl rakva, túltöltve (a megrendelőben szereplő tömeg kisebb vagy azonos a terhelési határértékkel)	Igen Nem	16.1. 16.2.

A RID szerinti vizsgálat eredménye		Intézkedések
16.1.	A kocsi az UIC 471-3 V döntvény 5. pontjának **megfelel**	**fuvarozásra átvehető, vonatba sorozható** a vizsgálat elvégzéséről a megrendelő értesítése, tájékoztatása
16.2.	A kocsi az UIC 471-3 V döntvény 5. pontjának **nem felel meg**	**fuvarozásra nem vehető át,** a megrendelő tájékoztatása a megállapított hiányosságról

5. számú melléklet

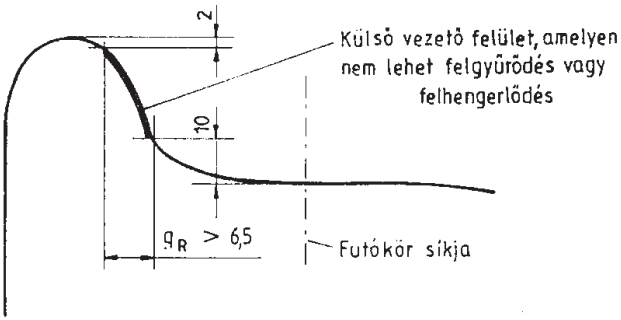
A nyomkarima méretellenőrzése

A nyomkarima alakjának (meredekségének) ellenőrzése.

A belföldi és nemzetközi forgalomban közlekedő kocsiknál a futófelület kopottságának vizsgálatakor a nyomkarima meredekségét is ellenőrizni kell.

A karima külső vezető felületének meredeksége (q_R mérete) nagyobb kell, hogy legyen, mint 6,5 mm.

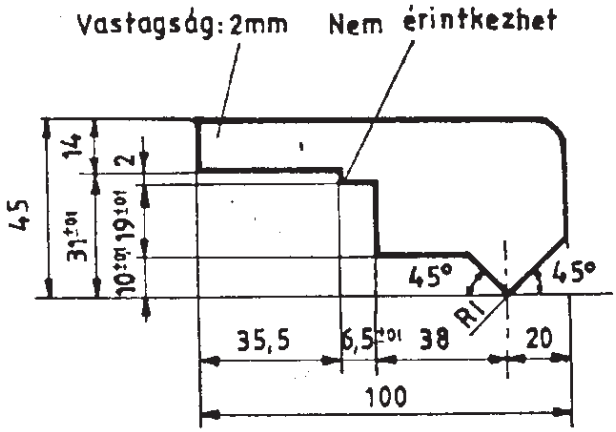
A nyomkarima meredekség mérése mellett tekintetbe kell venni a nyomkarimára vonatkozó egyéb előírásokat – nyomkarima vastagság, nyomkarima magasság – is.



1. ábra

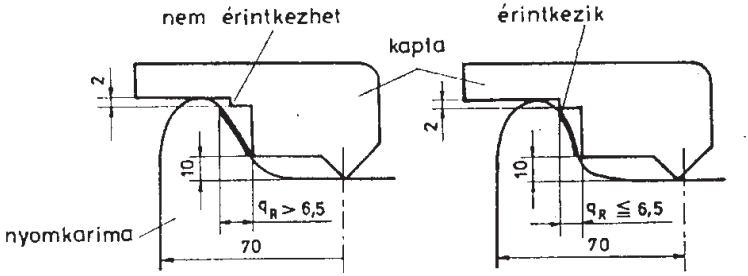
A q_R méret mérési helyét az 1. ábra szemlélteti. A vastag vonallal jelölt vezető felületen nem lehet felgyűrődés. Ettől eltérő helyen fekvő felgyűrődés vagy él miatt a kocsit kisorozni, illetve visszautasítani nem szabad, azonban keresni kell az élképződés okát, ellenőrizni kell a kerékátmérők különbségét.

A kerékabroncs profil üzembiztonságának megítélésére a q_R méret ellenőrzése a vasúti társaság által meghatározott típusú eszköz alkalmazható. Az egyszerűbb ellenőrző kaptát a 2. ábra szemlélteti. Ez közelítő pontosságú, gyors ellenőrzést tesz lehetővé.



2. ábra

A kapta használatát a **3. ábra** mutatja. A kaptát a kerékabroncs belső homloksíkjára merőlegesen és sugár irányban a kerék nyomkarimájára, illetve futófelületére fektetjük úgy, hogy az 1 mm sugarú csúcs a futókör közelébe kerüljön. A kaptát ezután a nyomkarimának ütköztetjük. A q_R méret megfelelő, ha a kapta felső csúcsa nem érinti a nyomkarimát. Meredek a nyomkarima, ha a kapta felső csúcsa akár magában, akár az alsó csúccsal egyidejűleg érinti a nyomkarima felületét.

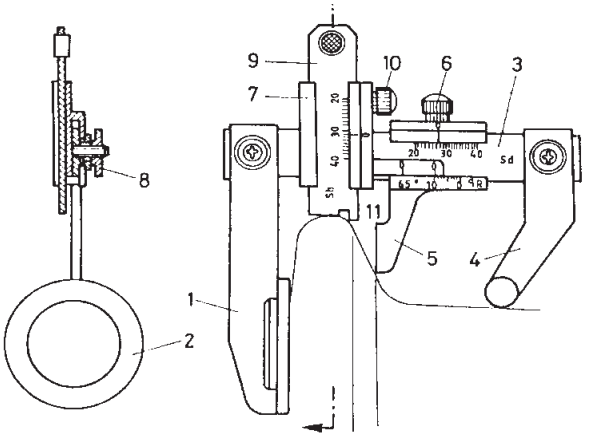


3. ábra

Pontosabb mérést tesz lehetővé a **4. ábra** látható mérőműszer.

Ezzel a mérőeszközzel megmérhető a nyomkarima vastagsága „n(Sd)” és a nyomkarima magassága „m(Sh)” is. a nyomkarima vastagságának, illetve magasságának értéke egy-egy “mm” beosztású mérőlécen olvasható le, melyek leolvasási tartománya 20-tól 40 mm-ig terjedhet.

A q_R méret értéke egy, a vastagságmérő tolókán található skálán olvasható le, melynek leolvasási tartománya 0 és 10 mm között van.
A skálaosztás minden esetben 1 mm. Az utóbbi skálán található még két további rovátka, melyek a nyomkarima meredekségének üzemi határértékére, a q_R-6,5 mm-re hívják fel a figyelmet.



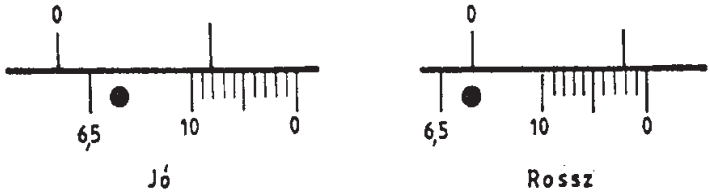
1. Ütközőtám
2. Mágneses tapadótám
3. Sd vastagságmérő léc
4. Támasztó kar
5. Vastagságmérő léc
6. Sd rögzítőcsavar
7. Keresztvezeték
8. Recés anya
9. Sh magasságmérő léc
10. Sh rögzítőcsavar
11. q_R mutató

4. ábra

A mérés megkezdése előtt jobb szélső állásba kell tolni a vastagságmérő tolókát és a keresztvezetéket, az „m(Sh)" - magasságmérő lécet pedig a felső végállásba. Ezután a mérőeszközt a mágneses tapadópofával a kerékabroncs belső homlokfelületére kell erősíteni úgy, hogy egyidejűleg a támaszkodó kar hengeres felfekvő felülete a kerékabroncs futófelületét érintse. A támaszkodó kar széles felfekvő felülete önműködően központosítja a mérőeszközt a kerékpár tengelyéhez.

Méréskor először az „m(Sh)" – magasságmérő lécet lesüllyesztjük a nyomkarima legfelső pontjáig, ugyanakkor a keresztvezetéket oldalt mozgatjuk mindaddig, amíg az „m(Sh)" – magasságmérő léc orra a nyomkarimát eléri. (Kifogástalan mérési eredmény elérése céljából az „m(Sh)" – magasságmérő lécen található egy kivágás, amely szükség esetén áthidalja a nyomkarima tetején keletkezett felgyűrődést, illetve éles élt.) Ezután a keresztvezeték és az „m(Sh)" – magasságmérő léc rögzítőanyáját, illetve csavarját meghúzzuk. A vastagságmérő tolókát

ugyancsak a nyomkarimának ütköztetjük, és a csavarral rögzítjük. A mérőeszközt levesszük a kerékpárról és az értékek leolvashatók.



5. ábra

Egyszerűbb leolvasásra nyújt lehetőséget a mm-beosztás nélküli rovátka. Amennyiben a q_R mutató 0-jelű rovátkája a vastagságmérő tolóka 6,5 jelű rovátkájától balra helyezkedik el, akkor a q_R méret még megfelelő, ha jobbra - a vörös ponttal jelölt tartományban - helyezkedik el, akkor a q_R méret a megengedett alsó határt túllépte. (**5. ábra**)

A nyomkarimák meredekségének általános ellenőrzésére az egyszerű lemezkaptát kell használni. A pontosabb mérést lehetővé tevő mérőeszköz csak a vitás esetek eldöntésére szolgál.

6. számú melléklet

Javítási és információs bárcák, nyomtatványok

1.a. ábra, „M” minta

(Színe: fehér, mérete: 148×210 mm)

A vasúttársaság cégjele *Muster* **M** Bárca

Wagen
Kocsi

											–	

Zu untersuchen / Megvizsgálandó

Mängel: (Zutreffendes unterstreichen)

1. Radsätze –**Kerékpárok**
2. Achslager – **Csapágyak**
3. Bremse – **Fék**
4. Untergestell / Drehgestellrahmen – **Alváz / forgóvázkeret**
5. Tragfedern/Federaufhängung – **Hordrugók / rugófelfüggesztés**
6. Zugeinrichtungen – **Vonókészülék**
7. Stosseinrichtungen –**Ütközőkészülék**
8. Wagenkasten – **Kocsiszekrény**
9. 9. Dach –**Tető**
10. Türen – **Ajtók**

Hibák:(A megfelelőket aláhúzni!)

11. Unrichtiges Eingengewicht angeschrieben – **Helytelen saját tömeg felirat**.
12. Wagen war eintgleist – **A kocsi siklott**
13. Gültigkeitsdauer des Instandhaltungsraters abgelaufen **– Fővizsgálati határidő lejárt**
14. Fremde Erzatstücke verwendet – **Idegen alkatrészt használtak fel**
15. Kessel/Behäter – **Tartály**
16. Verschlüsse und Armaturen der Kessel und Behälter – **Tartály zárókészülékei és szerelvényei**
17. Dach undicht – **Tető beázik**
18. Kasten undicht – **Szekrény tömörtelen**
19. Kessel undicht – **Tartály tömörtelen**
20. Container undicht – **Konténer tömörtelen**
21. Fenster – **Ablak**
22. Heizung/Klimatisierung – **Fűtés / Klímatizálás**
23. Beleuchtung – **Világítás**
24. Wageninneres – **Belső berendezések** Zubehörstücke – **Tartozékok**
25. WC/Wascheinrichtungen – **WC/mosdó**
26. Übergangseinrichtu – **Átjáróberendezés**
27. Anschriften – **Feliratok**

Im Güterverkehr Code nach Anhang1/Anlage 9

Sérülési kód az AVV 9. melléklet 1. függelék

Közelebbi adatok: .....

Nähere Angaben.....

.....	.....	.....
(Stempel der Dienststelle) szolgálati hely bélyegzője	(Tagesstempel) keletbélyegző	(Unterschrift) aláírás

1.b. ábra, „M” minta

(Színe: fehér, mérete: 148×210 mm)

(Zeichen des EVU)
(A vasúttársaság jele)

Muster **M** minta

Fahrzeug/Pályaszám

Zu Untersuchen/Megvizsgálandó

Mängel: Zutreffendes unterstreichen/Hiányosság (a megfelelőt aláhúzni)

1. Radsätze-Kerékpárok
2. Radsatzlager-Csapágyak
3. Bremse-Fék
4. Untergestell/Drehgestellrahmen -Alváz/Forgóvázkeret
5. Tragfedern-Hordrugók
6. Zugeinrichtungen-Vonókészülékek
7. Stosseinrichtungen-Ütközőkészülékek
8. Wagenkasten-Kocsiszekrény
9. Dach-Tető
10. Türen-Ajtók
11. Unrichtiges Eigengewicht Saját tömeg helytelen
12. Fahrzeug war entgleist-A jármű siklott
13. Gültigkeitsdauer des Instandhaltungsrasters abgelaufen- A karbantartás érvényessége lejárt
14. Fremde Ersatzteile Verwendet- Idegen pótalkatrész felhasználva
15. Kessel/Behälter-Kazán/Tartály
16. Verschlüsse und Armaturen der Kessel und Behälter- Kazán és tartály zárókészülékei és szerelvényei
17. Dach undicht- Tető beázik Kasten undicht- Szekrény beázik Kessel undicht-Tartály tömörtelen Container undicht-Konténer tömörtelen
21. Fenster-Ablakok
22. Heizung-Klimatisierung- Fűtés-Légkondicionálás
23. Beleuchtung-Világítás
24. Fahrzeuginneres-Belsőberendezés Innenausrüstung-Felszerelési tárgyak Zubehörstücke-Tartozékok
25. WC/Wascheinrichtungen- WC-és mosdóberendezések
26. Übergangseinrichtungen Átjáróberendezések
27. Anschriften/Piktogramme- Feliratok/Piktogramok

Schadcode/Sérülési kód (fakultatív)

Nähere Angaben/Közelebbi adatok

.....

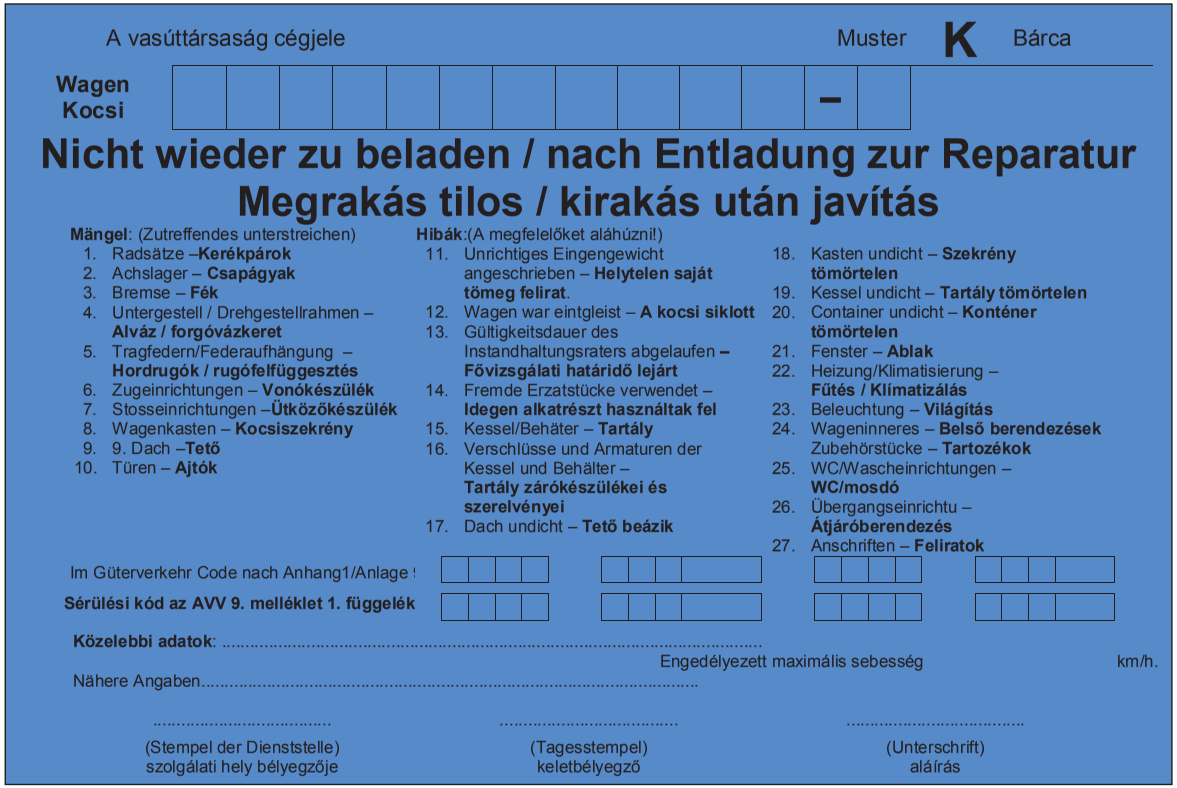
.....

....

(Stempel der Dienststelle/Szolgálatihely bélyegzője) (Tagesstempel/Keletbélyegző) (Unterschrift/Aláírás)

2.a. ábra. „K” minta

(Színe: kék, mérete: 148×210 mm)



2.b. ábra, „K” minta

(Színe: kék, mérete: 148×210 mm)

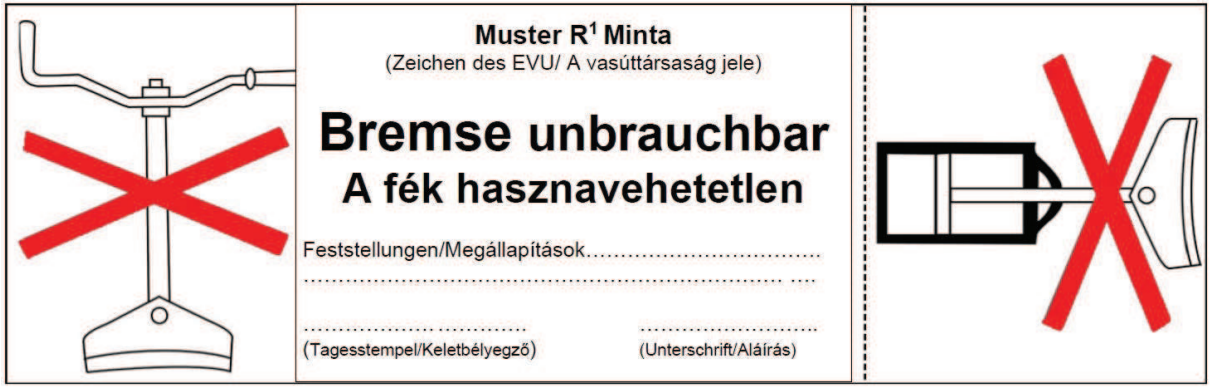


3. ábra, „L” Minta (vörös)
(Színe: vörös, mérete: 148×210 mm)



4. ábra, „R1” Minta

(Színe: fehér, vörös felülnyomással, mérete: 105×210 mm



5. ábra, „R3” Minta

(Színe: fehér, vörös felülnyomással, mérete: 210×148 mm)

(Bezeichnung des EVU/A vasúttársaság jele)

ZUGSAMMELSCHIENE UNBRAUCHBAR
A VILLAMOS FŰTÉSI FŐVEZETÉK HASZNÁLHATATLAN

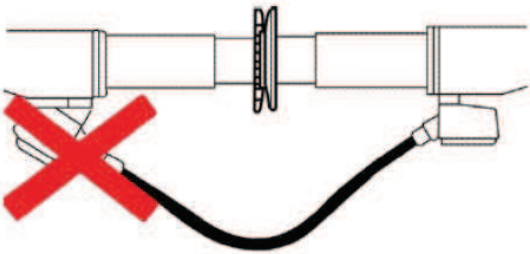
Feststellungen/Megállapítások:

.....

.....

....

(Tagesstempel/Keletbélyegző) (Unterschrift/Aláírás)



6. ábra, „S” Minta

(Színe: sárga, vörös felülnyomással, mérete: 148×210 mm)



7. ábra, „S1” Minta
(Színe: fehér, vörös felülnyomással, mérete: 148×210 mm)

A vasúttársaság cégjele Muster S1 Bárca



A WC nem használható!
Kérjük, hogy a többi WC- t használják!

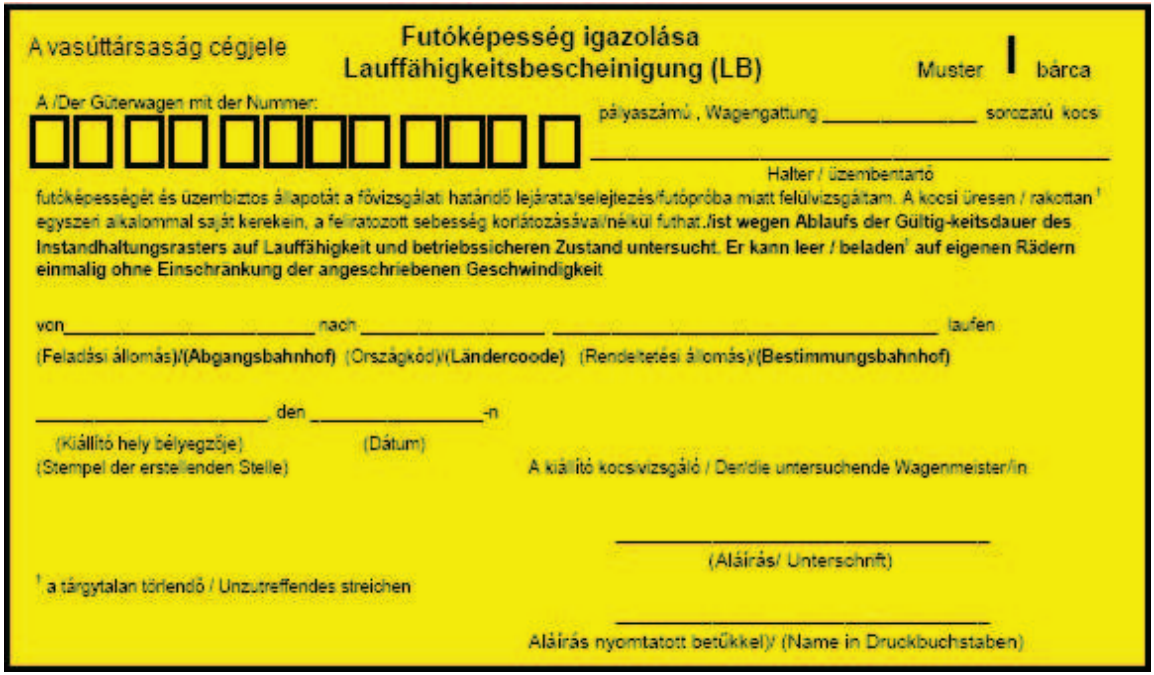
WC unbenutzbar
Bitte benutzen Sie die anderen WC

WC inutilisable
Veuillez utiliser les autres WC, s.v.p.

WC non utilizzabile
Si prega di utilizzare gli altri WC

8. ábra, „I” Minta

(Színe: sárga, mérete: 148×210mm)



A vasúttársaság cégjele

Futóképesség igazolása
Lauffähigkeitsbescheinigung (LB)

Muster **I** bárca

A /Der Güterwagen mit der Nummer:

☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐ pályaszámú , Wagengattung _____ sorozatú kocsi

_____
Halter / üzembentartó

futóképességét és üzembiztos állapotát a fővizsgálat határidő lejárata/selejtezés/futópróba miatt felülvizsgáltam. A kocsi üresen / rakottan [1] egyszeri alkalommal saját kerekein, a feliratozott sebesség korlátozásával/nélkül futhat./**ist wegen Ablaufs der Gültig-keitsdauer des Instandhaltungsrasters auf Lauffähigkeit und betriebssicheren Zustand untersucht. Er kann leer / beladen[1] auf eigenen Rädern einmalig ohne Einschränkung der angeschriebenen Geschwindigkeit**

von_____ nach _____ _____ laufen

(Feladási állomás)/**(Abgangsbahnhof)** (Országkód)/(Ländercoode) (Rendeltetési állomás)/**(Bestimmungsbahnhof)**

_____, den _____-n

(Kiállító hely bélyegzője) (Dátum)
(Stempel der erstellenden Stelle)

A kiállító kocsivizsgáló / Derldie untersuchende Wagenmeister/in

_____
(Aláírás/ Unterschrift)

[1] a tárgytalan törlendő / Unzutreffendes streichen

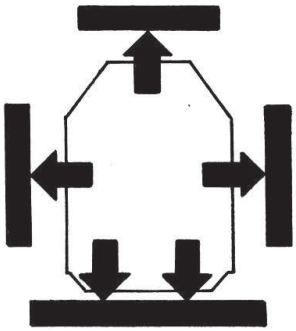
_____
Aláírás nyomtatott betűkkel)/ (Name in Druckbuchstaben)

9. ábra „U” Minta
Bárca a rendkívüli küldemények megjelölésére
(Színe: kék, mérete: 210×210/50mm)

(Nagyság kb. 210×210/50 mm)

Bárca rendkívüli küldeményhez

(A vasút cégjele) **U minta**



Elegysúly	Folyóméter súly	Legnagyobb tengelynyomás
7+8 t	9 t/m	10 t

(A vasút cégjele) Szám (Nr.)

---------- / ----------

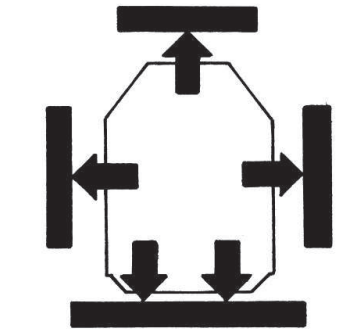
---------- / ----------

---------- / ----------

---------- / ----------

Pontok	Távolság a kocsi közepétől: egyik oldalon	Távolság a kocsi közepétől: másik oldalon	Sínkorona feletti magasság	Távolság a szélső tengelytől, ill. forgócsaptól: befelé	Távolság a szélső tengelytől, ill. forgócsaptól: kifelé
	12a mm	12b mm	13 mm	14 $^{ni}_{mm}$	15 $^{na}_{mm}$
A					
B					
C					
D					

(A vasút cégjele) U minta



Elegysúly	Folyóméter súly	Legnagyobb tengelynyomás
7+8 t	9 t/m	10 t

(A vasút cégjele) Szám (Nr.)

---------- / ----------

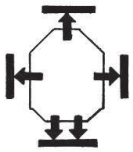
---------- / ----------

---------- / ----------

---------- / ----------

Pontok	Távolság a kocsi közepétől: egyik oldalon	Távolság a kocsi közepétől: másik oldalon	Sínkorona feletti magasság	Távolság a szélső tengelytől, ill. forgócsaptól: befelé	Távolság a szélső tengelytől, ill. forgócsaptól: kifelé
	12a mm	12b mm	13 mm	14 $^{ni}_{mm}$	15 $^{na}_{mm}$
A					
B					
C					
D					

(A vasút cégjele)



(A vasút cégjele) / (Sz.)

---------- / ----------

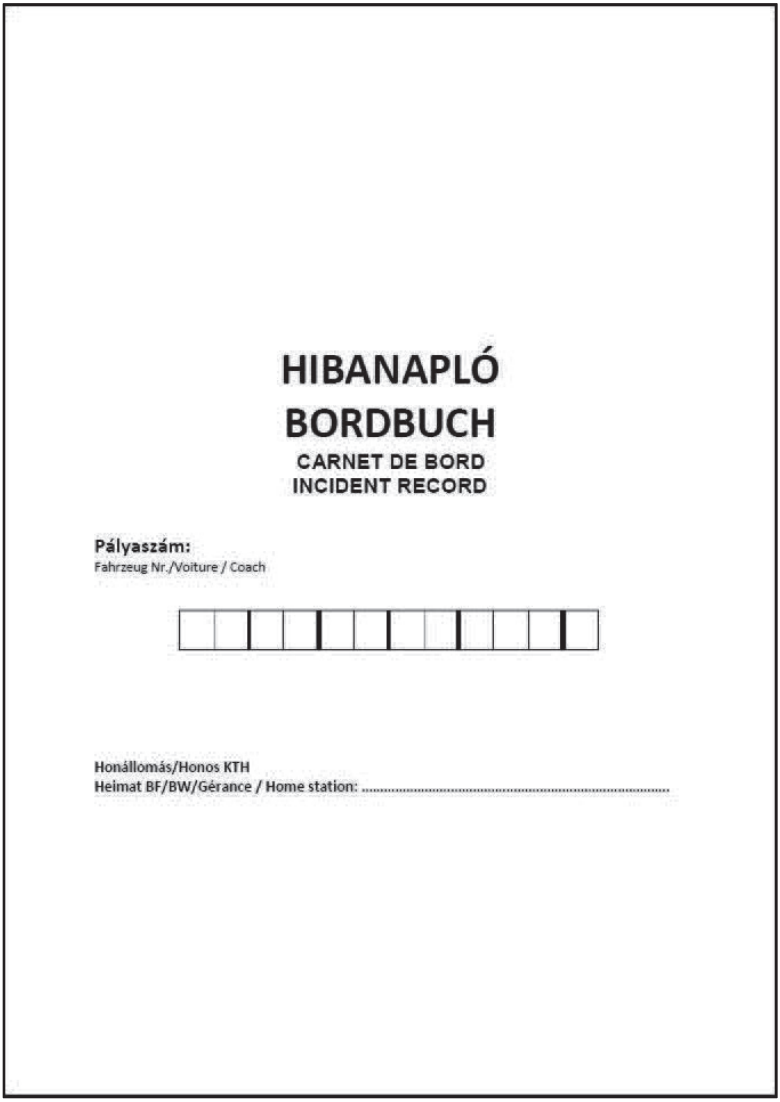
---------- / ----------

---------- / ----------

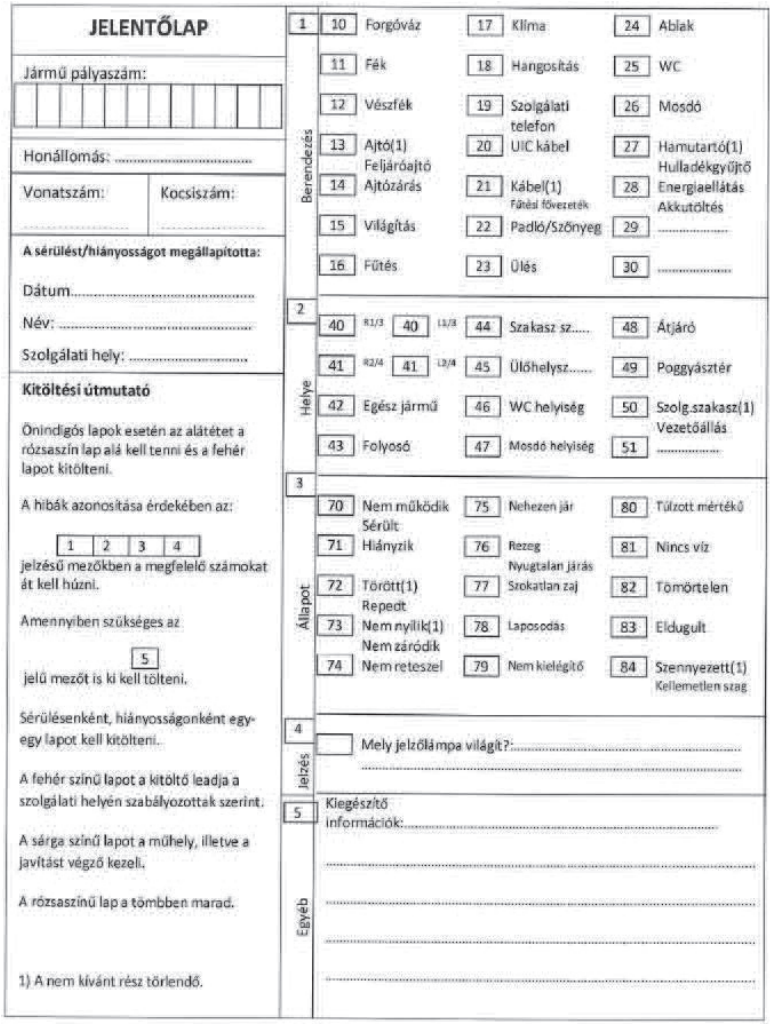
Le kell vágni és a fuvarokmányhoz kell ragasztani (RIV 2. §)

U minta

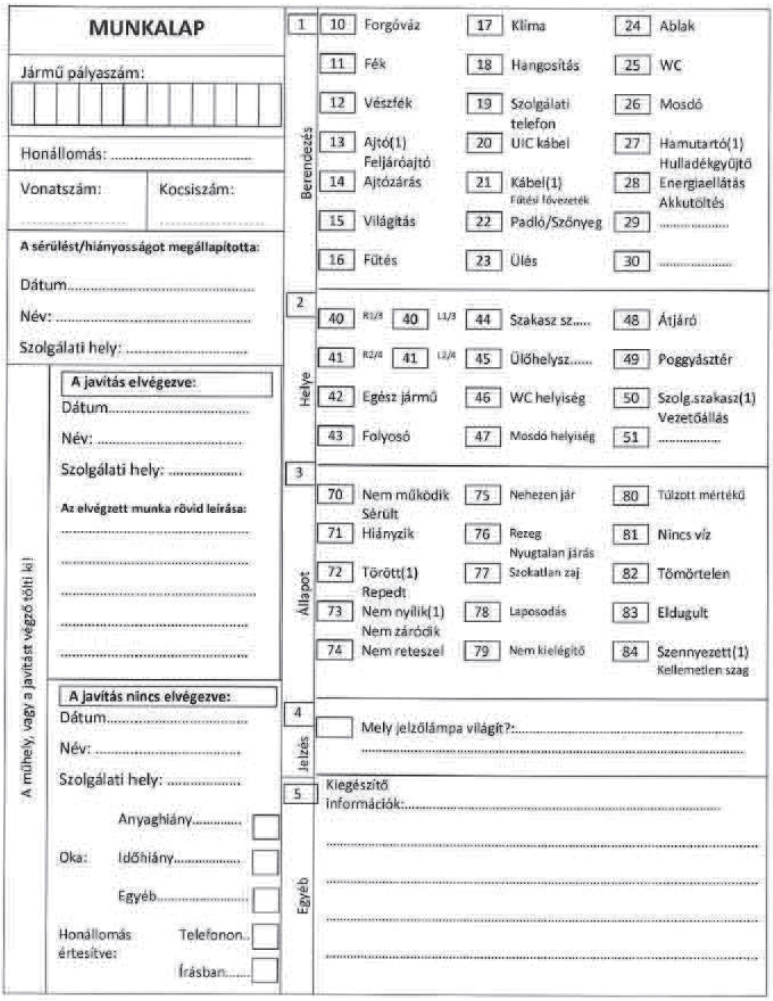
10. ábra „X” minta
(Borítólap)



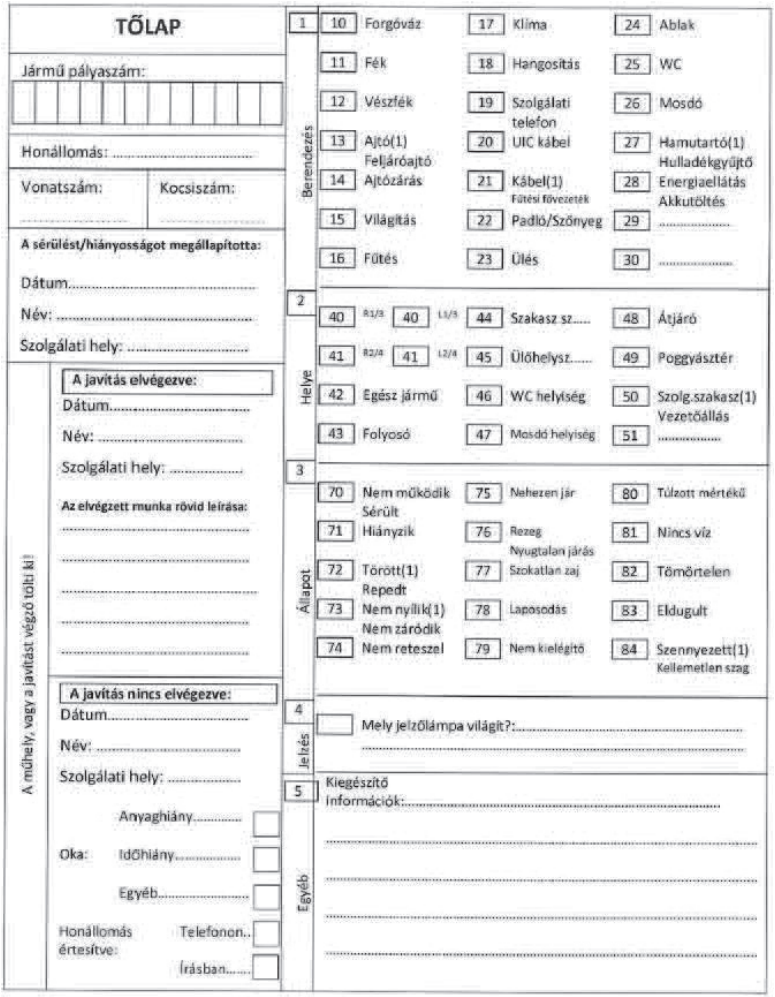
11. ábra „X” minta
(2. oldal, Bejelentő lap, fehér)



12. ábra „X” minta
(3. oldal, Munkalap, sárga)



13. ábra „X” minta
(4. oldal, Tőlap, rózsaszín)



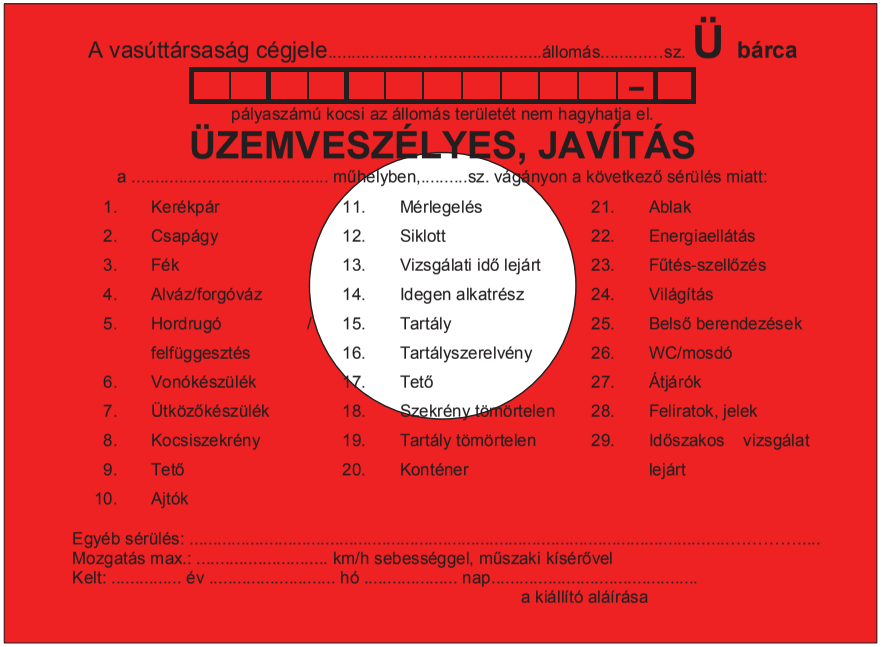
14. ábra „Js” bárca

(Színe: vörös, mérete: 100×150 mm)

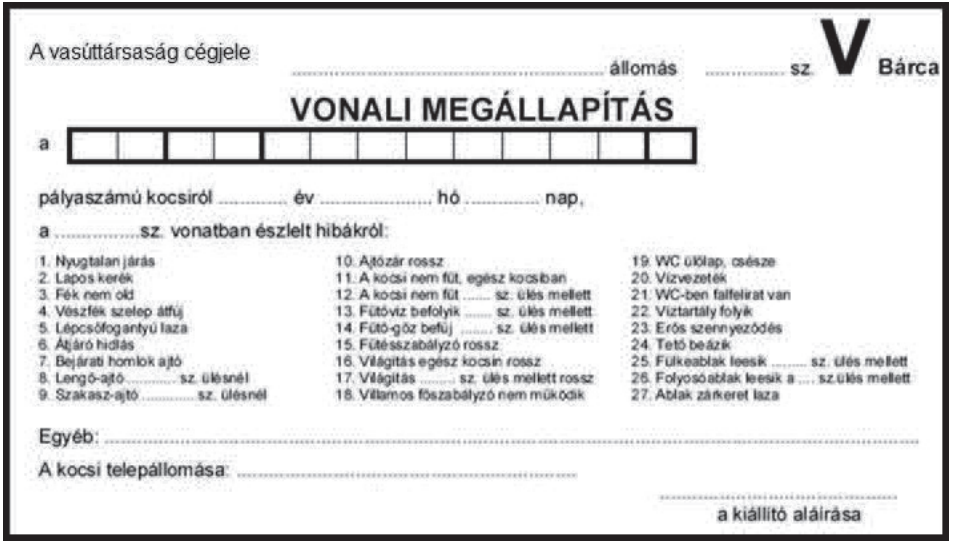


15. ábra „Ü” bárca

(Színe: vörös, középen fehér pont, mérete: 100×150 mm)



16. ábra V-bárca
(Színe: fehér, mérete: 100×150 mm)



7. számú melléklet

Előjegyzési könyv

Kialakítása, rovatozása a vasúti társaság rendelkezése szerint történik.

8. számú melléklet

A kocsik időszakos vizsgálatainak határidői

A vasúti társaság az érdekelt munkavállalói részére külön rendelkezésben adja ki.

9. számú melléklet

Futási bizonylat

/ . sz. **FUTÁSI BIZONYLAT**

Bescheinigung der Lauffähigkeit

A jármű pályaszáma/azonosító száma *Fahrzeugnumer / oder Kennzeichnung*													–	
Gyártási év Baujahr		**Üzembentartó** Wagenhalter												

Műszaki jellemzők / *Technische Parameter*

1.	**Tengely elrendezése** *Radsatzanordnung*							
2.	**Ütközők közötti hossz** *Länge über Puffer*							mm
3.	**Szélső tengelyek távolsága** *Abstand der außeren Radsätzen*							mm
4.	**Forgócsap távolság** *Drehzapfenabstand*							mm
5.	**Szélső tengelytávolság a forgóvázakban** *Abstand im Dregestell*							mm
6.	**Saját tömeg** *Eigengewicht*							kg
7.	**Méterenkénti tömeg** *Metergewight*							t/m
8.	**Legnagyobb tengelyterhelés** *Größte Radsatzlast*							t
9.	**Kerékpár méretek** *Das Ausmaß des Radsatz*	E	D	Sd	Sh	Br	q_R	mm
10.	**Vonó– és ütközőkészülék** *Zug. und Stoßeinrichtung*							
11.	**Ütköző magasság a sínkorona felett** *Pufferhöhe über SO*							mm
12.	**Fékberendezés** *Bremseinrichtung*							
13.	**Figyelembe vehető féksúly** *Bremsgewicht*	Kézi/Hand	T/G	SZ/P	R/R	R+Mg		t
14.	**Legnagyobb magasság a sínkorona felett** *Größte Höhe über SO.*							mm
15.	**Legnagyobb félszélesség** *Größte halbe Breite*							mm
16.	**Megengedett max. Sebesség** *Zulässige Höchstgeschwindigkeit*							km/h
17.	**Bejárható legkisebb ív sugara** *Kleinste Bogenhalbmesser*							m
18.	**Fuvarozási útvonal** *Beförderungsweg*							
19.	**A továbbítás módja: önerejéből, vonatba sorolva** *Beförderungsart: selbstfahrend, im Zug gereiht*							
20.	**A továbbítás tartamára leszerelendő alkatrészek** *Abmontierende Teile*							
21.	**További feltételek** *Weitere Bedingungen*							

A jármű a megtartott vizsgálat alapján próba futásokat végezhet, közlekedhet:
Der Fahrzeug darf aufgrund der abgehaltenen Überprüfung, Laufproben durchführen, verkehren:

☐ **besorolási korlátozás nélkül** *Einstellung ohne Beschränkungen*

☐ **utolsó járműként besorozva** *als Schlulaufer*

☐ **utolsó fékező kocsi elé besorozva** *Vor den letzten Wagen mit aktive Bremse*

Felhasználható / *Gültig bis*	20 év/Jahr hó/Monat –ig/Tag
Kiállítva /***Ausgestellt***	20 év hó -án

.....

aláírás / *Unterschrift*

NYILATKOZAT ÉS ELISMERVÉNY
Erklärung und Bestätigung

Az adatok helyességét elismerjük. Tudomásul vesszük, hogy a jármű közlekedtetése próbaútnak tekintendő, amely a közlekedésbiztonság szempontjából nagyobb veszélyt képez. A járműgyártó, illetve az üzembentartó felelős a jármű üzemeltetési és futóképes állapotáért.

Cégünk munkatársai kötelesek a vasút alkalmazottainak a közlekedés biztonságát szolgáló utasításait betartani.

Minthogy a mi érdekünk a közlekedés lebonyolítása, az ebből eredően előállott mindennemű károsodásért - kivéve, ha az a vasút alkalmazottainak gondatlansága okozataként következett be - felelősséget vállaltunk és ennek alapján a továbbító vasútnak megtérítjük azt az összeget is, amelyet a vasút a baleseti sérülteknek, illetve jogutódaiknak vagy harmadik személynek bármilyen címen kártérítésként kifizetett.

A fentieket tudomásul vettük és a futási bizonylat egy másolati példányát átvettük. A futási bizonylat egy-egy másolata a szállítás, vagy közlekedtetés megrendeléséhez, illetve a fuvarlevélhez csatolandó (illetve a kipróbálásra kerülő járművön helyezendő el).

Die Richtigkeit der Angaben anerkennen wir. Wir nehmen zur Kenntnis, daß den Verkehr des Fahrzeugs als Probefahrt betrachtet werden soll, der von der Sicht der Verkehrssicherheit größere Gefahr bildet. Der Hersteller bzw. der Wagenhalter ist verantwortlich für den betriebsicheren und laufsicheren Zustand des Fahrzeugs.

Die Mitarbeiter unserer Firma sind verpflichtet die Anweisungen der Beamten der Eisenbahn, die zur Verkehrssicherheit dienen, einzuhalten.

Da die Abwicklung der Beförderung unserer Interesse ist, anerkennen wir alle Schäden, die verursacht werden, ausgenommen die Fälle, die wegen den Nachl□ssigkeit der Beamten der Eisenbahn erfolgen. Auf diesem Grund erstatten wir alle Entsch□digungen, die für die Verletzten die Eisenbahn, bzw. den Rechtsnachfolger oder Drittperson bezahlt werden.

Die obigen haben wir zur Kenntnis genommen, ein Exemplar haben wir übernommen. Je ein Exemplar wird zur Bestellung bzw. zum Frachtbrief beigelegt (bzw. am Fahrzeug angebracht).

Kelt ....., 20.....év .....hó.....n.
Am

.....
cégszerű aláírás, bélyegző
Unterschrift, Stempel"

10.számú melléklet

Engedély a villamos fővezetéken végzendő munkálatokra

(Színe: fehér, mérete: 100 x 150 mm)

A vasúttársaság cégjele

ENGEDÉLY

20…..... év ……..hónap …….. nap, ……..…….. állomáson

a ……..…….. sz. vonat, szerelvény

villamos fővezetékét feszültségmentesítettem, az engedélyhez kötött munkák megkezdhetők.

……

aláírás, óra, perc

A munkát befejeztem, a villamos fővezeték ismét feszültség alá helyezhető.

……

aláírás, óra, perc

11.számú melléklet

Ajánlás a kocsivizsgálati tevékenységhez szükséges szerszámokra, mérőeszközökre és anyagokra

Ssz.	Megnevezés	Kocsi-vizs-gálónál	Szol-gálati helyi-ségben	Megjegyzés
1.	Hosszúnyelű 1/2 kg-os kalapács	**X**		
2.	Francia- vagy állítható csavar-kulcs	**X**		
3.	Csavarhúzó	**X**	**X**	
4.	Műszaki és négyszög kulcs	**X**		Személypályaudvarokon
5.	Sasszeghúzó	**X**		
6.	Kocsivizsgáló lámpa	**X**		
7.	Ragasztó	**X**		
8.	Kréta (fehér)	**X**	**X**	
9.	Villáskulcs készlet 8-36-ig		**X**	
10.	Kenőolaj (2 kg)		**X**	
11.	Kenőzsír (2 kg)		**X**	
12.	2 m-es mérőszalag	**X**	**X**	
13.	Tapintó vagy infra hőmérő		**X**	hőnfutásjelző alkalmazása esetén és RO-LA terminál, illetve ellenőrző ponton
14.	Kenőecset		**X**	
15.	Csőfogó 1 ½"-ig		**X**	
16.	Szerszámos láda		**X**	
17.	Kültéri hőmérő		**X**	
18.	Keréktávmérő (rúdmikrométer)		**X**	
19.	q_R-lemezkapta	**X**		
20.	Mágneses nyomkarima mérő		**X**	
21.	Abroncsvastagság mérő		**X**	
22.	4-5 m-es mérőszalag		**X**	
23.	Függőón		**X**	
24.	2 kg-os kézikalapács		**X**	
25.	Vágó 500-as		**X**	
26.	Teleszkópos mérőrúd		**X**	
27.	Kocsivizsgáló táska	**X**		

12.számú melléklet

A kocsivizsgálói szolgálati helyek jegyzéke

A kocsivizsgálói szolgálati helyek jegyzékét a vasúti társaságok saját hatáskörükben határozzák meg és hozzák más vasúti társaságok tudomására.

13.számú melléklet

Mérési bizonylat

Mérési bizonylat

A mérési eredmények a mérést végző vasútvállalatnál elektronikus, vagy papír formátumban a mérés időpontjától számítva 2 évig megőrzendők! Ez a bizonylat, mint igazolás a mérést végző vasútvállalatnál marad.

Erfassung Radsatzdaten von Wagen im Betrieb
Kocsi kerékpár adatok felvétele üzemi események során

Wagennummer:
Kocsiszám: | | | | | | | | | | | | – | |

Gatlung:
Sorozat: | | | | | | | | | | | | | | |

Halter:
Üzembentartó:


E-mail / Fax:

Grund der Vermesserung / Méretellenőrzés oka:

Entgleisung:
Siklás ☐

Thermische Überbeanspruchung:
Túlzott hőigénybevétel: ☐

Lauffähigkeitsuntersuchung:
Futóképesség vizsgálat: ☐



	1L	2L	3L	4L	5L	6L	7L	8L
Sh								
Sd								
qR								
Nr.								

	1R	2R	3R	4R	5R	6R	7R	8R
Sh								
Sd								
qR								
E1								
E2								
E3								
S_R								

Vermessen von / a mérést végezte:

Name:
Vez. Név:

Vorname:
Keresztnév:

Tel. Nr.:
Tel.szám:

Ort:
Hely:

Spurkranzlehre-Nummer:
Nyomkarima mérő száma:

Spurmesslehre-Nummer:
Keréktáv mérő száma:

Werte eingehalten:
Az előírt értékek betartva ?
Ja / Igen ☐ Nein / Nem ☐

Schadensprotokollnummer:
Kárjegyzőkönyv száma:

Massnahmen erforderlich:
Intézkedés szükséges:
Ja / Igen ☐ Nein / Nem ☐

Bemerkungen:
Megjegyzések:

Wenn ja, welche?
Ha igen, milyen?

Datum:
Dátum:

Unterschrift:
Aláírás:

14.számú melléklet

Ajánlás a vasúti társaságok számára a kocsivizsgálói munkatervek készítéséhez

1. A kocsivizsgálói munkaterv

A kocsivizsgálói munkaterv grafikus formában tartalmazza egy adott állomáson, szolgálati helyen a kocsivizsgáló által elvégzendő feladatokat.

A kocsivizsgáló(k) tevékenységét egy nap 24 órájában szemlélteti. Kivéve azokban az esetekben, amikor a szolgálat nem folyamatos vagy a nap 24 órájától rövidebb ideig tart. Ekkor értelemszerűen a szolgálat időtartamára jelöli meg az elvégzendő feladatokat.

A munkatervet valamennyi kocsivizsgáló szolgálati helyre menetrendi időszakra kell elkészíteni, illetve a vonatforgalom jelentősebb változása esetén (pl.: menetrendváltozás stb.) aktualizálni kell. Továbbá minden olyan esetben, amikor a kocsivizsgáló tevékenységében változás következik be akkor ennek megfelelően módosítani szükséges. Tartalmaznia kell a menetrend alapján közlekedő valamennyi vonatnál a szükségessé váló feladatokat, de az eltérő közlekedési rend szerint közlekedő vonatokat külön jelölni szükséges. Amennyiben a feladat jellege a hét egyes napjain (pl.: szombat, vasárnap) jelentősen eltér vagy kevesebb munkavállalóval valósítható meg (pl.: hétvégi napokon motorvonati közlekedés történik) azt külön kell jelölni vagy másik (erre a napra vonatkozó) munkaterven kell feltüntetni. A munkaterv elkészítése a menetrend, szerelvény-, mozdonyforduló, állomási technológia, előfűtési- előhűtési terv, kocsitisztítási terv, szerelvény átadás- átvételi technológia, szerelvények féktuskózási technológiája, vezérlő kocsik kezelési rendje stb. felhasználásával történik.

2. Formai követelmények

A munkatervet számítógépen kell elkészíteni és az egyes feladatokat a jobb áttekinthetőség érdekében színekkel kell megjelölni.

Tartalmaznia kell a szolgálati hely nevét, a menetrendi év megjelölését, az elkészítés vagy módosítás időpontját, a technológiában szereplő feladatok ellátásához szükséges létszám szükségletet. Továbbá a készítő, ellenőrzését végző és a jóváhagyó nevét. Az alkalmazott jelek, színek értelmezését fel kell tüntetni.

3. A munkaterv tartalmi elemei

A **munkatervben azokat az állandó jellegű kocsivizsgálói feladatokat kell rögzíteni, amelyek napi rendszerességgel fordulnak elő,** illetve a hét egy meghatározott napján, esetleg napjain. Egy-egy feladat téglalapokkal kerül ábrázolásra. A téglalap hosszabbik (vízszintes) oldala arányos a feladatra fordított idővel, színe pedig utal az elvégzendő feladatra (jelmagyarázat alapján).

A jelen ajánlás időadatokat tartalmaz/javasol az egyes feladatok elvégzéséhez. Azonban egy- egy feladat teljesítésére fordított időt ki kell egészíteni a tevékenységhez kapcsolódó mellékidővel. Pl.: a vonatvizsgálatokhoz, fékpróbákhoz a vonat fogadási helyére kell menni, műhelyi kocsi átvételhez a műhelybe kell menni stb. A mellékidőket állomásonként, szolgálati helyenként kell meghatározni (mérés alapján). A két időtartam együttesen határozza meg a tevékenységre fordított időt.

Fel kell tüntetni a szolgálatváltás (nem folyamatos szolgálat esetét kivéve) továbbá a munkaközi szünet kiadásának időpontját. A munkatervben a kocsivizsgáló egymást követő feladatait nyilakkal kell jelölni, melyek eltérő színűek és grafikájúak (szaggatott, pontok stb.) lehetnek.

4. Az állandó jellegű tevékenységek időtartamai

Személyvonatok esetében

Vonatvizsgálat
A vonatvizsgálatra fordított időt az **Utasítás** előírásai alapján 2 fős vizsgáló személyzetet figyelembe véve tengelyenként 30 másodperc. Amennyiben a vizsgálatot egy fő végzi, értelemszerűen az időtartam a duplája növekszik.

Fékpróba

a. **Egyszerűsített valamint Kapcsolási fékpróba esetén** 5 perc és amennyiben szükségessé válik, a vontatójárműig való közlekedésre kocsinként 30 másodperc vehető figyelembe.
b. **Teljes fékpróba esetén** kocsinként 2 perc, gyorsvonati légfékkel és mágneses sínfékkel közlekedő vonatok esetében kocsinként 3 perc.

Közlekedő vonatok megfigyelése (futtatás)
Az **Utasítás** előírásai alapján kijelölt vonatoknál történik és figyelembe vehető 2 perc, 5 kocsit meghaladó vonatok esetében 3 perc.

Fűtési kábel kezelése
A fűtési kábelek szét illetve összekapcsolása csak a gép és első kocsi között 5 perc. Amennyiben szerelvények egyesítése, szétkapcsolása, kocsivagy kocsi csoportok be illetve kisorozása történik akkor a kocsik közötti kábelkezelésre 10 perc vehető figyelembe (1 fő munkavállaló foglalkoztatása esetén) de legfeljebb a vonat menetrendszerinti indulásáig rendelkezésre álló időtartam.

Előfűtés, előhűtés
Mozdonyról történő előfűtés esetén a szerelvény előkészítését az előfűtéshez, feszültség alá helyezés és az előfűtés ellenőrzésének időtartamát kell figyelembe venni. 4 tengelyes személykocsik esetében kocsinként az előkészítési idő (ajtó, ablak bezárás, fűtési kapcsolók kezelése) kocsinként 2 perc, feszültség alá helyezés kocsinként (kábelek összekapcsolása) 1perc, előfűtés ellenőrzése kocsinként 1 perc. A 2 tengelyes kocsik esetében a fűtés beindítása kocsinként 3 perc, előfűtés ellenőrzése kocsinként 1 perc.

Előfűtő telepről történő előfűtés során a fenti időtartamokat kell figyelembe venni, de ebben az esetben a figyelmeztető táblák kihelyezéshez szükséges időt a feszültség alá helyezés időtartama tartalmazza. Az előfűtés végén a figyelmeztető tábla eltávolítására (vonat elején, végén) kocsinként 30 másodperc vehető figyelembe. Az előhűtés végzésénél ugyanezek az idő adatok alkalmazhatóak. Az adminisztráció elvégzésére 2 perc számítható fel vonatonként.

Szerelvény átadás- átvétel
2 tengelyes kocsi esetében 2 perc, 4 tengelyes termes kocsik esetében 3 perc, 4 tengelyes fülkés kocsik és motorkocsi egység esetében 5 perc továbbá az adminisztrációra vonatonként 1 perc vehető figyelembe. Ennek időtartama azonban nem haladhatja meg a vonatkísérő személyzet fel-, lejelentkezési időtartamát.

Iránytáblázás
Vonatonként (egynél több kocsival közlekedő vonat esetén) legalább 2 kocsiban kell elhelyezni iránytáblát. Az iránytáblák elhelyezésére kocsinként 1 percet, vonatonként 2 percet kell figyelembe venni. Ez vonatkozik az iránytáblák eltávolításának elvégzésére is.

Féktuskó csere/pótlás
A féktuskó csere, pótlás esetén 15 perc/db időtartammal kell számolni. Ez nem tartalmazza a féktuskó ki- és beszállítás, illetve a vágányzár kérés időtartamát.

K1 vizsgálat
A kocsi sorozatonként meghatározott normaidőt kell figyelembe venni. Amennyiben a feladat végrehajtása a karbantartó személyzettel közösen történik akkor a normaidőnek csak a kocsivizsgáló által teljesített százaléka a vehető figyelembe.

Műhelyben történő kocsi átvétel
Helyileg meghatározott szabályzás szerint történik. Időtartamát a helyi szabályzás alapján kell kialakítani.

Tisztítás átvétel
T0, T1 tisztítási nemek esetében 2 tengelyes kocsinál 4 perc, 4 tengelyes termes kocsinál 5 perc, 4 tengelyes fülkés kocsinál 7 perc. T2 tisztítási nem esetén 2 tengelyes kocsinál 5 perc, 4 tengelyes termes kocsinál 6 perc, 4 tengelyes fülkés kocsinál 7 perc. Motorvonati egység T0 tisztítási nem esetén 5 perc, T1 tisztítási nem esetén 6 perc, T2 tisztítási nem esetén 8 perc vehető figyelembe. Az átvételi dokumentumok kitöltése 1 perc kocsinként.

Víztöltés
Kéttengelyes személykocsinál 10 perc, négytengelyes személykocsik és motorvonati egységek esetében 15 perc vehető figyelembe.

Adminisztrációs idő
A kocsivizsgálói munkavégzéshez kapcsolódó adminisztrációra fordított időt – figyelembe véve az egyes szolgálati helyek sajátosságait – a szolgálat teljes időtartamára kell meghatározni. (mérés alapján). Itt kell figyelembe venni a számítógép használatával elvégzendő feladatokra fordított időt. (mérés alapján). Az informatikai rendszerben történő előjegyzésre járművenként 20 másodperc vehető figyelembe.

Mozgás korlátozott emelő berendezés használata
A mobil berendezés használata esetén egy emeléshez 5 perc, járműre telepített berendezés esetén 10 perc vehető figyelembe.

A feladat végrehajtása során felmerülő mellékidőket az alábbiak szerint kell figyelembe venni. A mobil emelő berendezés esetében a berendezés működés ellenőrzése 3 perc alkalmanként. A mobil emelő berendezés helyszínre történő oda és visszatovábbításának időtartamát, járműre telepített berendezés esetén a helyszínre és vissza történő közlekedés időtartamát szolgálat helyenként (mérés alapján) kell meghatározni. A két időtartam együttesen határozza meg a berendezés használatának teljes időtartamát.

Egyéb tevékenységek
Az előzőekben ismertetett tevékenységeken túlmenően bármilyen feladat elvégzése esetén az egységnyi tevékenység (kocsi, vonat, motorkocsi egységre vonatkoztatva) időtartamát helyileg méréssel kell megállapítani.

Tehervonatok esetében

Vonatvizsgálat
A vonatvizsgálatra fordított időt az **Utasítás** előírásai alapján 2 fős vizsgálóbrigádot figyelembe véve tengelyenként 25 másodperc. Amennyiben a vizsgálatot egy fő végzi, értelemszerűen az időtartam a duplája növekszik.

Fékpróba:
a. **Egyszerűsített valamint Kapcsolási fékpróba esetén** 5 perc és amennyiben szükségessé válik a vontatójárműig való közlekedésre kocsinként 30 másodperc vehető figyelembe.
b. **Teljes fékpróba** esetén kocsinként 80 másodperc.

Közlekedő vonatok megfigyelése (futtatás)
Az **Utasítás** előírásai alapján kijelölt vonatoknál történik és figyelembe vehető 2 perc, 5 kocsit meghaladó vonatok esetében 3 perc.

Vonatfelvétel: 40 másodperc kocsinként

15.számú melléklet
Kiegészítő előírások a motorvonatok és motorkocsik vizsgálatára

A motorvonatok és motorkocsik olyan szerkezeti elemeinek meghibásodásai esetében teendő intézkedésekre vonatkozóan, amelyekre a 2. számú melléklet nem tartalmaz előírásokat, az adott járműtípus szerinti kiegészítő előírásokat a vasúti társaságok saját hatáskörükben határozzák meg és hozzák a közlekedtetésben érintett társ vasúti társaságok tudomására.

16.számú melléklet

Feljáróajtó vizsgálati lap

Dátum:			**Vonatszám:**		
Pályaszám:			**Vizsgálat helye:**		
Vizsgálatot végezte					
Név[1]:		**Beosztás:**		**Törzsszám:**	
Név[2]:		**Beosztás:**		**Törzsszám:**	
Vizsgálat oka:					
Vizsgált feljáróajtó jele[3]			**UIC csatlakozó[4]**		
	Kézzel nyitható				
	Kézzel csukható				
	Négyszögkulcsos zár használható				
	Nyomógombbal nyitható				
	Nyomógombbal csukható				
	Ajtócsukás távvezérléssel				
	Ajtóretesz				
	Vésznyitó helyzete külső				
	Vésznyitó helyzete belső				
	Ajtóretesz megszüntető nyomógomb				
Ajtóvezérlő			**Végzárlámpa kapcsoló[5]**		
	Üzemmód (egyedi-ingavonat)				
	Hibajelzés				
	Kismegszakító				
Megjegyzés:					

……. **…….**

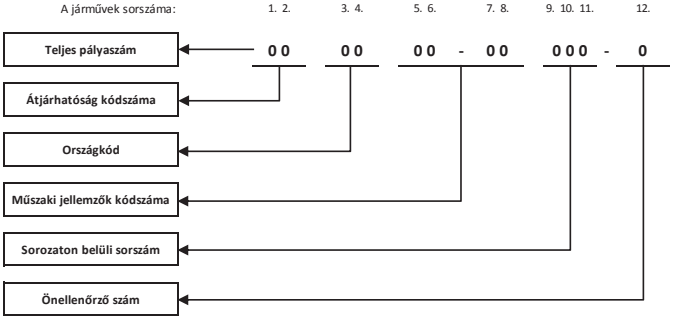
vonatszemélyzet **kocsivizsgáló**

1. Vonatszemélyzet
2. Kocsivizsgáló
3. A feljáróajtó jele, amely beazonosíthatóvá teszi (pl.: R1).
4. Az UIC kábelt a jármű mindkét végén ellenőrizni kell!
5. A végzárlámpa kapcsolót a jármű mindkét végén ellenőrizni kell!
6. Vizsgálat során a megfelelő működés esetén „rendben” felirat szükséges. Ha az adott járműtípuson a rovatban szereplő berendezés nincs, a rovatot ki kell húzni!

17.számú melléklet

Pályaszámok felépítése

Személykocsi pályaszám felépítése



Az átjárhatóság kódszáma (1-2. számjegy)				
1-2. sz.	**Forgalom**	**Nyomtáv**	**Klimatizáltság**	**Nyomásállóság**
50	Belföldi forgalmú	Rögzített nyomtávú	Nem légkondícionált	Nem nyomásálló
51	Nemzetközi forgalmú	Rögzített nyomtávú	Nem légkondícionált	Nem nyomásálló
52	Nemzetközi forgalmú	Nyomtávváltásra alkalmas	Nem légkondícionált	Nem nyomásálló
54	Nemzetközi forgalmú	Nyomtávváltásra alkalmas	Nem légkondícionált	Nem nyomásálló
55	Muzeális kocsik, átjárhatóság egyedi megállapodással	Rögzített nyomtávú	Nem légkondícionált	Nem nyomásálló
56	Nemzetközi forgalmú, az üzembetartó nem RIC tagvasút	Rögzített nyomtávú	Nem légkondícionált	Nem nyomásálló
57	PPV forgalom-ban közlekedhet	Rögzített nyomtávú	Nem légkondícionált	Nem definiált
61	Nemzetközi forgalmú	Rögzített nyomtávú	Légkondícionált	Nem nyomásálló
62	Nemzetközi forgalmú	Nyomtávváltásra alkalmas	Légkondícionált	Nem nyomásálló
64	Nemzetközi forgalmú	Nyomtávváltásra alkalmas	Légkondícionált	Nem nyomásálló
66	Nemzetközi forgalmú, az üzembetartó nem RIC tagvasút	Rögzített nyomtávú	Légkondícionált	Nem nyomásálló
73	Nemzetközi forgalmú	Rögzített nyomtávú	Légkondícionált	Nyomásálló

Országkód (3-4. számjegy) és VKM		
3-4.sz.	**Üzembehelyezési engedélyét kiadó állam**	**VKM országkód**
20	Oroszország	RUS
21	Fehéroroszország	BY
22	Ukrajna	UA
51	Lengyelország	PL
52	Bulgária	BG
53	Románia	RO
54	Csehország	CZ
55	Magyarország	H
56	Szlovákia	SK
72	Szerbia	SRB
78	Horvátország	HR
79	Szlovénia	SL
80	Németország	D
81	Ausztria	A
85	Svájc	CH

Műszaki jellemzők kódszáma (5-8. számjegy)	
5. sz.	**A kocsi típusa**
1	első osztály
2	másodosztály
3	első és másodosztály
4	fekvőhelyes első-másodosztály
5	fekvőhelyes
7	háló
8	étkező vagy bisztró, vagy speciális terű
9	poggyász
6. sz.	**Fülkék, fiktív szakaszok száma**
0	10 szakasz
1	11 szakasz
9	9 szakasz
7. sz.	**A kocsi engedélyezett sebessége**
0-1-2	0-120 km/h
3-4-5-6	121-140 km/h
7-8	141-160 km/h
9	160 km/h fölött
8. sz.	**Fűtési rendszer**
0	a, b, c, d, V (Valamennyi feszültség + Gőz)
1	a, b, c, d (Valamennyi feszültség)
5	b (Csak egy feszültség)

Sorozaton belüli sorszám (9-11. számjegy)	
9-11. sz.	**Egyedi azonosító, sorozaton belüli sorszám**
001-999	A TSI szerint csak 001-től kezdődhet a sorszámozás. A gyártás sorrendjében kell kiadni.

Önellenőrző szám (12. számjegy)	
0-9	**Célja a járműre feliratozott pályaszám helyességének ellenőrzése.** **Példa:** 61 55 19-91 300 – 3 **Kiszámítása:** A pályaszám páratlan helyen álló számjegyeit kettővel, a páros helyen álló számjegyeit pedig eggyel kell megszorozni. 6 1 5 5 1 9 9 1 3 0 0 (- 3) **2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2** ***12 1 10 5 2 9 18 1 6 0 0*** **A szorzatokat fel kell bontani tagjaira és össze kell adni:** 12 1 10 5 2 9 18 1 6 0 0 ***1+2 +1+1+0+5+2+9+1+8+1+6+0+0=37*** **A kapott eredményt a következő 10-es végű számra kell kerekíteni.** **40** **A végeredmény és a kerekített szám különbözete adja meg az önellenőrző számot.** **(40-37) = 3**

A személykocsi számozás részletes szabályait a mindenkor hatályos Európai járműszámra és a járművek jelölésére vonatkozó „Forgalom és forgalom-szabályozás” (OPE TSI) előírások szabályozzák.

Teherkocsi pályaszám felépítése

A teherkocsik forgalmi csererendszer kódszámai (1-2. számjegy) - *A kölcsönös átjárhatósági képességet jelölő kocsikódok (1-2. számjegy)*										
2. számjegy / 1. számjegy		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nyomtáv	rögzített vagy változó	rögzített	változó	rögzített	változó	rögzített	változó	rögzített	változó	rögzített vagy változó
0	független tengelyű	Nem használható	**TEN** jelet viselő kocsik		Nem használható						**PGV** kocsik (változó nyomtáv)
1	forgóvázas										
2	független tengelyű		**TEN GE** jelet viselő kocsik								**PGV** kocsik (változó nyomtáv)
3	forgóvázas										
4	független tengelyű	karbantartási célú kocsik	Egyéb kocsik (***TEN CW*** *-jelt viselő kocsik, nemzetközi forgalomban csak akkor közlekedhetnek, ha viselik az* ***"engedélyező ország jelét"*** *is)*								Műszaki jellemzőik miatt speciális számozással rendelkező kocsik, melyeket az EU-n belül nem helyeztek üzembe
8	forgóvázas										

Országkód (3-4. számjegy)		
3-4.sz.	**Üzembehelyezési engedélyét kiadó állam**	**Rövid név**
20	Oroszország	RUS
21	Fehéroroszország	BY
22	Ukrajna	UA
24	Litvánia	LT
33	Kína	RC
41	Albánia	AL
44;50	Bosznia- Hercegovina	BIH
51	Lengyelország	PL
52	Bulgária	BG
53	Románia	RO
54	Csehország	CZ
55	Magyarország	H
56	Szlovákia	SK
62	Montenegró	MNE
65	Macedónia	MK
72	Szerbia	SRB
73	Görögország	GR
74	Svédország	S
75	Törökország	TR
78	Horvátország	HR
79	Szlovénia	SL
80	Németország	D
81	Ausztria	A
82	Luxemburg	L
83	Olaszország	I
84	Hollandia	NL
85	Svájc	CH
86	Dánia	DK
87	Franciaország	F
88	Belgium	B

Műszaki jellemzők kódszáma (5. számjegy)		
5. sz.	**A kocsi fő sorozat száma**	**A kocsi fő sorozat betűjele**
0	Nyitható tetejű kocsi	**T**
1	Normál építésű fedett kocsi	**G**
2	Különleges építésű fedett kocsi	**H**
3	Normál építésű pőre kocsi	**K, R**
4	Különleges építésű pőre kocsi	**L, S**
5	Normál építésű nyitott kocsi	**E**
6	Különleges építésű nyitott kocsi	**F**
7	Tartálykocsi	**Z**
8	Hűtőkocsi	**I**
9	Különleges építésű kocsi (pl. transzformátor szállító kocsi)	**U**

Műszaki jellemzők kódszáma (6-8. számjegy)	
6-7-8. sz.	**Műszaki, üzemeltetési jellemzők (sebesség, terhelés, rakodási hossz) „alsorozat jelek, amelyek a fősorozat jellel összefüggésben eltérő jelentéssel bírnak”** A felsorolás csak példákat tartalmaz a teljesség igénye nélkül.
a	Forgóvázas
g	F, T, U –gabonaszállítás, L – konténerszállítás, S – legfeljebb 60 lábas konténerek szállítására, Z – nyomás alatti és cseppfolyós anyagok, vagy nyomás alatti gázok szállítására
n	nagy teherbírású kocsi……
p	F, T, U nehézségi erővel középre ürítő magasépítésű kocsi
s	100 Km/h sebességig
ss	120 Km/h sebességig

Gyártási sorszám (9-11. számjegy)	
9-11. sz.	**Egyedi azonosító, sorozaton belüli gyártási sorszám**
000-999	TSI előírásai szerint

Önellenőrző szám (12. számjegy)	
0-9	Lásd személykocsi résznél

A teherkocsi számozás részletes szabályait a mindenkor hatályos Európai járműszámra és a járművek jelölésére vonatkozó „Forgalom és forgalom-szabályozás” (OPE TSI) előírások szabályozzák.

Vontatójármű pályaszám felépítése

A vontatójárművek típusai (1-2. számjegy)	
Az első számjegy minden esetben a „9”.	
A második számjegyet az egyes tagállamok határozzák meg. Megfelelhet például az önellenőrző számjegynek, ha a kiszámítása során a gyári számot is felhasználják.	
Ha a második számjegy a vontató jármű típusát írja le, a következő kódok kötelezők:	
Kód	A jármű általános típusa
0	Egyéb
1	Villanymozdony
2	Dízelmozdony
3	Elektromos többrészes egység (nagysebességű) [motorkocsi vagy vontatott kocsi]
4	Elektromos többrészes egység (nagysebességű kivételével) [motorkocsi vagy vontatott kocsi]
5	Dízel többrészes egység [motorkocsi vagy vontatott kocsi]
6	Speciális vontatott kocsi
7	Elektromos tolatókocsi
8	Dízel tolatókocsi
9	Karbantartási jármű

Országkód (3 - 4. számjegy)	
01 - 99	A jármű regisztrálása szerinti ország (Lásd teherkocsi résznél)

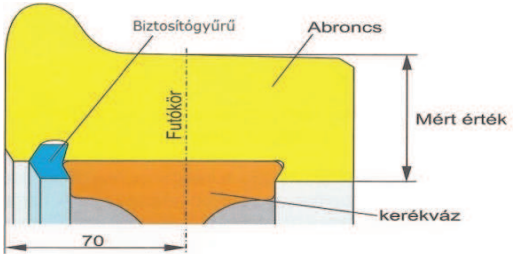
Műszaki jellemzők (5 - 8. számjegy) , Sorszám (9 - 11. számjegy)	
0000001 - 8999999	E számok jelentését a tagállamok határozzák meg, esetlegesen két-vagy többoldalú megállapodással.

Önellenőrző szám (12. számjegy)	
0-9	Lásd személykocsi résznél.

A vontatójármű számozás részletes szabályait a mindenkor hatályos Európai járműszámra és a járművek jelölésére vonatkozó „Forgalom és forgalom-szabályozás” (OPE TSI) előírások szabályozzák.

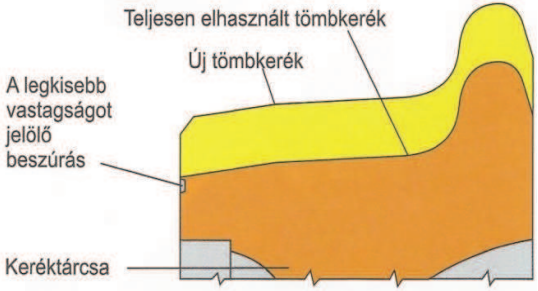
Belföldi személykocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.a. számú melléklete

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
1.	**Futómű**				
1.1.	**Abroncs**				
1.1.1.	Az abroncs a futókör síkjában mérve vékonyabb, mint 35 mm 	**K+R1**	Kerékpárcsere a kijelölt karbantartó műhelyben.		
1.1.2.	Az abroncs törött, illetve az abroncson hossz-, vagy keresztirányú repedés található.	**Ü**	Kerékpárcsere helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni
1.1.3.	Az abroncs laza, ha: - kalapácsütésre tompa hangot ad, vagy - a biztosító gyűrű laza, vagy - az ellenőrző jelek elmozdultak, vagy - rozsdakiverődés van a kerület több, mint 1/3 részén A vizsgálatot tuskós fékezés esetén a kocsi feloldott fékberendezése mellett kell elvégezni.	**K+R1**	Kerékpárcsere a kijelölt karbantartó műhelyben. Amennyiben nem továbbítható, akkor kerékpárcsere helyben.	60 km/h Lépésben	Külön menetben Mozgatás esetén kísérni

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

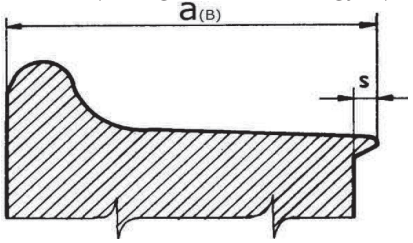
Belföldi személykocsi hibakatalógus

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
1.1.4.	Az abroncs oldalt elcsúszott	Ü	Kerékpárcsere helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni
1.1.5.	A biztosító gyűrű sérült: - deformálódott, - törött,	K+R1	Kerékpárcsere a kijelölt karbantartó műhelyben.	80 km/h	Külön menetben
1.1.6.	A biztosító gyűrű hiányzik.	K+R1	Kerékpárcsere a kijelölt karbantartó műhelyben.	40 km/h	Külön menetben
1.2.	**Tömbkerék**				
1.2.1.	A legkisebb vastagságot jelölő beszúrás: - nem látszik teljes szélességében, - egyáltalán nem látszik.  	K+R1 K+R1	Kerékpárcsere a kijelölt karbantartó műhelyben. Kerékpárcsere a kijelölt karbantartó műhelyben.	60 km/h	

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi személykocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.a. számú melléklete

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
1.2.2.	Repedés a futó- és a homlokfelület átmenetében, benyomódás a futófelületen.	**Ü**	Kerékpárcsere helyben.		Mozgatás esetén kísérni
1.2.3.	Repedés a futó és homlokfelület átmenetében, ill. a membrán (tárcsa) részen.	**Ü**	Kerékpárcsere helyben.		Mozgatás esetén kísérni
1.2.4.	Tömbkerék fékhiba miatti túlzott hőigénybevétele Jellemzői:		Keréktávmérés helyben.		
	- festékleégés friss nyoma a kerékkoszorú átmenetében 50 mm-re vagy nagyobb mértékben - Rozsdanyomok a kerékkoszorún (a keréktárcsa festetlen)	**K+R1**	- Megfelelő méret esetén fékjavítás és kerékpár vizsgálat a kijelölt karbantartó műhelyben.	80 km/h	
	- szétolvadt féksaru, - felrakódott, sérült futófelület.	**Ü**	- Nem megfelelő méret esetén Kerékpárcsere helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni
1.3.	**Abroncs vagy tömbkerék megfelelő része**				
1.3.1.	Az "a" szélesség kisebb, mint 133 mm, vagy nagyobb, mint 140 mm (kihengerlődéssel "s" együtt). 	**K**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		Gurítóra vinni tilos!

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi személykocsi hibakatalógus

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
1.3.2.	A futófelület helyenként benyomódott vagy különböző mértékű kihengerlődések a kerékkoszorún	**K+R1**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
1.3.3.	60 mm-nél hosszabb lapos helyek:				
	- 80 mm-ig	**K+R1**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.	60 km/h	
	- 100 mm-ig	**K+R1**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.	40 km/h	
	- 150 mm-ig	**K+R1**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.	20 km/h	
	- 150 mm felett	**Ü**	Kerékpárcsere helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni
1.3.4.	60 mm-nél hosszabb, vagy 1 mm-nél magasabb anyagfelrakódás:				
	- legfeljebb 80 mm hosszú vagy 2 mm magasságú anyagfelrakódás	**K+R1**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.	60 km/h	
	- legfeljebb 100 mm hosszú vagy 2 mm magasságú anyagfelrakódás	**K+R1**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.	40 km/h	
	- legfeljebb 150 mm hosszú vagy 3 mm magasságú anyagfelrakódás	**K+R1**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.	20 km/h	
	- 150 mm-nél hosszabb vagy 3 mm-nél magasabb anyagfelrakódás	**Ü**	Kerékpárcsere, vagy Javítás helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

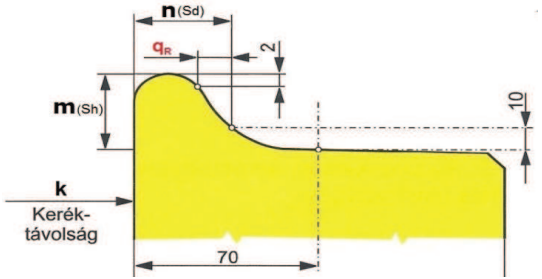
Belföldi személykocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.a. számú melléklete

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
1.3.5.	Lyukak, kipattogzások, pikkelyesedés 60 mm-nél nagyobb hosszon	**K+R1**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.	80 km/h	
1.3.6.	A kerékabroncs vagy a tömbkerék annak megfelelő koszorúrésze a jármű valamely alkatrészéhez súrlódik.	**K+R1**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.	80 km/h	
1.3.7.	Repedések, bemetszések - a futó- és a homlokfelület átmenetében, benyomódás a futófelületen - Éles élű bemetszés a homlokfelületen és a kerékkoszorú vagy az abroncs belső felületén, amelyet esztergagép, vágányfék vagy menesztőköröm okozhatott	 **K+R1** **K+R1**	 Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben. Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.	 80 km/h 40 km/h	
1.3.8.	A homlokfelületet befestették vagy olajjal, zsírral szennyezettek, kivéve az egymástól 90^0-ra elhelyezkedő, összejelölő festékcsíkokat	**K+R1**	Tisztítás, javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
1.3.9.	Körbefutó hornyok, vályúképződés és kifutás a kerék futófelületén: - Körbefutó horony (éles élű) < 1 mm mély - Körbefutó horony (éles élű) ≥ 1 mm mély, valamint a >2 mm mélységű körbefutó vályú és/vagy kifutás	 **K+R1** **K+R1**	 Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben. Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.	 80 km/h	

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi személykocsi hibakatalógus

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
1.4.	**Nyomkarima**				
1.4.1.	A nyomkarima magasabb (m) mint 36 mm (kifutott futófelület).	**K**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.	60 km/h váltókon 20 km/h	
1.4.2.	A nyomkarima vastagsága vékonyabb (n) mint: - 22 mm, ha a futókör átmérő legalább 840 mm, - 27,5 mm, ha a futókör átmérő kisebb, mint 840 mm (elhasználódott nyomkarima).	 **K** **K**	 Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben. Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.	 60 km/h váltókon 20 km/h 60 km/h váltókon 20 km/h	
1.4.3.	A nyomkarima vezetőfelületének meredekségét két - egymástól 180° -ra lévő helyen kell végezni; a nyomkarima meredek, ha bármely mérési helyen mérve $q_R \leq 6{,}5$ mm.  	**K**	Kerékpárcsere, vagy kerékszabályozás az erre berendezett karbantartó műhelyben.	60 km/h	Külön menetben (E.2. sz. Fékutasítás előírásait figyelembe véve)

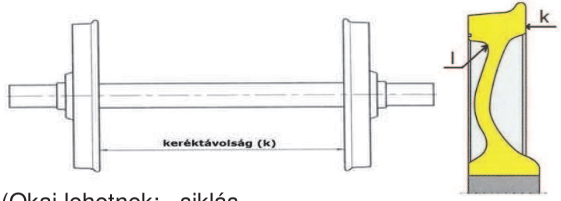
[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi személykocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.a. számú melléklete

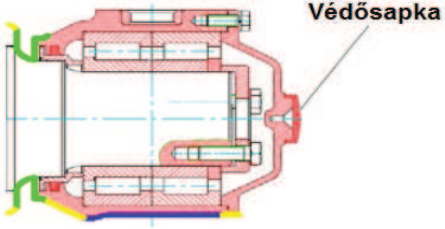
Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
1.4.4.	Felhengerlődés vagy felgyűrődés a vezetőfelületen a nyomkarima legfelső pontja alatti 2 mm és a futókör feletti 10 mm között.	**K**	Kerékpárcsere, vagy kerékszabályozás az erre berendezett karbantartó műhelyben.	60 km/h váltókon lépésben	Külön menetben (E.2. sz. Fékutasítás előírásait figyelembe véve)
1.5.	**Kerékváz**				
1.5.1.	Kerékagy vagy a keréktárcsa - repedt - hegesztéssel javított sérülések	**Ü**	Kerékpárcsere helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni
1.5.2.	Kerékküllő vagy a kerékkoszorú - repedt, - törött, - hegesztéssel javított sérülések	**Ü**	Kerékpárcsere helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni
1.6.	**Kerékpár tengely**				
1.6.1.	A tengelyen - repedés - éles élű bemetszés, - 1 mm-nél mélyebb beköszörülés, - hegesztéssel javított sérülés,	**K+R1** **K+R1** **K+R1** **Ü**	Kerékpárcsere kijelölt karbantartó műhelyben. Kerékpárcsere helyben.	40 km/h 80 km/h 80 km/h Lépésben	Mozgatás esetén kísérni

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
1.6.2.	Tengelyhez súrlódó alkatrész, nem éles élű beköszörülési nyom <1 mm	K+R1	A súrlódó alkatrész ideiglenes rögzítése után javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
1.6.3.	A tengelyen kerékelcsúszásra utaló nyom található.	Ü	Kerékpár csere helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni
1.7.	**Kerékpár**				
1.7.1.	Kerékpár méret ellenőrzés feloldott tuskós fékberendezés mellett: A kerekek belső homlokfelületei közötti "k" távolságot, a sínkorona szint közelében, egymástól 120 °- ra három helyen mérve (lehetőleg a kocsi mozgatásával)  (Okai lehetnek: - siklás - kerék elcsúszása a tengelyen - tömbkerekeknél deformáció az "l" átmeneti zónában)				

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi személykocsi hibakatalógus

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
1.7.2.	A tengely görbe : A tengely görbe, ha a kerekek belső homlokfelületei közötti legalább három helyen mérve az „k” távolság az alábbi értékektől eltér: - Ø > 840 mm 1357 ≤ k ≤ 1363 mm - Ø ≤ 840 mm 1359 ≤ k ≤ 1363 mm Ha k_{max} - k_{min} > 2 mm (csúszócsapágynál 4 mm)	**Ü**	Kerékpárcsere helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni
1.8.	**Csapágyazás**				
1.8.1.	A csapágyazás tömörtelen, ha - a kenőanyag kifolyik, - a víz vagy a por bejut, - az ágytokfedélen lévő menetes záródugó hiányzik, (A központosító furat védőfedele hiányozhat.)  	**K**	Kerékpárcsere a kijelölt karbantartó műhelyben.	80 km/h	

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi személykocsi hibakatalógus

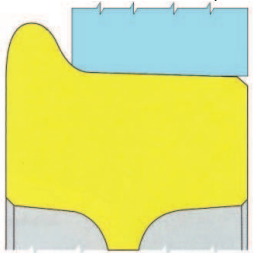
az E. 12. sz. Utasítás 2.a. számú melléklete

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
1.8.2.	A vezetőbordák nem biztosítják a kerékpár vezetését: - törött vezetőbordák - a csapágy rendellenes helyzete	Ü	Javítás helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni
1.8.3.	A csapágy hőnfutott: - A csapágytok hőmérséklete olyan magas, hogy kézfejjel nem érinthető meg, - Rozsdanyomok	Ü	Kerékpárcsere helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni
2.	**Rugózás**				
2.1.	**Csavarrugó**				
2.1.1.	A főrugó (külső) törött vagy repedt.	K	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.	60 km/h	
	A mellékrugó törött, vagy kiugrott (a rugórendszer működését nem zavarja).	K	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.	80 km/h	
3.	**Fék**				
3.1.	**Mechanikus részek**				
3.1.1.	A fékrudazat valamely része lóg vagy törött.	K+R1	Ideiglenes rögzítés után javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
3.1.2.	A fék-biztonsági kengyel hatástalan (törött, hiányzik, rögzítetlen).	K+R1	Ideiglenes rögzítés után a fordulóállomásig közlekedhet, Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

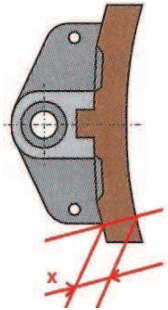
Belföldi személykocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.a. számú melléklete

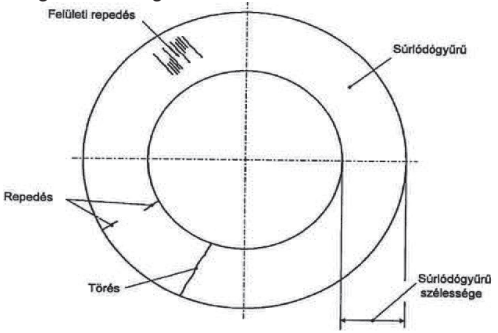
Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
3.1.3.	Fék kiiktató váltó: - használhatatlan - állása nem egyértelmű	K+R1	Féket kiiktatni, javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
3.1.4.	Raksúly-váltó vagy a G-P vonatnemváltó használhatatlan	K+R1	Féket kiiktatni, javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
3.1.5.	Fék- oldózsinór törött, hiányzik	K+R1	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
3.1.6.	Féksaru sérült	K+R1	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
3.2.	**Féktuskóbetét**				
3.2.1.	A féktuskó oldalra kopott. (A féktuskó eléri a kerékkoszorú külső homlokfelületét.) 	K+R1	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi személykocsi hibakatalógus

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
3.2.2.	Fém féktuskóbetét: - hiányzik, - törött, átrepedt, akkor is, ha az acélbetét még összetartja - annyira elkopott, hogy az X vastagsága a féksaru tartományában kevesebb, mint 10 mm 	K+R1	Pótlás, csere helyben, ha nem lehetséges, a kijelölt karbantartó műhelyben.		
3.2.3.	Műanyag féktuskóbetét: - hiányzik - sugárirányban a súrlódó felülettől a fémbetétig repedt (a tágulási hézagon kívül) - látható kitöredezések a féktuskó anyagból a tuskó ¼-nél nagyobb hosszán vagy a súrlódó felületen fémzárvány észlelhető - a hátlaptól > 25 mm-rel levált - 25 mm-nél nagyobb repedés a féktuskó anyagában a kerék kerület irányában - a féktuskó legkisebb vastagsága **X**<10 mm	K+R1	Pótlás, csere helyben, ha nem lehetséges javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
3.3.	**Tárcsás fék**				
3.3.1.	A féktárcsa laza, vagy rögzítő csavar hiányzik	**K+R1**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
3.3.2.	A féktárcsa törött vagy repedt. Legfeljebb a tárcsa szélességének feléig.  A lehetséges repedések a tengelyre szerelt féktárcsán	**K+R1**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
3.4.	**Fékkijelző**				
3.4.1.	A jelzőkészülék nem mutatja egyértelműen a kézi-, vagy légfék állását - egy oldalon - mindkét oldalon	 **K** **K+R1**	 Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben. Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
3.4.2.	A fékkijelző hibás vagy jelzése nincs összhangban a fékberendezés állapotával, illetve a kijelző ablakok nincsenek szinkronban (kivéve a kézifék kijelzőjét)	K	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
3.5.	**Mágneses sínfék**				
3.5.1.	A mágneses sínfék üzemképtelen	K+R1	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		Vonatnem-váltót R állásba kell állítani
3.5.2.	A mágnestest a sínen marad	K+R1	Mágnesező áramkör biztosítékjainak kiemelése helyben. Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		Vonatnem-váltót R állásba kell állítani
3.5.3.	Mágneses sínfék keret deformálódott	K+R1	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		Vonatnem-váltót R állásba kell állítani
3.5.4.	Sínfék ellenőrző berendezés nem működik: - egyik járműoldalon - mindkét járműoldalon.	 K K+R1	 Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben. Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		 Vonatnem-váltót R állásba kell állítani

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi személykocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.a. számú melléklete

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
3.6.	**Pneumatikus részek**				
3.6.1.	A légfék fékezésből kiiktatva, azonban nincs megbárcázva	**K+R1**	Megvizsgálni, amennyiben használhatatlan, akkor fékezésből kiiktatni.		
3.6.2.	A főlégezeték használhatatlan.	**K+R1**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		Külön menetben
3.6.3.	A főlégtartály vezeték használhatatlan	**K**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		Utolsó kocsiként
3.6.4.	A légfék kapcsolati tömlő sérült, hiányzik (minden kocsivégen és minden elzáró váltón meg kell lennie a légfék-tömlőnek)	**K+R1**	Csere helyben vagy javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		Külön menetben
3.6.5.	A légfék kapcsolati tömlőtartó használhatatlan.	**M**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
3.6.6.	A légfékhez tartozó egyéb tömlőkapcsolat sérült.	**K+R1**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
3.6.7.	Légelzáró-váltó				
	- használhatatlan, tömörtelen	**K+R1**	Amennyiben a tömörtelenség nem szüntethető meg, akkor javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		Külön menetben
	- karja hiányzik vagy reteszelő berendezés hiányos vagy használhatatlan	**K**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi személykocsi hibakatalógus

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
3.6.8.	A kocsi előterében a fékhenger nyomásmérő használhatatlan: - tuskós fékes kocsinál, - tárcsás fékes kocsinál, más helyen fékhenger nyomásmérő nincs.	 K K	 Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben. Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		 Vonatnem-váltót P állásba kell állítani
3.7.	**Vészfék**				
3.7.1.	Vészfékszelep hibás	K	Ideiglenes javítás helyben, amennyiben nem lehetséges, akkor javítás a forduló állomáson, vagy a kijelölt karbantartó műhelyben.		
3.7.2.	Vészfék húzókar ólmozatlan	X	Pótlás a forduló állomáson vagy a kijelölt karbantartó műhelyben.		Ólmozás előtt vészfék-próba
3.8.	**Vészfék áthidaló**				
3.8.1.	Vészfék áthidaló nem működik nemzetközi forgalomban	M	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		EWP-ben megjelölt járatokban nem közlekedhet.

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi személykocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.a. számú melléklete

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
3.9.	**Csúszásgátló**				
3.9.1.	Elektronikus csúszásvédelem nem működik	**K+R1**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		Vonatnem-váltót P állásba kell állítani. Kocsit le kell zárni.
3.10.	**Kézifék**				
3.10.1.	Használhatatlan	**K+R1**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		R1 bárca a kézifék kerék mellett is.
4.	**Alváz és forgóváz**				
4.1.	**Alváz**				
4.1.1.	Deformálódott alváz. (Az ütközőmagasság a tűrésen kívül van vagy az alvázon látható deformációk vannak.) Deformáció a hossztartókon, a vonókészülék által igénybevett mellgerendákon, vagy kereszttartókon	**K+I**	Futóképesség vizsgálata után javítás a kijelölt karbantartó műhelyben (a továbbítás sebességének meghatározása a futóképesség vizsgálatkor).	max. 60 km/h	Külön menetben

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi személykocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.a. számú melléklete

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
4.1.2.	A hossztartókon, a vonókészülék által igénybevett mellgerendákon, vagy kereszttartókon - törés található,	**K+I**	Futóképesség vizsgálata után javítás a kijelölt karbantartó műhelyben (a továbbítás sebességének meghatározása a futóképesség vizsgálatkor).	max. 40 km/h	Külön menetben
	- keresztirányú repedés van, amely az övlemez felén túlnyúlik, - 100 mm-t meghaladó hosszirányú repedés a rugótám közelében, - 150 mm-t meghaladó repedés van egyéb helyen, - hegesztési varrat repedt.	**K+I**	Futóképesség vizsgálata után javítás a kijelölt karbantartó műhelyben (a továbbítás sebességének meghatározása a futóképesség vizsgálatkor).	max. 40 km/h	Külön menetben
4.1.3.	Szoknyalemez deformálódott, zárszerkezet használhatatlan	**K**	Ideiglenes javítás, rögzítés helyben, ha nem lehetséges leszerelés után a kijelölt karbantartó műhelyben javít, cserél.		
4.1.4.	Vezérlőkocsi pályakotró sérült, rögzítése laza		A járművezetőt értesíteni kell. A járművezető döntése alapján valósul meg a jármű tovább közlekedtethetősége.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi személykocsi hibakatalógus

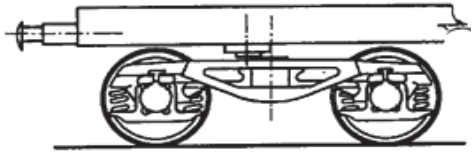
az E. 12. sz. Utasítás 2.a. számú melléklete

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
4.1.5.	Vezérlőkocsin vonatbefolyásoló vevőfej sérült, rögzítése laza		A járművezetőt értesíteni kell. A járművezető döntése alapján valósul meg a jármű tovább közlekedtethetősége.		
4.2.	**Ágyvezeték csúszóbetét**				
4.2.1.	Ágyvezeték- csúszóbetét hiányzik				
4.2.1.1	Forgóvázas kocsinál: - kerékpáronként 1 ágyvezeték-csúszóbetét hiányzik - kerékpáronként több ágyvezeték-csúszóbetét hiányzik	**K** **K**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben. (Csapágy nem fordulhat ki.) Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben. (Csapágy nem fordulhat ki.)	60 km/h 40 km/h	
4.2.1.2	Forgóváz nélküli kocsiknál: - 1 ágyvezeték-csúszóbetét hiányzik	**K**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben. (Csapágy nem fordulhat ki.)	60 km/h	

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi személykocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.a. számú melléklete

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
4.3.	**Alváz és forgóváz közötti kapcsolat**				
4.3.1.	Sérült, az összekötő és a rögzítő elemek töröttek, hiányoznak vagy hatástalanok. (A forgóváz elcsúszott.)  Elcsúszott forgóváz	**Ü**	Javítás helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni
4.3.2.	Dörzstányér rögzítő csavar laza, hiányzik	**K**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.	60 km/h	
4.3.3.	Királycsapszeg biztosítás hiányzik, hatástalan	**K**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
4.4.	**Forgóváz**				
4.4.1.	Csapágytok felett friss felütési nyom a forgóváz kereten	**K**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.	100 km/h	
4.4.2.	A himba és a forgóvázkeret közötti hézag < 40mm	**K**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.	100 km/h	
4.4.3.	Himbaütköző leszakadva, hiányzik	**K**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
4.4.4.	Himba kikötőkar laza, gumielem(ek) szorító acélgyűrű a helyéről kicsúszva	**K**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi személykocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.a. számú melléklete

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
4.4.5.	Légrugó tömörtelen, légvesztes - a légrugó szintjelző táblákon a mutató a működési tartományon kívül esik, - hallható fúvás tapasztalható	**M**	A levegő ellátásának kiiktatása után a jármű kezelési utasítása szerint a honállomásig közlekedhet.		
4.4.6.	Lengéscsillapító rögzítése laza, hiányos	**M**	Ideiglenesen rögzíteni, javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
4.4.7.	Hidraulikus lengéscsillapítónál olajfolyás - Z1 és Z2 típusú kocsin forgóvázanként egy, - egyéb kocsin forgóvázanként egynél több estén	**K**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
4.4.8.	Primer rugó törött				
	- legfeljebb egy rugó törött	**K**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.	60 km/h	
	- több rugó törött	**K**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.	40 km/h	
4.4.9.	Primer gumirugó szakadt	**K**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.	100 km/h	
4.4.10.	A kerékpár kiesését gátló szerkezeti elem törött	**M**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi személykocsi hibakatalógus

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
4.4.11.	Kocsiszekrény forgóváz közötti földelő kábel szakadt, hiányzik				
	Egy ép, és megfelelően rögzített földelés van :	**M**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
	Az összes földelés hiánya esetén	**K+R3**	Pótlás vagy javítás helyben, amennyiben nem lehetséges, javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		Fűtési fővezeték-hez nem csatlakoz-tatható
4.4.12.	Forgóvázkeret csapágytok közötti földelő kábel szakadt, hiányzik				
	Központi energiaellátású kocsin:				
	- üzemi (tengelyvég) földelés	**K+R3**	Pótlás vagy javítás helyben, amennyiben nem lehetséges, javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		Fűtési fővezeték-hez nem csatlakoz-tatható
	- biztonsági földelés	**M**	Pótlás vagy javítás helyben, amennyiben nem lehetséges, javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
	Egyedi energiaellátású kocsin	**K+R3**	Pótlás vagy javítás helyben, amennyiben nem lehetséges, javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		Fűtési fővezeték-hez nem csatlakoz-tatható

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi személykocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.a. számú melléklete

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
4.5.	**Forgóvázkeret**				
4.5.1.	Valamely szerkezeti elem repedt vagy láthatóan deformálódott: - Forgóváz fő kereszttartó vagy hossztartó repedése esetén, illetve csak a gerinclemez repedése esetén - Forgóváz keret olyan mértékű sérülése, deformációja esetén, amikor a forgóvázkeret elcsavarodása merülhet fel (pl.: baleset, siklás)	**K+I+R1** **Ü**	Futóképesség vizsgálata után forgóváz csere, javítás a kijelölt karbantartó műhelyben. Forgóváz csere helyben.	60 km/h váltókon 20 km/h Lépésben	Mozgatás esetén kísérni
4.5.2.	Valamely szerkezeti elem áttörött: - Forgóváz fő kereszttartó vagy hossztartó övlemezének törése, valamint a gerinclemezbe nyúló repedése esetén	**Ü**	Forgóváz csere helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni
4.5.3.	A forgóváz szerkezeti kapcsolatai, csavarkötések a forgóváz kereten: - 1 db csavar hiányzik/törött, ugyanazon tengelynél - 2 db csavar hiányzik/törött, ugyanazon tengelynél	**K** **K**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben. Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.	 80 km/h	

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

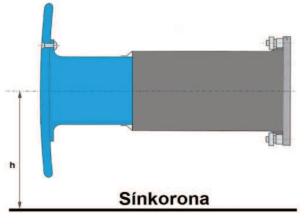
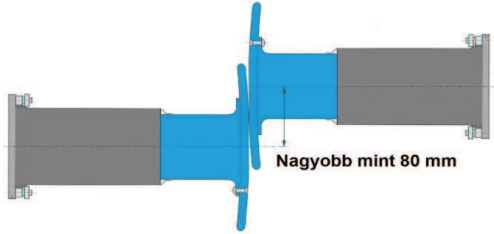
Belföldi személykocsi hibakatalógus

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
4.6.	**Csúszótám**				
4.6.1.	Csúszótám törött: - de hiányzó rész nincs, - és egy része hiányzik	 **K** **K**	 Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben. Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.	 80 km/h	
4.6.2.	Törött csúszótám rugó.	**K**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.	60 km/h	
4.6.3.	Oldalcsúszótám felerősítése hiányos	**K**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
4.7.	**Csillapító felületek**				
4.7.1.	Olajozottak, kenőanyaggal szennyezettek	**K**	A súrlódó felületek zsírtalanítása, szükség esetén szétszedéssel, javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.	60 km/h	

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi személykocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.a. számú melléklete

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
5.	**Ütköző- és vonókészülékek**				
5.1.	**Ütköző magasság**				
5.1.1.	- legnagyobb terhelésnél kisebb, mint 980 mm vagy - üres kocsinál nagyobb, mint 1065 mm  	**K**	A tűrésen kívüli ütközőmagasság okának megállapítása, a rugózás vagy felfüggesztés forgóváz-alváz kapcsolat, futómű javítása a kijelölt karbantartó műhelyben.		Külön menetben (E.2. sz. Fékutasítás előírásait figyelembe véve) továbbá jelen melléklet 5.1.2 pont betartása mellett
5.1.2.	A szomszédos kocsik ütköző középvonalai közötti magasságkülönbség több mint 80 mm.  		Kocsi átsorozása.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi személykocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.a. számú melléklete

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
5.2.	**Ütközőtányér**				
5.2.1.	Törött vagy hiányzik, oly mértékben deformálódott, hogy működése bizonytalan, szögletes tányér elfordult	**K**	A jármű azon felével, amelyen a sérülés található, TILOS megkísérelni a kapcsolást!		
5.2.2.	Hiányos rögzítés az ütköző-csőszárhoz (a szegecsek/csavarok több mint 1/3-a laza vagy hiányzik, a hegesztés több mint ¼-e repedt).	**K**	A jármű azon felével, amelyen a sérülés található, TILOS megkísérelni a kapcsolást!		
5.2.3.	Érintkező felületek: - nincsenek kenve - több, éles szélű, 1 mm-nél mélyebb és 50 mm-nél hosszabb bemaródás	 **K** **K**	 Kenés helyben, ha nem lehetséges, akkor a kijelölt karbantartó műhelyben. Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
5.3.	**Ütköző csőszár**				
5.3.1.	Hiányzik vagy törött.	**K**	A jármű azon felével, amelyen a sérülés vagy hiány található, TILOS megkísérelni a kapcsolást! Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		Gurítani, szalasztani tilos!

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi személykocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.a. számú melléklete

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
5.3.2.	Körirányú repedés a kerület - több mint 1/4-én,	**K**	A jármű azon felével, amelyen a sérülés található, TILOS megkísérelni a kapcsolást! Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
	- kevesebb, mint 1/4-én.	**K**	Ütközőcsere a kijelölt karbantartó műhelyben.		
5.3.3.	A mozgása nem biztosított - a látható vezető felületen több, 1 mm-nél mélyebb, éles szélű és 15 mm-nél hosszabb bemaródás	**K**	Az ütköző kenése helyben, majd ütközőcsere a kijelölt karbantartó műhelyben. A jármű azon felével, amelyen a sérülés található, TILOS megkísérelni a kapcsolást! Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
5.3.4.	A csőszár szétcsúszott.	**Js**	Javítás helyben.		
5.4.	**Ütköző hüvely**				
5.4.1.	Ütköző hiányzik vagy az ütközőhüvely törött.	**K**	A jármű azon felével, amelyen a sérülés található, TILOS megkísérelni a kapcsolást! Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi személykocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.a. számú melléklete

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
5.4.2.	Körirányú repedés a kerület - több, mint 1/4-én, - kevesebb, mint 1/4-én.	**K** **K**	A jármű azon felével, amelyen a sérülés található, TILOS megkísérelni a kapcsolást! Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben. Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
5.4.3.	Hosszirányú repedés, amely a csőszár vezetését nem szavatolja.	**K**	A jármű azon felével, amelyen a sérülés található, TILOS megkísérelni a kapcsolást! Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
5.4.4.	Felerősítése nem biztosított.				
5.4.4.1.	- 2 vagy több felfogató csavar laza, hézag az alaplemez és a mellgerenda között	**K**	Csavarok utánhúzása és biztosítása helyben, amennyiben helyben nem lehetséges, javítás a kijelölt karbantartó műhelyben. A jármű azon felével, amelyen a sérülés található, TILOS megkísérelni a kapcsolást!		Továbbítás előtt leesés ellen biztosítani kell.

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

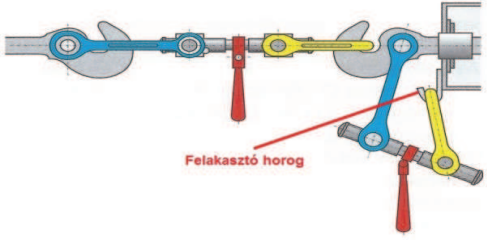
Belföldi személykocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.a. számú melléklete

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
5.4.4.2.	- 1 csavar hiányzik	K	Javítás, pótlás helyben, ha nem lehetséges, akkor javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
5.4.4.3.	- 1 csavar laza	K	Meghúz helyben, ha nem lehetséges, akkor javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
5.5.	**Ütköző rugó**				
5.5.1.	Az ütköző kézzel benyomható. - 1 ütköző több, mint 15 mm-t - mindkét ütköző egy kocsivégen	K	Javítás a kijelölt karbantartó helyen		Gurítani, szalasztani tilos!
5.5.2.	A törőelem elhasználódott: - az ütköző szemmel láthatóan rövidebb - a sárga nyíl részben vagy teljesen eltűnt (ütköző típustól függően) - az ütközőhüvely összetörött vagy deformálódott - a kijelző hiányzik vagy elgörbült (ütköző típustól függően)	K	A jármű azon felével, amelyen a sérülés található, TILOS megkísérelni a kapcsolást! Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		Gurítani, szalasztani tilos!
5.5.3.	A törőelemre figyelmeztető jel hiányzik vagy hiányos	K	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi személykocsi hibakatalógus

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
5.6.	**Csavarkapocs**				
5.6.1.	Valamely része hiányzik, sérült vagy használhatatlan.	**K**	Csere vagy pótlás helyben. Ha nem lehetséges, akkor kapcsolás a másik kocsi csavarkapcsával és csere ill. pótlás a kijelölti karbantartó műhelyben.		
5.6.2.	A felakasztó horog hiányzik, vagy használhatatlan, a csavarkapocs lóg. 	**M**	A kengyel ideiglenes rögzítése az orsóhoz a csavarkapocs teljes összehúzása után. Csere, javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi személykocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.a. számú melléklete

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
5.7.	**Vonóhorog**				
5.7.1.	Használhatatlan, vagy rossz állapotú - törött vagy repedt, - a csapszegfurat törött vagy deformálódott, - elfordult.	**K**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben. Ideiglenes kapcsolás a másik kocsi vonóhorgával vagy szükségkapcsolással.		Külön menetben (E.2. sz. Fékutasítás előírásait figyelembe véve)
5.8.	**Vonókészülék egyéb részei**				
5.8.1.	A vonókészülék egyéb része sérült: - kapcsolás esetén olyan hosszú, hogy az ütközők nem érnek össze, - a vonórúd törött, repedt, görbe, - a vonókagyló, csavar vagy ék törött, repedt, hiányzik, - a vonórugó hatástalan.	**K**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben. Ideiglenes kapcsolás a másik kocsi vonóhorgával vagy szükségkapcsolással.		Külön menetben (E.2. sz. Fékutasítás előírásait figyelembe véve)
5.8.2.	A vonó főcsapszeg, az alulról behelyezett csapszeg rögzítése hiányos, a csapszeg kieshet.	**K**	Javítás helyben, ha nem lehetséges ideiglenes biztosítás után javítás a kijelölt karbantartó műhelyben	80 km/h	Külön menetben (E.2. sz. Fékutasítás előírásait figyelembe véve)

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi személykocsi hibakatalógus

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
5.9.	**Önműködő központi vonókészülék, önműködő ütköző-, vonókészülék**				
5.9.1.	A kapcsolatlan vonókészülék nem középhelyzetben található.	**Js**	Kapcsoláshoz középhelyzetbe hozni, ha nem lehetséges, javítás helyben.		
5.9.2.	Alátámasztás sérült	**K**	Ha kapcsolt készülék szabad mozgását gátolja, hatástalanná tétel helyben, javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
5.9.3.	A kapcsolókészülék összekapcsolt helyzete nyilvánvalóan nem jött létre - Szétkapcsoló szerelvény: nincs alaphelyzetben - Érintkező felületeken idegen anyag van		A kapcsolás megismétlése, szükség szerint: - Alaphelyzetbe hozni - Az érintkező felületek tisztaságának, állapotának ellenőrzése.		
5.9.4.	Szétkapcsoló szerelvény sérült	**K**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
5.9.5.	Energiaemésztő elem sérült	**K**	A jármű azon felével, amelyen a sérülés található, TILOS megkísérelni a kapcsolást! Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi személykocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.a. számú melléklete

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
5.9.6.	A vonóerő átadásban résztvevő elemek sérültek	K	A jármű azon felével, amelyen a sérülés található, TILOS megkísérelni a kapcsolást! Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
6.	**Kocsi szekrény**				
6.1.	**Feliratok a kocsikon**				
6.1.1.	Hiányzik, olvashatatlan, hiányos: - pályaszám	M K	Amennyiben csak az egyik oldalon fordul elő a hiányosság, javítás a kijelölt karbantartó műhelyben. Amennyiben mindkét oldalon előfordul a hiányosság, javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
6.2.	**Szekrényváz**				
6.2.1.	A szekrényváz részei sérültek	K	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben, szükség esetén ideiglenes rögzítés		
6.2.2.	Olyan mértékben sérült, hogy a rakszelvényt túllépi.	(Ü) K	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		Rendkívüli küldemény-ként

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

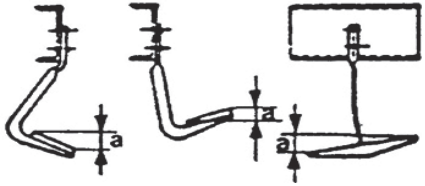
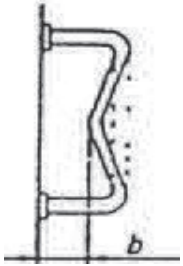
Belföldi személykocsi hibakatalógus

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
6.3.	**Falak**				
6.3.1.	A tömörsége nem biztosított	**K**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		Lezárva
6.4.	**Padlózat**				
6.4.1.	A padlóburkolat, felszakadt, (botlásveszély).	**K+S**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		Amennyiben az érintett szakasz nem zárható le, akkor a kocsi csak lezárva közlekedhet.
6.5.	**Rakodó ajtók, eltolható oldalfalak**				
6.5.1.	Nem zárhatók be, illetve nem biztosíthatók.	**K+S**	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor ideiglenes biztosítás (pl.: kikötés), javítás a kijelölt karbantartó műhelyben, illetve honállomáson.		Javítás nélkül csak lezárva közlekedhet

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi személykocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.a. számú melléklete

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
6.6.	**Egyéb alkatrészek**				
6.6.1.	**Fogantyúk, hágcsók**				
6.6.1.1.	Nem használhatók, vagy a biztonságot veszélyeztetik. Hágcsóknál: "a" méret nagyobb, mint 80 mm. 	**K**	Szükség esetén a sérült alkatrész leszerelése, majd javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
6.6.1.2.	A fogantyú oly mértékben sérült, hogy a személyzet biztonságát veszélyezteti, repedt vagy megengedhetetlenül görbe - a „b” méret < 60 mm 	**M** **K**	Ideiglenes javítás, majd javítás a kijelölt karbantartó műhelyben. Ha ideiglenes javítás nem lehetséges, javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
6.6.1.3.	Zárjelzőtám hiányzik vagy nem használható	**M**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi személykocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.a. számú melléklete

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
6.6.2.	**Az ablak**				
6.6.2.1.	- törött, nem zárható, tömörtelen	**K+S**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		Amennyiben az érintett szakasz nem zárható le, akkor a kocsi csak lezárva közlekedhet.
7.	**Fűtés**				
7.1.	**Villamos fővezeték**				
7.1.1.	Zárlatos, szakadt	**K+R3**	Szükség esetén átsorozás. Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
7.2.	**Csatlakozó kábel**				
7.2.1.	Sérült, vagy kiszakadt	**K+R3**	Szükség esetén átsorozás. Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
7.3.	**Villamos fűtés-hűtés**				
7.3.1.	Nem működik	**K+S**	Ellenőrizni a kapcsolótábla jelzéseit, kezelőelemeit. Újraindítás. Ha sikertelen, javítás a a kijelölt karbantartó műhelyben. A hibás szakaszokat, illetve kocsit le kell zárni és meg kell jelölni.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi személykocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.a. számú melléklete

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
8.	**Világítás**				
8.1.	Nem üzemszerűen működik	**K**	Ellenőrizni a kapcsolótábla jelzéseit kezelőelemeit. Újraindítás. Ha sikertelen, javítás a kijelölt karbantartó műhelyben. A hibás szakaszokat, illetve kocsit le kell zárni.		
9.	**Homlokátjáró**				
9.1.	A hidlás-lemez leszakadt, vagy sérült	**Js ill. K+S**	Javítás helyben. Ha nem lehetséges, akkor az érintett homlokajtót le kell zárni, javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		Átsorozás első vagy utolsó kocsinak.
9.2.	A felhajtott hídlás-lemez a homlokajtót nem rögzíti és az ajtó nem zárható.	**Js ill. K+S**	Javítás helyben, amennyiben nem lehetséges, akkor javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		Első és utolsó kocsiként nem sorozható be.
9.3.	Gumihurka leszakadt, vagy hiányzik. Zárt homlokátjáró kötőelemek lazák, hiányoznak	**K+S**	Homlokajtókat le kell zárni, javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		Átsorozás első vagy utolsó kocsinak.

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi személykocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.a. számú melléklete

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
10.	**Belső berendezés**				
10.1.	**Ülések**				
10.1.1.	Ülések, válaszfalak rongáltak.	**K (X)**	A használhatatlan szakaszokat meg kell jelölni. Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
10.2.	**Tisztaság**				
10.2.1.	Belső berendezés szennyezett, a kocsi tisztasága elfogadhatatlan.	**K (X)**	A használhatatlan szakaszokat, kocsikat meg kell jelölni. Tisztítás a forduló vagy a kijelölt karbantartó műhelyben.		
10.3.	**Víztartály**				
10.3.1.	Víztartály sérült, a víztöltés lehetetlen.	**K (X)**	A használhatatlan mellékhelyiségeket meg kell jelölni.		
10.4.	**Hangosítás**				
10.4.1.	Nem működik	**K (X)**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
10.5.	**Egyéb belső berendezés**				
10.5.1.	(a hibák minősítése és a teendő intézkedések a vasúti társaság beső szabályozása alapján történik)				

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi személykocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.a. számú melléklete

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
11.	**Ajtók**				
11.1.	Működőképességüknek az **Utasítás** 2.4.2. pont szerint teljesülni kell, ha nem:	**K**	Az ajtót le kell zárni, javítás helyben vagy a kijelölt karbantartó műhelyben.		
11.2.	Az ajtózáró berendezés nem működik.	**M**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
11.3.	Zöldhurok nem záródik, nem épül fel	**M**	Zöldhurok meghibásodása esetén a zöldhurok áthidaló kapcsolót a mozdonyvezetőnek kell működtetni. A szerelvény fokozott figyelem mellett a forduló állomásig közlekedhet.		
11.4.	Vésznyitó kar ólomzár hiányzik	**M (X)**	Pótlás helyben, amennyiben nem lehetséges, akkor a forduló vagy célállomáson.		
12.	**Kerekesszék emelő berendezés**				
12.1.	Nem működik	**M**	Meghibásodás esetén a szükség emelő berendezés segítségével, vagy kézzel vissza kell állítani alaphelyzetbe.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi személykocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.a. számú melléklete

Sorszám	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
13.	**Zárt WC**				
13.1.	Nem működik	**K+S1**	A WC ajtót le kell zárni. Tartályürítés, víztöltés, javítás a honállomáson vagy a fordulóállomáson.		
13.2.	Szennyvíz tartály sérült	**K**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
13.3.	Töltő- és ürítő csatlakozások - víztöltő csonk sérült - fekáliatartály leeresztőcsonk sérült vagy a zársapka hiányzik	**M** **M**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben. Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
14.	**Kötelező felirat, piktogram**				
14.1.	Hiányzó vagy hibás kötelező felirat, jel, egyéb felirat	**M**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		
14.2.	Figyelmeztető piktogramok hiánya - kiesési veszély - ajtó működés - vészfék - dohányzási tilalom - kocsiosztály - WC és ivóvíz megjelölésére utaló jelzések	**M (X)**	Pótlás helyben, amennyiben nem lehetséges, akkor a legközelebbi alkalmas forduló vagy célállomáson.		
15.	**Időszakos vizsgálati határidő**				
15.1.	Az időszakos vizsgálat határideje lejárt	**K**	Javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
1.	1.	**Futómű**				
1.1.	1.1.	**Abroncs**				
1.1.1.	1.1.1.	Vastagsága az abroncs a futókör síkjában mérve vékonyabb, mint - 35 mm SS jelű, - 30 mm S jelű, - 25 mm a többi kocsinál.	**K+R1**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
1.1.2.	1.1.2.	A kerékabroncs - törött - hossz- vagy keresztirányban repedt	**Ü**	Kerékpárcsere helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni
1.1.3.	1.1.3.	Az abroncs laza, ha: - az ellenőrző jelek elmozdultak vagy - tompa hang vagy - a biztosító gyűrű laza vagy - rozsdakiverődés a kerékabroncs és a kerékváz között a kerület több mint 1/3 részén	**K+R1**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen. Amennyiben nem továbbítható, akkor kerékpárcsere helyben.	60 km/h Lépésben	Utolsó járműként (E.2. sz. Fékutasítás előírásait figyelembe véve) Mozgatás esetén kísérni
1.1.4.	1.1.4.	Az ellenőrző jelek - hiányoznak - egyértelműen nem ismerhetőek fel	**K+R1**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
1.1.5.	1.1.5.	Az abroncs oldalra elcsúszott - a biztosító gyűrű laza vagy láthatóan deformálódott	**Ü**	Kerékpárcsere helyben.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

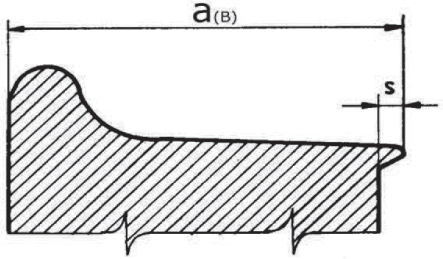
az E. 12. sz. Utasítás
2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
1.1.6.	1.1.6.	A biztosító gyűrű sérült - deformálódott, - törött, - hiányzik.	**Ü**	Kerékpárcsere helyben.		
1.2.	1.2.	**Tömbkerék**				
1.2.1.	1.2.1.	A legkisebb vastagságot jelölő beszúrás:. - nem látszik teljes szélességében, - egyáltalán nem látszik.	**K**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.	80 km/h	
1.2.2.	1.2.2.	Túlzott hőigénybevétel a fék miatt - festékleégés friss nyoma a kerékkoszorú átmenetében 50 mm-re vagy nagyobb mértékben, - rozsdanyomok a kerékkoszorún (a keréktárcsa festetlen) - megolvadt féktuskók - anyagfelrakódás a futófelületen		Keréktávmérés végrehajtása (az AVV előírásainak figyelembevételével).		
1.2.2.1.	1.2.2.1.	Tűrések betartása mellett	**K+R1**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
1.2.2.2.	1.2.2.2.	Tűrések túllépése esetén	**Ü**	Kerékpárcsere helyben.		Mozgatás esetén kísérni

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
1.3.	1.3.	**Kerékabroncs illetve a tömbkerék megfelelő része**				
1.3.1.	1.3.1.2.	Tömbkerék, kerékabroncs szélessége Az "a(B)" szélesség kisebb, mint 133 mm, vagy nagyobb, mint 140 mm (kihengerlődéssel "s" együtt).  	**K**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítóra vinni tilos!
1.3.2.	1.3.2.	A futófelület helyenként benyomódott, egyenlőtlen érintkező felületek vagy különböző mértékű kihengerlődések a kerékkoszorún	**K**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.	80 km/h	

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
1.3.3.	1.3.3. 1.3.3.1. 1.3.3.2. 1.3.3.3.	Laposodások - kerék Ø > 840 mm és a lapos hely hossza> 60 mm - kerék Ø - 630 < d ≤ 840 mm és a lapos hely hossza > 40 mm - kerék Ø ≤ 630 mm és a lapos hely hossza> 35 mm				
1.3.3.1.		az 1.3.3.1-1.3.3.3. pontok szerinti esetekben				
		- 80 mm-ig	**K+R1**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h	
		- 100 mm-ig	**K+R1**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.	40 km/h	
		- 150 mm-ig	**K+R1**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.	20 km/h	
		- 150 mm felett	**Ü**	Kerékpárcsere helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni
1.3.3.2.		Ro-La kocsik esetében: 30 mm-nél hosszabb lapos helyek				
		- 30 mm-ig	**K+R1**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h	
		- 30 mm felett	**Ü**	Kerékpárcsere helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
1.3.4.	1.3.4. 1.3.4.1. 1.3.4.3. 1.3.4.5.	Anyagfelrakódás - kerék Ø > 840 mm és az anyagfelrakódás hossza > 60 mm, vagy magassága ≥ 1mm - kerék Ø - 630 < d ≤ 840 mm és az anyagfelrakódás hossza > 40 mm vagy magassága ≥ 1 mm - kerék Ø ≤ 630 mm és az anyagfelrakódás hossza > 35 mm, vagy magassága ≥ 1 mm				
1.3.4.1.		az 1.3.3.1-1.3.3.3. pontok szerinti esetekben				
		- 80/2 mm-ig	**K+R1**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h	
		- 100/2 mm-ig	**K+R1**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.	40 km/h	
		- 150/3 mm-ig	**K+R1**	Kerékpárcsere helyben vagy ideiglenes javítás után kerékcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.	20 km/h	
		- 150/3 mm felett	**Ü**	Kerékpárcsere helyben vagy ideiglenes javítás után kerékcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
1.3.4.2.		Ro-La kocsik esetében: 30 mm-nél hosszabb, vagy 1 mm-nél magasabb anyagfelrakódás				
		- 30/1 mm-ig	**K+R1**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h	
		- 50/2 mm-ig	**K+R1**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.	40 km/h	
		- 75/3 mm-ig	**K+R1**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.	20 km/h	
		- 75/3 mm felett	**Ü**	Kerékpárcsere helyben vagy ideiglenes javítás után kerékcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni
1.3.5.	1.3.5.	Lyukak, kipattogzások, pikkelyesedések a futófelületen				
	1.3.5.1.	- kerék Ø > 840 mm és hossza > 60 mm	**K+R1**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.	80 km/h	
	1.3.5.2.	- kerék Ø - 630 < d ≤ 840 mm és hossza > 40 mm	**K+R1**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.	80 km/h	
	1.3.5.3.	- kerék Ø ≤ 630 mm és hossza > 35 mm	**K+R1**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.	80 km/h	
		Ro-La kocsik esetében 30 mm-nél nagyobb hosszon.	**K+R1**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h	

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

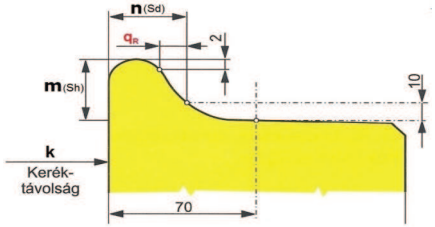
az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
1.3.6.	1.3.6. 1.3.6.1	Repedések, bemetszések - futó- és a homlokfelület átmenetében	**K+R1**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.	40 km/h	
1.3.7.	1.3.7.	A homlokfelületet befestették vagy olajjal, zsírral szennyezettek, - kivéve az egymástól 90°-ra elhelyezkedő összejelölő festékcsíkokat - súrlódás módosító anyagokat	**K+R1**	Tisztítás, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
1.3.8.	1.3.8. 1.3.8.2. 1.3.8.3.	Körbefutó hornyok, vályúképződés és kifutás a kerék futófelületén - Körbefutó horony (éles élű) ≥1 mm mély - >2 mm mélységű (nem éles élű) körbefutó vályú és/vagy kifutás	**K+R1** **K+R1**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen. Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.	80 km/h 80 km/h	
1.4.	1.4.	**Nyomkarima**				
1.4.1.	1.4.1.	A nyomkarima magasabb (m(Sh)) mint 36 mm - kifutott futófelület	**K**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h váltókon 20 km/h	
1.4.2.	1.4.2.	A nyomkarima „n” vastagsága - kerék Ø >840 mm, akkor az n(Sd) < 22 mm - ha a kerék Ø ≤ 840 mm ≥ 630 (330) mm akkor az n(Sd) < 27,5 mm, - elhasználódott nyomkarima	**K**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h váltókon 20 km/h	

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
1.4.3.	1.4.3.	Meredek nyomkarima - $q_R \leq 6{,}5$ mm - éles nyomkarima A nyomkarima vezetőfelületének meredekségét két - egymástól 180°-ra lévő helyen kell végezni  	**K**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h váltókon 20 km/h	Utolsó járműként (E.2. sz. Fékutasítás előírásait figyelembe véve)
1.4.4.	1.4.4.	Felhengerlődés vagy felgyűrődés a vezetőfelületen a nyomkarima legmagasabb pontja alatti 2 mm és a futókör feletti 10 mm között.	**K**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h váltókon 20 km/h	Utolsó járműként (E.2. sz. Fékutasítás előírásait figyelembe véve)

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

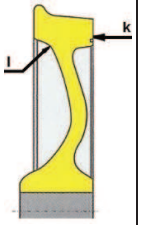
az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
1.5.	1.5.	**Kerékváz**				
1.5.1.	1.5.1.	Tömbkerék, sérülések a keréktárcsán: - repedt - hegesztéssel javított sérülések	**Ü**	Kerékpárcsere helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni
1.5.2.	1.5.2.	Abroncsos kerék, sérülések a kerék-tárcsán, biztosító gyűrűn, kerékabroncson: - repedt, - törött, - hegesztéssel javított sérülések	**Ü**	Kerékpárcsere helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni
1.6.	1.6.	**Kerékpár tengely**				
1.6.1.	1.6.1.	Sérülések a tengelyen - repedt - görbe	**Ü**	Kerékpárcsere helyben.		Mozgatás esetén kísérni
		k méret eltérés 2-5 mm között	**K+R1**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h	
		k méret eltérés 5 mm felett	**Ü**	Kerékpárcsere helyben.		Mozgatás esetén kísérni
		- hegesztéssel javított sérülések	**K+R1**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
		- éles élű bemetszés	**K+R1**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
		- 1 mm-nél mélyebb beköszörülés	**K+R1**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
1.6.2.	1.6.2.	- kerékelcsúszásra utaló nyom található	**Ü**	Kerékpárcsere helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

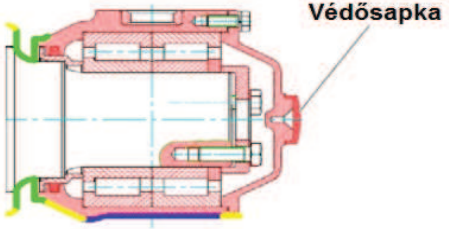
Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
1.7.	1.7.	**Kerékpár**				
1.7.1.		Kerékpár méretellenőrzés feloldott tuskós fékberendezés mellett A kerekek belső homlokfelületei közötti "k" távolságot, a sínkorona szint közelében, egymástól 120°-ra három helyen mérve a kocsi mozgatásával Okai lehetnek: - siklási nyomok - a kerék elcsúszásának nyoma a tengelyen - tömbkerekeknél túlmelegedés nyoma a keréktárcsa és a kerékkoszorú közötti " l " átmeneti tartományban 				
1.7.2.	1.7.1.	A tengely görbe, ha a kerekek belső homlokfelületei közötti legalább három helyen mérve az „k” távolság az alábbi értékektől eltér: - Ø > 840 mm 1357 ≤ k ≤ 1363 mm - Ø ≤ 840 mm 1359 ≤ k ≤ 1363 mm Ha k_{max} - k_{min} > 2 mm (csúszócsapágynál 4 mm)	**Ü**	Kerékpárcsere helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

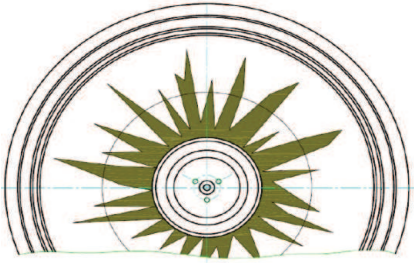
Belföldi teherkocsi hibakatalógus

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
1.8.	1.8.	**Csapágyazás**				
1.8.1. **1.8.1.1.**	1.8.1. 1.8.1.1.	Csapágyház A csapágyazás tömörtelen Sérülés, amely lehetővé teszi a víz vagy por bejutását - a kenőanyag kifolyik, - a víz vagy a por bejut, - az ágytokfedélen lévő menetes záródugó hiányzik, (A központosító furat védőfedele hiányozhat.)  	**K**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.	80 km/h	

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
1.8.1.2.	1.8.1.2.	Kenőanyagfolyás - zsír- vagy olajkiverődés a keréktárcsára 	**K+R1**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.	40 km/h	
1.8.2.	1.8.2.	A vezetőbordák nem biztosítják a kerékpár vezetését: - törött vezetőbordák - a csapágy rendellenes helyzete	**Ü**	Javítás helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni
1.8.3.	1.8.3.	Hőnfutott csapágy				
1.8.3.1.	1.8.3.1.	- a csapágytok hőmérséklete olyan magas, hogy kézfejjel nem érinthető meg, - Rozsdanyomok	**Ü**	Kerékpárcsere helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni
1.8.3.2.	1.8.3.2.	A fuvarozás során megállapított és a vasúti társaság által igazolt hőnfutás	**Ü**	Kerékpárcsere helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

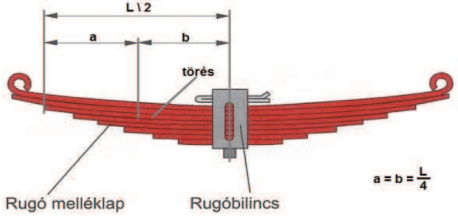
az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
1.8.3.3.		Ro-La típusú kocsik csapágy-hőmérséklete - több mint 100°C - több mint 120°C, vagy egy kocsin belül egyetlen csapágy hőmérséklete 20°C-kal magasabb a többinél	 **Js** **Ü**	 Kerékpárcsere helyben Kerékpárcsere helyben.	 Lépésben	 Mozgatás esetén kísérni
1.8.4.	1.8.4.	A mangánlap elcsúszott a csapágytokon vagy hiányzik (Y 25 típusú és hasonló forgóvázaknál)	**K**	Kerékpárcsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h	
2.	2.	**Rugózás**				
2.1.	2.1.	**Lemezes hordrugó**				
2.1.1.	2.1.1.	A rugólapok a bilincsben több mint 10 mm-rel elcsúsztak - kifényesedés a rugóbilincs közelében	**K+R1**	Rugócsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h váltókon 20 km/h	
2.1.2.	2.1.2.	A rugófőlap törött vagy láthatóan repedt	**Ü**	Rugócsere helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni
2.1.3.	2.1.3.	A törött rugólap darabja hiányzik	**K+R1**	Rugócsere a vasúti társaság által kijelölt helyen. - rakott kocsi esetében - üres kocsi esetében	 60 km/h 80 km/h	

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

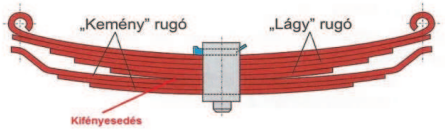
az E. 12. sz. Utasítás
2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
2.1.4.	2.1.4.	A közbenső lap törött, de a letört rész nem hiányzik A törés helye a rugó közepétől kisebb, mint  	**K**	Rugócsere a vasúti társaság által kijelölt helyen.	80 km/h	
2.1.5.	2.1.5.	Túl kicsi rugójáték A függőleges távolság a rugóbilincs és a kocsiszekrény, az alváz, illetve a forgóváz-keret merev részei között kisebb, mint 15 mm - friss felütési nyomok a rugóbilincs és az alváz, illetve a forgóváz-keret merev részei között - friss kerékköszörülési nyomok az alvázon, a kocsipadlón vagy a kocsiszekrényen	**K**	Rakományigazítás vagy szükség szerinti Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h	

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

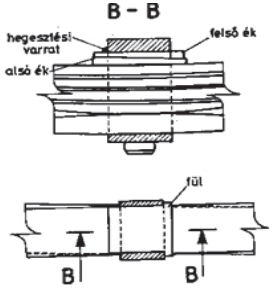
Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
2.1.6.	2.1.6.	A rugóbilincs laza - törött, repedt - az ék hiányzik vagy hatástalan - laza rugólapokra utaló jellemzők	**Ü**	Rugócsere helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni
2.2.	2.2.	**Kiegészítő előírások a parabola rugókra**				
2.2.1.	2.2.1.	A fő- vagy a második lap				
2.2.1.1.	2.2.1.1.	- láthatóan repedt vagy törött	**Ü**	Hordrugó csere helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni
2.2.1.2.	2.2.1.2.	- a bilincsben törött, ha a két lap hosszának több mint 50%-nál érintkezik	**Ü**	Hordrugó csere helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni
2.2.2.	2.2.2.	Egy lap hosszirányban elcsúszott:				
2.2.2.1.	2.2.2.1.	- több mint 10 mm-rel  	**Js**	Hordrugó csere helyben.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

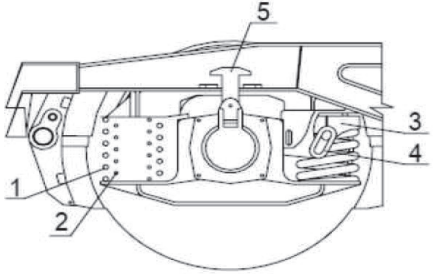
Belföldi teherkocsi hibakatalógus

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
2.2.3.	2.2.3.	A rugóbilincs sérült vagy laza - törött vagy repedt, - az alsó ék füle repedt, - a felső ék hegesztési varrata törött vagy repedt 	**Js**	Hordrugó csere helyben.		
2.3.	2.3.	**Csavarrugó**				
2.3.1.	2.3.1.	Törött	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen. - rakott kocsi esetében - üres kocsi esetében	 40 km/h 60 km/h	
2.4.	2.4.	**Felfüggesztés**				
2.4.1.		**Kapcsolat a rugó és a csapágyház között**				
2.4.1.1.	2.4.1.	A rugóbilincs csapja az ülésből kiugrott - A csapágyház rendellenes helyzete	**Ü**	Javítás helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
2.4.2.		**Felfüggesztés elemei**				
2.4.2.1.	2.4.2.	Heveder, láncszem elcsúszott, hiányzik, törött, kiugrott a helyéről	**Ü**	Javítás helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni
2.4.3.		**Kapcsolat a rugó és a keret között**				
2.4.3.1.	2.4.3.	A rugócsapszeg kicsúszott, hiányzik, nincs biztosítva	**Ü**	Javítás helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni
2.5	2.5.	**Y-25 és hasonló típusú forgóváz rugózása**				
		1. Főrugó 2. Mellékrugó 3. Rugókalap 4. Csillapító heveder 5. T-biztosító 				
2.5.1.	2.5.1.	A főrugó repedt vagy törött	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen. - üres kocsi esetében - rakott kocsi esetében	 60 km/h 40 km/h	

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
2.5.2.	2.5.2. 2.5.2.1. 2.5.2.2.	A mellékrugó kiugrott az üléséből vagy törött	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen. - üres kocsi esetében - rakott kocsi esetében (a csapágyház nem vízszintes helyzetű)	 60 km/h 40 km/h	
2.5.3.	2.5.3. 2.5.3.2.	A csillapító heveder hiányzik, törött vagy hatástalan - forgóvázanként több heveder.	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.	80 km/h	
2.5.4.	2.5.4. 2.5.4.2.	A rugókalap érinti a forgóváz keretet - több rugókalap	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.	80 km/h	
2.5.5.	2.5.6.	Friss felütési nyomok a csapágyház és a forgóváz keret között - távolság < 8 mm	**K**	Rakományigazítás vagy részbeni kirakás a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h	
3.	3.	**Fék**				
3.1.	3.1.	**Mechanikus részek**				
3.1.1.	3.1.3.1.	Fék kiiktató váltó használhatatlan	**K+R1**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
3.2.	3.2.4.	**Tárcsás fék** (csak rendkívüli kocsivizsgálat esetén kell vizsgálni)				
3.2.1.	3.2.4.2.	A féktárcsa laza, vagy rögzítő csavar hiányzik	**K+R1**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
3.2.2.	3.2.4.4.	A féktárcsa átrepedt	**K+R1**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
3.2.3.		Ro-La kocsi fékbetét: - hiányzik, törött - a ragasztás a felület 2/3 részénél elvált - vastagsága kisebb 3 mm-nél	**K+R1**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
		Ro-La kocsi fékbetét tartó sérült, beégett	**K+R1**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
		A fékező felületen a horony mélység > 2 mm	**K+R1**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
3.3.	3.3.	**Pneumatikus részek**				
3.3.1.	3.3.1.	Főlégvezeték				
3.3.1.1.	3.3.1.1.	A főlégvezeték használhatatlan	**K+R1**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Utolsó járműként (E.2. sz. Fékutasítás előírásait figyelembe véve)
3.3.2.	3.3.5.	Légelzáró váltó				
3.3.2.1.	3.3.5.1.	- használhatatlan, tömörtelen, karja hiányzik,	**Js**	Javítás helyben.		
3.3.2.2.	3.3.5.2.	- reteszelő berendezés hiányos vagy használhatatlan	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
3.3.3.	3.3.6.	DET siklásdetektor				
3.3.3.1.	3.3.6.3.	A DET siklásdetektor bekötővezetéke légvesztes	**M**	A légveszteség negszüntetése.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
3.3.3.2.			**Js**	Amennyiben nem lehetséges, akkor javítás helyben.		
3.4.	3.4.	**Szikrafogó lemez**				
3.4.1.	3.4.2.	A lemez lóg	**K+R1**	A lógó lemez eltávolítani, ha nem lehetséges, akkor javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
4.	4.	**Alváz és forgóváz-keret**				
4.1.	4.1.	**Alváz**				
4.1.1.	4.1.1.	Függőlegesen vagy vízszintesen deformálódott alváz - az ütközőmagasság a tűrésen kívül - látható deformációk	**K+I**	Futóképesség vizsgálata után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h	Utolsó járműként (E.2. sz. Fékutasítás előírásait figyelembe véve)

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

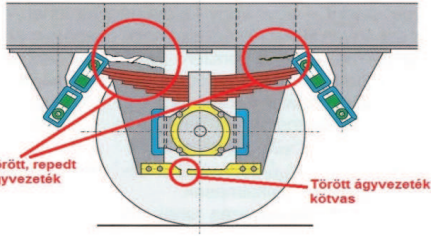
az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
4.1.2.	4.1.2.	A hossztartó, a vonókészülék által igénybevett mellgerenda és a kereszttartó nem lehet: - törött - keresztirányban oly mértékben repedt, hogy a repedés az övlemez szélétől indul, és a felén túlér - a hordrugótám környezetében hosszirányban 100 mm-nél hosszabban repedt - 150 mm-nél hosszabban repedt egyéb helyeken - ezen szerkezeti részeken nem lehet látható repedés a hegesztési varratokon	**K+I**	Futóképesség vizsgálata után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h	Utolsó járműként (E.2. sz. Fékutasítás előírásait figyelembe véve)

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
4.2.	4.2.	**Ágyvezeték**				
						
4.2.1.	4.2.1.	Oly mértékben görbe, hogy a biztonságot veszélyezteti	**Ü**	Javítás helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni
4.2.2.	4.2.2.	Törött - rendellenes helyzet	**K+R1**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.	40 km/h váltókon 20 km/h	Gurítani, szalasztani tilos!
4.2.3.	4.2.3. 4.2.3.1.	Felerősítése - laza	**K+R1**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h váltókon 20 km/h	Gurítani, szalasztani tilos!
4.2.4.	4.2.4. 4.2.4.1.	Repedés - hosszabb, mint a vízszintes keresztmetszet ¼-e	**K+R1**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.	40 km/h	Gurítani, szalasztani tilos!
	4.2.4.3.	- a repedés a felerősítés közelében vagy irányában van, függetlenül annak hosszától	**K+R1**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.	40 km/h	Gurítani, szalasztani tilos!

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

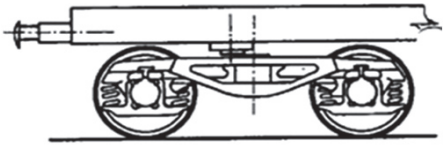
az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
4.3.	4.3.	**Ágyvezeték kötvas**				
4.3.1.	4.3.1.	Hiányzik, törött, láthatóan görbe vagy laza	**Js**	Javítás helyben.		Gurítani, szalasztani tilos!
4.4.	4.4.	**Ágyvezeték csúszóbetét**				
4.4.1.	4.4.1. 4.4.1.2.	Ágyvezeték csúszóbetét hiányzik forgóvázas kocsinál - kerékpáronként több ágyvezeték csúszóbetét hiányzik	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen (a csapágy nem fordulhat ki).	80 km/h	
4.4.2.	4.4.1.3.	Forgóváz nélküli kocsiknál: - 1 ágyvezeték- csúszóbetét hiányzik	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen (a csapágy nem fordulhat ki).	60 km/h	
4.4.3.		**Mangánbetét az Y- típusú forgóvázaknál**				
4.4.3.1.	4.4.2.	elcsúszott vagy hiányzik	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h	
4.5.	4.5.	**Rugótám a független tengelyű kocsiknál**				
4.5.1.	4.5.1.	laza, repedt, törött vagy deformálódott - rés a rugótám és a hossztartó között - a rögzítő elemek fele vagy annál több hiányzik vagy törött	**K+R1**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.	40 km/h váltókon 20 km/h	Gurítani, szalasztani tilos!

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
4.6.	4.6.	**Alváz és a forgóváz közötti kapcsolat**				
4.6.1.	4.6.1.	Sérült, az összekötő és a rögzítő elemek töröttek, hiányoznak vagy hatástalanok - a forgóváz elcsúszott  Elcsúszott forgóváz	**Ü**	Javítás helyben.	Lépésben	Mozgatás esetén kísérni
4.6.2.	4.6.2.	**Földelő kábel**				
4.6.2.1.	4.6.2.2.	Valamennyi földelő kábel hatástalan (a rögzítési pontokból megállapítható, hogy földelő kábelnek kellene lennie)	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
4.7.	4.7.	**Forgóvázkeret**				
4.7.1.	4.7.1.	Valamely szerkezeti elem repedt vagy láthatóan deformálódott	**Ü (I+ K +R1)**	Futóképesség vizsgálat - megfelelő futóképesség esetén Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h váltókon 20 km/h	
4.7.2.	4.7.2.	Valamely szerkezeti elem áttörött	**Ü (I+ K +R1)**	Futóképesség vizsgálat - futóképesség esetén Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h váltókon 20 km/h	

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

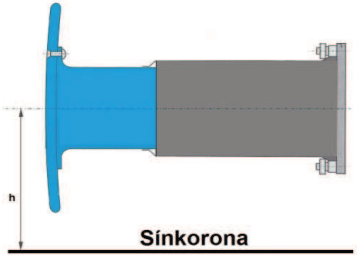
az E. 12. sz. Utasítás
2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
4.7.3.	4.7.3. 4.7.3.2.	A forgóváz szerkezeti kapcsolatai, csavarkötések a forgóváz kereten - 2 db csavar hiányzik, törött, ugyanazon tengelynél	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
4.8.	4.8.	**Csúszótám**				
4.8.1.	4.8.1.	Csúszótám törött és egy része hiányzik	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.	80 km/h	
4.8.2.	4.8.2.	A csúszótám - rugó törött	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h	
4.8.3.		A rugózatlan csúszótámok kétoldali hézagainak összege egy forgóvázon belül 6 mm-nél kevesebb és 24 mm-nél több	**K**	Javítás a legközelebbi karbantartó műhelyben.	60 km/h váltókon 20 km/h	
4.9.	4.9.	**Csillapító felületek**				
4.9.1.	4.9.1.	Olajozottak	**K**	A súrlódó felületek zsírtalanítása, szükség esetén szétszedéssel, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h	

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
5.	5.	**Ütköző- és vonókészülékek**				
5.1.	5.1.	**Ütköző**				
5.1.1.	5.1.2.	**Ütközőmagasság**				
5.1.1.1.		A tűrésen kívül esik - *h* kisebb, mint 940 mm - *h* nagyobb, mint 1065 mm - a szomszédos kocsik között lényeges ütköző-magasság különbség  	**K**	A tűrésen kívüli ütközőmagasság okának megállapítása, szükség szerint rakományigazítás vagy a rugózás vagy felfüggesztés forgóváz-alváz kapcsolat, futómű javítása a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Utolsó járműként (E.2. sz. Fékutasítás előírásait figyelembe véve)
5.1.2.	5.2.	**Ütközőtányér**				
5.1.2.1.	5.2.1.	Hiányzik, törött, oly mértékben deformálódott, hogy működése bizonytalan, szögletes tányér elfordult	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Utolsó járműként (E.2. sz. Fékutasítás előírásait figyelembe véve)

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
5.1.2.2.	5.2.2. 5.2.2.1.	Rögzítése a csőszáron - a szegecsek vagy a csavarok 1/3-a vagy több laza	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Utolsó járműként (E.2. sz. Fékutasítás előírásait figyelembe véve)
5.1.2.3.	5.2.3. 5.2.3.1. 5.2.3.2.	Érintkező felületek - nincsenek kenve - kettőnél több éles szélű, 3 mm-nél mélyebb és 50 mm-nél hosszabb bemaródás	**K** **K**	Kenés helyben, ha nem lehetséges, akkor a vasúti társaság által kijelölt helyen. Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
5.1.2.4.	5.2.4. 5.2.4.1. 5.2.4.3.	Ütközőtányér betét vagy műanyag tányér - törött, átrepedt, hiányzik Felerősítés: 2 vagy több csavar laza vagy hiányzik	 **K** **K**	 Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen. Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
5.1.3.	5.3.	**Ütköző csőszár**				
5.1.3.1.	5.3.1.	Hiányzik vagy törött	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani, szalasztani tilos! Utolsó járműként (E.2. sz. Fékutasítás előírásait figyelembe véve)
5.1.3.2.	5.3.2.	Repedés a tányérba való átmenet tartományában	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
5.1.3.3.	5.3.3.	A mozgása nem biztosított - kettőnél több, a csőszár kerülete mentén eloszló, egyenként 2 mm-nél mélyebb, éles szélű és 60 mm-nél hosszabb barázdák, bemaródások	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Utolsó járműként (E.2. sz. Fékutasítás előírásait figyelembe véve)
5.1.4.	5.4.	**Ütköző hüvely**				
5.1.4.1.	5.4.1.	Hiányzik vagy törött	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Utolsó járműként (E.2. sz. Fékutasítás előírásait figyelembe véve)

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
5.1.4.2.	5.4.2.	Repedés a talpba való átmenet tartományában	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Utolsó járműként (E.2. sz. Fékutasítás előírásait figyelembe véve)
5.1.4.3.	5.4.3.	Hosszirányú repedés, amely a csőszár vezetését nem szavatolja	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Utolsó járműként (E.2. sz. Fékutasítás előírásait figyelembe véve)
5.1.4.4.	5.4.4.	Az ütköző-hüvely felerősítése nem biztosított				
	5.4.4.1.	- 2 vagy több csavar laza	**K**	Csavarok pótlása, ha nem lehetséges leesés elleni biztosítás, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Utolsó járműként (E.2. sz. Fékutasítás előírásait figyelembe véve)
	5.4.4.2.	- 1 csavar hiányzik	**K**	Csavarok pótlása, ha nem lehetséges, akkor javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
		- hézag az alaplemez és a mellgerenda között	**K**	Csavarok utánhúzása és biztosítása helyben, amennyiben helyben nem lehetséges, javítás a kijelölt karbantartó műhelyben.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
5.1.5.	5.5.	**Ütköző rugók és törőelemek**				
5.1.5.1.	5.5.1.	Az ütköző kézzel benyomható - 1 ütköző több mint 15 mm-t - mindkét ütköző egy kocsivégen	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani, szalasztani tilos!
5.1.5.2.	5.5.2.	A törőelem elhasználódott - az ütköző szemmel láthatóan rövidebb - a sárga nyíl részben vagy teljesen eltűnt (ütköző típustól függően) - az ütközőhüvely összetörött vagy deformálódott - a kijelző hiányzik vagy elgörbült (ütköző típustól függően)	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani, szalasztani tilos! Utolsó járműként (E.2. sz. Fékutasítás előírásait figyelembe véve)
5.1.5.3.	5.5.3.	A törőelemre figyelmeztető jel hiányzik vagy hiányos	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
5.2.		**Vonókészülék**				
5.2.1	5.6.	**Csavarkapocs**				
5.2.1.1.	5.6.1.	Valamely része hiányzik, sérült vagy használhatatlan.	**K**	Csere vagy pótlás helyben vagy kapcsolás a másik kocsi csavarkapcsával, ha nem lehetséges, akkor javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
5.2.2.	5.7.	**Vonóhorog**				
5.2.2.1.	5.7.1.	Használhatatlan, vagy rossz állapotú				
5.2.2.2.	5.7.1.1.	- törött, repedt (a vonóhorog csúcsot is beleértve)	**K** **K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen, kapcsolás a másik kocsi vonóhorgával. Amennyiben nem lehetséges, akkor szükségkapcsolással, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Utolsó járműként (E.2. sz. Fékutasítás előírásait figyelembe véve)
5.2.3.	5.8.	**Vonókészülék egyéb részei**				
5.2.3.1.	5.8.1.	A vonókészülék egyéb része sérült: - a kapcsolat olyan hosszú, hogy a kapcsolás során az ütközőtányérok nem érintkeznek - a vonórúd törött, repedt vagy görbe - a vonókagyló, csavar vagy ék törött, repedt vagy hiányzik - a vonórugó hatástalan - a vonókészülék feltűnően nagymértékű kinyúlása a vonóhorog-vezetékből	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.	80km/h	Utolsó járműként (E.2. sz. Fékutasítás előírásait figyelembe véve)

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
5.3.	5.9.	**Hosszirányú lökéscsillapító (Pl. konténerszállító kocsinál)**				
5.3.1.	5.9.1.	Az alvázhoz viszonyítva a rakfelület nincs középhelyzetben - Eltérő távolság a mellgerendák és a rakfelület végei között	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.	80 km/h	Gurítani, szalasztani tilos!
5.3.2.	5.9.2.	A veszélyt jelző festés (sárga alapra festett fekete átlós sávok) hiányoznak a lökéscsillapítóval felszerelt kocsiknál, amelyek rakfelülete az ütközéskor az alvázhoz képest elcsúszhat és a veszélyes felület takarásba kerülhet	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
6.	6.	**Kocsiszekrény**				
6.1.	6.1.	**Általános részek**				
6.1.1.	6.1.1.	**Feliratok a kocsikon**				
6.1.1.1.		Hiányzik, olvashatatlan, hiányos:	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
	6.1.1.1.	- pályaszám				
	6.1.1.2.	- a „RIV“„TEN-RIV”, „TEN GE”-jel vagy hatósági engedélyezési jel (TEN-G1, ország jel a kiegészítő táblázatban) vagy				
	6.1.1.3.	- a megállapodás jel (ha a cserekódszám 41, 43, 45, 81, 83 vagy 85), vagy hatósági engedélyezési jel (TEN CW+az engedélyező ország jele)				
	6.1.1.4.	- a saját tömeg				
	6.1.1.5.	- a kézifék féksúlya				
	6.1.1.6.	- a terhelési határ				
	6.1.1.7.	- a tartálykocsi űrtartalma				
	6.1.1.8.	- VKM és az üzembentartó teljes felirata				
	6.1.1.9.	- a kocsi ütközők közötti hossza				
	6.1.1.10.	- a nagyfeszültségre figyelmeztető jel az olyan kocsiknál, amelyeken a legmagasabb hágcsó vagy létrafok 2 m-nél magasabban van				

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
	6.1.1.11.	A kombiforgalom hordozó kocsiján hiányzik az engedélyezett rakományegységre vonatkozó jelölés	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.1.2.	6.1.2.	**Fővizsgálati határidő**				
6.1.2.1.	6.1.2.1.	Fővizsgálati határidő felirat hiányzik, hiányos, olvashatatlan – mind a két oldalon	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.1.2.2.		**Fővizsgálati lejárt**				
6.1.2.2.1.	6.1.2.3.	Fővizsgálati határidő ≤ 6 hónappal lejárt	**I+K**	Intézkedés a nemzetközi szabályozás szerint.		
6.1.2.2.2.	6.1.2.4.	Fővizsgálati határidő > 6 hónappal, de legfeljebb 5 évvel lejárt	**I+K+R1**	Intézkedés a nemzetközi szabályozás szerint. (Futóképesség felülvizsgálat szükséges)		Rendkívüli küldemény
6.1.2.2.3.		Fővizsgálati határidő > 5 évvel lejárt	**I+K+R1**	Intézkedés a nemzetközi szabályozás betartása mellett, jelen **Utasítás** 2.8. pont szerinti kiegészítő eljárás.		Külön menetben, rendkívüli küldeményként továbbítható, valamint Futási bizonylat

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
6.1.3.	6.1.3.	**Szekrényváz**				
6.1.3.1.	6.1.3.2.	A szekrényváz részei sérültek a rakszelvény túllépésével	**K+I**	Szükség szerint ideiglenes rögzítéssel való továbbítás, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Rendkívüli küldemény
6.1.4.	6.1.4.	**Falak**				
6.1.4.1.	6.1.4.2.	A szekrény burkolatdeszkája hiányzik, törött, széthasadt vagy szétcsúszott, a burkolat lyukas vagy törött. A rakomány átnedvesedésének vagy az áru elveszésének kockázatával	**K**	Ideiglenes javítás vagy a szükség szerinti rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.1.5.	6.1.5.	**Padlózat**				
6.1.5.1	6.1.5.2.	Padló, padlódeszka sérült a rakomány elszóródásának kockázatával	**K**	Ideiglenes javítás vagy a szükség szerinti rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.1.6.	6.1.6.	**Ajtók, eltolható oldalfalak**				
6.1.6.1.	6.1.6.1.	nincsenek teljesen bezárva vagy nem biztosítottak	**K**	Ideiglenes javítás vagy a szükség szerinti rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

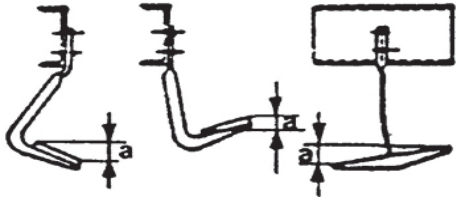
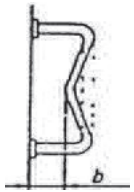
az E. 12. sz. Utasítás
2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
6.1.6.2.	6.1.6.2.	hiányoznak vagy a vezetékükből kiugrottak - a kerethez képest szabálytalan elhelyezkedés - a vezető vagy a záró elemek rossz állapotban vannak	**K**	Ideiglenes javítás vagy a szükség szerinti rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.1.6.3.	6.1.6.4.	Ajtókeretek, sarokpántok, reteszek, zárhorgok, fogantyúk stb. hiányoznak, töröttek, lazák, deformálódottak a biztonság veszélyeztetésével vagy az áru elveszésének kockázatával	**K**	Ideiglenes javítás vagy a szükség szerinti rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.1.6.4.	6.1.6.6.	Az ajtó törött vagy deformálódott a rakszelvény túllépésének vagy a rakomány elveszésének kockázatával	**K**	Ideiglenes javítás vagy a szükség szerinti rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
6.1.7.	6.1.7.	**Különböző alkatrészek (Lépcsők, fogantyúk, létrák, járdák, felirati táblák)**				
6.1.7.1.	6.1.7.3.	Nem használhatók, vagy a biztonságot veszélyeztetik. Hágcsóknál: "a" méret nagyobb, mint 80 mm. 	**K**	Szükség szerinti rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.1.7.2.	6.1.7.4.	A fogantyú oly mértékben sérült, hogy a személyzet biztonságát veszélyezteti, repedt vagy megengedhetetlenül görbe - a „b” méret < 60 mm 	**M** **K**	Ideiglenes javítás után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen. Rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
6.1.7.3.	6.1.7.5.	Felirati táblák elégtelen rögzítése a:	**M**	Ideiglenes javítás után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
		- felirati táblának - lapozható tábláknak - bárcatartóknak	**K**	Rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.1.7.4.	6.1.7.6.	Hiányzik a: - felirati tábla - lapozható tábla - bárcatartó	**K**	Pótlás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.1.8.	6.1.8.	**Belső berendezés**				
6.1.8.1.	6.1.8.1.	Hiányos, sérült belső berendezések belső berendezések hibája (megállapítása külön vizsgálattal történik) - rögzítőkarok, - vezetősínek, - rakomány bölcső, - gyűrűk, horgok, kötöző fülek, - válaszfalak	**M** **K**	Ideiglenes javítás után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen. Rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.1.8.2.	6.1.8.2.	Hiányos, sérült belső berendezések belső berendezések hibája (megállapítása külön vizsgálattal történik) Lekötöző berendezés, Autószállító kocsik, kerékelőtét ékek	**K**	Ideiglenes javítás vagy a szükség szerinti rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
6.2.	6.2.	**Fedett kocsik**				
6.2.1.	6.2.1.	**Szellőző csappantyúk, tolórudak, vezetősínek**				
6.2.1.1.	6.2.1.2.	Hiányzik, sérült, laza vagy görbe, beázás vagy a rakszelvény túllépésének kockázatával	**K**	Ideiglenes javítás vagy a szükség szerinti rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.2.2.	6.2.2.	**Működtető rudazat, vezetősínek**				
6.2.2.1.	6.2.2.2.	Kiakadt, deformálódott, vagy laza, a rakszelvény túllépésének kockázatával	**K**	Ideiglenes javítás vagy a szükség szerinti rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.2.3.		**Tető- és eső- védőlemez**				
6.2.3.1.	6.2.3.	Laza és a biztonságot veszélyezteti, vagy tömörtelen	**K**	Javítás szükség szerint helyben vagy ideiglenes rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.2.4.	6.2.4.	**Nyitható tető**				
6.2.4.1.	6.2.4.1.	Nem zár teljesen, vagy nincs biztosítva	**K**	Ideiglenes javítás vagy a szükség szerinti rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
6.2.4.2.	6.2.4.2.	A vezetékéből kiugrott	**K**	Javítás helyben, vagy a szükség szerinti rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.3.	6.3.	**Nyitott kocsik**				
6.3.1.	6.3.1.	**Oldalfal vagy nyitható homlokfal**				
6.3.1.1.	6.3.1.2.	Sérült, a rakomány elveszésének kockázatával	**K**	Ideiglenes javítás vagy a szükség szerinti rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.3.2.	6.3.2.	**Homlokfal működtető-, illetve záró- szerkezete**				
6.3.2.1.		Csap, zártengely, záróhorog, bütykös tengely stb. hiányzik, törött, repedt, használhatatlan				
	6.3.2.1.	- a biztonság veszélyeztetése nélkül	**K**	Ideiglenes javítás vagy a szükség szerinti rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
	6.3.2.2.	- a biztonságot veszélyeztetve	**K**	Ideiglenes javítás vagy a szükség szerinti rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
6.3.3.	6.3.3.	**Felső keret**				
6.3.3.1.		Törött, vagy görbe				
	6.3.3.1.	- a rakszelvény túllépésének veszélye nélkül	**K**	Ideiglenes javítás vagy a szükség szerinti rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
	6.3.3.2.	- a rakszelvény túllépésének kockázatával	**K**	Ideiglenes javítás vagy a szükség szerinti rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.4.	6.4.	**Pőrekocsi**				
6.4.1.	6.4.1.	**Lehajtható oldalfalak**				
6.4.1.1.	6.4.1.1.	Lehajtották és nem biztosították	**K**	Biztosítani helyben vagy a szükség szerinti rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.4.1.2.	6.4.1.2.	Lehajtották, de a vonatkozó rakodási szabályok nem engedik meg	**K**	Az oldalfalakat fel kell állítani, ha nem lehetséges, akkor leszerelni és a kocsiban rögzíteni kell.		Szükség esetén rendkívüli küldemény
6.4.1.3.	6.4.1.4.	Oly mértékben lyukasak vagy görbék, hogy az áru elszóródhat	**K**	Ideiglenes javítás vagy a szükség szerinti rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
6.4.1.4.	6.4.1.5.	Deformálódott, a rakszelvény túllépésének kockázatával	**K**	Ideiglenes javítás vagy a szükség szerinti rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.4.2.	6.4.2.	**Csuklópántok, csapszegek, zárszerkezetek**				
6.4.2.1.		Hiányoznak, használhatatlanok, töröttek				
	6.4.2.1.	- a biztonság veszélyeztetése vagy a rakomány elszóródásának kockázata nélkül	**K**	Ideiglenes javítás vagy a szükség szerinti rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
	6.4.2.2.	- a biztonság veszélyeztetésével vagy a rakomány elveszésének kockázatával	**K**	Ideiglenes javítás vagy a szükség szerinti rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.4.3.	6.4.3.	**Rakoncák (betűzhető, lehajtható, eltolható).**				
6.4.3.1.	6.4.3.1.	Hiányoznak, pedig a rakomány biztosításához szükségesek	**Js** **K**	Pótlás helyben. Amennyiben nem lehetséges, akkor a szükség szerinti rögzítés után pótlás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.4.3.2.	6.4.3.2.	Oly mértékben görbék, hogy a rakszelvényen túlérnek	**K**	Javítás helyben vagy ideiglenes biztosítás után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Szükség esetén rendkívüli küldemény

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
6.4.3.3.	6.4.3.3.	A rakonca, a rakoncatartó vagy a rakonca biztosítás repedése vagy törése	**K**	Ha a használata szükséges, akkor ideiglenes biztosítás után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.4.3.4.	6.4.3.5.	A rakoncabiztosítás hatástalan	**K**	Ideiglenes biztosítás után, javítás kirakás után, a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.4.4.	6.4.4.	**Rakodó gerendák**				
6.4.4.1.	6.4.4.2.	Laza rakodógerenda, amelyet nem biztosít sem rakonca, sem rakomány	**K**	Javítás helyben vagy ideiglenes biztosítás után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.5.	6.5.	**Tartálykocsik**				
6.5.1.	6.5.1.	**Tartálynyereg- rögzítő vagy heveder**				
		Repedt, törött	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.5.1.1.	6.5.1.1.	A repedés nagyobb, mint a keresztmetszet ¼-e	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h	Gurítani, szalasztani tilos!
6.5.1.2.	6.5.1.2.	Hegesztési varrat repedt	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h	Gurítani, szalasztani tilos!
6.5.1.3.	6.5.1.4.	Csavarok vagy szegecsek – több mint 10% és kevesebb 20% – hiányoznak a nyereglemez és a nyeregvezeték között	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h	Gurítani, szalasztani tilos!

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
6.5.2.	6.5.2.	**A tartály, vagy szerelvényei**				
6.5.2.1.	6.5.2.1.	Tömörtelen, lyukas, rakományveszteség	**Js, K**	A tömörséget helyreállítani - veszélyes árunál a Vasúti Vegyi Elhárító Szolgálat (VVESz) bevonásával.		
6.5.2.2.	6.5.2.4. 6.5.2.6.	Tartályvizsgálati határidő lejárt Rakomány: RID-es áru a tartály töltött és a határidő > 1 hónappal lejárt vagy > 3 hónappal lejárt, ha az „L” jel is fel van iratozva	**K**	Átrakás, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.5.3.	6.5.3.	**A tartály, vagy szerelvényei**				
6.5.3.1.	6.5.3.2.	Tartályburkolat vagy napfénytető, szigetelés laza	**K**	Szükség esetén ideiglenes javítás. Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.5.5.	6.5.5.	**Alsó tartályszerelvények, töltő- és ürítő berendezések**				
6.5.5.1.	6.5.5.1.	Rakományvesztés	**Js**	Javítás helyben.		
6.5.5.2.	6.5.5.3.	A szelepek vagy az űrcsövek sérültek	**Js**	Javítás helyben.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
6.5.5.3.	6.5.5.4.	A felcsavart zársapkának tömören kell zárnia és nem hiányozhat. (nem vonatkozik az egyértelműen felismerhető gázfázis-összekötő vezetékre) - RID-es áru (a veszélyességi bárcákat figyelembe kell venni minden RID-es pontban)	**Js**	Javítás helyben.		
6.5.5.4.	6.5.5.6. 6.5.5.7. 6.5.5.9.	Vakkarima hiányzik Rögzítő csavarok, vakkarima: - RID-es áru, egy vagy több rögzítő csavar hiányzik vagy laza - nem RID-es áru, több rögzítő csavar hiányzik vagy laza	 **Js** **Js**	 Javítás helyben. Javítás helyben.		
6.5.5.5.	6.5.5.10.	A központi szelep kijelzője nem mutat mindkét oldalon „zárt” helyzetet - RID-es áruval rakott, valamint üres, de tisztítatlan kocsik esetén	**K**	Központi szelepet zárni kell, ha nem lehetséges, akkor a RID előírásait betartva, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.5.5.6.	6.5.5.12.	A vészműködtető (Vésznyitó-csavar) be van csavarva (a tartályba beépített szelep nyitva)	**K**	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor a RID előírásait betartva, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

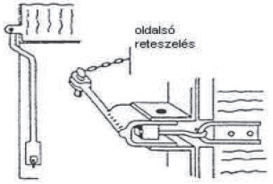
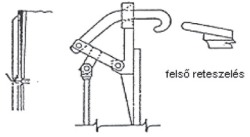
az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
6.5.5.7.	6.5.5.13.	Elzáró berendezés nyitva	**Js**	Javítás helyben.		
6.5.5.8.	6.5.5.14.	A felismerhető (látható) biztosítás nem hatásos	**K**	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor a RID előírásait betartva, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.5.6.	6.5.6.	**Felső tartályszerelvények, töltő- és ürítő- berendezések**				
6.5.6.1.	6.5.6.1.	Rakományvesztés/gázszivárgás a felső szerelvényeknél (nem vonatkozik a légbeszívó berendezésre) - szagok - friss, kifolyt árumaradványok	**Js**	Javítás helyben.		
6.5.6.2.	6.5.6.2.	A dómfedél nincs bezárva, tömörtelen, hiányzik	**Js**	Javítás helyben.		
6.5.6.3.	6.5.6.3.	Egyéb felső armatúrák nincsenek szabályosan bezárva	**K**	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor ideiglenes javítás után, a RID előírásait betartva, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
6.6.	6.6.	**Különleges berendezésű kocsik**				
6.6.1.	6.6.1.	**Kocsik eltolható ponyvatetővel (Pl.: Rils, Tams)**				
6.6.1.1.	6.6.1.1.	A ponyvatető nincs szabályosan bezárva és reteszelve - az ellenőrző jel látható (oldalsó retesz nyitva)  - a ponyvatető végső zárnyelve ferdén áll (felső reteszelés nyitva) 	**K**	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor ideiglenes javítás után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.6.1.2.	6.6.1.2.	Ponyva ≤ 30 mm szakadások, lyukak	**K**	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor ideiglenes javítás után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.6.1.3.	6.6.1.3.	Ponyva > 30 mm szakadások, lyukak	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.6.1.4.	6.6.1.4.	Ponyva - kötélgyűrű hiányzik, kiszakadt	**K**	Ideiglenes javítás, ha nem lehetséges, akkor javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
6.6.2.	6.6.2.	**Teleszkóptetős kocsik (Pl.: Shimms)**				
6.6.2.1.	6.6.2.2.	A külső teleszkóptető a vezetékről leugrott	**K**	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor ideiglenes rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.6.3.	6.6.3.	**Forgóvázas pőre kocsik közúti járművek szállítására (Pl.: Saad)**				
6.6.3.1.	6.6.3.2.	Mozgatható mellgerenda nem reteszelt (mindkét oldalon)	**K**	Reteszelni helyben, ha nem lehetséges, akkor ideiglenes rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.6.3.2.	6.6.3.3.	Alátámasztó bak, bakreteszelés, rögzítőláncok vagy szemek a rögzítőláncokhoz használhatatlanok	**K**	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor ideiglenes rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.6.4.	6.6.4.	**ACTS- kocsi görgős konténerekhez** (Abroll Container Tranasport System)				
6.6.4.1.	6.6.4.2.	A forgókeret kifordulás elleni biztosítása hatástalan vagy nincs reteszelve (A forgókeret kezelési utasítására figyelemmel kell lenni): - a működtető emeltyű nincs a biztosított és reteszelt állásban - a rakoncák nincsenek felállítva és biztosítva - a biztosító csapszeg nem biztosít és nincs reteszelt állásban	**K**	Reteszelni helyben, ha nem lehetséges, akkor ideiglenes rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
6.6.4.2.	6.6.4.5.	A felrakott görgőskonténer leemelés elleni biztosítása hatástalan - a működtető kar nincs biztosított helyzetben	**K**	Biztosítás helyben, ha nem lehetséges, akkor ideiglenes rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani, szalasztani tilos!
6.6.4.3.	6.6.4.6.	A felrakott görgőskonténer meg-csúszás elleni biztosítása hatástalan	**Js**	Javítás helyben.		
6.6.5.	6.6.5.	**Autószállító kocsik**				
6.6.5.1.	6.6.5.3.	A homlokfalak és az átjárólemezek – amennyiben szükséges lenne – nincsenek felállítva és biztosítva	**K**	Biztosítás helyben, ha nem lehetséges, akkor ideiglenes rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
6.6.5.2.	6.6.5.4.	A felső rakodószint, kijelző berendezés nem reteszelődött	**Js**	Javítás helyben.		
6.6.5.3.	6.6.5.5.	- a felső rakodószint nincs biztosítva	**K**	Biztosítás helyben, ha nem lehetséges, akkor ideiglenes rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani, szalasztani tilos!
6.6.5.4.	6.6.5.6.	- a felső rakodószint nem fekszik fel a felfekvő-tuskókon (a köteleken lóg)	**K**	Biztosítás helyben, ha nem lehetséges, akkor ideiglenes rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani, szalasztani tilos!
6.6.5.5.	6.6.5.7.	A felső szint rakománya a rakszelvényen túlér	**K**	Biztosítás helyben, ha nem lehetséges, akkor ideiglenes rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Rendkívüli küldemény

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
6.6.5.6.	6.6.5.8.	A középső tengelyek feletti átjáró hídnak nincs szabad mozgása rakott kocsi esetén: - távolság a közúti jármű kereke és az átjáróhíd között ≤ 100 mm	**K**	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor ideiglenes rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani, szalasztani tilos!
6.6.5.7.	6.6.5.10.	A középső tengely átjáró lemezének alátámasztása és felerősítése mechanikusan sérült - deformált, törött, repedt, hiányzó rész - rakott kocsi esetén	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani, szalasztani tilos!
6.6.6.	6.6.6.	**Önürítős kocsik**				
6.6.6.1.	6.6.6.2.	A surrantó nincs bezárva és reteszelve rakott kocsinál	**K**	Bezárni, reteszelni, ha nem lehetséges, akkor ideiglenes biztosítás után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani, szalasztani tilos!
6.6.7.	6.6.7.	**Lekötöző berendezéssel felszerelt kocsik (pl.: Snps, Roos, Ealos)**				
6.6.7.1.	6.6.7.1.	A fel nem használt lekötöző-berendezéseket nem vagy nem kielégítően rögzítették, helyezték el vagy biztosították	**K**	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor ideiglenesen biztosítani kell. Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
6.7.	6.7.	**Kombiforgalom hordozó kocsija a szállítóegységek rögzítésére szolgáló elemek**				
6.7.1.	6.7.1.	A támasztó bak vagy rögzítő tüske deformálódott, sérült				
	6.7.1.2.	- a támasztóbak a rögzítéshez szükséges	**K**	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor ideiglenes biztosítás után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani, szalasztani tilos!
	6.7.1.4.	- rögzítő tüske használatban van	**K**	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor ideiglenes biztosítás után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani, szalasztani tilos!
6.7.2.	6.7.2.	Nyeregcsap-reteszelés hatástalan	**K**	Reteszelni, ha nem lehetséges, akkor ideiglenes biztosítás után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani, szalasztani tilos!
6.7.3.	6.7.4.	A támasztóbak mozgató kézi kerék nincs biztosítva, illetve a rakszelvényen túlér	**K**	A kézi kereket betolni és biztosítani, ha nem lehetséges, akkor ideiglenesen rögzíteni, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Rendkívüli küldemény
6.7.4.	6.7.5.2.	Mozgatható részek (pl.: lehajtható konténertüskék, kapaszkodó fogantyúk stb.) nincsenek megfelelően rögzítve rakszelvény túllépés veszélyével	**K**	Előírás szerinti rögzítés, ha nem lehetséges, akkor ideiglenes rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Szükség szerint rendkívüli küldemény

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
6.7.5.	6.7.6.1.	Támasztóbak Crash-rendszer kioldott, sérült alkatrész és a rögzítéshez szükséges	**K**	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor ideiglenes rögzítés után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani, szalasztani tilos!
7.	7.	**Rakományok és a kombinált forgalom szállítóegységei**				
7.1.		**Általános rakodási irányelvek**				
7.1.1.		**Telherelosztás a teherkocsikon**				
7.1.1.1.	7.1.1.	A rakomány láthatóan meg nem engedett mértékben elcsúszott: - kikötözés elszakadt - nem az ékek között helyezkedik el - nem központos	 **Js** **K**	 Rakományigazítás, biztosítás helyben. Amennyiben nem lehetséges, akkor kiegészítő biztosítás után javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.	 60 km/h	

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
7.1.1.2.	7.1.2.	Egyenlőtlen tehereloszlás A kocsiszekrény megdől: - eltérő ütközőmagasságok - eltérő hordrugó- játékok - az alváz jelentős behajlása	**K**	A vizsgálat során figyelembe kell venni a Rakodási Szabályok megfelelő pontjait. Rakományigazítás helyben, ha nem lehetséges, akkor továbbítás a vasúti társaság által kijelölt helyre.	60 km/h váltókon 20 km/h	
7.1.2.		**Csomagolás, rakomány-biztosítás**				
7.1.3.	7.1.3.	Csomagok, kötegek, bálák, halmazok szétestek, nincsenek szabályosan összekötve	**K**	A vizsgálat során figyelembe kell venni a Rakodási Szabályok megfelelő pontjait. Rakományigazítás helyben, ha nem lehetséges, akkor kiegészítő biztosítás után, továbbítás a vasúti társaság által kijelölt helyre.	60 km/h	
7.1.4.	7.1.4.	Keskeny, hengeres tárgyak összekötözése elégtelen	**Js**	Javítás helyben.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
7.1.5.	7.1.5.	**Legnagyobb megengedett méretek**				
7.1.5.1.	7.1.5.1.	A rakszelvényt meg nem engedett mértékben túllépték	**K**	A vizsgálat során figyelembe kell venni a Rakodási Szabályok megfelelő pontjait. Rakományigazítás helyben, ha nem lehetséges, akkor szükség esetén kiegészítő biztosítás után, továbbítás a vasúti társaság által kijelölt helyre.		Rendkívüli küldemény
7.1.5.2.	7.1.5.2.	A rakszelvényen túlérő küldemény megjelölése hiányzik - „U” minta hiányzik	**U**	Helyben pótolni.		
7.1.6.	7.1.6.	A rakomány a szabadon tartandó térbe nyúlik: - A rakomány túlér a mellgerendán	**K**	A vizsgálat során figyelembe kell venni a Rakodási Szabályok megfelelő pontjait. Rakományigazítás helyben, ha nem lehetséges, akkor szükség szerint kiegészítő biztosítás után, továbbítás a vasúti társaság által kijelölt helyre.		Szükség esetén védőkocsi

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
7.1.7.	7.1.7.	**Legmagasabb terhelési határ, hordképesség**				
7.1.7.1.	7.1.7.1.	Szemmel látható túlterhelés - eltérő ütközőmagasság - a túl kicsi hordrugójáték	**K**	A vizsgálat során figyelembe kell venni a Rakodási Szabályok megfelelő pontjait. Rakományigazítás helyben, ha nem lehetséges, akkor szükség esetén kiegészítő biztosítás után, továbbítás a vasúti társaság által kijelölt helyre.		
7.1.7.2.	7.1.7.2.	Megállapított túlterhelés - a küldemény adatai eltérnek a feliratozott terhelési határtól, - mérlegeléssel, diagnosztikai eszközökkel megállapítva	**K**	A vizsgálat során figyelembe kell venni a Rakodási Szabályok megfelelő pontjait. Rakományigazítás helyben, ha nem lehetséges, akkor továbbítás a vasúti társaság által kijelölt helyre. (kiegészítő eljárás az AVV 9. előírásai szerint)	60 km/h	Rendkívüli küldemény
7.1.8.	7.1.8.	**Védőkocsik**				
7.1.8.1.	7.1.8.1.	A legkisebb vízszintes és függőleges távolság (szabad tér) elégtelen a rakományok, illetve a védőkocsi és a rakomány között	**K**	Rakományigazítás helyben, ha nem lehetséges, akkor a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h	

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
7.1.9.	7.1.9.	**Ponyvák, hálók**				
7.1.9.1.	7.1.9.1.	Elégtelen, hiányos, vagy a Rakodási Szabályokban előírt kötözőszertől eltérő anyaggal lekötözve	**K**	A vizsgálat során figyelembe kell venni a Rakodási Szabályok megfelelő pontjait. Rakományigazítás helyben, ha nem lehetséges, akkor szükség esetén kiegészítő biztosítás után, a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
7.2.	7.2.	**Rakománybiztosító eszközök**				
7.2.1.		**Oldalfalak**				
7.2.1.1	7.2.1.	Az oldalfalon túlérő rakományok biztosítása nem kielégítő	**Js**	Javítás helyben.		
7.2.2.2.	7.2.2.	A falaknak és az ajtóknak nekifekvő rakományok láthatóan oly mértékben igénybe veszik azokat, hogy megsérülnek, működésük korlátozott vagy üzemveszélyt jelentenek	**K**	Rakományigazítás helyben, ha nem lehetséges, akkor szükség esetén kiegészítő biztosítás után, a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h	

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
7.2.2.	7.2.3.	**Rakoncák**				
7.2.2.1.	7.2.3.1.	A rakományt a rakoncák nem biztosítják kellő mértékben	**K**	Biztosítás helyben, ha nem lehetséges, akkor szükség esetén kiegészítő biztosítás után, a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
7.2.2.2.	7.2.3.2.	A szemben álló rakoncák szükséges összekötözése hiányzik	**Js**	Javítás helyben.		
7.2.2.3.	7.2.3.3.	A rakomány meg nem engedett mértékben meghajlítja a rakoncákat	**K**	Rakományigazítás helyben, ha nem lehetséges, akkor kiegészítő biztosítás után, a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
7.2.2.4.	7.2.3.4.	Nehéz rakományok és olyanok, amelyek hosszirányú elcsúszáskor a rakoncák sérülését okozhatják, nekifekszenek a rakoncáknak	**K**	Rakományigazítás helyben, ha nem lehetséges, akkor kiegészítő biztosítás után, a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani, szalasztani tilos!
7.2.3.		**Szögezéssel rögzített biztosító eszközök**				
7.2.3.1.	7.2.4.	Alkalmatlan, mert - nem elegendő - hatástalan - a kocsi padlón hibásan rögzítették	**K**	Rakományigazítás helyben, ha nem lehetséges, akkor kiegészítő biztosítás után, a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani, szalasztani tilos!

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
7.2.4.	7.2.5.	**Ki- és lekötözésre használható biztosító eszközök**				
7.2.4.1.		Alkalmatlanok, mert:				
	7.2.5.1.	- nem megfelelő vagy nem engedélyezett anyagból készültek	**Js**	Javítás helyben.		
	7.2.5.2.	- helytelenül vagy nem kielégítően rögzítették	**Js**	Javítás helyben.		
	7.2.5.3.	- fellazultak	**Js**	Javítás helyben.		
7.2.5.	7.2.6.	**Alátétek, közbetétek, kitámasztók, nyergek**				
7.2.5.1.	7.2.6.1.	Alkalmatlanok, mert - sérültek - helytelenül választották ki - elégtelenek - hibásan helyezték el - fellazultak	**K**	Rakományigazítás helyben, ha nem lehetséges, akkor kiegészítő biztosítás után, a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h	Gurítani szalasztani tilos!
7.2.5.2.	7.2.6.2.	A rakodási segédeszközöket vagy a kötözőszereket nem távolították el	**Js**	Eltávolítás helyben.		
7.3.		**Árumaradvány**				
7.3.1.	7.2.7.	Az üzembiztonságot befolyásoló laza árumaradvány nincs eltávolítva	**Js**	Eltávolítás helyben.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
7.4.	7.3.	**Rakodási módok**				
7.4.1.	7.3.1.	A rakomány nem elég stabil, helytelenül biztosították	**K**	Rakományigazítás helyben, ha nem lehetséges, akkor kiegészítő biztosítás után, a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h	Gurítani, szalasztani tilos!
7.5.		**Áruk, amelyeket a menetszél lesodorhat (Pl.: könnyű fém-hulladék, könnyű deszkák)**				
7.5.1.	7.3.2.	A takarás hiányzik vagy nem kielégítő	**Js**	Javítás helyben.		
7.6.	7.3.3.	**Rakományok, amelyek a rázkódások vagy az ütközések következtében leeshetnek**				
7.6.1.	7.3.3.1.	A rakomány és a kocsifalak felső széle közötti távolság elégtelen - a rakomány a felsőkeret fölé nyúlik	**Js**	A vizsgálat során figyelembe kell venni a Rakodási Szabályok megfelelő pontjait. Rakományigazítás helyben.		
7.6.2.	7.3.3.2.	A rakománykúp túl magas	**Js**	Rakományigazítás helyben.		
7.7.		**Halmazokba rakott rakományok**				
7.7.1.	7.3.4.	Hibás halmazba rakás - egyenlőtlen elosztás - túl magas - a nyergelés szabálytalan - elégtelen összefogás - lengési lehetőség esetén túl kicsi távolság a rakszelvénytől - a hengeres rakomány biztosítása elégtelen	**K**	A vizsgálat során figyelembe kell venni a Rakodási Szabályok megfelelő pontjait. Rakományigazítás helyben, ha nem lehetséges, akkor kiegészítő biztosítás után, a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h	Gurítani, szalasztani tilos!

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
7.8.	7.3.5.	**Elégtelen felfekvő-felületű rakományok, amelyek a kocsipadló sérülését okozhatják**				
7.8.1.	7.3.5.1.	A szükséges alátétek hiányoznak - sérült kocsipadló	**K**	A vizsgálat során figyelembe kell venni a Rakodási Szabályok megfelelő pontjait. Rakományigazítás helyben, ha nem lehetséges, akkor szükség esetén kiegészítő biztosítás után, a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani, szalasztani tilos!
7.9.		**Egyes terhek pőrekocsin**				
7.9.1.	7.3.5.2.	Túl nehéz a felfekvő felülethez - helytelen alátétezési mód - az alátét túl keskeny	**K**	A vizsgálat során figyelembe kell venni a Rakodási Szabályok megfelelő pontjait. Rakományigazítás helyben, ha nem lehetséges, akkor szükség esetén kiegészítő biztosítás után, a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani, szalasztani tilos!
7.10.		**Rakományok, amelyek eldőlhetnek**				
7.10.1.	7.3.6.	Eldőlés ellen nincs biztosítva	**Js**	A vizsgálat során figyelembe kell venni a Rakodási Szabályok megfelelő pontjait. Biztosítás helyben.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
7.11.		**Ferdén berakott áruk**				
7.11.1.	7.3.7.	Elégtelen alátámasztás	**K**	A vizsgálat során figyelembe kell venni a Rakodási Szabályok megfelelő pontjait. Rakományigazítás helyben, ha nem lehetséges, akkor szükség esetén kiegészítő biztosítás után, a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani, szalasztani tilos!
7.12.		**Rakományok, amelyek elgördülhetnek**				
7.12.1.	7.3.8.	A gördülés irányában elégtelen biztosítás	**Js**	A vizsgálat során figyelembe kell venni a Rakodási Szabályok megfelelő pontjait Biztosítás helyben		
7.13.	7.3.9.	**Rakományok, amelyek a kocsi hossz-irányában elcsúszhatnak**				
7.13.1.	7.3.9.1.	A rakodáshoz nem megfelelő - alátéteket - csúszó talpakat - szánt alkalmaztak	**K**	A vizsgálat során figyelembe kell venni a Rakodási Szabályok megfelelő pontjait. Rakományigazítás helyben, ha nem lehetséges, akkor kiegészítő biztosítás után, a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h	Gurítani, szalasztani tilos!

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
7.13.2.	7.3.9.2.	Hiányoznak vagy nem megfelelőek a vezetőfák, ezért fennáll a rakszelvény vagy a tengelyterhelés túllépésének veszélye	**K**	A vizsgálat során figyelembe kell venni a Rakodási Szabályok megfelelő pontjait. Rakományigazítás helyben, ha nem lehetséges, akkor kiegészítő biztosítás után, a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani, szalasztani tilos!
7.13.3.	7.3.9.3.	A szükséges csúszási út nem áll rendelkezésre	**K**	A vizsgálat során figyelembe kell venni a Rakodási Szabályok megfelelő pontjait. Rakományigazítás helyben, ha nem lehetséges, akkor kiegészítő biztosítás után, a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani, szalasztani tilos!
7.13.4.	7.3.9.4.	A csúszási út nincs korlátozva	**K**	A vizsgálat során figyelembe kell venni a Rakodási Szabályok megfelelő pontjait Csúszási út korlátozása helyben, ha nem lehetséges, akkor kiegészítő biztosítás után, a vasúti társaság által kijelölt helyen		Gurítani, szalasztani tilos!

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
7.14.	7.4.	**Meghatározott rakományok**				
7.14.1.		**Kerekes vagy hernyótalpas járművek és eszközök**				
	7.4.1.	Nem megfelelő ékek és kötözőszerek	**Js**	A vizsgálat során figyelembe kell venni a Rakodási Szabályok megfelelő pontjait. Javítás helyben.		
7.14.2.	7.4.2.	**Járművek és eszközök mozgó részei**				
7.14.2.1.		Nincs szabályszerűen rögzítve				
	7.4.2.1.	- a rakszelvény túllépésének veszélye nélkül	**Js, K**	Rögzítés helyben, vagy ideiglenes biztosítás után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani, szalasztani tilos!
	7.4.2.2.	- és fennáll a rakszelvény túllépésének veszélye	**Js, K**	Rögzítés helyben, vagy ideiglenes biztosítás után, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h	Gurítani, szalasztani tilos!
7.14.3.		**Több kocsira rakott küldemények**				
7.14.3.1.	7.4.3.	Helytelen felrakás, biztosítás		A vizsgálat során figyelembe kell venni a Rakodási Szabályok megfelelő pontjait. Javítás helyben.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
7.14.4.	7.5.	**A kombinált forgalom speciális szállítóegységei, a vízszintes és függőleges átrakás speciális szerkezeti elemei**				
7.14.4.1.	7.5.1.	A gólyaláb kiegészítő biztosítása hatástalan, hiányzik, sérült	**Js**	Biztosítás helyben.		
7.14.4.2.	7.5.2.	A konténer, szállítóegység homlokajtajának bezárása vagy biztosítása elégtelen	**K**	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor kiegészítő biztosítás után, a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h	Gurítani, szalasztani tilos!
7.14.4.3.	7.5.2.1.	Az ajtó nincs bezárva	**K**	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor kiegészítő biztosítás után, a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani, szalasztani tilos!
7.14.4.4.	7.5.2.2.	Konténerenként, szállítóegységenként és ajtónként csak egy ajtóbiztosítás hatásos	**K**	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor kiegészítő biztosítás után, a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani, szalasztani tilos!
7.14.4.5.	7.5.3.	Az alsó sarokelem sérült	**K**	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor kiegészítő biztosítás után, a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani, szalasztani tilos!

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
7.14.4.6.	7.5.4.	Oldalfal, falburkolat sérült, nem kielégítően biztosított, instabil - csuklópánt, csapszeg sérült, törött, hiányzik - oldalfal deszka hiányzik, törött, széthasadt vagy elvált egymástól, oldalfal burkolat lyukas, törött	**K**	Javítás helyben vagy kiegészítő biztosítás után, a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani szalasztani tilos!
7.14.4.7.	7.5.5. 7.5.5.1.	Ponyva - Szakadások, lyukak ≤ 30 mm	**K**	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
	7.5.5.2.	- Szakadások, lyukak > 30 mm	**K**	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
	7.5.5.3.	A rakomány átnedvesedésének vagy elveszésének kockázata	**K**	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
7.14.4.8.	7.5.6.	Ponyvák, falak: - zárás és reteszelés nem kielégítő - ponyvák, feszítő rudak vagy reteszelés sérült, vagy nem kielégítően fognak, biztosítanak	**K**	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor kiegészítő biztosítás után, a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani, szalasztani tilos!

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
7.15.	7.6.	**Tankkonténerek**				
7.15.1.	7.6.1.	**Tartálynyereg**				
7.15.1.1.	7.6.1.1.	Repedés nagyobb, mint a keresztmetszet 1/4-e	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani, szalasztani tilos!
7.15.1.2.	7.6.1.2.	Repedés a hegesztési varratban	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani, szalasztani tilos!
7.15.2.	7.6.2.	**Tartály**				
7.15.2.1.	7.6.2.1.	Tömörtelen, lyukas, rakományvesztés	**Js**	Javítás helyben.		
7.15.2.2.	7.6.2.2.	Éles szélű horpadás rakományvesztés nélkül	**K**	Javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani, szalasztani tilos!
7.15.3.	7.6.3.	**Tartályfelszerelés**				
7.15.3.1.		Tartályburkolat, napfénytető, szigetelés				
	7.6.3.1.	- sérült	**K**	Szükség esetén kiegészítő biztosítás, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani, szalasztani tilos!
	7.6.3.2.	- laza	**K**	Szükség esetén kiegészítő biztosítás, javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		Gurítani, szalasztani tilos!

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
7.15.4.	7.6.4.	**Alsó tartályszerelvények, töltő és ürítő berendezések**				
7.15.4.1.	7.6.4.1.	Rakományvesztés	**Js**	Javítás helyben.		
7.15.4.2.	7.6.4.2.	Váltók vagy ürítő csövek sérültek	**K**	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor tömör állapotba kell hozni és javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
7.15.4.3.		A felcsavart zársapkának tömören kell zárnia és nem hiányozhat				
	7.6.4.3.	- RID-es áru	**Js**	Javítás helyben.		
	7.6.4.4.	- nem RID-es áru	**K**	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor tömör állapotba kell hozni és javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
7.15.4.4.	7.6.4.5.	Vakkarima hiányzik	**K**	RID-es áru esetén javítás helyben. Nem RID-es áru esetén helyben, ha nem lehetséges, akkor tömör állapotba kell hozni és javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
7.15.4.5.		Vakkarima rögzítő csavar:				
	7.6.4.6.	- RID-es áru, egy vagy több rögzítő csavar hiányzik vagy laza	**Js**	Javítás helyben.		
	7.6.4.7.	- nem RID-es áru, egy vakkarima rögzítő csavar hiányzik vagy laza	**Js**	Javítás helyben.		
	7.6.4.8.	- nem RID-es áru, több vakkarima rögzítő csavar hiányzik vagy laza	**Js**	Javítás helyben.		
7.15.4.6.		A központi szelep kijelzője nem mutat mindkét oldalon „zárt” helyzetet				
	7.6.4.9.	- rakott, valamint tisztítatlan tankkonténer RID-es áru	**K**	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor a RID szabályzat javításba utalás szabályait betartva, a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
	7.6.4.10.	- üres tankkonténer, nem RID-es áru	**K**	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
7.15.4.7.	7.6.4.11.	Központi szelep vészműködtető csavarja becsavart helyzetben (a tartályba szerelt szelep nyitva van)	**K**	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor a RID szabályzat javításba utalás szabályait betartva, a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
7.15.4.8.	7.6.4.12.	Elzáró berendezés nyitva	**Js**	Elzárás helyben.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
7.15.4.9.	7.6.4.13.	Felismerhető (látható) biztosítás nem hatásos	**K**	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
7.15.5.	7.6.5.	**Felső tartályszerelvények, töltő- és ürítőberendezések**				
7.15.5.1.	7.6.5.1.	Rakományvesztés/gázszivárgás (nem vonatkozik a légbeszívó berendezésekre): - szagok - friss, kifolyt árumaradvány	**Js**	Javítás helyben.		
7.15.5.2.	7.6.5.2.	Dómfedél nincs bezárva, hiányzik	**Js**	Javítás helyben.		
7.15.5.3.	7.6.5.3.	Egyéb felső armatúrák nincsenek bezárva	**K**	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor tömör állapotba kell hozni és javítás a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
7.16.	7.7.	**A kombinált forgalom szállítóegységeinek felrakása**				
7.16.1.	7.7.1.	A szállítóegység a hordozó kocsihoz túl nehéz	**K**	Átrakás a vasúti társaság által kijelölt helyen.	60 km/h	
7.16.2.	7.7.2.	Nem minden sarokelem csatlakozik a rögzítő tüskékhez	**K**	Javítás vagy rakományigazítás helyben, ha nem lehetséges, akkor kiegészítő biztosítás után, a vasúti társaság által kijelölt helyen.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
7.16.3.	7.7.3.	A besüllyeszthető rögzítő tüskéket nem állították fel és nem biztosították	**K**	Javítás vagy rakományigazítás helyben, ha nem lehetséges, akkor kiegészítő biztosítás után, a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
7.16.4.	7.7.4.	A félpótkocsi légrugóját nem légtelenítették	**Js**	Leengedni helyben.		
7.16.5.	7.7.5.	Félpótkocsi mozgatható aláfutás gátlóval: A félpótkocsi aláfutásgátlóját nem hajtották fel és nem biztosították, de a hordozó kocsit nem érinti	**Js**	Javítás helyben.		
7.16.6.	7.7.6.	A P- kódolású félpótkocsi részei (a keréken és a nyergen túlmenően) érintkeznek a hordozó kocsival	**K**	Javítás vagy rakományigazítás helyben, ha nem lehetséges, akkor a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
7.16.7.	7.7.7.	A N-kódolású (Novatrans) félpótkocsi részei (a keréken és a nyergen, az alváz alátámasztási felületeken túlmenően) érintkeznek a hordozó kocsival	**K**	Javítás vagy rakományigazítás helyben, ha nem lehetséges, akkor a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
7.16.8.	7.7.8.	Hibás kerék-előtéték elhelyezés	**Js**	Javítás helyben.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás 2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
7.16.9.	7.7.9.	A rakomány elcsúszott a szállítóegységen belül és a ponyva kihasasodik	**K**	Javítás vagy rakományigazítás helyben, ha nem lehetséges, akkor kiegészítő biztosítás után, a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
7.17.	7.8.	**Jelek, feliratok és kódolás kombinált forgalomban**				
7.17.1.	7.8.1.	Nincs érvényes, illetve olvasható kódolás	**K**	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
7.17.2.	7.8.2.	A szállító egység erre a hordozó kocsira nem engedélyezett	**K**	Átrakás a a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
7.17.3.	7.8.3.	CSC-kódtábla hiányzik - a felső sarokelemekkel rendelkező szállítóegységen	**K**	Pótlás helyben, ha nem lehetséges a vasúti társaság által kijelölt helyen.		
7.17.4.	7.8.4.	Magasfeszültségre figyelmeztető jel hiányzik - azokon a szállító egységeken, amelyek 2 m-nél magasabban elhelyezett lépcső- vagy hágcsófokkal rendelkeznek	**K**	Javítás helyben, ha nem lehetséges, akkor a vasúti társaság által kijelölt helyen.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

Belföldi teherkocsi hibakatalógus

az E. 12. sz. Utasítás
2.b. számú melléklete

Sorszám	AVV kód	Hiba és jellemzői	Bárcázás	Javítás helye, módja	Továbbítás[1]	Egyéb
8.	8.	**Rendkívüli események**				
8.1.	8.1.	**Üzemi rendellenességek**				
8.1.1.	8.1.1.	Siklás	**Ü (K+I)**	Futóképességi vizsgálat a jelen melléklet 1.7. pontja és az AVV előírásai szerint.		
8.1.2.	8.1.2.	Erős ráütközés, meg nem engedett tolatási ütközés	**Ü (K+I)**	Futóképességi vizsgálat a jelen melléklet 1.7. pontja és az AVV előírásai szerint.		
8.2.	8.2.	**Vis major (előre nem látott kényszerítő körülmény)**				
8.2.1.	8.2.1.	Árvíz, időjárás okozta sérülések	**K**	Intézkedés a használó vasúti társaság rendelkezése szerint.		
8.2.2.	8.2.2.	Villamos áram okozta sérülések és a kocsi feszültség alatt álló felsővezetékkel érintkezett	**K**	Intézkedés a használó vasúti társaság rendelkezése szerint.		
8.2.3.	8.2.3.	Tűz okozta sérülések	**K**	Intézkedés a használó vasúti társaság rendelkezése szerint.		

[1] A megadott sebesség értékek felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.