
UNIVERS GLASS · GUIDE UTILISATEUR

La fiche technique

Définir les articles et leur composition, contrôler les épaisseurs et transmettre une commande prête à fabriquer.

Édition du 31 octobre 2026 · Captures réelles de production

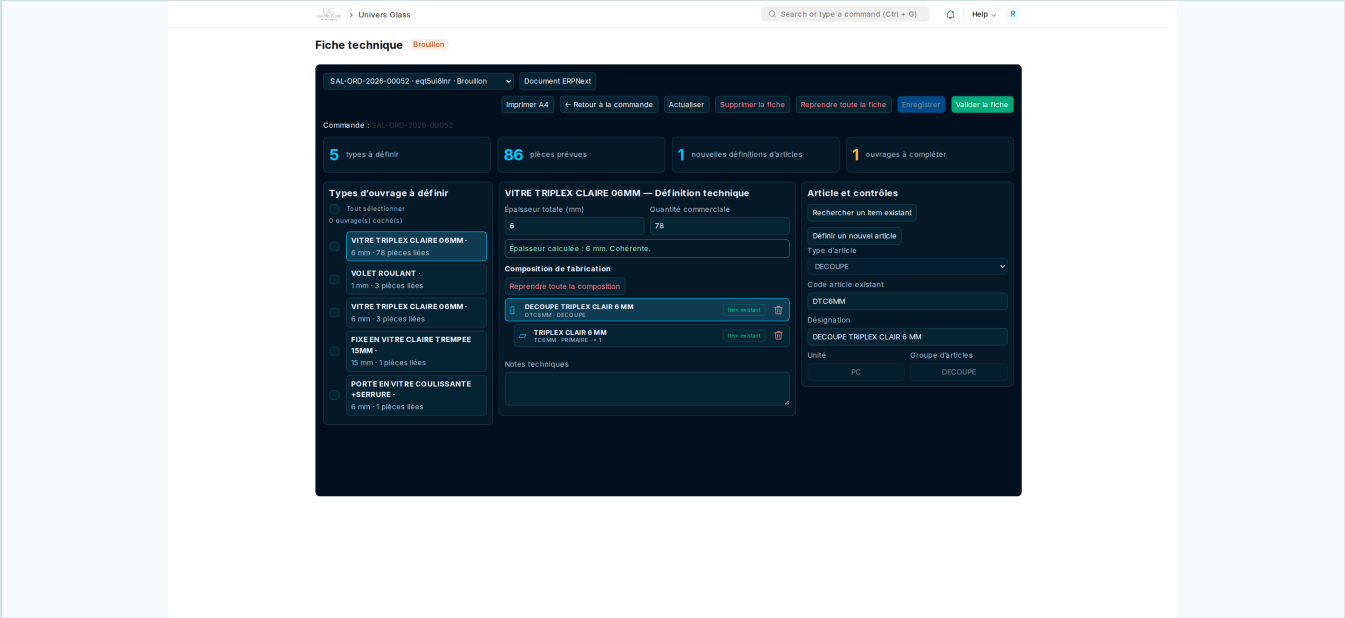

Fiche technique réelle de la commande SAL-ORD-2026-00052, en brouillon.

Commande validée → Définition des types → Fiche validée → Cockpit atelier

Pour les responsables de la préparation et de la validation technique des découpes et ouvrages, en circuits A et B.


20 captures prises sur le site de production. Les exemples de saisie et de copie n'ont entraîné aucun enregistrement ni validation de document métier.

FICHE TECHNIQUE · 01

Retrouver la fiche à préparer

La fiche technique décrit comment fabriquer les découpes et ouvrages d’une commande. Elle traduit les types commerciaux en articles et composants de fabrication.

1. Ouvrir la tâche de préparation technique reçue après validation de la commande, ou accéder à **Univers Glass → Fiche technique**.
2. Dans le sélecteur, choisir la fiche correspondant à la commande. L’adresse de la page est https://fimaci.f.frappe.cloud/app/technical-study.
3. Vérifier le numéro de commande et l’état de la fiche avant toute saisie.
4. Utiliser **Retour à la commande** pour consulter le besoin commercial, ou **Document ERPNext** pour ouvrir le document complet.



Sélecteur et actions réels d’une fiche en brouillon. Les actions dépendent des droits du compte.

> **Le déclenchement vient de la commande**
>
> Pour les circuits A et B, la validation de la commande prépare la fiche et les tâches associées lorsqu’elle contient des découpes ou ouvrages à fabriquer. Les plaques entières, services et accessoires vendus seuls suivent la vente directe.

Le responsable technique travaille sur les fiches auxquelles son compte donne accès. Une fiche déjà validée se consulte ; elle ne se modifie plus comme un brouillon.

FICHE TECHNIQUE · 02

Comprendre les zones et les indicateurs



Exemple réel : 5 types à définir, 86 pièces prévues et 1 élément encore à compléter.

Zone	Utilisation
À gauche : types	Choisir le type dont on prépare la définition ; les cases servent à partager une composition.
Au centre : définition	Lire l'épaisseur attendue, la quantité commerciale et l'arbre des composants.
À droite : article et contrôles	Consulter ou renseigner le composant sélectionné dans l'arbre.
Types à définir	Nombre de définitions techniques attendues dans cette fiche.
Pièces prévues	Quantités commerciales du dossier ; ce n'est pas le nombre de composants d'un ouvrage.
Nouvelles définitions	Articles marqués À créer dans les compositions. Ils ne sont pas encore tous créés dans le catalogue.
Ouvrages à compléter	Indicateur de préparation. Les contrôles complets s'exécutent aussi à la validation.

Le compteur n'est pas une autorisation de produire

Même avec zéro élément à compléter, relire les composants et les épaisseurs avant validation. La fiche validée définit la fabrication ; elle ne fabrique pas les pièces et ne constitue pas une entrée de stock.

FICHE TECHNIQUE · 03

Définir un type, garder les dimensions des pièces



Liste réelle des types de la commande et quantités de pièces qui leur sont rattachées.

1. Cliquer sur le **nom d'un type** dans le volet de gauche pour afficher sa définition.
2. Lire son épaisseur et sa quantité commerciale au centre.
3. Définir la composition commune à ce type ; ne pas recopier chaque dimension de pièce dans cette définition.
4. Passer au type suivant et vérifier qu'aucun type n'est oublié.

> **La composition est commune, les dimensions restent individuelles**
>
> Dans le parcours actuel par types, longueur et largeur des pièces restent sur les lignes commerciales de la commande. La fiche définit l'article à fabriquer et sa composition pour le type concerné. L'épaisseur provient du type et n'est pas librement modifiable ici.

Deux types peuvent porter une désignation proche et rester distincts. Vérifier le type sélectionné et les pièces liées avant de lui appliquer une définition.

Sur une ancienne fiche traitée par ouvrages, l'écran peut encore présenter les dimensions individuelles. Ne pas confondre ce parcours historique avec les fiches actuelles par types.

FICHE TECHNIQUE · 04

Lire une composition de fabrication



Exemple réel : une DECOUPE est reliée à sa matière PRIMAIRE. Le contrôle d'épaisseur est cohérent.

Type de composant	Sens
OUVRAGE	Article assemblé à partir de découpes ou d'autres ouvrages. Les composants apparaissent en dessous, décalés vers la droite.
DECOUPE	Pièce à découper ; elle doit avoir exactement une matière PRIMAIRE.
PRIMAIRE	Plaque de matière utilisée pour la découpe, avec son format nominal et son épaisseur. Elle n'a pas de composants enfants.
ESPACE	Couche d'espacement exprimée en millimètres, sans consommation de matière stockée.
× quantité	Nombre de composants nécessaires pour un parent, et non quantité totale de la commande.

Sélectionner le bon niveau

Cliquer sur un composant dans l'arbre pour afficher ses champs à droite. Le panneau de droite décrit toujours le composant sélectionné, pas nécessairement l'ouvrage final.

FICHE TECHNIQUE · 05

Réutiliser un article existant

1. Sélectionner le composant concerné dans l’arbre.
2. Cliquer sur **Rechercher un Item existant**.
3. Rechercher le code correspondant au type attendu : OUVRAGE, DECOUPE ou PRIMAIRE.
4. Choisir l’article, puis vérifier la composition chargée, l’unité et l’épaisseur.
5. Enregistrer la fiche pour conserver ce choix.



Fenêtre réelle de recherche d’un article existant ; aucune sélection n’a été enregistrée.

> **Le catalogue existant reste protégé**
>
> Un article marqué Item existant conserve sa définition. Ne pas essayer de modifier ses composants comme ceux d’un nouvel article. Pour une composition différente, sélectionner l’ouvrage concerné puis utiliser Définir un nouvel article et compléter sa variante.

Voir les champs protégés d’un article existant. La quantité d’utilisation d’un composant se vérifie dans sa composition parente.

FICHE TECHNIQUE · 06

Compléter un nouvel article et sa matière

1. Sélectionner l’article à définir. S’il est existant et qu’une variante est nécessaire, utiliser **Définir un nouvel article**.
2. Choisir le type d’article, puis renseigner un **code proposé** et une désignation claire.
3. Choisir l’unité et un groupe d’articles terminal approprié. L’unité de l’article final doit correspondre à celle attendue commercialement.
4. Contrôler l’entrepôt proposé. Pour les vitres de la société Univers Glass, le défaut est **Stores - UG**.
5. Pour une matière PRIMAIRE, renseigner son format nominal : longueur, hauteur et épaisseur positives en millimètres.



Champs réels d’un nouvel ouvrage encore incomplet.

> **Format de plaque et dimensions de pièce**
>
> Le format nominal décrit la plaque source. Ce n’est pas la dimension de chaque pièce à livrer, qui reste sur la commande.

Voir le format d’une matière PRIMAIRE existante.

FICHE TECHNIQUE · 07

Ajouter des composants et un ESPACE

1. Sur l’OUVRAGE parent, cliquer sur le petit **+** de sa carte.
2. Dans la fenêtre, choisir **OUVRAGE**, **DECOUPE** ou **ESPACE**.
3. Pour un ouvrage ou une découpe, choisir un article existant ou laisser ce choix vide pour définir un nouvel article.
4. Saisir une **quantité entière positive par parent**, puis cliquer sur Ajouter.
5. Pour une nouvelle DECOUPE sans matière, sélectionner la découpe et utiliser **+ Matière primaire**, puis choisir ou définir la plaque source.



Fenêtre réelle d’ajout d’un composant ; cette préparation n’a pas été enregistrée.


> **L’ESPACE n’est pas une plaque**
>
> Choisir ESPACE, renseigner son épaisseur positive et sa quantité par parent. Il contribue à l’épaisseur calculée, sans consommer de stock. Ne pas l’utiliser pour représenter une couche de verre.

Voir un exemple non soumis d’ESPACE de 2 mm. Si l’ajout transforme un ouvrage existant, l’écran peut demander de créer une variante avant la modification.


FICHE TECHNIQUE · 08

Contrôler les épaisseurs et les quantités

Le contrôle sous les champs compare l’épaisseur attendue du type et celle calculée à partir des composants. Les quantités par parent interviennent dans ce calcul.

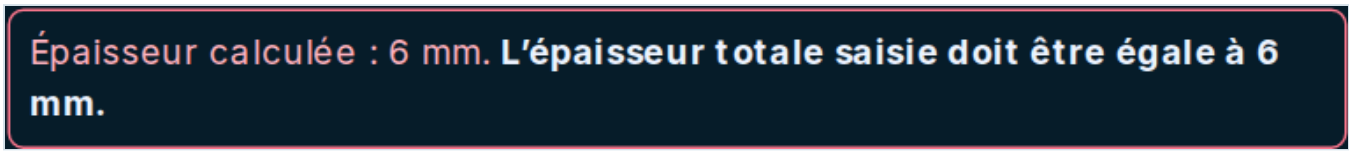

Exemple local non enregistré : une seule découpe de 6 mm ne correspond pas au type de 12 mm.

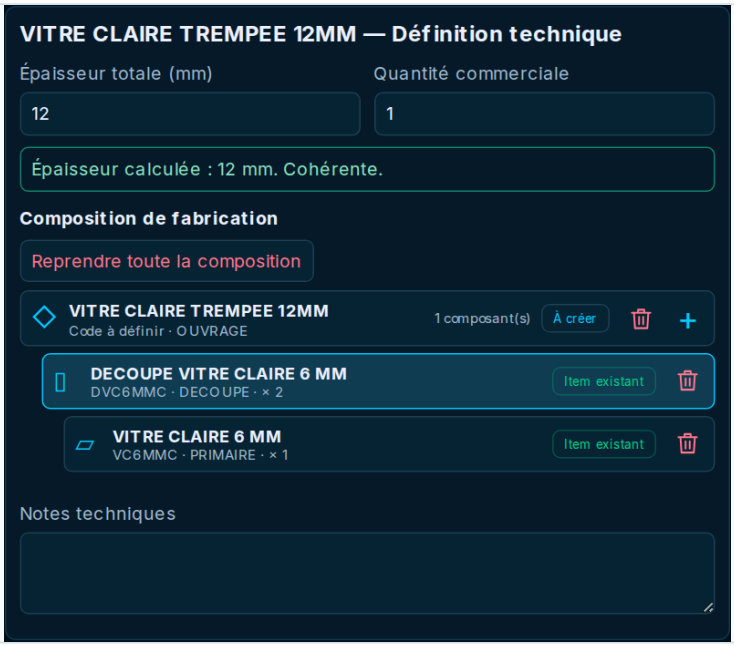

Même exemple après passage à deux découpes de 6 mm : 12 mm calculés, sans enregistrement.

Exemple de double vitrage


Deux verres de 6 mm et un ESPACE de 12 mm représentent une épaisseur totale de 24 mm. Une quantité par parent de 2 sur la découpe signifie deux composants pour chaque ouvrage final, pas deux pièces pour toute la commande.

Corriger la composition, les quantités ou la matière en cas d’écart. Ne pas modifier artificiellement les valeurs commerciales pour masquer une incohérence technique.


FICHE TECHNIQUE · 09

Appliquer une définition à plusieurs types

1. Préparer et vérifier la composition du type qui servira de source. Le sélectionner en cliquant sur son nom.
2. Cocher dans le volet de gauche les types auxquels appliquer cette composition. Dans le parcours par types, ils doivent avoir la même épaisseur que la source.
3. Vérifier le nom affiché à côté de **Source** et les cases cochées.
4. Cliquer sur **Appliquer cette définition aux … ouvrage(s) coché(s)**.
5. Relire chaque type destinataire, puis **Enregistrer** la fiche pour conserver la copie.

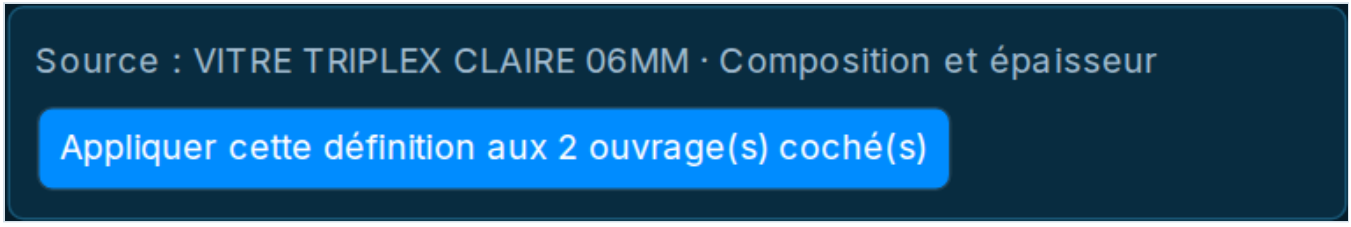

Action réelle de partage ; le bouton utilise la définition du type actuellement sélectionné.

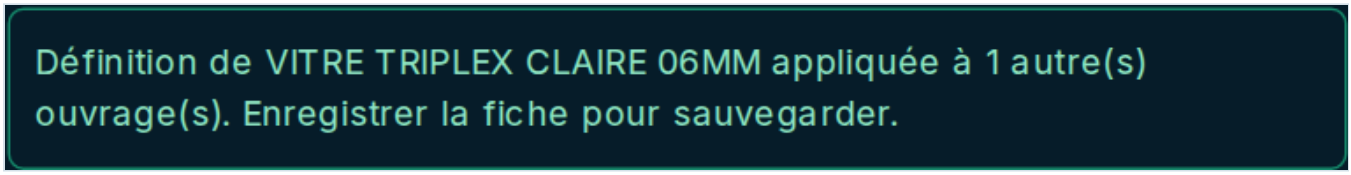

Confirmation après une copie uniquement locale, sans enregistrement sur le serveur.

> **Cocher et sélectionner sont deux actions différentes**
> Le nom cliqué choisit la source visible au centre. Les cases choisissent les destinataires. Les identités, les quantités commerciales et les dimensions propres restent rattachées à leurs lignes ; la copie concerne la définition technique.

Voir les deux types de 6 mm cochés dans la liste.

FICHE TECHNIQUE · 10

Enregistrer puis valider la fiche

1. Passer en revue tous les types : article final, composants, quantités par parent, matières, unités, groupes et dépôt.
2. Vérifier que les épaisseurs sont cohérentes. Ajouter les notes techniques utiles.
3. Cliquer sur **Enregistrer** et attendre la fin de l’opération. Un enregistrement conserve le brouillon sans autoriser la fabrication.
4. Si vous avez le droit de validation, cliquer sur **Valider la fiche**, relire la confirmation puis confirmer.
5. Vérifier que la fiche est indiquée **Validée**. Les lignes de fabrication concernées peuvent alors être proposées au cockpit atelier.



Composition réelle validée : un ouvrage de 16 mm utilise deux découpes de 8 mm.

> **La validation ne fabrique pas**
>
> Elle crée les articles manquants ou réutilise les articles compatibles et conserve la définition technique. Le lancement de fabrication et les mouvements de stock se font ensuite dans le circuit atelier.

Une fiche ne peut pas être validée si le besoin source a changé ou si sa définition est incomplète. Lire le message et résoudre le point bloquant avant de recommencer.

Actualiser, reprendre ou annuler



Actions réellement disponibles sur une fiche validée, selon les droits.

Action	Utilisation
Actualiser	Recharger la version enregistrée. En cas de saisie non enregistrée, vérifier ce que vous voulez conserver avant de recharger.
Reprendre toute la composition	Effacer la composition du type sélectionné après confirmation, puis la redéfinir. Enregistrer ensuite la fiche.
Reprendre toute la fiche	Repartir sur toutes les définitions du brouillon après confirmation ; les notes sont aussi réinitialisées.
Corbeille / Retirer cet article et ses enfants	Retirer le composant sélectionné et sa branche après confirmation. Relire l’arbre avant enregistrement.
Supprimer la fiche	Action définitive sur une fiche admissible non validée, soumise aux droits. Une nouvelle préparation se fait depuis le document source.
Annuler la fiche	Possible seulement si les contrôles de traçabilité l’autorisent. Une fiche utilisée en fabrication peut être protégée.
Imprimer A4	Imprimer la version enregistrée. Enregistrer les modifications avant de lancer l’impression.

Une reprise n’est pas un simple rafraîchissement

Les boutons Reprendre effacent la composition concernée après confirmation. Pour seulement relire les données du serveur, utiliser Actualiser.

FICHE TECHNIQUE · 12

Résoudre les blocages avant transmission à l’atelier

Message ou situation	Que vérifier
La fiche n’apparaît pas	Commande validée, présence d’articles à fabriquer, bonne fiche sélectionnée et droits du compte. Une vente directe seule ne nécessite pas de fiche.
Ouvrages à compléter	Sélectionner chaque type : code, désignation, unité, groupe, dépôt, matière primaire et composants requis.
Épaisseur incompatible	Recalculer verres et ESPACE en tenant compte des quantités par parent ; comparer à l’épaisseur du type.
Définition différente de l’Item existant	Recharger cet article ou définir une variante. Ne pas modifier silencieusement une définition existante.
Matière primaire manquante	Une DECOUPE doit avoir exactement une PRIMAIRE ; vérifier son format et son épaisseur.
Unité incompatible	Vérifier l’unité attendue sur le type commercial et celle de l’article final.
La fiche / les besoins ont changé	Actualiser et comparer la commande source. Si le besoin a changé, faire préparer une fiche correspondant à la version actuelle.
Article absent du cockpit atelier	Vérifier que la fiche est bien validée, puis actualiser le cockpit. La validation technique ne crée pas du stock disponible.
Annulation refusée	Contrôler les fabrications et documents liés avec le responsable avant de poursuivre.

Avant de transmettre à l’atelier

Confirmer la commande, la validation de la fiche, la composition de chaque type et les matières prévues. Les dimensions des pièces doivent être correctes sur les lignes de commande.

À propos des captures

Écrans réels de fimaci.f.frappe.cloud, capturés le 31 octobre 2026. Les exemples de modification sont restés dans le navigateur : aucune fiche, article ou fabrication n’a été enregistré pour ce guide. Les dossiers réels peuvent évoluer après cette date.