

### **Sistema contenuto in un insieme di edifici (comprensorio o campus).**


Questa situazione si presenta è nel caso di organizzazioni o enti di dimensioni medie e grandi.

Alcuni esempi tipici sono:

- Aziende di medie e grandi dimensioni
- Enti pubblici
- Scuole ed università

Questa tipologia che nel cablaggio strutturato viene definita comprensorio (campus) raggiunge grandi estensioni dal punto di vista della superficie quindi richiede specifiche soluzioni per la distribuzione delle informazioni tra punti lontani.

Inoltre in genere la superficie è suddivisa in aree funzionalmente separate che vanno individuate perché differiranno sia dal punto di vista del cablaggio che dei servizi.

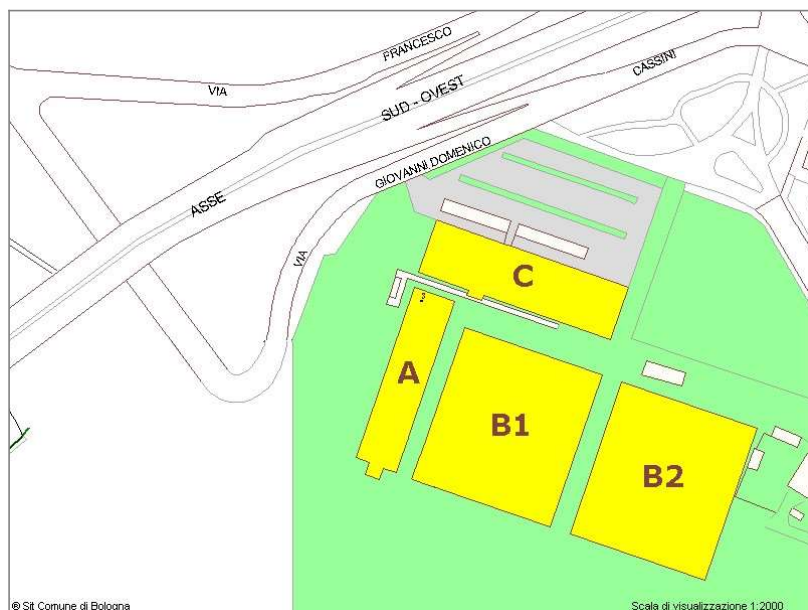


Nell'esempio, la disposizione è di tipo "campus". Su un'area privata di oltre 400 m di lato e oltre 100000 mq. di superficie sono distribuiti quattro edifici a singolo piano e multipiano destinati a diversi scopi per un totale di oltre 20000 mq coperti.

Il blocco A si sviluppa su tre piani; il piano terreno contiene i servizi generali mentre i piani superiori contengono aule normali e speciali.

I Blocchi B1 e B2 sono formati da un singolo piano e contengono i laboratori.

Il blocco C si sviluppa su due piani e contiene aula magna, aule speciali e servizi.

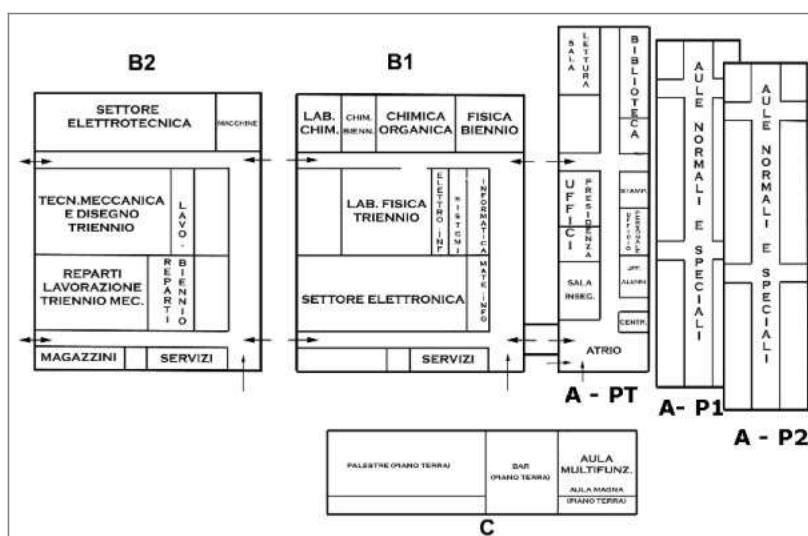

Anche in questo caso si deve individuare il punto di entrata nel comprensorio delle linee telematiche.

A partire da questo punto deve essere fatta la distribuzione delle linee secondo i criteri del cablaggio strutturato.

Anche in questo caso il collegamento wireless può essere una soluzione per parti di rete che non possono essere raggiunte dalla cablatura.

**Sistema formato da più sistemi dei casi precedenti che si trovano in aree private distinte nella stessa città o in città diverse.**

Rientrano in questa categoria le organizzazioni o enti che hanno più di una sede in comprensori diversi. Da un punto di vista di principio non vi è alcuna differenza riguardo alla distanza fra le sedi una volta che sia situate in comprensori diversi nel senso che potrebbero essere vicinissime o lontanissime ma la soluzione, quando si deve accedere all'area pubblica è sempre la stessa: usufruire dei servizi di un fornitore di servizi di telecomunicazione.

Alcuni esempi tipici sono:

- Aziende con sedi in diverse città
- Enti pubblici a livello regionale o nazionale

Il cablaggio delle singole sedi segue il criterio del cablaggio strutturato per i casi precedenti mentre la interconnessione tra le sedi richiede la disponibilità di linee telematiche pubbliche dedicate (CDN) oppure la realizzazione di una rete privata nell'ambito della rete Internet (VPN).

Una importante eccezione è costituita da comprensori particolarmente vicini, in visibilità ottica. In questo caso, grazie alla recente liberalizzazione delle frequenze per la trasmissione dati, è possibile collegare le sedi con un ponte wireless dotato di adeguate antenne direttive.



Questa pianta descrive un collegamento geografico (WAN) tra le tre sedi di una organizzazione che distano tra loro alcune centinaia di Km. La soluzione tipica è un collegamento dedicato o una VPN su connessione Internet a banda larga.



Questa pianta descrive un collegamento tre sedi di una organizzazione nell'ambito della stessa città (nell'esempio si tratta dei tre maggiori ospedali). Anche in questo caso è possibile una soluzione in linea dedicata oppure una VPN su connessione MAN.



Questa pianta descrive un collegamento tra due sedi di una stessa azienda che si trovano in prossimità. In caso di visibilità ottica è possibile un collegamento wireless che consente di combinare prestazioni ed economicità.