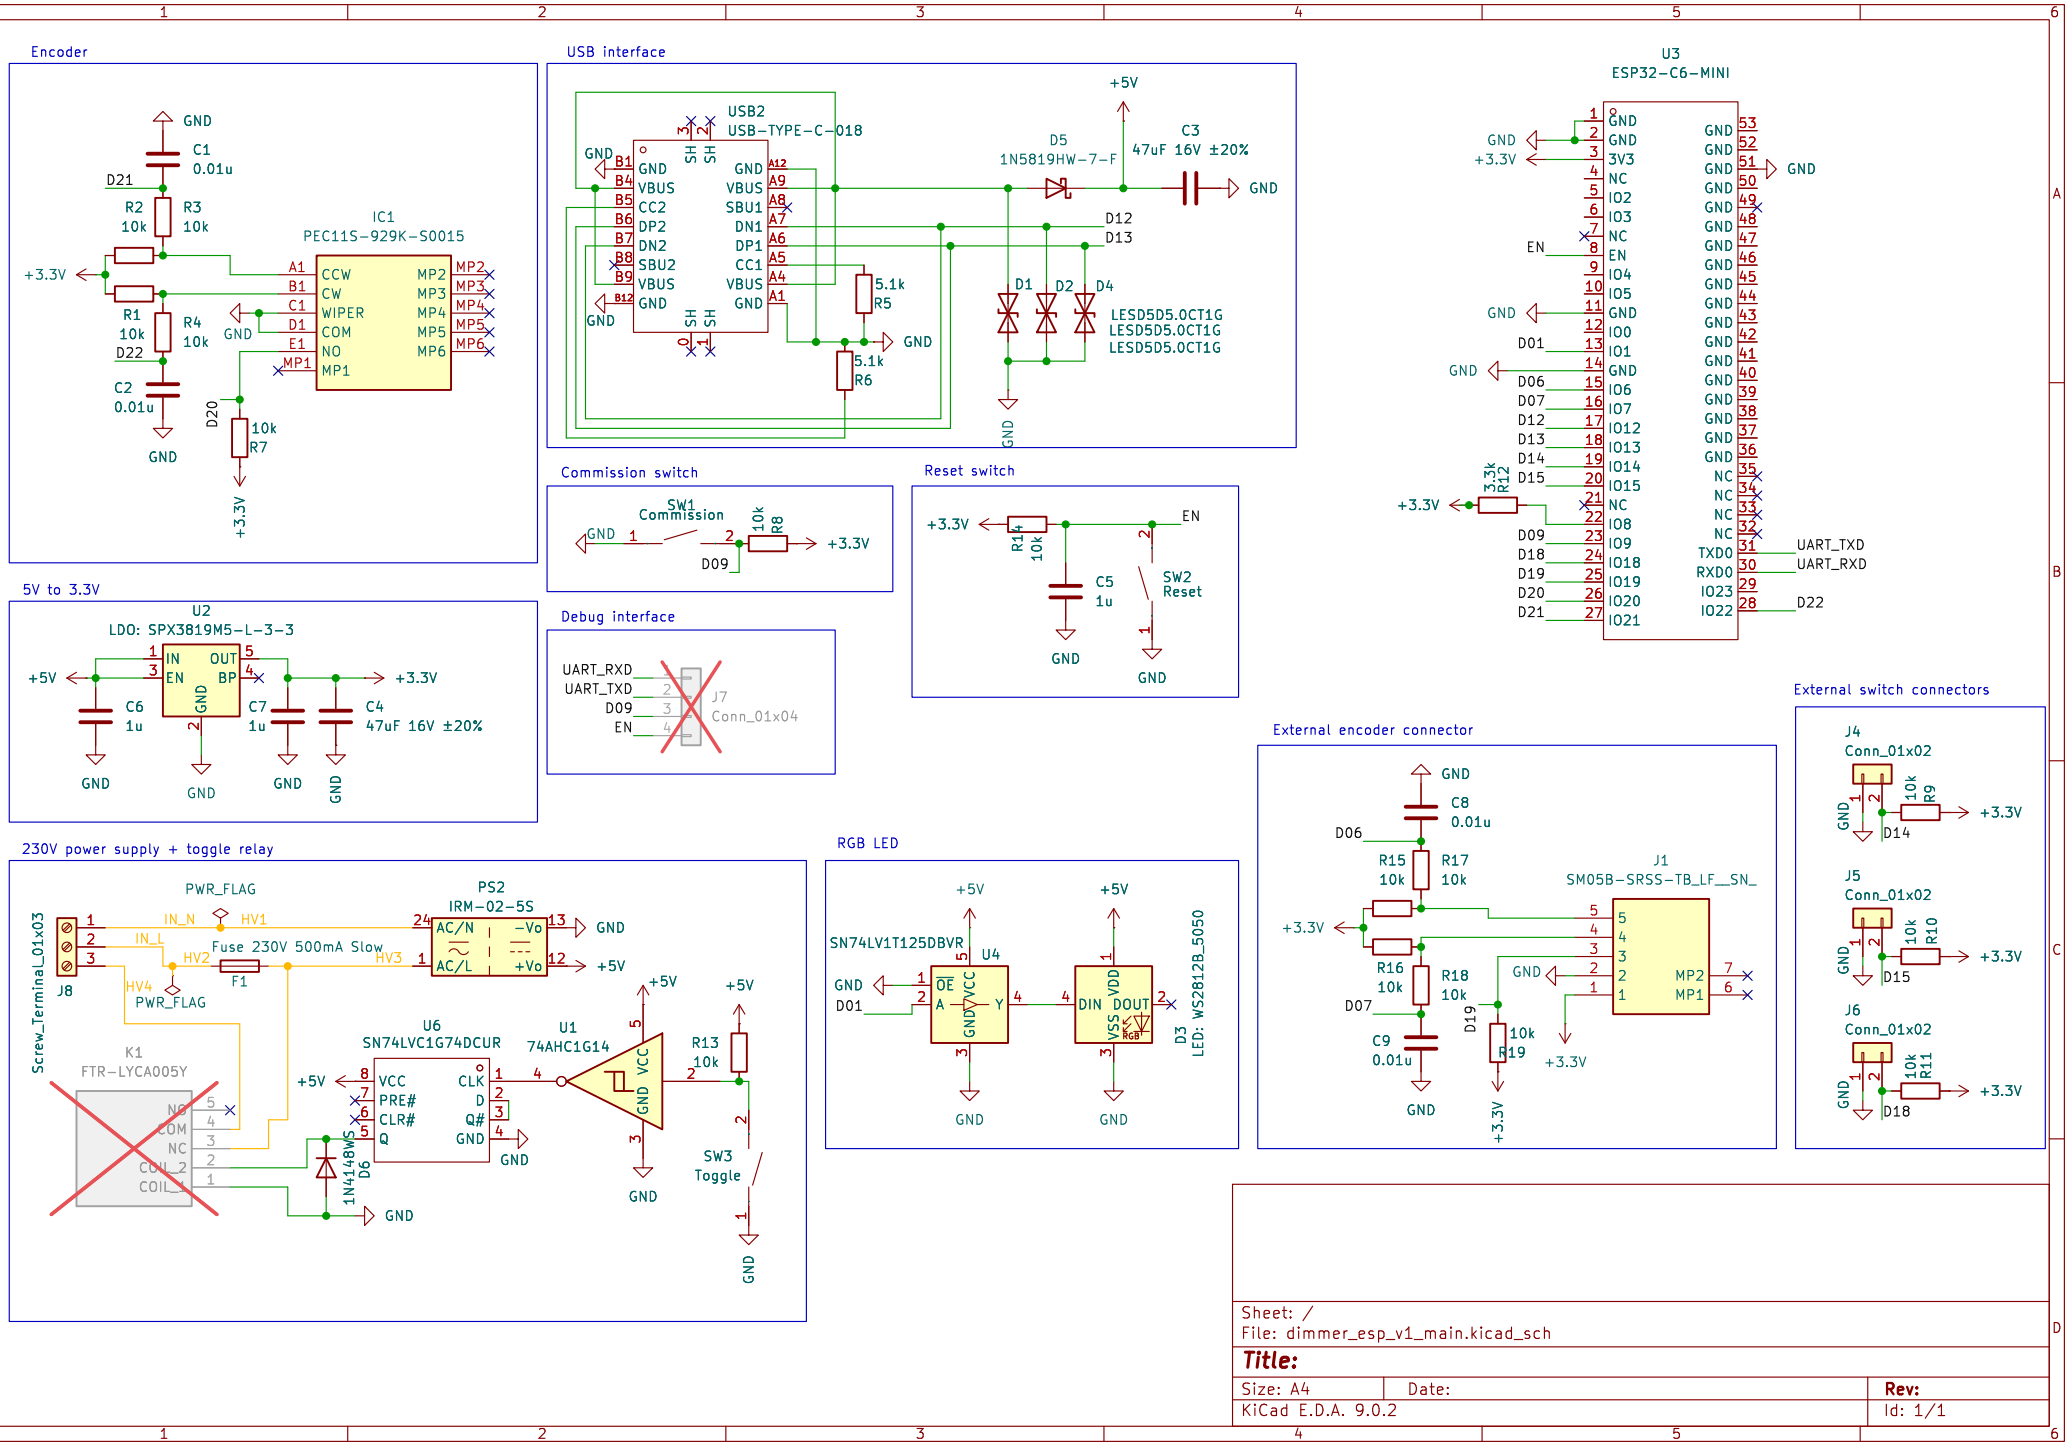

Encoder
GND
C1
0.01u
D21
R2
10k
R3
10k
IC1
PEC11S-929K-S0015
+3.3V
CCW
CW
WIPER
COM
NO
MP1
MP2
MP3
MP4
MP5
MP6
R1
10k
R4
10k
D22
C2
0.01u
D20
10k
R7
USB interface
USB2
USB-TYPE-C-018
D5
1N5819HW-7-F
C3
47uF 16V ±20%
D12
D13
D1
D2
D4
LESD5D5.0CT1G
LESD5D5.0CT1G
LESD5D5.0CT1G
5.1k
R5
5.1k
R6
U3
ESP32-C6-MINI
3V3
EN
IO4
IO5
IO0
IO1
IO6
IO7
IO12
IO13
IO14
IO15
IO8
IO9
IO18
IO19
IO20
IO21
IO23
IO22
TXD0
RXD0
UART_TXD
UART_RXD
D22
3.3k
R12
5V to 3.3V
U2
LDO: SPX3819M5-L-3-3
IN
EN
GND
OUT
BP
C6
1u
C7
1u
C4
47uF 16V ±20%
Commission switch
SW1
Commission
10k
R8
D09
Reset switch
R14
10k
C5
1u
SW2
Reset
Debug interface
UART_RXD
UART_TXD
D09
EN
J7
Conn_01x04
External switch connectors
J4
Conn_01x02
J5
Conn_01x02
J6
Conn_01x02
R9
10k
D14
R10
10k
D15
R11
10k
D18
External encoder connector
C8
0.01u
D06
R15
10k
R17
10k
J1
SM05B-SRSS-TB_LF__SN_
R16
10k
R18
10k
D07
C9
0.01u
D19
10k
R19
230V power supply + toggle relay
PWR_FLAG
PS2
IRM-02-5S
AC/N
AC/L
-Vo
+Vo
Screw_Terminal_01x03
J8
IN_N
IN_L
HV1
HV2
HV3
HV4
Fuse 230V 500mA Slow
F1
K1
FTR-LYCA005Y
NO
COM
NC
COIL_2
COIL_1
1N4148WS
D6
U6
SN74LVC1G74DCUR
VCC
PRE#
CLR#
Q
CLK
D
Q#
U1
74AHC1G14
R13
10k
SW3
Toggle
RGB LED
SN74LV1T125DBVR
U4
OE
A
Y
GND
VCC
D3
LED: WS2812B_5050
DIN
DOUT
VDD
VSS
Sheet: /
File: dimmer_esp_v1_main.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.2
Id: 1/1