



Direkt adresleme:

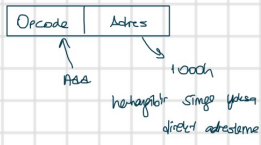


2. İndir Adresleme:



Add #1234h
akı 16 1234 sayısını tutar

3- Dolay Adresleme:

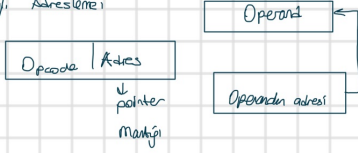

parametresi dolaylı adresleme için kullanıyoruz.

Add (1000h)
↓
1000 adresine gide
operand adresi burada
orada 0 adresi var

Dolaylı adreslemede belleğin farklı yerlerine tek bir noktadan erişebileceğimizi için kullanıyoruz.

İndis Adresleme:

Özellikle dizinin elemanlarına sırası eşim istediğimizde kullanıyoruz.

IX ← 1000h
Add *02h

1002 yazarız çünkü A'nın 2. elemanı
olsun istiyorsak *02h diyoruz.

Bir delaya malhes IX adresi yükliyoruz. Sonrası bitlerle yapıyoruz

Göreceli Adresleme:

Dolanma temalarında bunu kullanıyoruz.

jmp 1000h
akı 0'ısa demek
BZR ~ 05
↓
5 byte ilerideki
yere dalan
demek

Geriye doğru dalanma da olabilir.

80-FFh → sayının negatif
olması demek → geri yönlü
00-7Fh → pozitif → ileri yönlü

FF
1111 1111
0000 0001
-1 geldi

FR
1111 1011
0000 0101
FR = -5 geldi
bulunulan yoldan
5 yer git

Sıfırl Adresleme: En az 4er
kaplayan komutlar

Operand olmayan bazı komutlar

Clr → akıyı 0'a
Inc → akıyı artır

PSH → Üstteki yeri (akıdan)
PUL → Stackten akıya yaz.

Clear
kontrolüne
1 sinyal göndeririz. Ama isletim
sıçlan değişir.

Register Transfer Dili:

AR(8-5) high kısmı

AR(0-7) low kısmı

AR(0-3) ya da AR₀₋₃ şeklinde

$AR \leftarrow PC$ (PC'yi AR'ye yükle)

X: $AR \leftarrow PC$, $PC \leftarrow PC+1$
Y: $PC \leftarrow PC+1$, $AR \leftarrow PC$ } 2'si de aynı sonucu verir

Farklı aynı anda yapılır

Aynı anda olması farklı satırlarda yazılması gerekiyordu

Burada PC++ yolu kullanmadığı için aynı anda bu 2 komut aynı satırı kullanabilir.

Yola bilgi aktaran varlığı için böyle dur.

PC'nin ilerdiği yolda zaten bekler. Clock gelince INC olduğundan eski değeri yollar.

T0.X: $TR \leftarrow DR$
T1.Y: $AR \leftarrow PC$ } Önce yukarıdaki şart sağlanırsa 0 işlenir

İkisi ilişkilendirildiği için 2'si aynı anda 1 olmaz

T0 önce gelir

Önden dolayı ilk $TR \leftarrow DR$

olur. Ama bu zamandan dolayı

şart sağlandığı için böyle olur.