PAP-W-08

PENGISIAN FORM PPAP BUILD CONCERN

APPROVED	CHECKED	PREPARED
EVIS METHAWAN / QA MANAGER	TONI WIJAYA / QA SSPV	SHINTA F / QC CHECK W/H SPV

Versi Indonesia

PENGISIAN FORM PPAP BUILD CONCERN

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP


WHAT Petunjuk pelaksanaan PPAP Build Concern

WHEN Instruksi ini di gunakan saat melakukan pengujian dimensional dan performance pada proses pengecekan initial produk (TR, ISIR, PPAP)

WHERE Instruksi ini di gunakan untuk produk yang memerlukan pengecekan produk awal (TR, ISIR, PPAP)

WHO Penanggung jawab pelaksanaan instruksi ini adalah Departemen QA seksi QC Check W/H

II. FLOWCHART

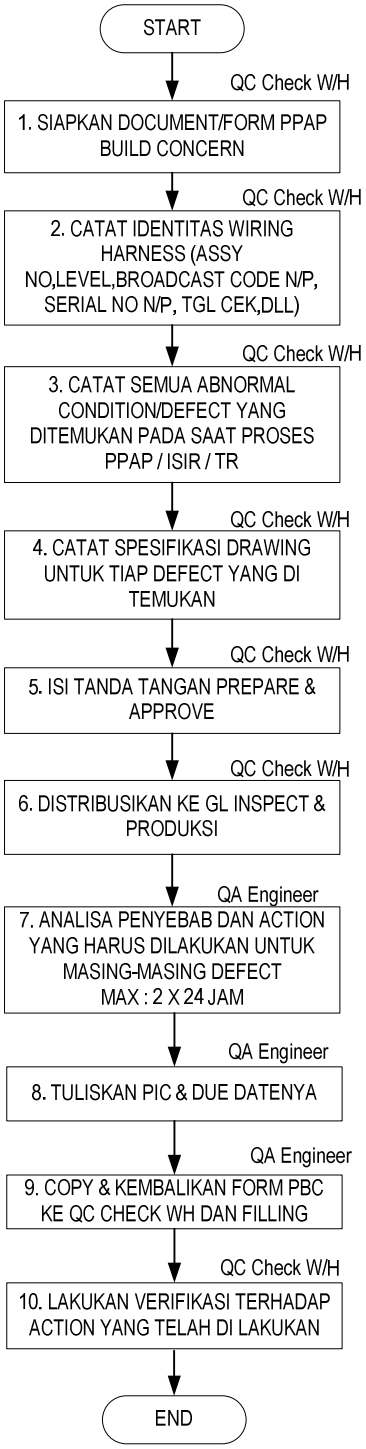

PENGISIAN FORM PPAP BUILD CONCERN

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. PENJELASAN PROSEDUR

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	QC Check W/H	Siapkan dokumen / form PPAP build concern	QC Check W/H menyiapkan dokumen/form PPAP Build Concern pada saat pelaksanaan dimensional dan performance test di PPAP
2	QC Check W/H	Catat identitas wiring harness (Assy No, Level, Broadcast Code N/P, Serial No. N/P, Tgl cek, dll)	Catat identitas wiring harness pada bagian atas, contoh : - Carline : NISSAN - Assy No. : 24014-7Y375 - Progress : PT-1 - - Date : 13-05-2004 - Inspected by : Mubaroch
3	QC Check W/H	Catat semua abnormal condition / defect yang ditemukan pada saat proses PPAP / ISIR / TR	Catat setiap abnormal condition/defect yang di temukan saat proses PPAP / ISIR / TR pada kolom defective contents dan no. disesuaikan dengan banyaknya abnormal condition/defect. Buatlah gambar/ilustrasi masalah yang ada jika memang memungkinkan
4	QC Check W/H	Catat spesifikasi drawing untuk tiap defect yang ditemukan	Catat spesifikasi drawing dari masing-masing defect. Buatlah gambar/ilustrasi defect yang ada jika memang memungkinkan.
5	QC Check W/H	Isi tandatangan prepare & approve	Tanda tangani pada kolom Prepared : Personil yang melakukan pengecekan Approved : SPV QC Check W/H / PIC yang menyetujui pengisian form PBC
6	QC Check W/H	Distribusikan ke GL Inspect dan Produksi	Distribusikan ke GL Inspect dan Produksi
7	QA Engineer	Analisa penyebab dan action yang harus dilakukan untuk masing-masing defect Max : 2 x 24 jam	Melakukan analisa penyebab dan mencari action yang harus dilakukan untuk masing-masing defect yang ditemukan. Maximal waktu analisa adalah 2 x 24 jam
8	QA Engineer	Tuliskan PIC & due date nya	Menuliskan PIC dan due date dari action yang sudah ditentukan di form PBC
9	QA Engineer	Copy & kembalikan form PBC ke QC Check W/H dan filling	Form PBC yang sudah OK di copy dan dikembalikan ke QC Check W/H untuk di filling bersamaan dengan dokumen PPAP / TR / ISIR
10	QC Check W/H	Lakukan verifikasi terhadap action yang telah dilakukan	Melakukan verifikasi terhadap action yang telah dilakkukan untuk memastikan dan menghindari defect yang berulang

PENGISIAN FORM PPAP BUILD CONCERN

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

IV. INSTRUKSI PENGISIAN FORM PPAP BUILD CONCERN

1	Car Line	:	Diisi carline harness yang akan dicek
2	Assy No	:	Diisi Assy No harness yang akan dicek
3	Broadcast Code	:	Diisi Broadcast code N/P harness yang akan dicek
4	Serial No	:	Diisi No. N/P harness yang akan dicek Contoh penulisan : 1. 00028 2. 00025
5	Progress	:	Diisi tujuan dilakukan pengecekan harness (TR Masspro, TR PT-Lot, dll)
6	Date	:	Diisi Tanggal pengecekan harness
7	Inspected By	:	Diisi NIK Inspector (HDR) yang melakukan pengecekan
8	Weight (gr)	:	Diisi berat harness yang dicek (Note : Diisi sesuai Qty harness yang dicek)
9	No	:	Diisi No urut defect yang ditemukan
10	Spec	:	Diisi spesifikasi sesuai drawing
11	Actual	:	Diisi Actual defect yang ditemukan (Note : Tuliskan no N/P yang Defect) Contoh : 1
12	Temporary Action	:	Diisi temporary action yang dilakukan pada wiring harness & drawing terhadap defect yang terjadi
13	Root Couse	:	Diisi rootcouse terjadinya defect
14	Action	:	Diisi permanent action yang dilakukan untuk menghilangkan defect yang terjadi
15	PIC	:	Diisi PIC yang melakukan permanent action
16	D/D	:	Diisi D/D dari permanent action
17	Verification	:	Diisi hasil verifikasi terhadap action yang sudah dilakukan
18	Prepared	:	Diisi tanda tangan orang yang menyiapkan form PPAP Build Concern
19	Approved	:	Diisi tanda tangan orang yang menyetujui pengisian form PPAP Builds Concern

V. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	18 Feb 2004	QSA
04	Perubahan Flowchart pada point 6 dan 15	22 Juni 2005	QC Check W/H
05	- Perubahan pada definisi Tujuan dan Ruang Lingkup - Perubahan pada flow chart - Penambahan Instruksi pengisian form PPAP Build Concern	14 Juni 2011	QC Check W/H
06	- Revisi flowchart & penjelasannya - Revisi instruksi pengisian Form PPAP Build Concern (Delelet ítem "Copy To")	31 Jul 2025	QC Check W/H

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

PPAP BUILD CONCERN

CAR LINE : 1	PROGRESS : 6			APPROVED	PREPARED
ASSY NO. : 2	DATE : 7			20	19
BROADCAST CODE : 3	INSPECTED BY : 8				
SERIAL NO. : 4	WEIGHT (gr) : 9				
COPY TO : 5					

No	SPEC	ACTUAL	TEMPORARY ACTION	ROOT CAUSE	ACTION	PIC	D/D	VERIFICATION
10	11	12	13	14	15	16	17	18