CASO DI PROVA: UN MURO SENZA APERTURE

Scala 1:50 su A3 · misure in metri

Percorsi indicativi, da verificare in sopralluogo.

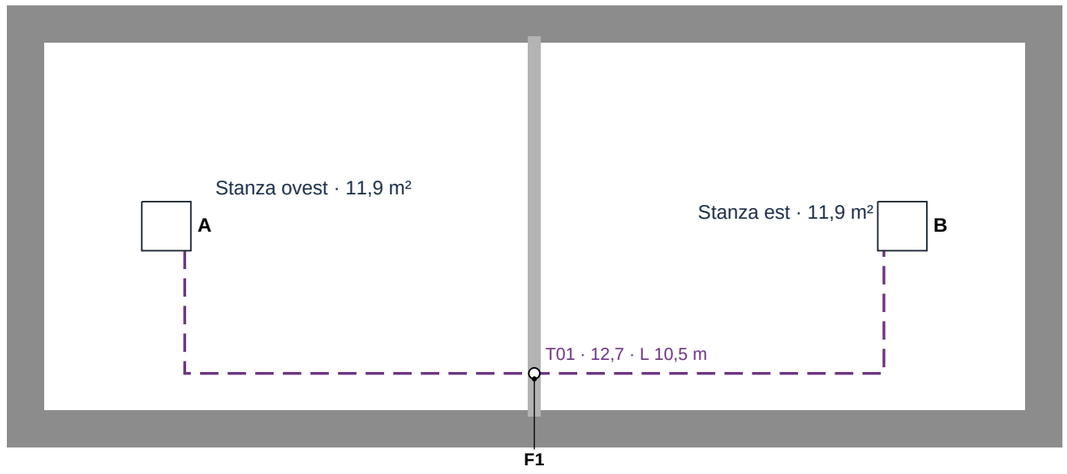

Scala 1:50

LEGENDA

- Refrigerante gas
- Pezzo posato: ingombro in pianta e sigla
- Foratura da eseguire (F1, F2…: elenco sotto)

TRATTE

Tratta	Fluido	Da	A	Dim.	L mis.	L quot.
T01	Frigo, gas	A	B	12,7	7,7	10,5

L mis.: misurata sul percorso disegnato. L quot. = (L mis. + 1 m) × 1,15, per eccesso a 0,5 m.

FORATURE

F1 · T01 · tramezza tramezza · controsoffitto

NOTE

1. Quote: controsoffitto per canali, linee frigo e condensa; traccia per cavi e bus, salvo dove la tabella dice altro. Le salite e le discese stanno nell'aggiunta della regola.
2. Le sigle e i numeri di tratta sono quelli dello schema funzionale.
3. Due stanze divise da una tramezza senza aperture: il tracciato la deve forare, e la foratura va in uscita.