REVISION: 20241124

Sres.

Favor tomar en cuenta las siguientes diferencias para los vuelos de **AMERICAN AIRLINES**

-PARA LA LIMPIEZA TRANSITO COMO SIGUE A CONTINUACION

Dayline Turn Cleans Overview

A Dayline Turn Clean (DTC) is not just a quick pass through the cabin to pick up trash. Click each of the terms below to learn more.

First Class	Disinfect tray tables and cross seatbelts, pick up any trash or debris and verify each seat has a safety card.
Main Cabin	Pick up all trash or debris, spot vacuum and verify each seat has a safety card.
Galley	Disinfect counters and pullouts.
Lavatory	Disinfect all surfaces and clean the mirror.

Note: For full details regarding a Dayline Turn Clean bill of work, review the quick reference guide or the Cabin Appearance Manual on WebRef.

15 of 22

-EN EL AVION VENDRAN DOS SAQUETAS EN LOS COMPARTIMIENTOS CON

LOS AMARRES PARA LAS SILLAS DE RUEDAS ELECTRICAS, ANIMALES VIVOS, ETC. INMEDIATAMENTE LLEGA ALGO CON ESOS AMARRES, ESTOS DEGEN SER POSICIONADOS EN ESTAS SAQUETAS. VER GRAFICA A CONTINUACION

-PARA EL POSICIONAMIENTO DE LOS HUM (RESTOS HUMANOS) SIEMPRE SE PONDRAN CON LA CABEZA DIRIGIDA HACIA LA NARIZ DEL AVION. EXCEPCIONES COMO SIGUE:

- B737 LA CABEZA SE PONE DIRIGIDA HACIA LA COLA DEL AVION
- A319 LOS RESTOS HUMANOS SE PONDRAN EN EL COMPARTIMIENTO A2 CON LA CABEZA DIRIGIDA HACIA LA COLA DEL AVION
- 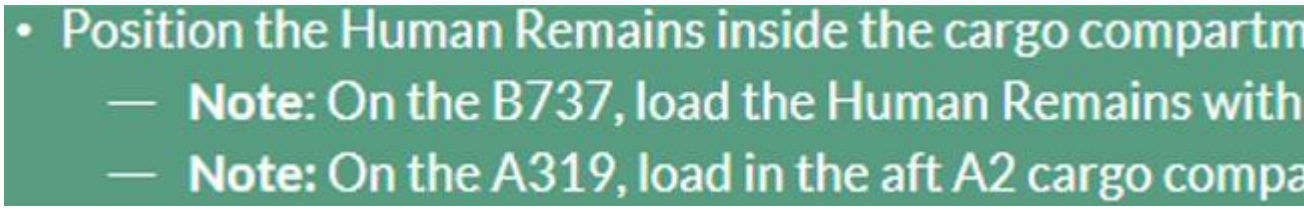

-CUANDO EL CAPITAN DA TRES CAMBIOS DE LUCES SIGNIFICA QUE NECESITA COMUNICACION CON EL AGENTE (MECÁNICO) QUE HACE COMUNICACION CON EL HEADSET

-EN EL A321 ES OBLIGATORIO SIN EXCEPCION DESCARGAR ATRAS PRIMERO (A2, AB, A1) Y LUEGO PASAR A LA PARTE DELANTERA NO

IMPORTA QUE TIPO DE EQUIPAJE LLEGUE DELANTE. PARA CARGAR SIEMPRE HAY QUE CARGAR POR LO MENOS 1,000 LIBRAS EN LA PARTE DELANTERA PARA PODER PASAR ATRAS. ESTO APLICA PARA TODOS LOS A321 EXCEPTO EL A321T. LA CARGA Y CORREO SE PONDRA EN LA PARTE DELANTERA. INFORMACION SEGUN BOLETIN EMITIDO AQUI.

Detail

Loading (Departure) Process:
Before any cargo, mail, bags or other commodities are loaded in the aft compartment, and unless central loads indicates otherwise:

- A minimum of 1000 lbs of commodities must be loaded in the forward compartment
- Mail & cargo must be loaded in the forward compartment
- If there is not 1000 lbs of cargo and/or mail, local bags (BL) must be loaded in the forward compartment

The 75% volumetrically-full requirement must still be followed. Ensure all netting and applicable straps are used to secure cargo.

Unloading (Arrival) Process:
The aft compartment must be offloaded first, regardless of what commodities are loaded in that compartment.

- Start with the offload of A2, move to AB, and offload A1
- After all commodities are offloaded from the aft, the forward compartment can be offloaded

Exception

The A321T is exempt from this loading/unloading process.

-EN LOS COMPARTIMIENTOS TRAERAN PEGADO UN STICKER CON LA CONFIGURACION DE LOS COMPARTIMIENTOS TANTO DE AMERICAN COMO DEL FABRICANTE PARA QUE SEA MEJOR LA INTERPRETACION ESTILO STANDARD. GRAFICOS COMO SIGUE A CONTINUACION.

B767-300

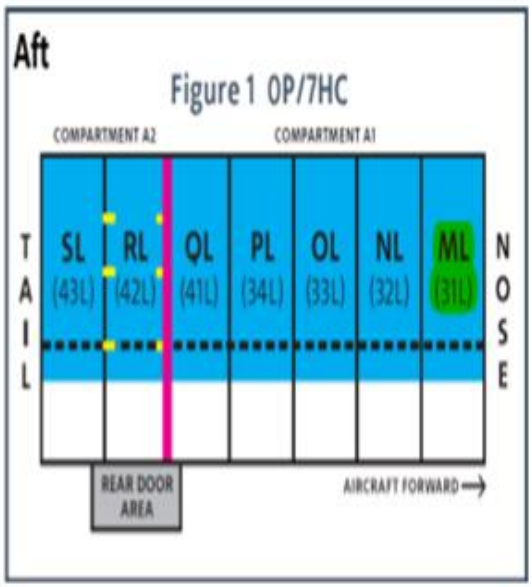

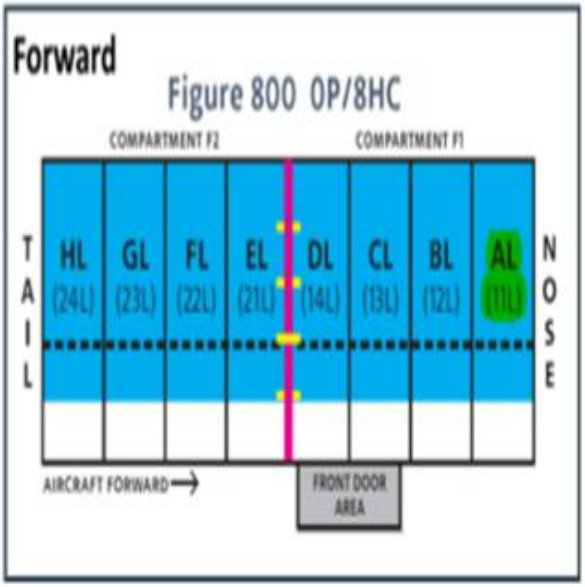

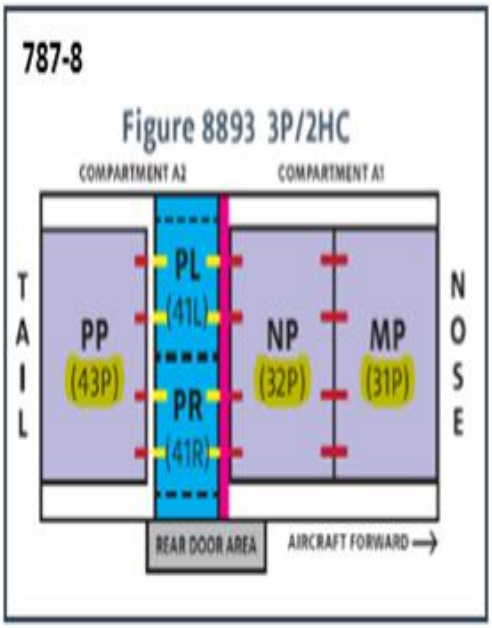

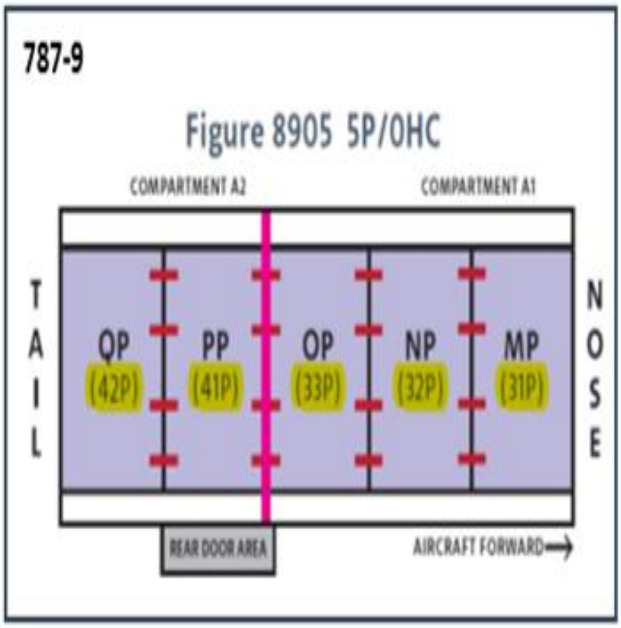

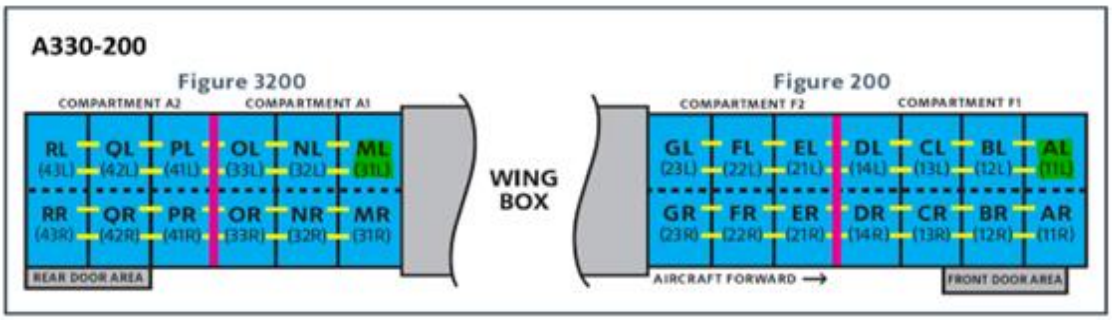

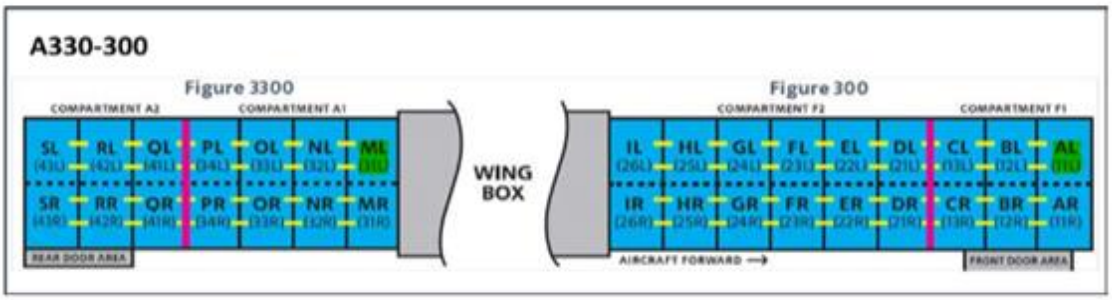

-EL MOVIMIENTO DEL TRACTOR CON CONTENEDORES Y/O VAGONES CERCA DEL AVION COMO SIGUE EN EL GRAFICO SEGUN EL TIPO DE AVION (CUERPO ESTRECHO O CUERPO ANCHO) EXCEPTO CUANDO EL VAGON TENGA ALGUN LADO CON LAS CORTINAS FIJAS.

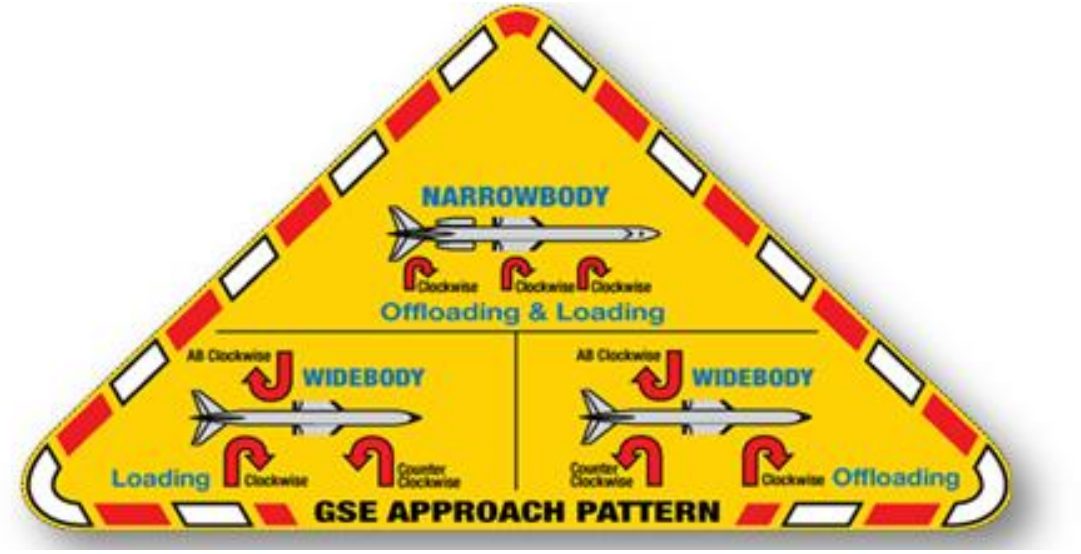

-A LA SALIDA DEL AVION CUANDO SE HACE EL REMOLQUE, LOS ALEROS DEBEN USAR LA SENAL COMO EN LA GRAFICA SOLAMENTE

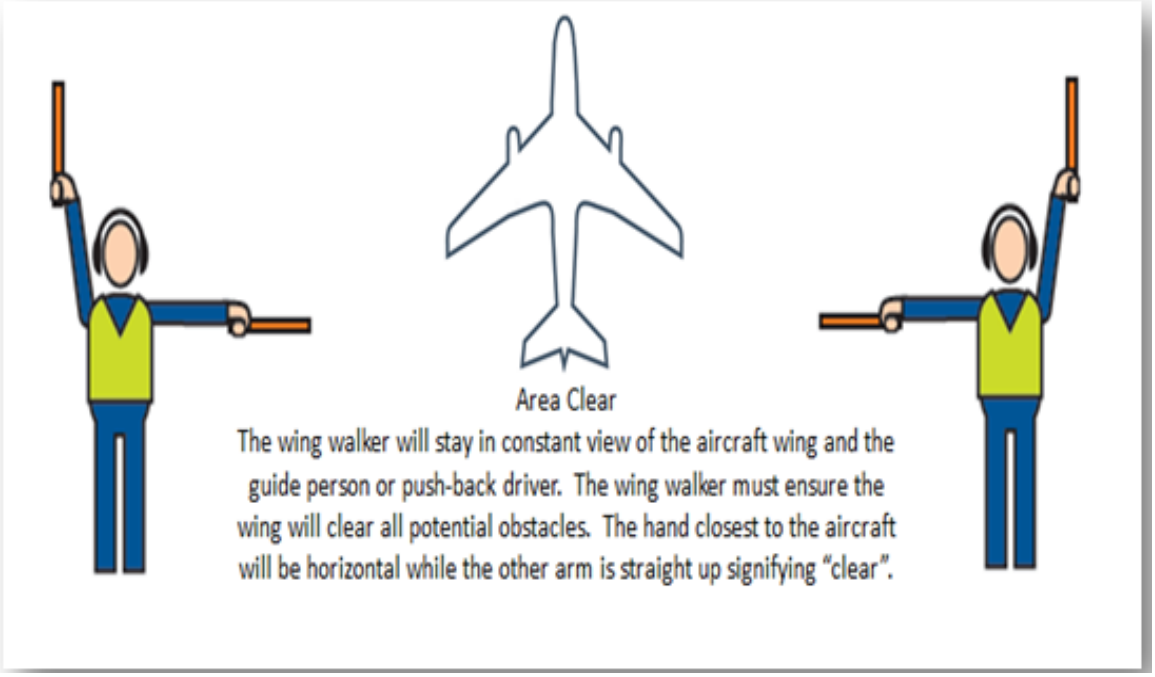

-AL FINALIZAR EL REMOLQUE EL ALERO IZQUIERDO QUE SE PONE EN FRENTE DEL AVION O A UN LADO SE PONE CON LOS PALITOS CRUZADOS ARRIBA (SENAL DE DETENERSE) COMO EN LA GRAFICA

-CUANDO SE VA A HACER EL SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMAR EN CUENTA LO SIGUIENTE:

- SI ES LA PRIMERA VEZ EN EL DIA QUE DAN EL SERVICIO EL PERSONAL DEBERA BOTAR AGUA POR 01 MINUTO
- SI EL SERVICIO DE AGUA POTABLE NO SE HA HECHO POR UNA HORA EL PERSONAL DEBERA BOTAR AGUA POR 30 SEGUNDOS

-LA SENAL PARA FUEGO EN LOS MOTORES COMO SIGUE EN LA GRAFICA (DIFERENTE A LA STANDARD)

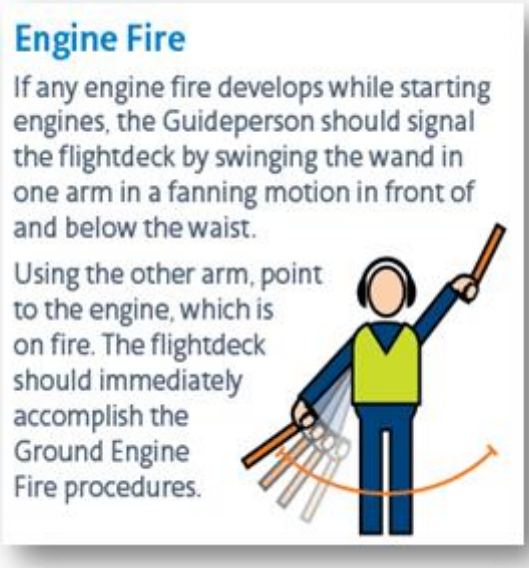

-PROCEDIMIENTO PARA COLOCAR LOS CALZOS Y CONOS EN **CUERPO ESTRECHO Y CUERPO ANCHO DE AMERICAN AIRLINES**:

- SOLAMENTE SE COLOCARAN DOS CONOS EN LAS PUNTAS DE LAS ALAS A TRES PIES DE LA PUNTA DEL ALA EN **CUERPO ESTRECHO**

- SOLAMENTE SE COLOCARAN DOS CONOS EN FRENTE DE LOS MOTORES **DE LOS CUERPO ANCHO** A TRES PIES DEL MOTOR EN LA PARTE DE AFUERA.
- LOS CALZOS SE COLOCARAN SOLAMENTE EN LA GOMA IZQUIERDA DEL TREN DELANTERO Y ATRAS SOLAMENTE EN EL TREN DERECHO EN LA GOMA DE AFUERA EN CUERPO ESTRECHO Y CUERPO ANCHO, CUANDO HAY MUCHO VIENTO O MAL TIEMPO SE CALZA EN TODOS LOS TRENES. VER GRAFICO ABAJO

Gate Familiarization

AMERICAN AIRLINES

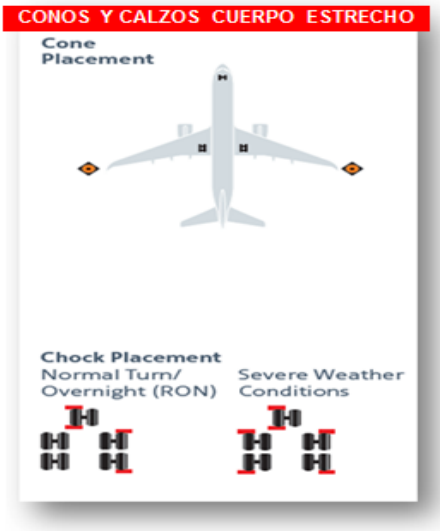

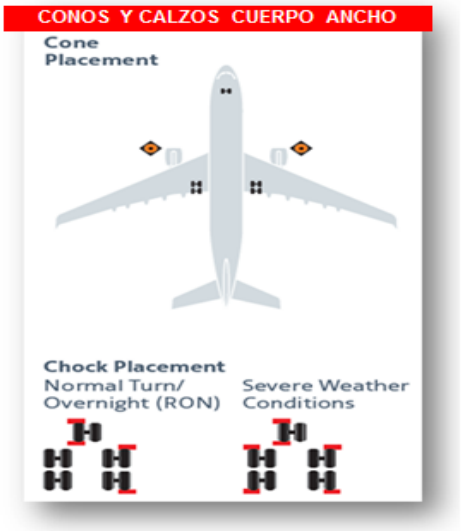

-OBLIGATORIO PONER CALZOS EN LA GOMA DE LAS ESCALERAS CUANDO ESTAN PUESTAS EN EL AVION

-TODOS LOS CAMIONES LAVATORIOS TIENEN QUE TENER UN STICKER CON LOS TIPOS DE AVIONES Y LAS CANTIDADES DE AGUA AZUL PARA LOS BANOS. ESTE STICKER LO PROVEE AMERICAN AIRLINES

-LOS TORNILLOS FUSIBLES DE LAS BARRAS DE AMERICAN AIRLINES DEBEN SER CAMBIADOS CADA SEIS MESES. MANTENIMIENTO DEBE ESTAR PENDIENTE SOBRE ESTE PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO

-CUANDO EL AVION ESTE LISTO PARA SER REMOLCADO, EL CHOFER DEL REMOLCADOR TIENE QUE DAR CAMBIOS DE LUCES O TOCAR LA BOCINA PARA QUE LOS ALEROS ESTEN PENDIENTES DE QUE SE VA A INICIAR EL REMOLQUE

-PROCEDIMIENTO PARA EL PIN BYPASS:

1. EL MECANICO/AGENTE DE AMERICAN QUITA EL PIN BYPASS
2. LO ENTREGA AL ALERO DERECHO

3. EL ALERO DERECHO LO PASA AL ALERO IZQUIERDO QUE ESTA EN POSICION PARA DAR LAS SENALES FINALES AL CAPITAN
4. EL ALERO IZQUIERDO ENSENA EL PIN BYPASS AL CAPITAN, DESPUES DE QUE TANTO EL REMOLCADOR COMO EL MECANICO/AGENTE HAYAN SALIDO DEL AREA DEL AVION

VIDEO EN EL SIGUIENTE LINK: PIN BYPASS-AMERICAN.wmv

-LA SENAL PARA ATRAER LA ATENCION DEL CAPITAN EN LA POSICION EN LA QUE VA ES LA SIGUIENTE:

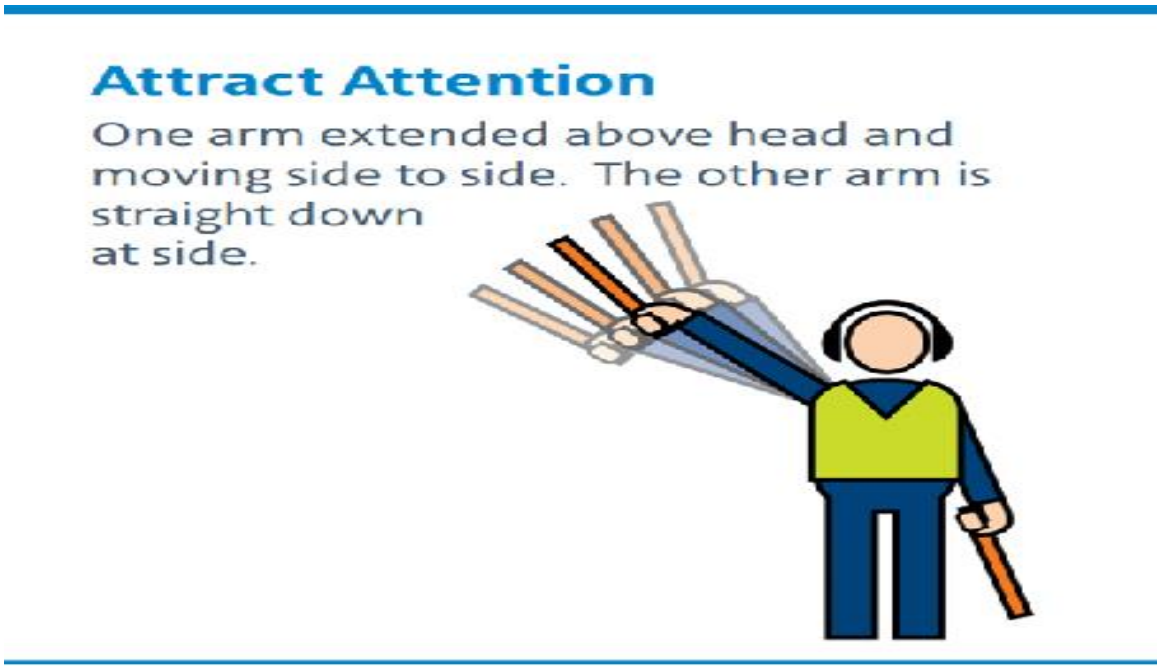

-EL PASO POR DEBAJO DE LAS ALAS ESTA PROHIBIDO PARA EL PERSONAL DE RAMPA

-LA SENAL DE CALZOS PUESTOS SE DA AL CAPITAN SOLAMENTE CUANDO TODOS LOS CALZOS ESTAN PUESTOS

-CUANDO SE HACE EL REMOLQUE, AL FINAL, SE QUITA LA BARRA PRIMERO DEL AVION Y LUEGO DEL REMOLCADOR

-EL WALKAROUND TIENE QUE HACERSE EN LOS PRIMEROS DIEZ MINUTOS DE LA LLEGADA DEL AVION

-A319/A320/A321, PARA LOS BANOS. 10 GALONES PARA ENJUAGAR Y 3 GALONES PARA DEJAR

-B757, PARA LOS BANOS. 8 a 10 GALONES PARA ENJUAGAR Y 4 GALONES PARA DEJAR

-B737, PARA LOS BANOS: 20 GALONES PARA ENJUAGAR Y 6 GALONES PARA DEJAR

-A330, PARA LOS BANOS: 26 GALONES PARA ENJUAGAR Y 5 GALONES PARA DEJAR

-B767, PARA LOS BANOS: 30 GALONES PARA ENJUAGAR Y 6 GALONES PARA DEJAR

-MD80, PARA LOS BANOS: 8 a 10 GALONES PARA ENJUAGAR Y 4 GALONES PARA DEJAR

-E190, PARA LOS BANOS: 10 GALONES PARA ENJUAGAR Y 2 GALONES PARA DEJAR

-B777, PARA LOS BANOS: 30 GALONES PARA ENJUAGAR Y 6 GALONES PARA DEJAR

-B787, PARA LOS BANOS: 30 GALONES PARA ENJUAGAR Y 6 GALONES PARA DEJAR

- REQUIEREN QUE INMEDIATAMENTE EL AVION LLEGUE A LA POSICION SE COLOQUEN LOS CALZOS DEL TREN DELANTERO

- LA CONFIGURACION DEL A330 DE CONTENEDORES Y PALETAS AQUI:

Saludos

Your satisfaction is our passion

Jose A. Rodríguez
Gerente De Capacitación
M. 829 928 0937
T. 809 959 0192 ext. 2813
Aeropuerto Intl. de Punta Cana
Jrodriguez-alc@aviamltd.com
Aviamltd.com