Outlook

BRITISH AIRWAYS "DIFERENCIAS EN RAMPA" REVISION 20250328

Desde Jose Rodriguez <jrodriguez-alc@aviamltd.com>

Fecha Vie 28/03/25 10:27

Para Aimee Then <athen@aviamltd.com>; Alma Puello <apuello@aviamltd.com>; Angel Mejia <amejia@aviamltd.com>; Cinthia Garcia <cgarcia@aviamltd.com>; Edward Tavarez <etavarez@aviamltd.com>; Fausto Castillo <fcastillo@ccs.com.do>; Francisco Castellanos <fcastellanos@aviamltd.com>; Francisco Constanzo <fconstanzo@aviamltd.com>; Gustavo Martinez <gmartinez@aviamltd.com>; Iris Rehberger <irehberger@aviamltd.com>; Jensy Sarita <jsarita@aviamltd.com>; Jose Guareno <joguareno@aviamltd.com>; Jose Vinas <jvinas@aviamltd.com>; Juan Reynoso <jjreynoso@aviamltd.com>; Julio Baez <jbaez-alc@aviamltd.com>; Luis Cabrera <lcabrera@aviamltd.com>; Maizalda Polanco <mpolanco@ccs.com.do>; Maizalda Polanco <mpolanco@aviamltd.com>; Mariano de la Rosa <mdelarosa@aviamltd.com>; Miguel del Rosario <mdelrosario@aviamltd.com>

REVISION: 20250328

Sres.
Favor tomar en cuenta las siguientes diferencias para los vuelos de **BRITISH AIRWAYS**

CUANDO SE ENVIEN CONTENEDORES DANADOS EN EL AVION SE REQUIERE QUE SE LE PONGA EL SIGUIENTE STICKER OBLIGATORIAMENTE

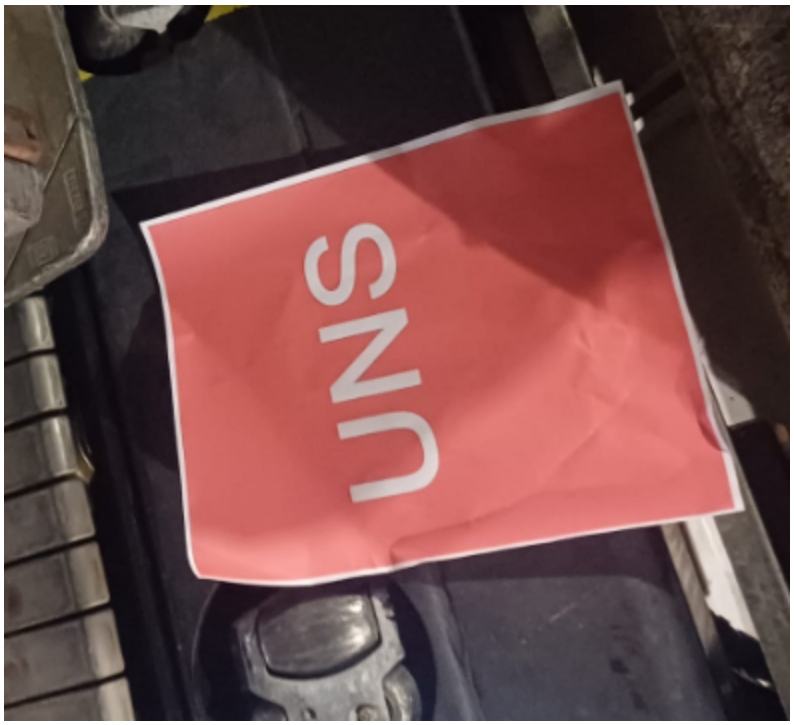

-EN LOS B787-900 **DE CARGA** REQUIEREN QUE SE UTILICE SOLO ESCALERAS. **NO PERMITEN EL AVIRAMP**

-LA POSICION DE LA ESCALERA DELANTERA EN EL B787-900 **DE CARGA** DEBE SER EN LA PUERTA 2L (SEGUNDA PUERTA DELANTERA)

-CUANDO SE TERMINA EL REMOLQUE, EL REMOLCADOR TOWBARLESS TIENE QUE UBICARSE DE MODO QUE EL CAPITAN O EL COPILOTO PUEDA VERLO Y SOLO SE MOVERA CUANDO EL MECANICO HAYA QUITADO EL PIN BYPASS Y SE MUEVA JUNTO AL REMOLCADOR

-CUANDO SE USA EL REMOLCADOR TOWBARLESS HAY QUE USAR EL FORMULARIO CREADO DE USO DEL MISMO EN BRITISH AIRWAYS (COPIA DE ESTE FORMULARIO DEBE ESTAR DENTRO DEL REMOLCADOR EN TODO MOMENTO). EL SUPERVISOR SE ENCARGARA DE RECOLECTAR EL FORMULARIO Y PONERLO CON EL ARCHIVO DEL VUELO ESPECIFICO

-LOS CALZOS SE PONEN SOLO DESPUES QUE LA LUZ ANTICOLICION ESTE APAGADA Y LOS MOTORES APAGADOS

-PONER DOS CONOS EXTRAS, UNO DELANTE DEL ALA DERECHA ENTRE EL MOTOR Y LA PUNTA DE ALA Y OTRO DETRAS DEL ALA DERECHA ENTRE LA PARTE DE ATRAS DEL MOTOR Y LA PUNTA DE ALA. ESTO ES OBLIGATORIO Y A PARTIR DE INMEDIATAMENTE

-EN EL CASO DE LAS ESCALERAS Y LOS LOADERS LOS PASAMANOS DEBEN SER RETIRADOS ANTES DE PONERLOS AL AVION Y AL QUITARLOS TAMBIEN

-EL "SAL" DEBE ESTAR PRESENTE SIEMPRE EN LOS VUELOS DE BRITISH AIRWAYS Y HACER EL TRABAJO SOLAMENTE ASIGNADO

-PARA ABRIR LAS COMPUERTAS DE CARGA CON LAS CINTAS, ESTAS DEBEN TENER LOS PASAMANOS LEVANTADOS

-PARA EL SERVICIO DE BANOS EN EL B777 COMO SIGUE:

- 10 GALONES PARA ENJUAGAR EL TANQUE
- 3 GALONES PARA DEJAR EN EL TANQUE

-ESTA PROHIBIDO TERMINANTEMENTE HACER EL SERVICIO A LOS BANOS Y EL DE AGUA POTABLE AL MISMO TIEMPO.

Saludos

AVIAM Ltd.
Your satisfaction is our passion

Jose A. Rodríguez
Gerente De Capacitación
M. 829 928 0937
T. 809 959 0192 ext. 2813
Aeropuerto Intl. de Punta Cana
Jrodriguez-alc@aviamltd.com
Aviamltd.com