REVISION: 20230402

Sres.

Favor tomar en cuenta las siguientes diferencias para los vuelos de **FRONTIER**

-EN EL SIGUIENTE LINK CHEQUEAR LA SENALIZACION A LA LLEGADA: FRONTIER LLEGADA.mp4

-SOLAMENTE PERSONAL EN EL SISTEMA DE FRONTIER PUEDE PROCEDER A OPERAR EL JETBRIDGE

-LAS ETIQUETAS PARA EQUIPAJE QUE BAJA DEL AVION O DEL GATE ES LA SIGUIENTE. ESTE EQUIPAJE SE LLEVARA A LA CORREA DE ADUANAS:

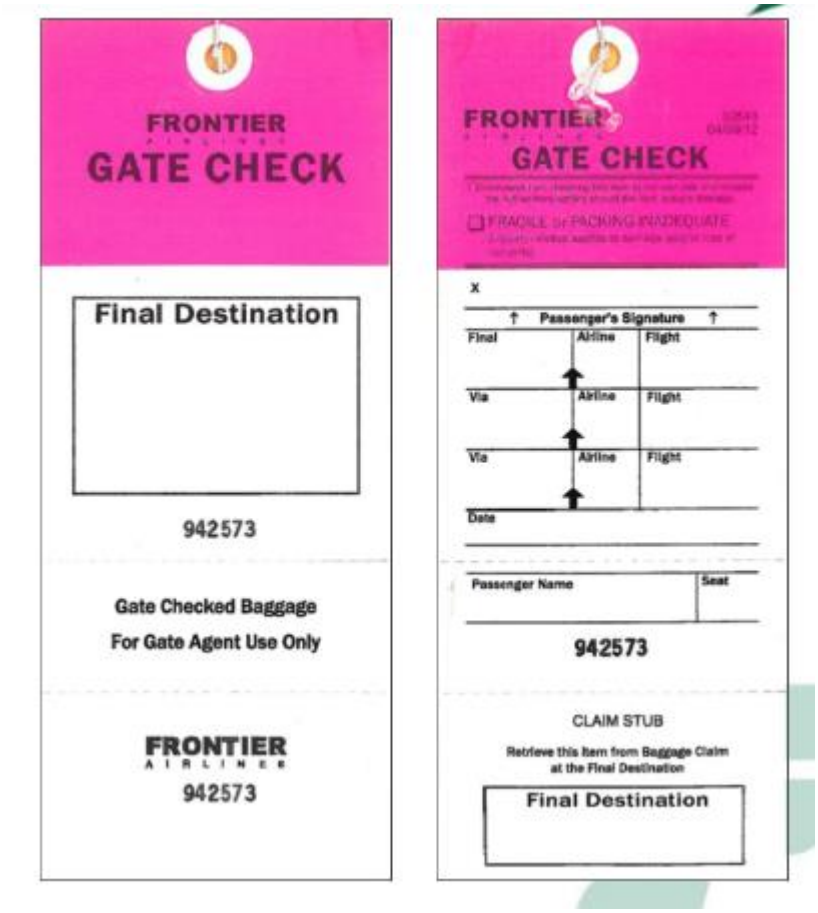

-LA ETIQUETA PARA EQUIPAJE CON MANEJO ESPECIAL ES LA SIGUIENTE. EN LA LLEGADA ESTE EQUIPAJE DEBE PONERSE EN EL PUENTE O EN LA ESCALERA

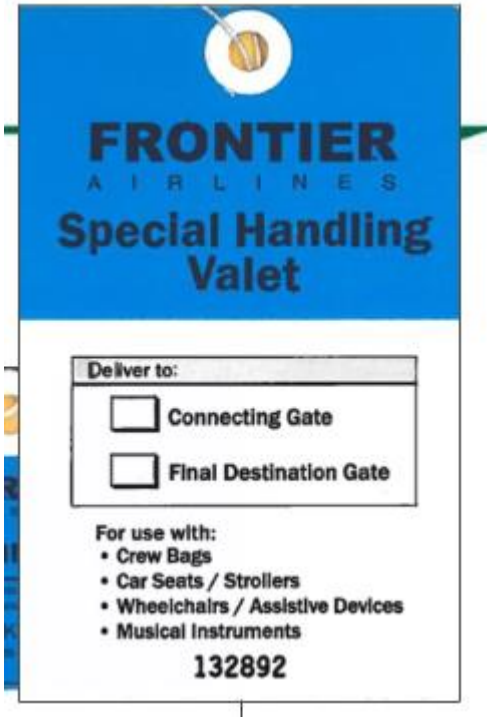

-NUEVA BANDA PARA EQUIPAJE CONECTANDO

1. Connecting Band

2. Thru Band

-PARA LA CARGA DEL EQUIPAJE SE DEBE PRIORIZAR CARGAR PRIMERO DELANTE COMO SIGUE A CONTINUACION:

- A319/A320, 20 MALETAS PRIMERO EN LA PARTE DELANTERA (COMO DIGA LA HOJA DE CARGA)
- A321, 30 MALETAS PRIMERO EN LA PARTE DELANTERA (COMO DIGA LA HOJA DE CARGA)

-EL WALKAROUND EN FRONTIER TIENE QUE HACERSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO (5) MINUTOS DE LA LLEGADA DEL AVION. SI SE ENCUENTRA ALGUN DANO DESPUES DE ESTOS CINCO MINUTOS, LOS DANOS SERAN CARGADOS A LA ESTACION

-EN EL **A321** LAS ESCALERAS O EL JETBRIDGE SE PONE SIEMPRE JUSTO DEBAJO DEL PUNTO NEGRO EN EL FUSELAJE. VER DIAGRAMA

-EN EL **A321** EL JETBRIDGE SE PONE SIEMPRE EN LA PUERTA L1 (PRIMERA PUERTA). LAS ESCALERAS SE PONEN SIEMPRE EN LA L1 (PRIMERA PUERTA Y LA L4 (ULTIMA PUERTA). VER DIAGRAMA

-NO TRANSPORTAN MERCANCIAS PELIGROSAS

-PARA LOS BANOS, 4 GALONES PARA DEJAR. NO REQUIEREN QUE SE ENJUAGUE LOS BANOS. SOLO LO REQUIEREN CUANDO
EL AVION PERNOCTA Y EN ESE CASO DE LE PONEN 5 GALONES PARA ENJUAGAR Y 4 GALONES PARA DEJAR.

-REFERENTE AL PROCEDIMIENTO DE DEJAR 2 PULGADAS ENTRE LA ULTIMA MALETA Y EL TECHO DE LAS BODEGAS SE DEBE DEJAR LA ULTIMA MALETA HASTA LA PARTE DE ABAJO DE LA RAYA QUE SENALIZA LAS DOS PULGADAS COMO EN EL GRAFICO

Saludos

Jose A. Rodríguez
Gerente De Capacitación
M. 829 928 0937
T. 809 959 0192 ext. 2813
Aeropuerto Intl. de Punta Cana
Jrodriguez-alc@aviamltd.com
Aviamltd.com